

SMARTDOCK FLEX

はじめに:

本書は、ロジクールSmartDockおよびロジクールSmartDock FlexでSkype Room Systemをセットアップする設置担当者向けです。

設置担当者には以下の知識とスキルが必要です。

- ネットワークの基本
- AVの基本

物理的な設置とは別に、システム管理者には以下の知識とスキルが必要です。

- Skype for Business Endpoint
- Skype for Business Server
- Microsoft® Exchangeオンプレミス
- Office 365®ソフトウェア クラウドサービス
- Windows® 10オペレーティングシステムのトラブルシューティング

Skype Room Systemsの計画、構成および導入の詳細については、システム管理者はMicrosoft Technetの記事を参照してください。

<https://technet.microsoft.com/library/mt790550.aspx>

<https://technet.microsoft.com/library/mt790551.aspx>

<https://technet.microsoft.com/library/mt790558.aspx>

動作環境

ロジクールSmartDockおよびロジクールSmartDock Flexは、摂氏35度以下のオフィスおよび会議室環境での使用向けに設計されています。

パッケージ内容：

SmartDock Flexベース
SmartDock Flexエクステンダーボックス
CAT6ケーブル (AWG 23、SFTP)
USBケーブル (Mini USB–USB Type A)
AVパススルーアダプター (HDMIメス–オス)
ケーブルタイ
ドライバー (トルクスT8)
ネジx4
カラーコーディングラベル
HDMIコンテンツ共有ケーブル

必要なその他の機器

Microsoft Skype Room Systemソフトウェアで事前設定済みのMicrosoft Surface Pro*

Skype認定のオーディオとビデオデバイス (ロジクール カンファレンスカムHDディスプレイ/プロジェクターなど)


*Microsoft Surface Proが事前設定されていない場合、Microsoft TechNetの記事を参照してください。

設置

Surface ProがすでにSmartDockに取り付けられている場合、手順1〜7はスキップできます。


SmartDock Flexの取り付け前に、Surface Proの電源が完全にオフになっていることを確認してください。

1

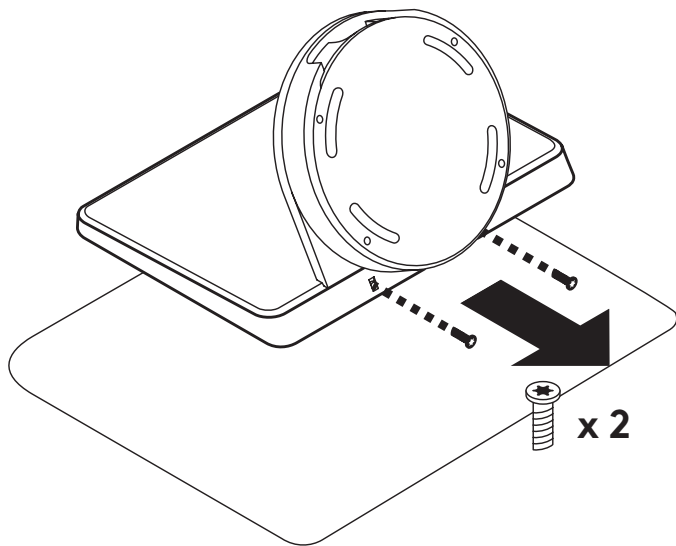


SmartDockを分解します。
ベゼルネジを外します。

2

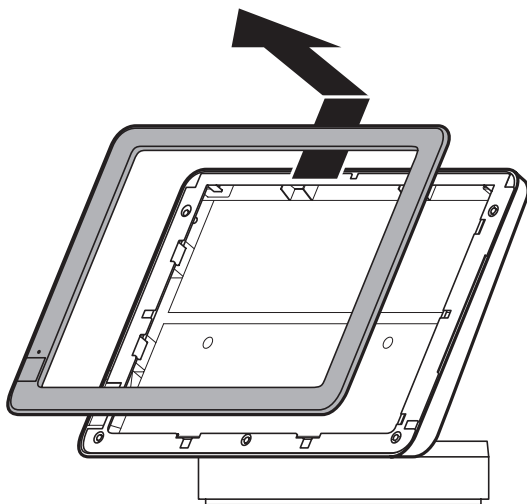


ベゼルを取り外します。

3

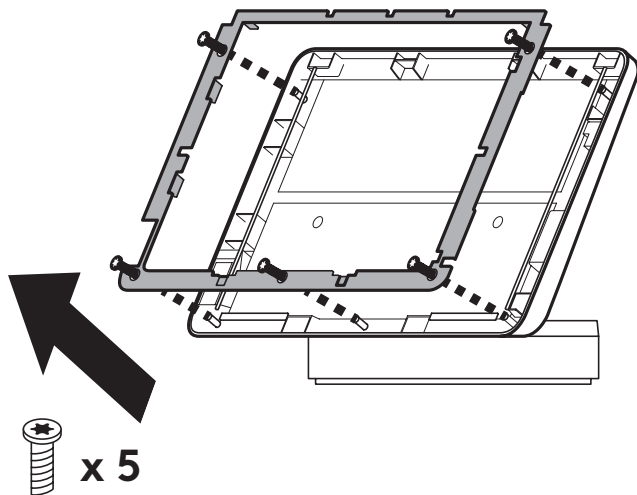


金属製ブラケットを取り外します。

4

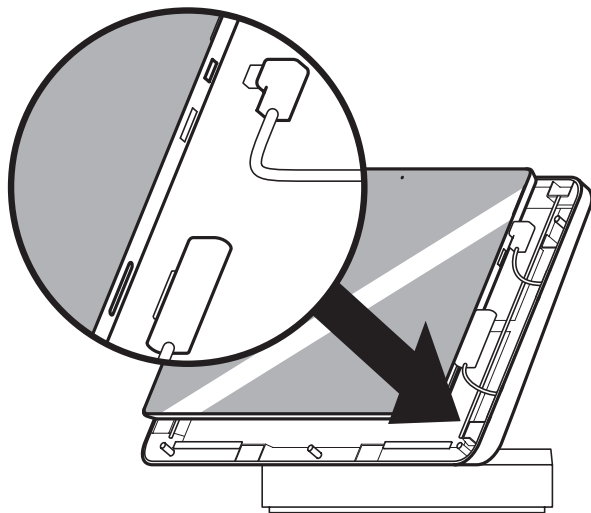


Surface Proを接続して取り付けます。

5

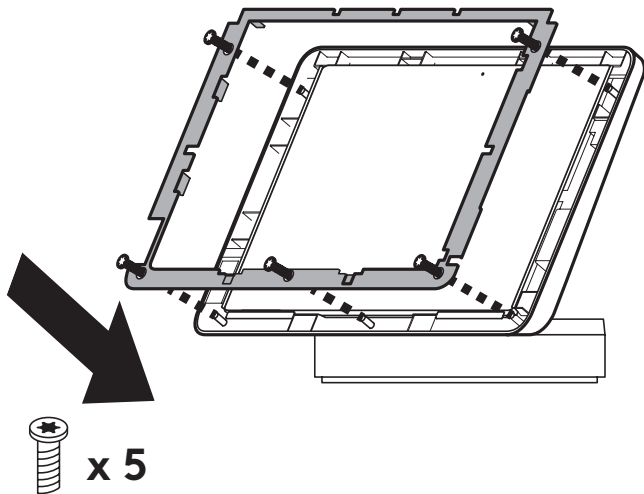


SmartDockを再度組み立てます。
金属製ブラケットを取り付けます。

6

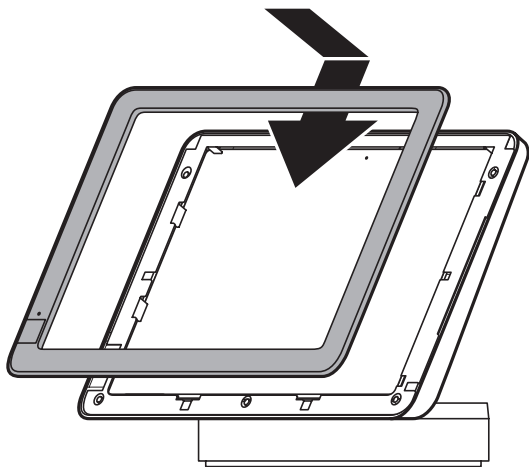


ベゼルを取り付けます。

7

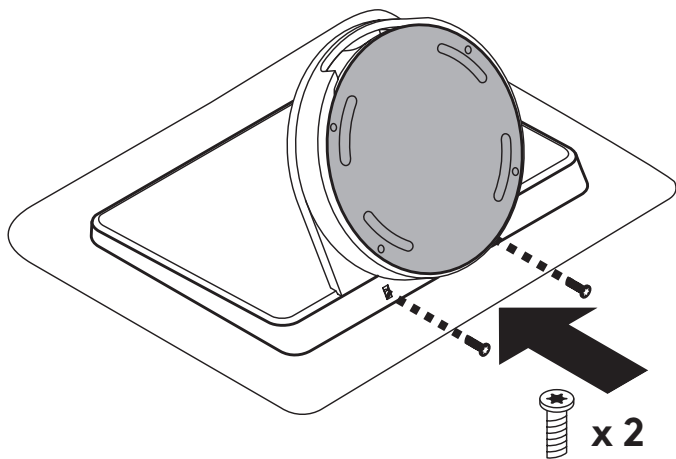


ベゼルネジを取り付けます。

8

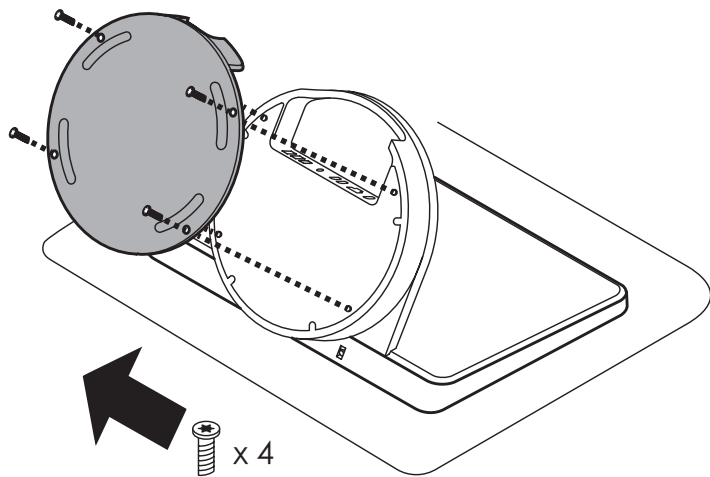



SmartDockベースカバーを取り外します。SmartDock Flexでは、このカバーは今後必要ありません。

9

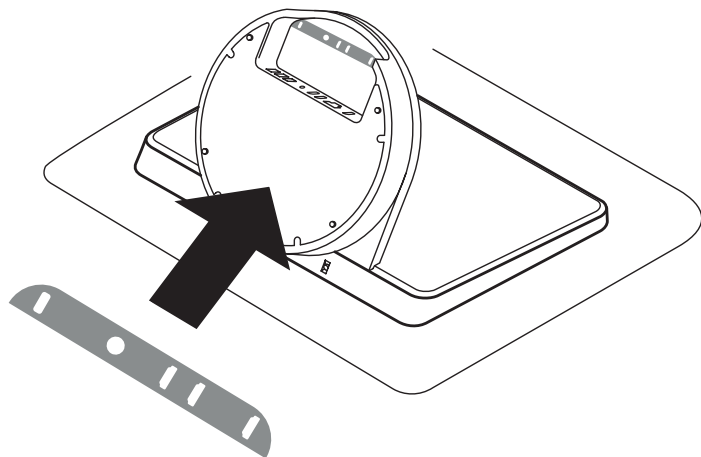

示されているように、SmartDockのコネクタエリアにカラーコーディングラベルを貼ります。

10

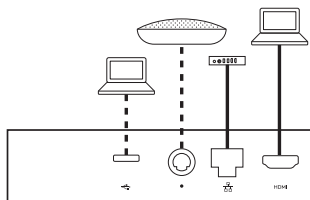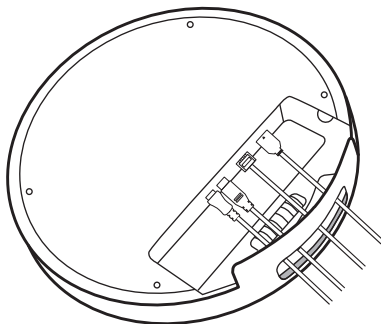


外部ケーブルを

SmartDock Flexベースに接続します。


- CAT6ケーブル
- USBケーブル (オプション)
- HDMIコンテンツ共有ケーブル (ロジクールSmartDockに同梱)
- ロジクールGROUPスピーカーフォンDINコネクタ (オプション)

11

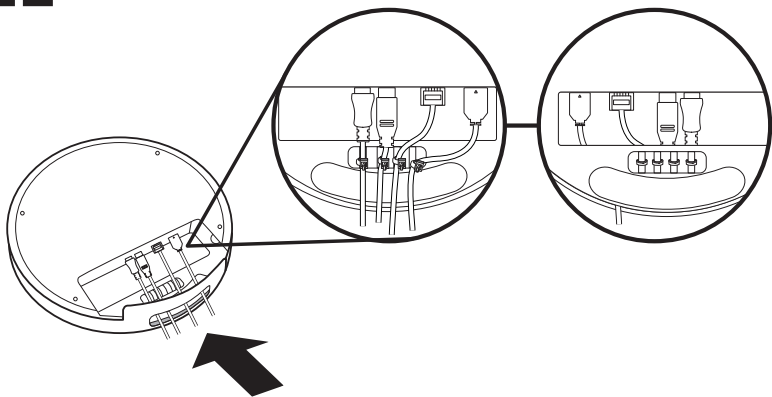


接続したら、同梱のケーブルタイですべての外部ケーブルをしっかりと固定します。余分な部分を切って整えます。

12

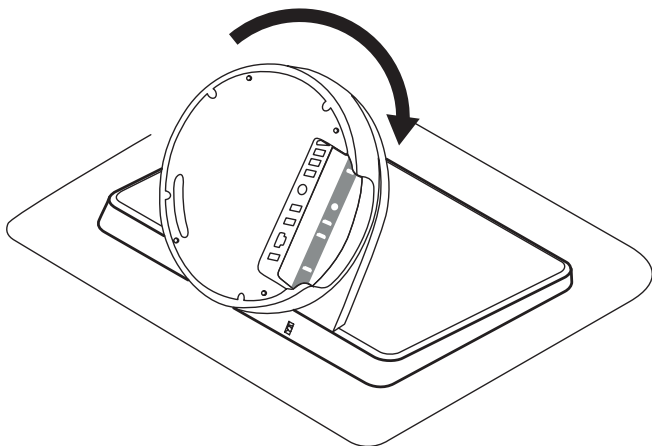


SmartDockベースを回転させて、
SmartDock Flexケーブル接続を容易に
します。

13

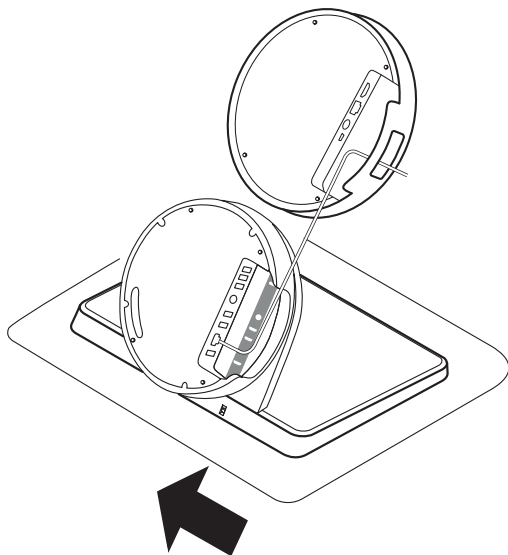


SmartDockをイーサネット経由でローカルエリアネットワーク (LAN) に接続し、SmartDock Flexのケーブル出口にケーブルを通します。

14

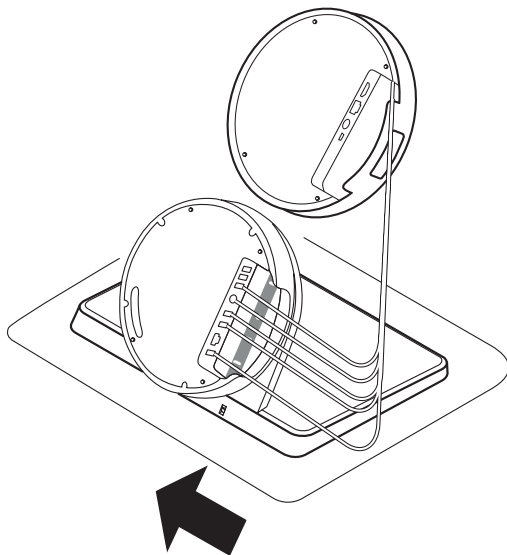


コネクタに一致するSmartDockベースケーブルを、カラーコーディングラベルに接続します。

15

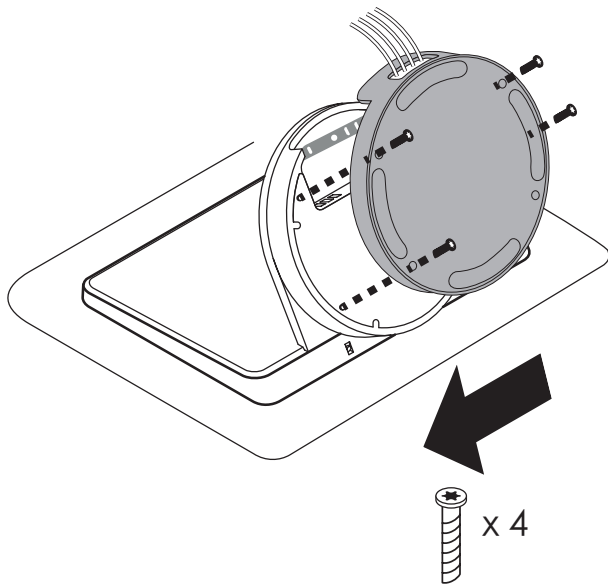

SmartDock Flexベースを取り付けます。

16

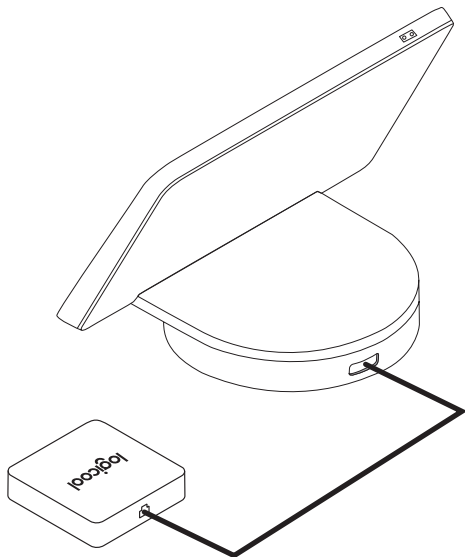


同梱のCAT6ケーブルを使って、SmartDock Flexベースをエクステンダーボックスに直接接続します。SmartDock Flexベースとエクステンダーボックス間に、追加のエクステンダー、ハブまたはスイッチは使用しないでください。CAT6、SFTPおよびAWG 23以下であれば、最長15mのより長いケーブルを使用することができます。

17




通気孔をふさがないこと。

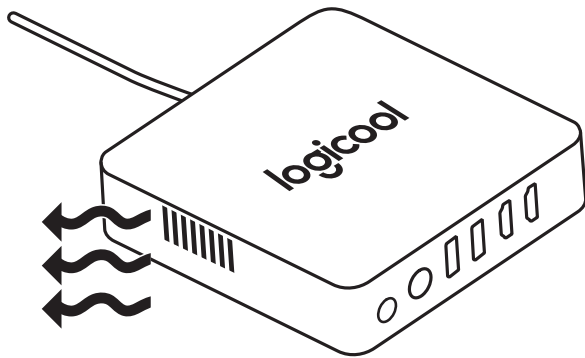


エクステンダーボックスを設置するときは、側面の冷却用通気孔が遮られておらず、空気流との接触が保たれていることを確認してください。

18

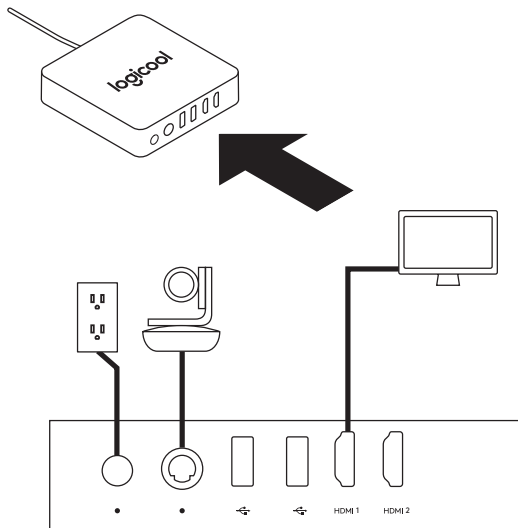

外部デバイスを、SmartDock Flexエクステンダーボックスに接続します。外部ディスプレイを1台のみ接続する場合、ディスプレイがHDMI 1に接続されていることを確認してください。

19

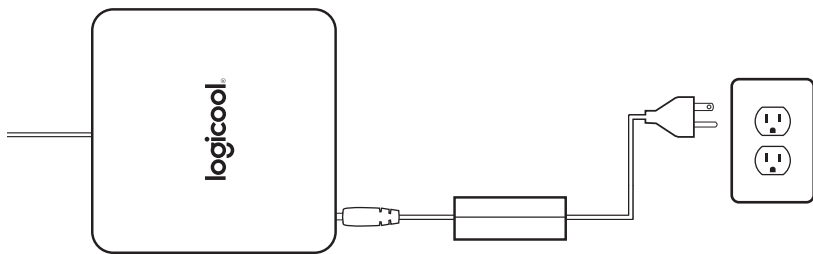

電源を、SmartDock Flexエクステンダーボックスに接続します。


20

AVパススルーアダプターをHDMIケーブル
終端に接続します（オプション）


**Skype Room Systemを使用した標準
的なコンテンツ共有：** AVパススルーアダ
プターを使って、HDMIケーブルをノートパ
ソコンのディスプレイ出力に接続します。

AVパススルーの使用：


- AVパススルーアダプターを使っ
て、HDMIケーブルを ノートパソコンのデ
ィスプレイ出力に接続します。
- USBケーブルをノートパソコンに接続し
ます。
- AVパススルーアダプター上のボタンを押
します。
- ノートパソコン上で会議を開始し、会議
室のオーディオ、ビデオおよびディスプレ
イのリソースを使用します。
- 終了したら、USBおよびHDMIをノート
パソコンから外し、すべてのデバイスを
Skype Room Systemに戻して、次の会
議で使用できるようにします。

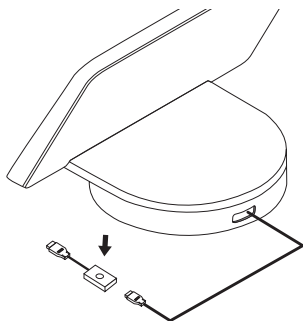

21

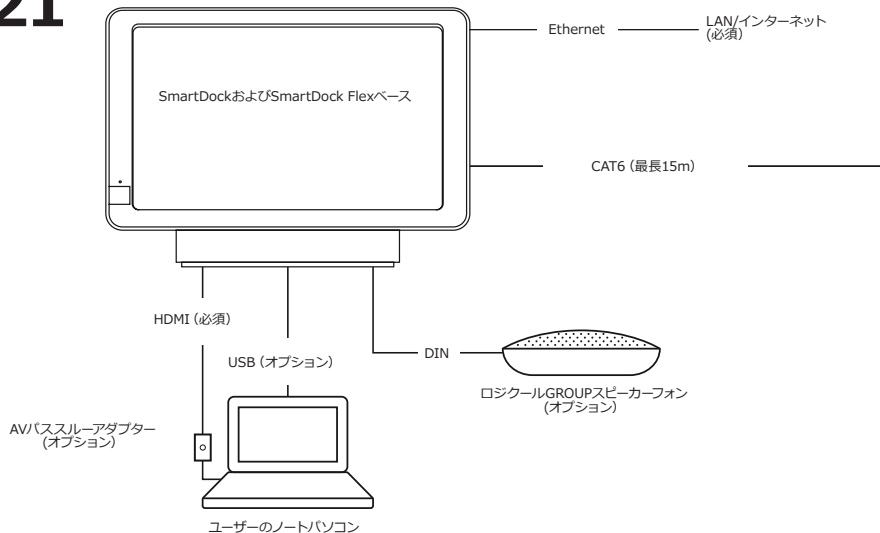

設置を確認します。
一般的な配置は上図の通りです。

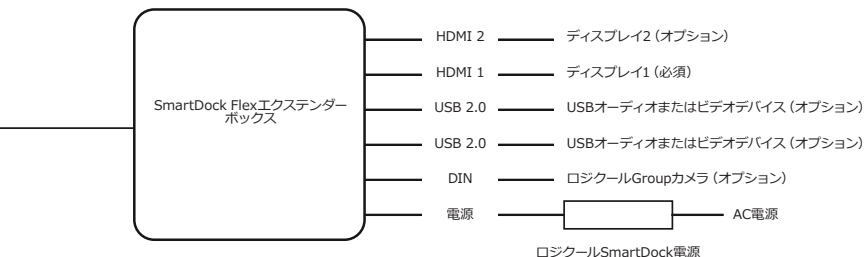


製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 <http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
support/logicool.co.jp

22

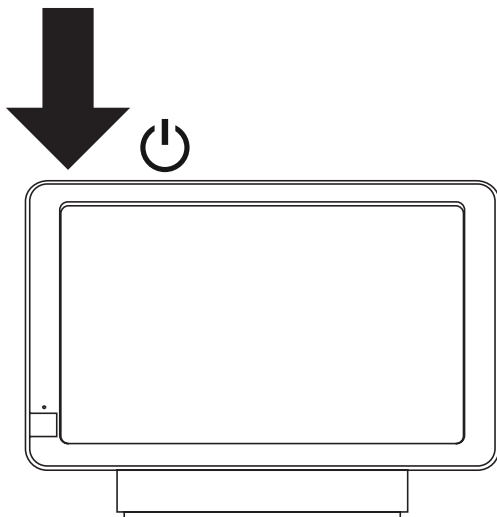

Surface Proの電源を入れます。

© 2018 Logitech, Logicoool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logiおよび LogicooolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001089.005