

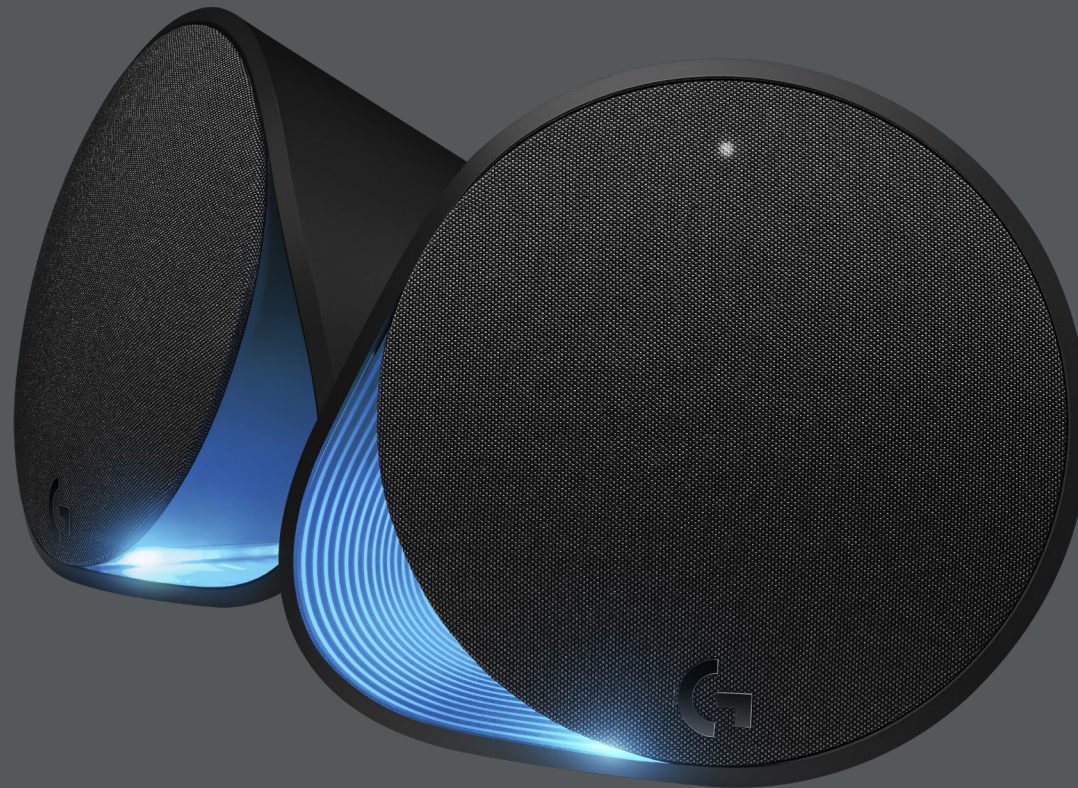
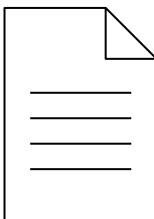
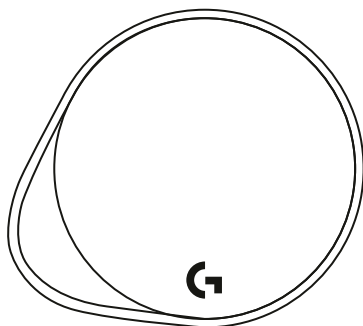


G560

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

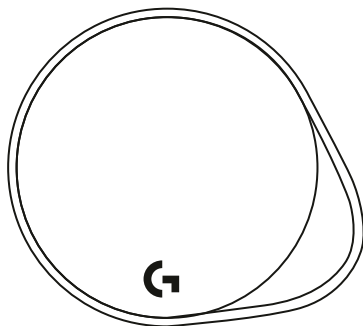

logitech

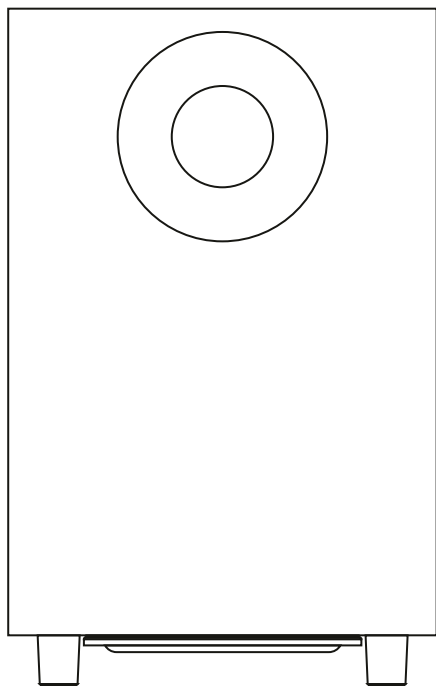

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	7
ESPAÑOL	11
PORTUGUÊS	15


CONTROLS

1 Volume

Adjust volume up and down with volume key.

2 G-key

Press G-key to dim the brightness of the LED lights from 100% to zero. Customize G-key through G HUB.

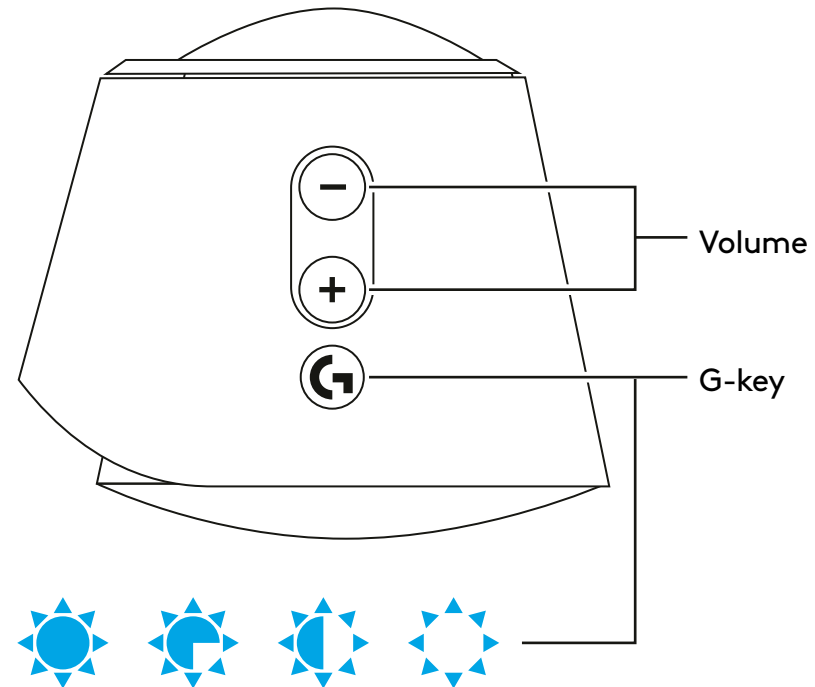

3 Bluetooth®


Hold *Bluetooth* button down for 3 seconds to pair with your *Bluetooth* enabled device.

4 Power


Turn speakers on and off.

5 Headphone jack

Use headphone jack on back of right satellite to connect wired headphones to G560.

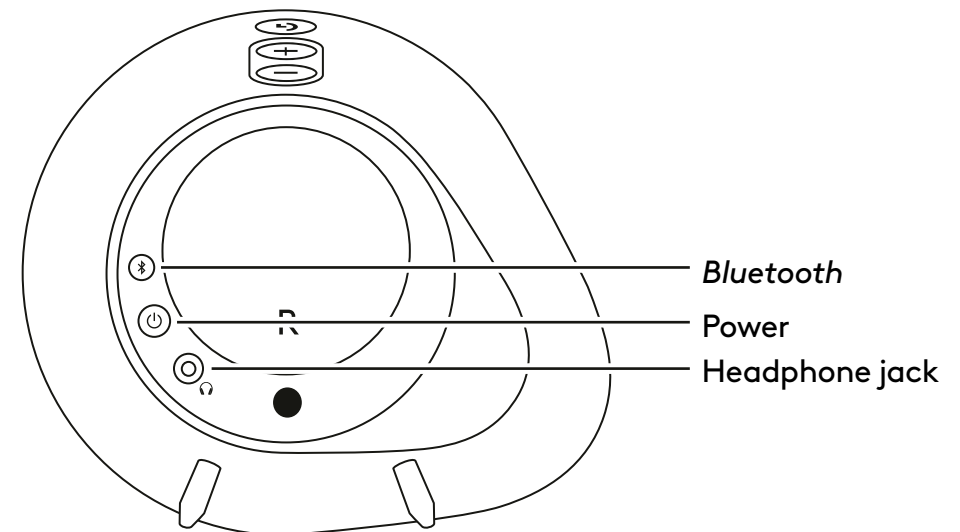

SETUP

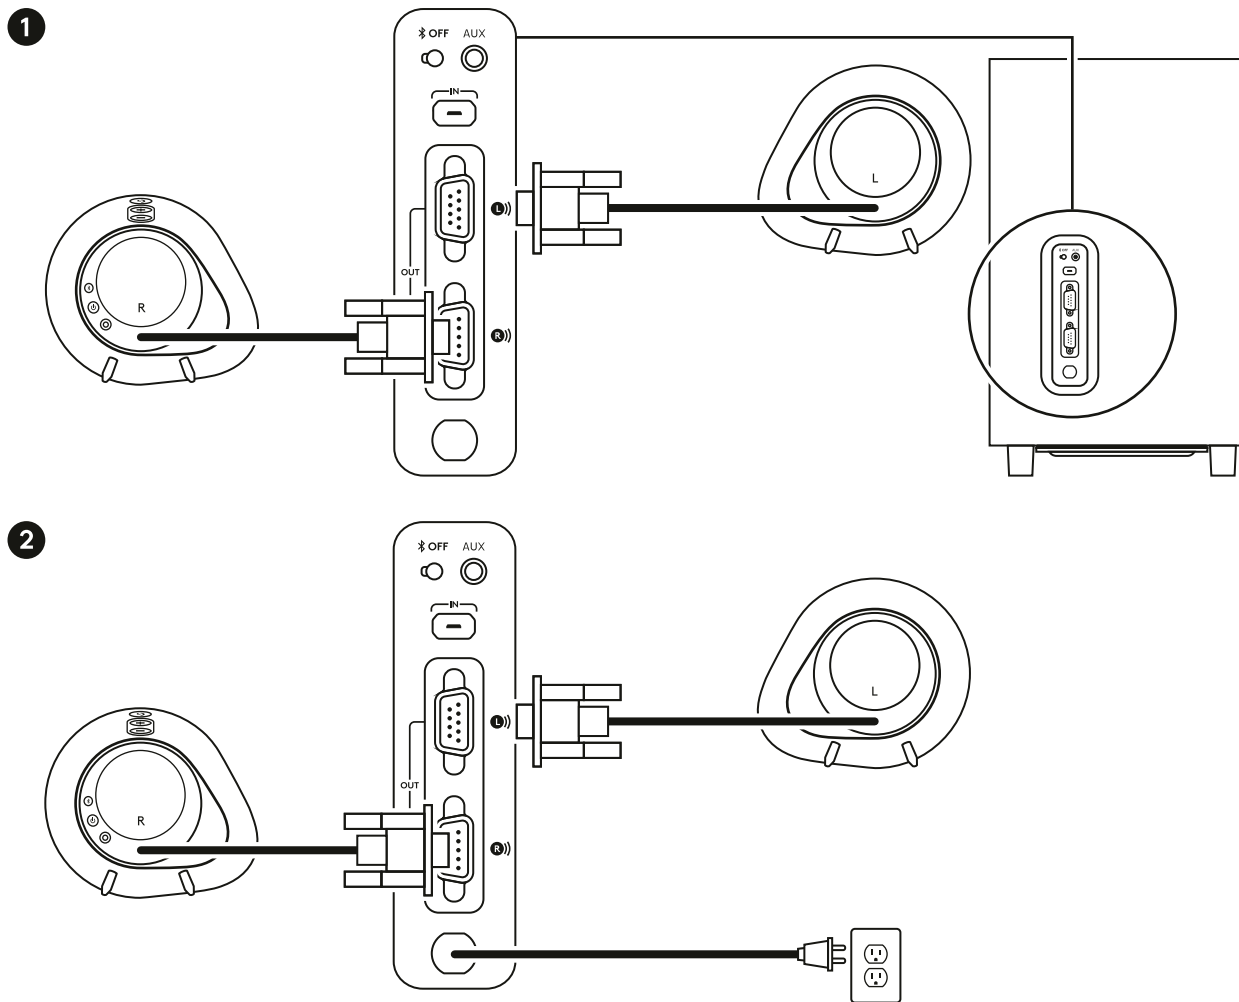


1 Connect left and right satellites to subwoofer.


2 Plug power cord in to AC power outlet.

USB CONNECTION

- 1 Connect to PC/laptop with the USB connection to take advantage of full lighting and sound experience with G HUB Software.

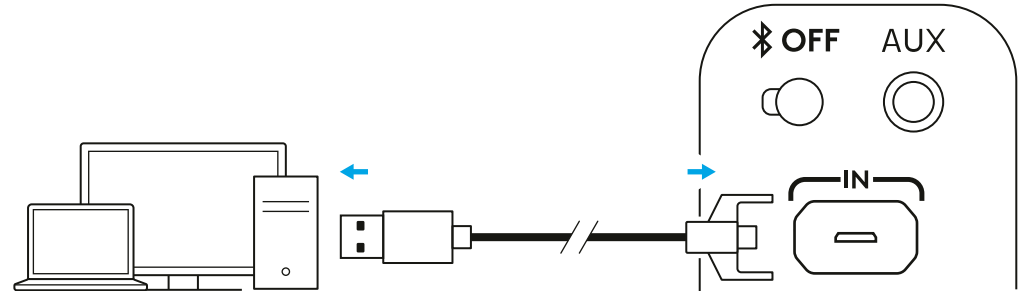

- 2 Go to www.logitechG.com/support/G560 to download the latest G HUB software.

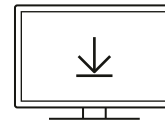


logitechG.com/support/G560

Bluetooth CONNECTION


For wireless streaming, use the *Bluetooth* connection

- 1 Press and hold *Bluetooth* button located on the back of the right speaker for 3 seconds.
- 2 Under *Bluetooth* settings on your device select G560 Gaming Speaker.

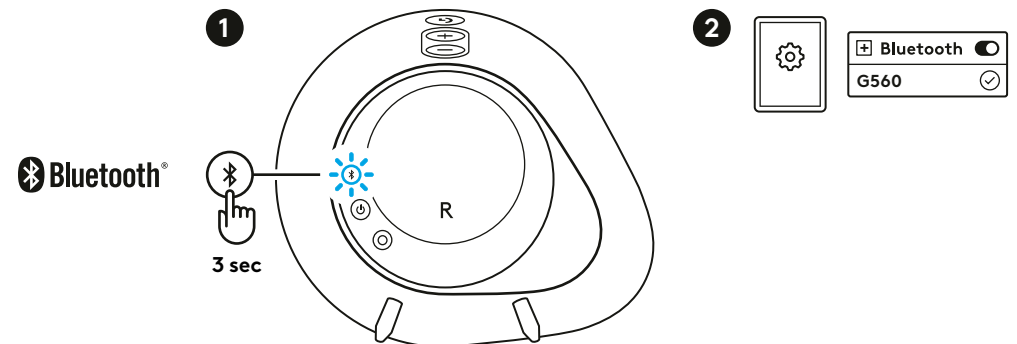

3.5 mm CONNECTION

- 1 For the 3.5 mm connection use the port labeled AUX on the back of the subwoofer (3.5 mm cable not included).

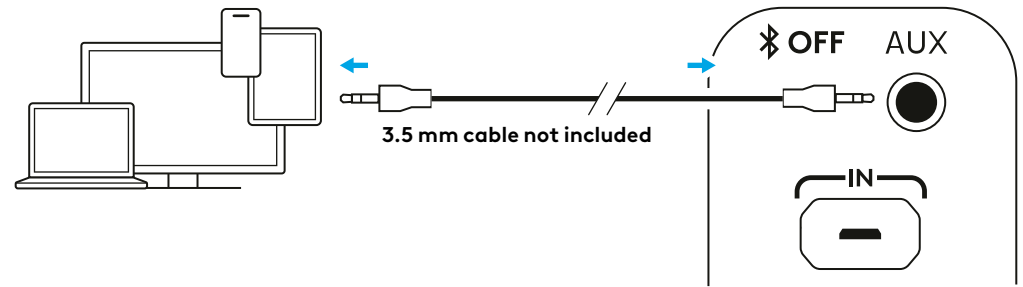

DISABLING *Bluetooth*


The *Bluetooth* function on G560 can be optionally disabled.

To disable *Bluetooth*:

- 1 On the rear of the subwoofer, locate the  OFF button, recessed next to the 3.5MM AUX port.
- 2 Using a paper clip, short press the button to disable the *Bluetooth* function

To enable *Bluetooth* again:

- 1 Using a paper clip, short press the  OFF button, an audible tone will play indicating successful *Bluetooth* enablement.
- 2 Or alternatively, power cycle the G560 by unplugging the subwoofer power cord (note: please wait a few seconds after unplugging the cord, to allow the product to de-energize).

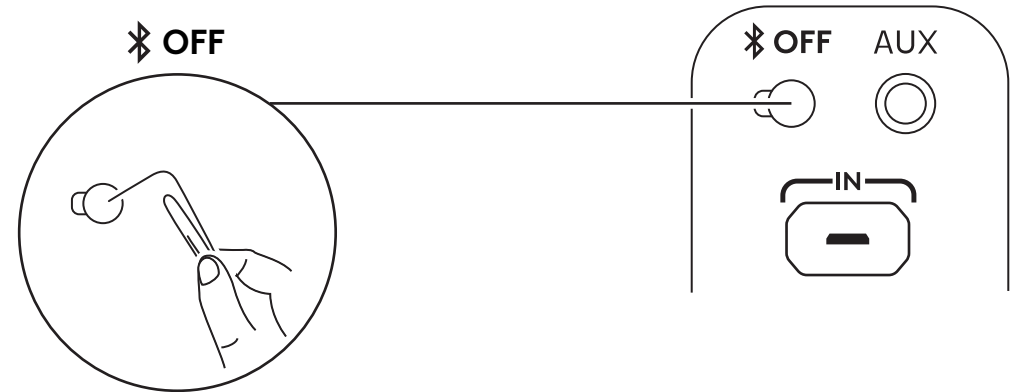

QUESTION?

logitechG.com/support/G560


COMMANDES

1 Volume

Modifiez le volume à l'aide des boutons dédiés.

2 Touche G

Appuyez sur la touche G pour faire passer la luminosité des LED de 100 % à zéro. Personnalisez la touche G avec G HUB.

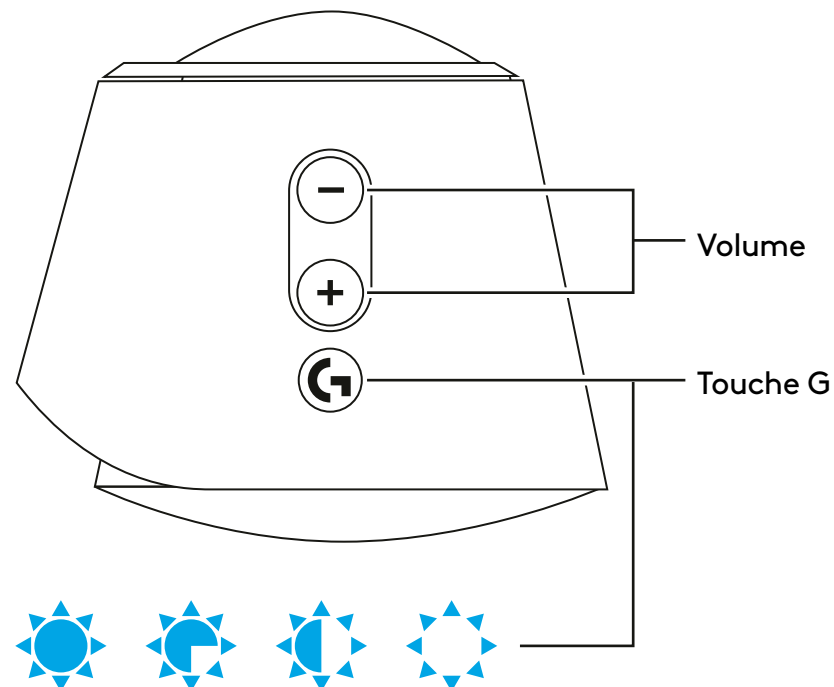

3 Bluetooth®


Maintenez le bouton *Bluetooth* enfoncé pendant 3 secondes pour connecter le haut-parleur avec votre dispositif compatible *Bluetooth*.

4 Alimentation


Active/éteint les haut-parleurs.

5 Prise casque

Utilisez la prise casque située à l'arrière de l'enceinte de droite pour connecter un casque filaire au G560.

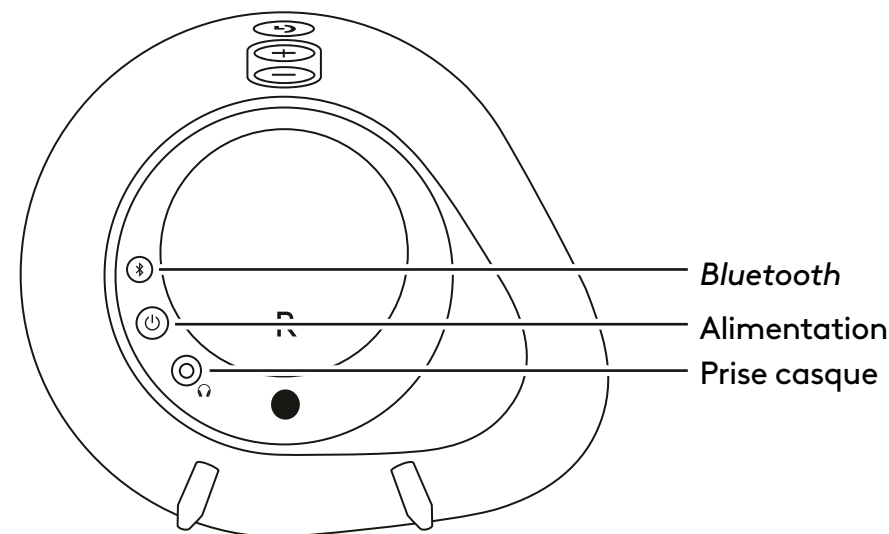

CONFIGURATION

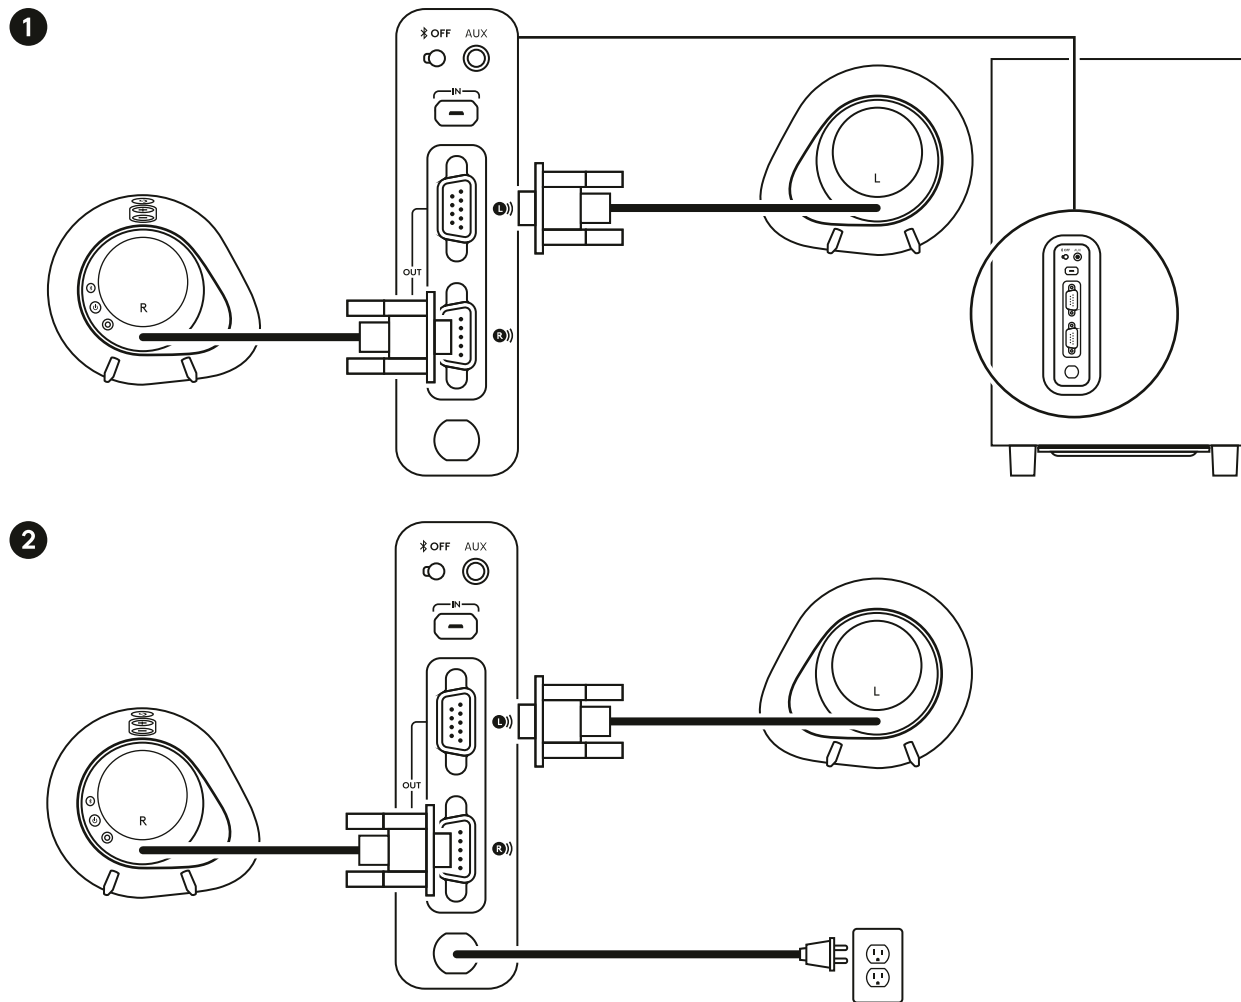


1 Connectez les enceintes gauche et droite au caisson de basses.


2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

CONNEXION USB

- 1 Vous pouvez connecter votre G560 à un PC/ordinateur portable via USB pour profiter de l'expérience complète de l'éclairage et du son avec le logiciel G HUB.

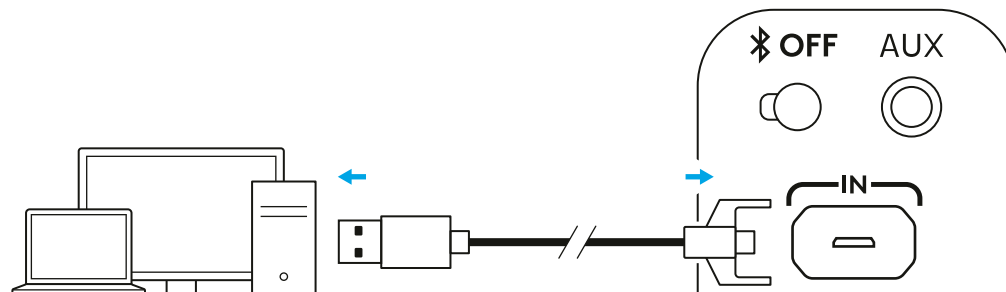

- 2 Rendez-vous sur www.logitechG.com/support/G560 pour télécharger la dernière version du logiciel G HUB.

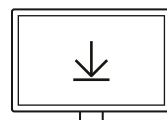


logitechG.com/support/G560

CONNEXION *Bluetooth*


Pour le streaming sans fil, utilisez la connexion *Bluetooth*.

- 1 Appuyez sur le bouton *Bluetooth* situé à l'arrière de l'enceinte droite et maintenez-le enfoncé 3 secondes.
- 2 Dans les paramètres *Bluetooth* de votre dispositif, sélectionnez G560 Gaming Speaker.

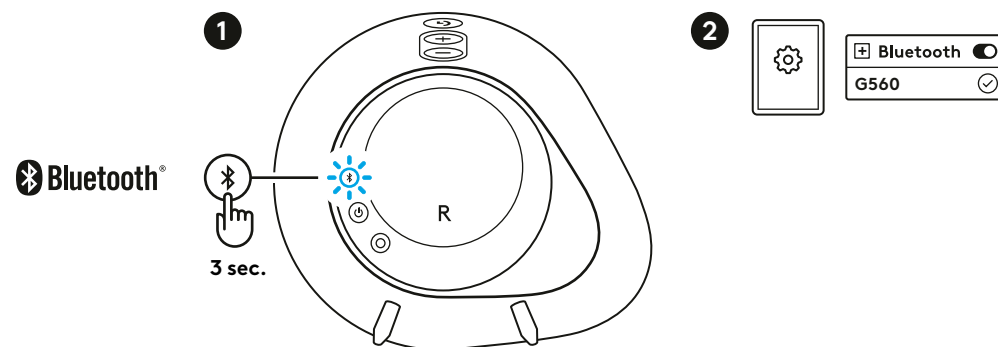

CONNEXION 3,5 mm

- 1 Pour la connexion 3,5 mm, utilisez le port AUX à l'arrière du caisson de basses (câble 3,5 mm non inclus).

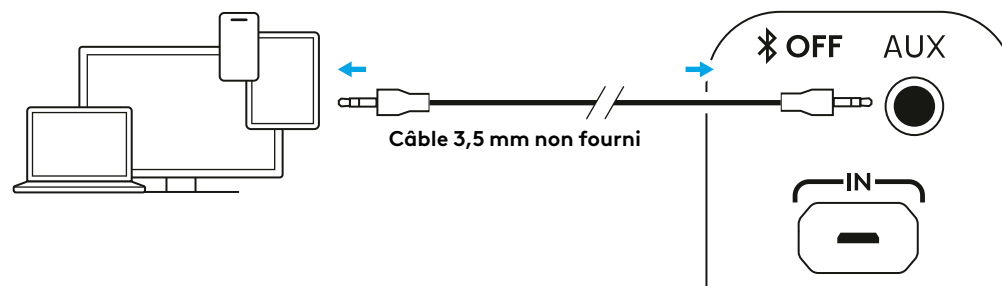

DÉSACTIVATION DU *Bluetooth*


La fonction *Bluetooth* du G560 peut être désactivée si vous le souhaitez.

Pour désactiver le *Bluetooth*:

- 1 À l'arrière du caisson de basses, localisez le bouton **❏ OFF** à côté du port AUX 3,5 mm.
- 2 À l'aide d'un trombone, appuyez brièvement sur le bouton pour désactiver la fonction *Bluetooth*

Pour réactiver le *Bluetooth*:

- 1 À l'aide d'un trombone, appuyez brièvement sur le bouton **❏ OFF**. Un signal sonore est émis pour indiquer que le *Bluetooth* est bien activé.
- 2 Vous pouvez également redémarrer le G560 en débranchant le cordon d'alimentation du caisson de basses. (Remarque: patientez quelques secondes après avoir débranché le cordon pour laisser le temps au dispositif de se décharger complètement.)

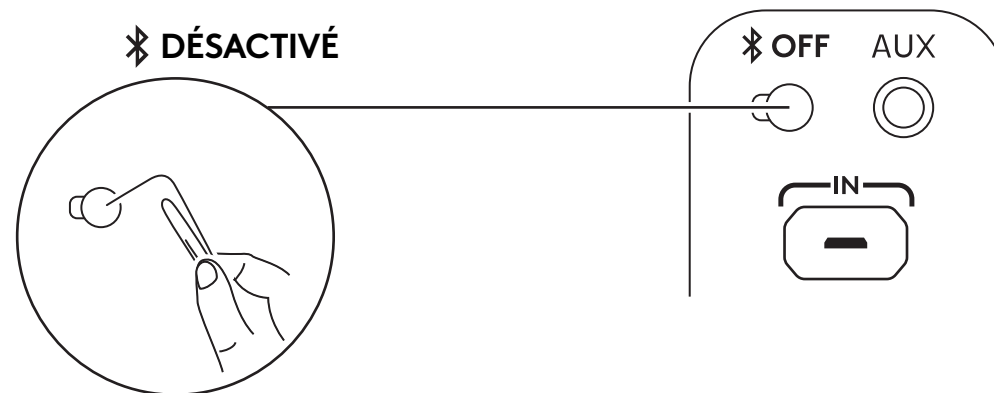

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G560


CONTROLES

1 Volumen

Sube o baja el volumen con la tecla de volumen.

2 Tecla G

Pulsa la tecla G para atenuar el brillo de las luces LED del 100 % a cero. Personalización de la tecla G a través de G HUB.

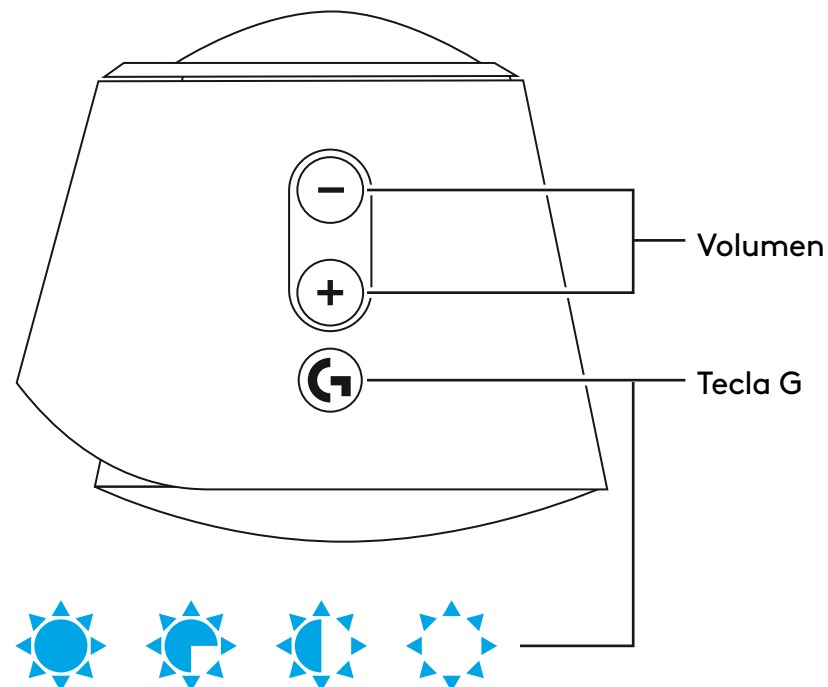

3 Bluetooth®


Mantén pulsado el botón *Bluetooth* durante 3 segundos para emparejar tu dispositivo con *Bluetooth*.

4 Encendido


Enciende y apaga las bocinas.

5 Conector de audífonos con micrófono

Utiliza el conector de audífonos con micrófono de la parte posterior del satélite derecho para conectar los audífonos con micrófono con cable al G560.

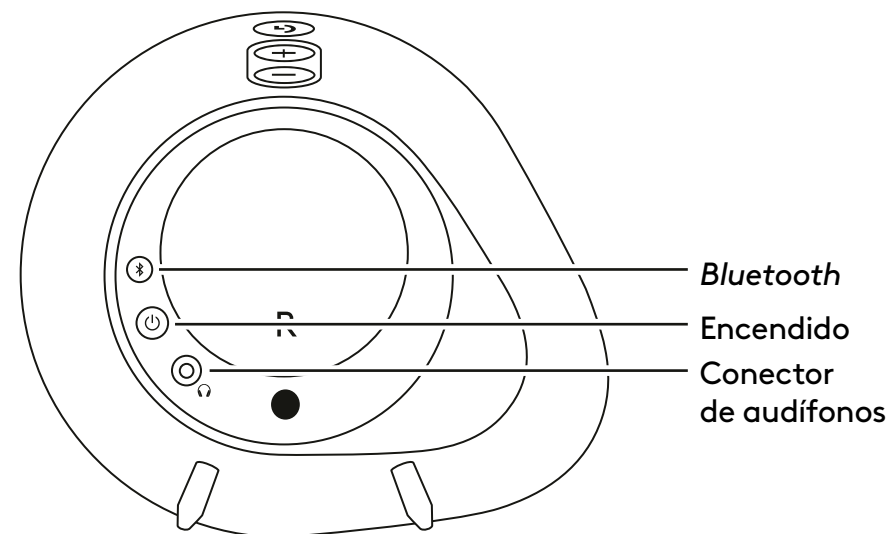

CONFIGURACIÓN

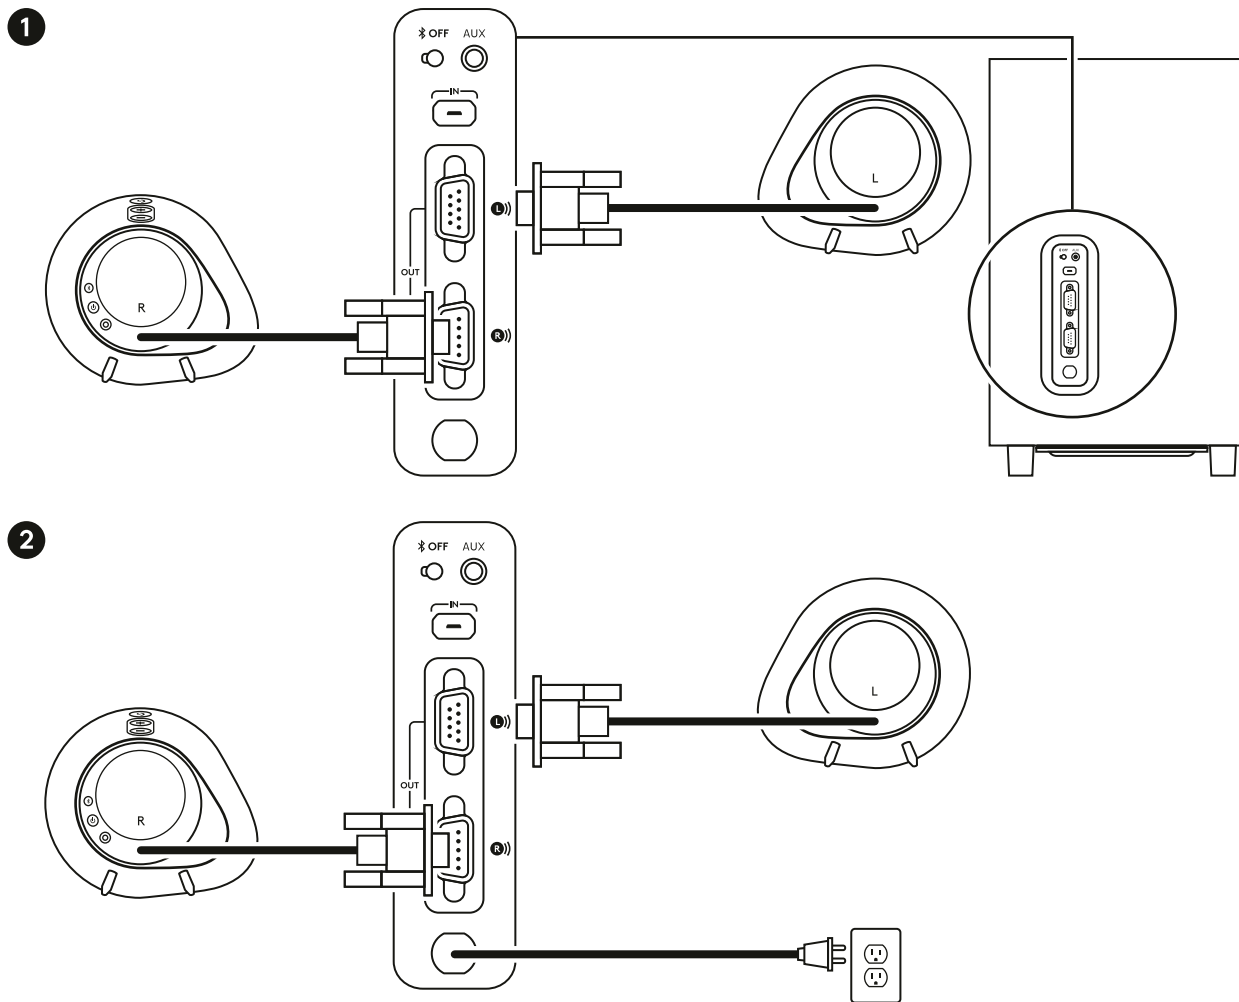


1 Conecta los satélites izquierdo y derecho al subwoofer.


2 Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente alterna.

CONEXIÓN USB

- 1 Conéctate a la PC o laptop con la conexión USB para aprovechar al máximo la experiencia de iluminación y sonido con el software G HUB.

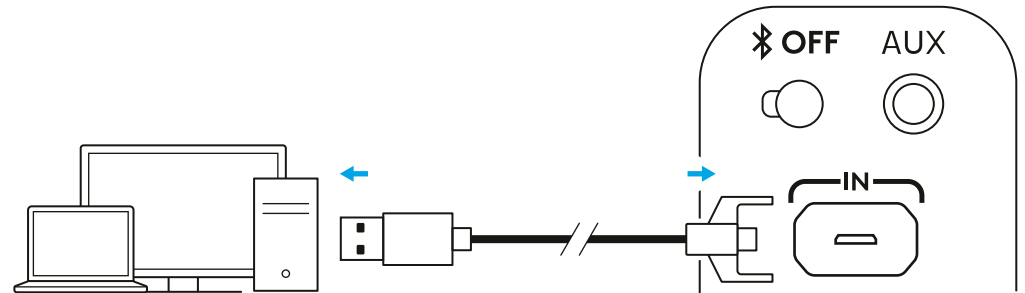

- 2 Ve a www.logitechG.com/support/G560 para descargar el software G HUB más reciente.

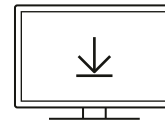


logitechG.com/support/G560

CONEXIÓN *Bluetooth*


Para la transmisión inalámbrica, utiliza la conexión *Bluetooth*.

- 1 Mantén pulsado el botón *Bluetooth* situado en la parte posterior de la bocina derecha durante 3 segundos.
- 2 En los ajustes de *Bluetooth* de tu dispositivo, selecciona G560 Gaming Speaker.

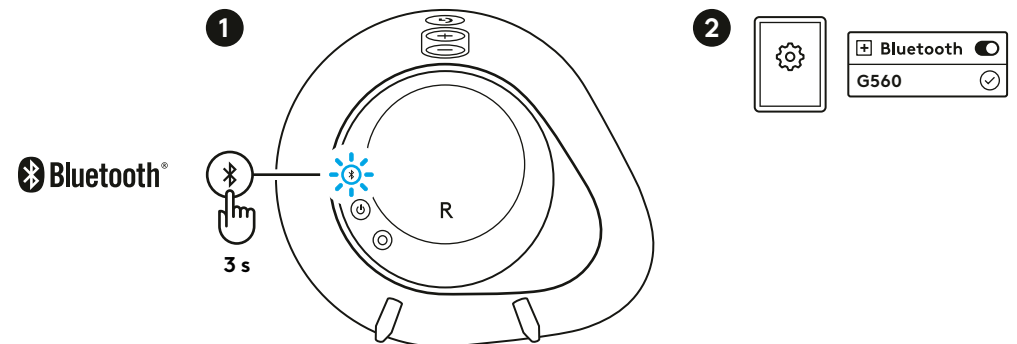

CONEXIÓN DE 3.5 mm

- 1 Para la conexión de 3.5 mm, utiliza el puerto etiquetado como AUX, situado en la parte posterior del subwoofer (cable de 3.5 mm no incluido).

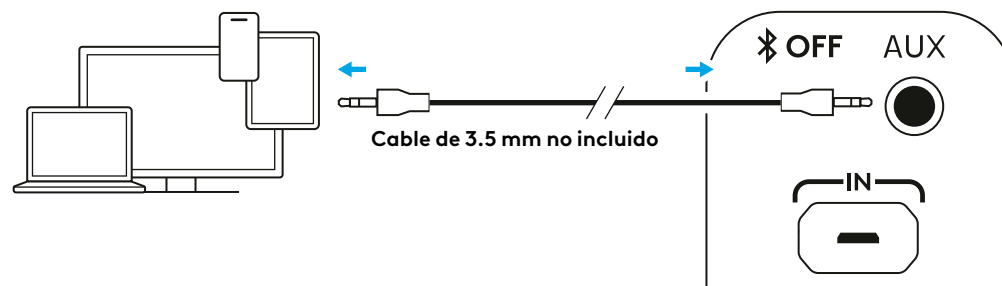

DESACTIVAR *Bluetooth*


La función *Bluetooth* del G560 se puede desactivar de ser necesario.

Para desactivar *Bluetooth*:

- 1 En la parte posterior del subwoofer, localiza el botón de apagado, situado junto al puerto AUX de 3.5 mm.
- 2 Con un clip, pulsa brevemente el botón para desactivar la función *Bluetooth*

Para volver a activar *Bluetooth* :

- 1 Con un clip, pulsa brevemente el botón de apagado. Se oirá un tono que indica que el *Bluetooth* se ha activado correctamente.
- 2 O bien, apaga y enciende el G560 desenchufando el cable de alimentación del subwoofer (nota: espera unos segundos después de desenchufar el cable para que el producto se desenergice).

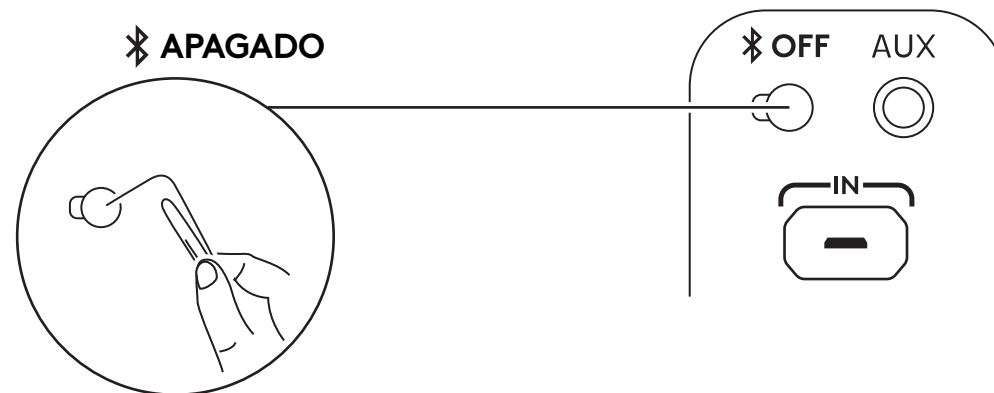

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/G560


CONTROLES

1 Volume

Aumente e abaixe o volume com a tecla de volume.

2 Tecla G

Pressione a tecla G para diminuir o brilho das luzes de LED de 100% a zero. Personalize a tecla G por meio do G HUB.

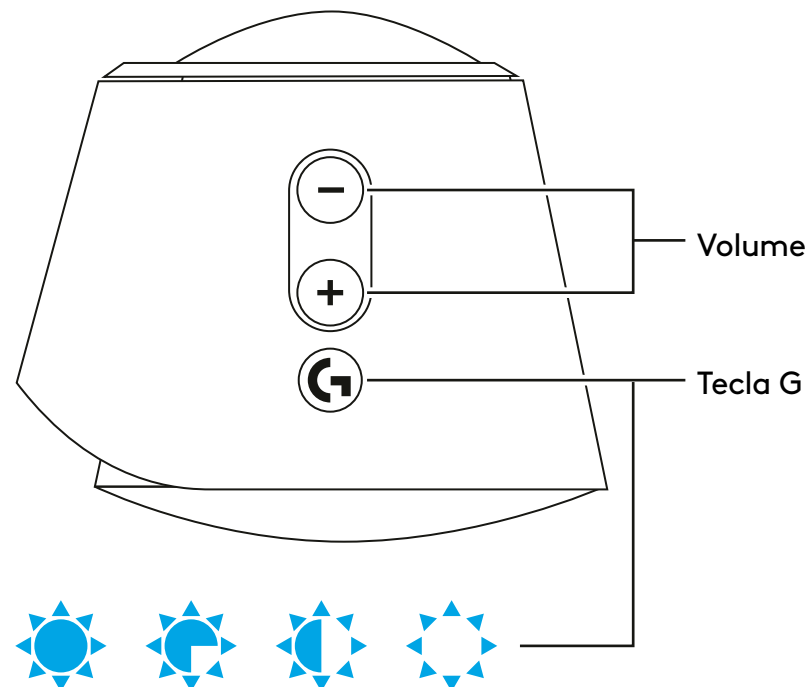

3 Bluetooth®


Mantenha o botão *Bluetooth* pressionado por 3 segundos para parear com seu dispositivo habilitado para *Bluetooth*.

4 Ligar/Desligar


Liga e desliga as caixas de som.

5 Entrada para fone de ouvido

Use a entrada na parte traseira do satélite direito para conectar fones de ouvido com fio ao G560.

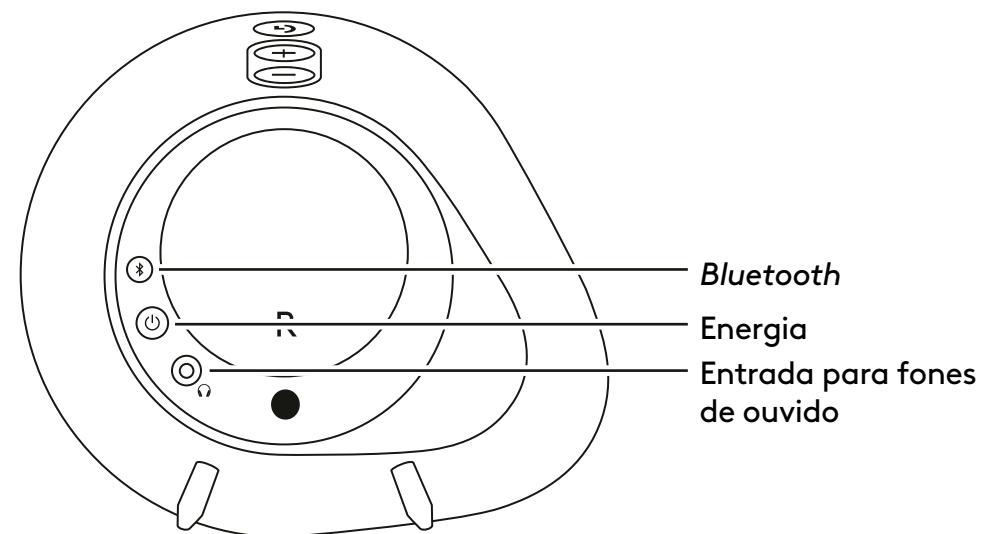


CONFIGURAÇÃO

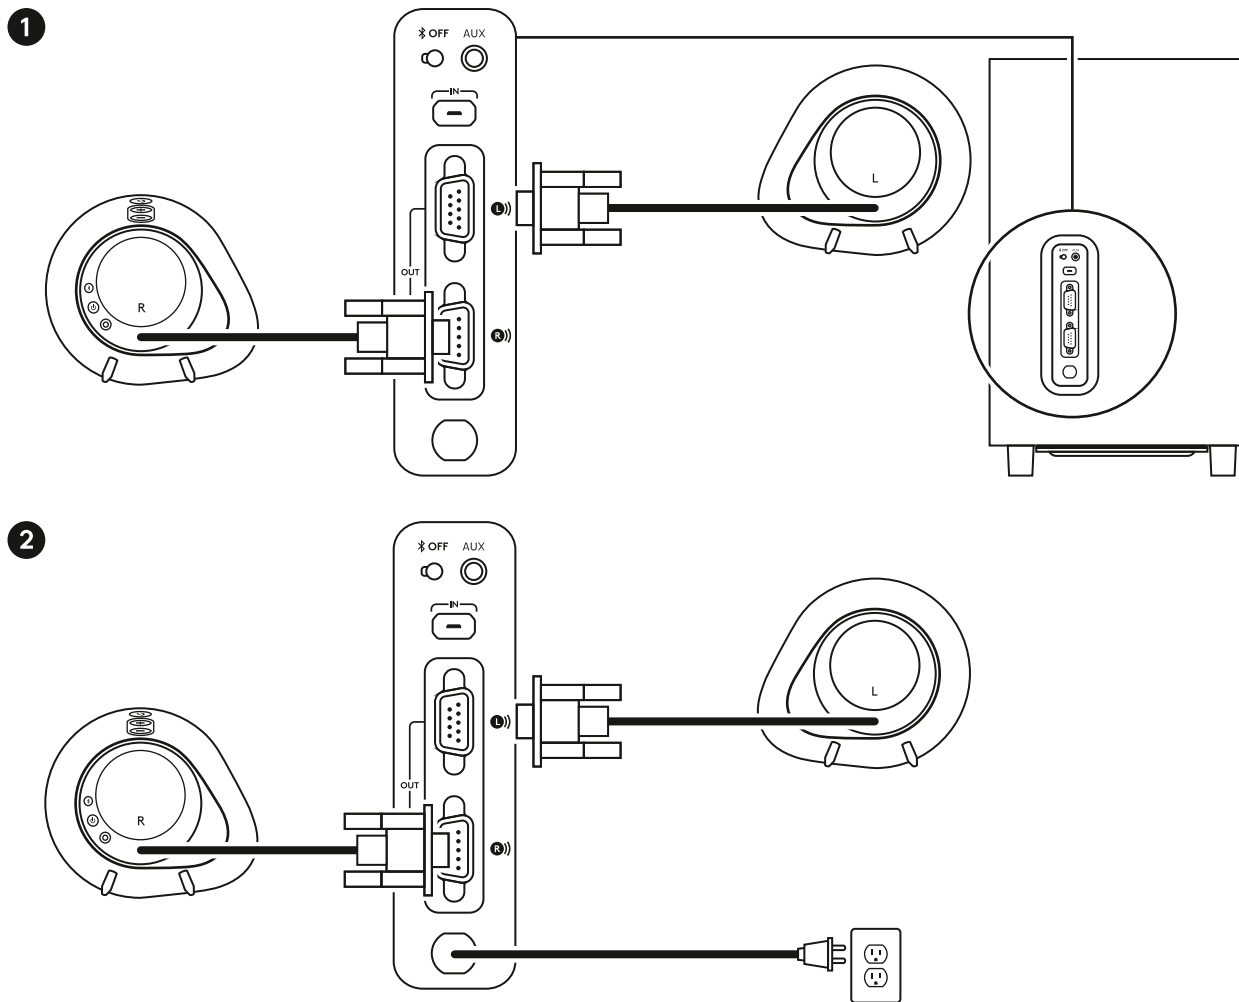


- 1 Conecte os satélites esquerdo e direito ao subwoofer.
- 2 Conecte o cabo de alimentação à tomada de energia CA.

CONEXÃO USB

- 1 Conecte ao PC/laptop com a conexão USB para aproveitar a experiência completa de iluminação e som com o software G HUB.

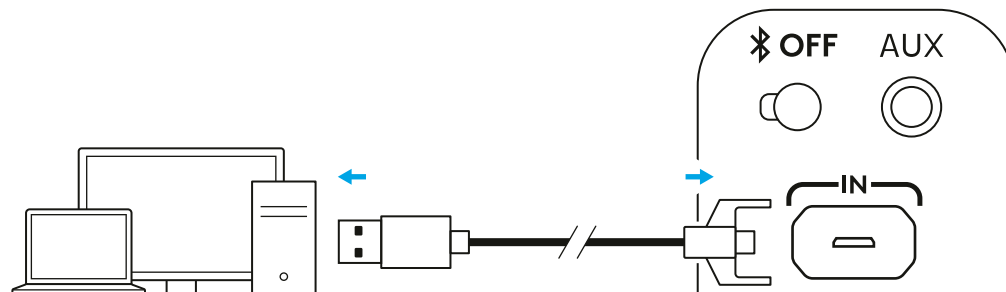

- 2 Acesse www.logitechG.com/support/G560 para baixar o software G HUB mais recente.

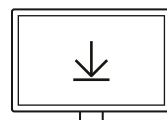


logitechG.com/support/G560

CONEXÃO *Bluetooth*


Para streaming sem fio, use a conexão *Bluetooth*

- 1 Pressione e mantenha pressionado o botão *Bluetooth* localizado na parte traseira da caixa de som direita por 3 segundos.
- 2 Nas configurações de *Bluetooth* do seu dispositivo, selecione G560 Gaming Speaker.

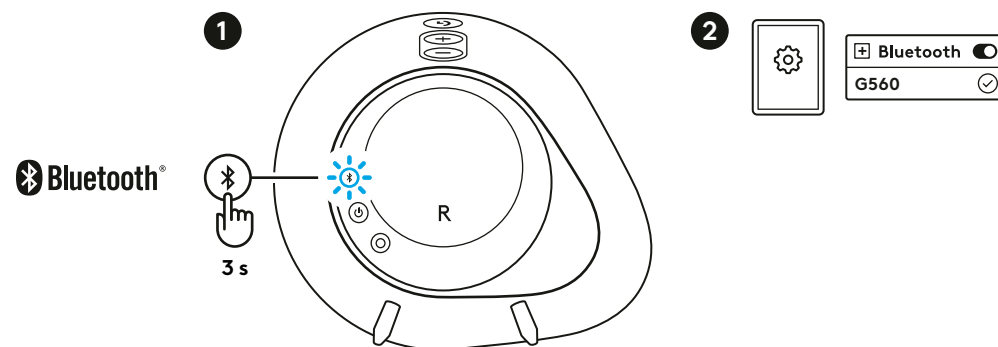

CONEXÃO DE 3,5 mm

- 1 Para a conexão de 3,5 mm, use a porta identificada como AUX na parte traseira do subwoofer (cabo de 3,5 mm não incluído).

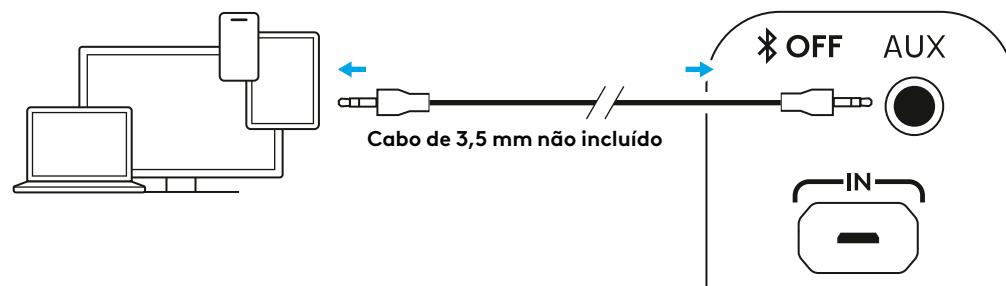

DESATIVAÇÃO DO *Bluetooth*


A função *Bluetooth* no G560 tem a opção de ser desativada.

Para desativar o *Bluetooth*:

- 1 Na parte traseira do subwoofer, localize o botão OFF, embutido ao lado da porta AUX de 3,5 mm.
- 2 Use um clipe de papel para pressionar brevemente o botão e desativar a função *Bluetooth*

Para ativar o *Bluetooth* novamente:

- 1 Use um clipe de papel para pressionar brevemente o botão OFF, um tom audível será emitido indicando que a ativação do *Bluetooth* foi bem-sucedida.
- 2 Ou, como alternativa, desligue o G560 desconectando o cabo de alimentação do subwoofer (observação: aguarde alguns segundos após desconectar o cabo para permitir que o produto seja desenergizado).

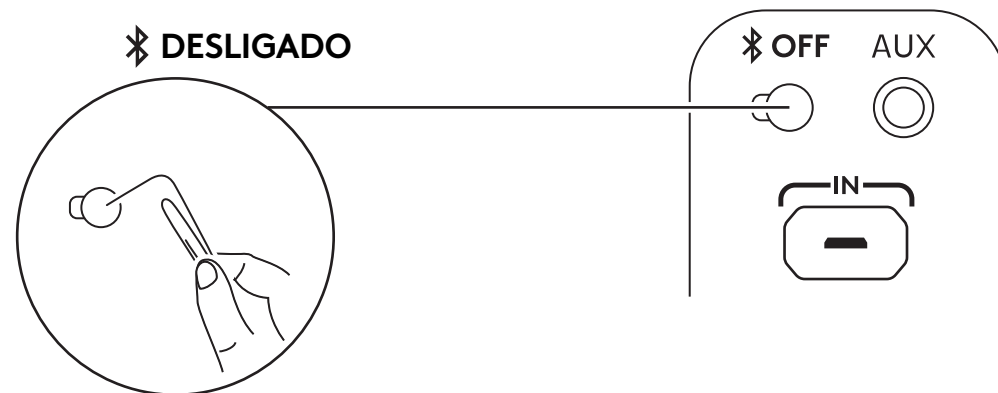

DÚVIDAS?

logitechG.com/support/G560



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Bluetooth®* is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. *Bluetooth®* est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001036 003