

G635

Wired 7.1 LIGHTSYNC
Gaming Headset

有线 7.1 LIGHTSYNC
游戏耳机麦克风

有線 7.1 聲道 LIGHTSYNC
遊戲耳機麥克風

유선 7.1 LIGHTSYNC
게이밍 헤드셋

User Manual




CONTENTS

English	3	繁體中文	23
简体中文	13	한국어	33

www.logitech.com/support/g935

WHAT'S IN THE BOX

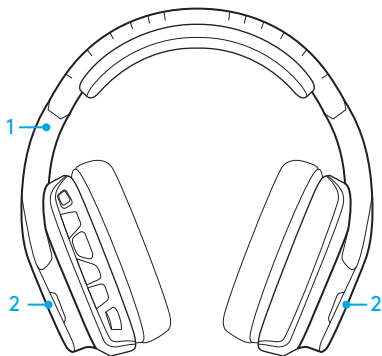


- 1. G635 Headset
- 2. Custom tags (L/R)



- 3. PC cable (USB to Micro-USB, 2.8m)
- 4. 3.5mm cable (1.5m)

FEATURES

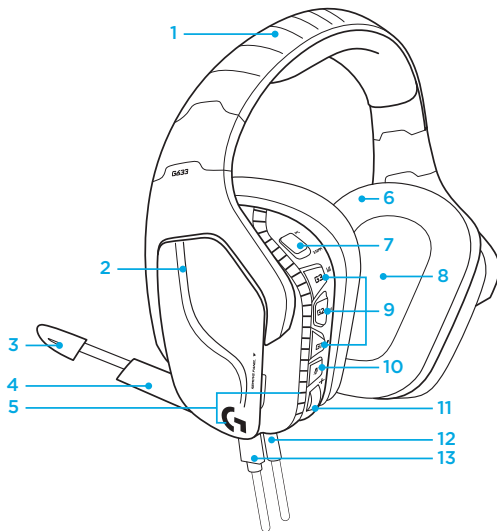

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Adjustable padded sports mesh headband | 8. Pro-G Audio Drivers |
| 2. Removable backlit custom tags | 9. Programmable buttons (3) |
| 3. Boom mic mute indicator LED | 10. Microphone Mute |
| 4. Retractable boom microphone | 11. Volume Wheel |
| 5. Automatically mutes in "up" position | 12. 3.5mm (mobile) connection |
| 6. Lighting zones (2) | 13. USB connection |
| 7. Washable soft sports mesh earpads | |
| 7. PC/3.5mm mode switch | |


HEADSET BUTTON LAYOUT

1. PC mode/3.5mm (mobile) mode switch
2. G3 (programmable):
Default equalizer (EQ) cycle
 - Will cycle through EQ settings in Logitech G HUB software
3. G2 (programmable): Default DTS: Headphone X surround sound on/off
4. G1 (programmable): Lighting cycle
 - Will cycle through lighting settings in Logitech G HUB Software, including: breathing, solid cyan, custom, and off
5. Microphone mute
6. Volume wheel

G1, G2, and G3 are programmable using the Logitech G HUB Software (in PC mode only):

www.logitech.com/support/g635

Note: Buttons and volume wheel only operate in PC mode while connected to a PC with Logitech G HUB software.

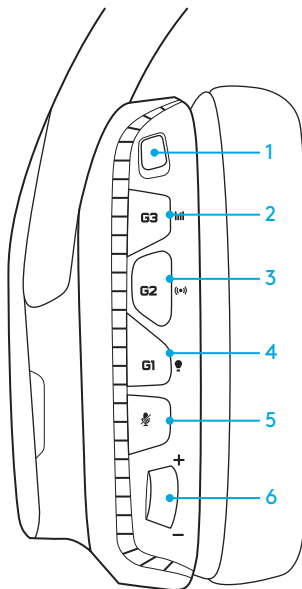


SETUP FOR PC (PC MODE)

1. Download and install Logitech G HUB Software:
www.logitech.com/support/g635
2. Set mode switch to PC.
3. Connect the G635 to PC via USB cable.

Mixing audio sources

While in PC mode and connected via USB, the G635 can also use the 3.5mm cable to connect to another audio source (ex. smartphone). Both audio sources can be played simultaneously. Inline controls and inline microphone can be used to answer calls, adjust volume, etc independently for the mobile device.

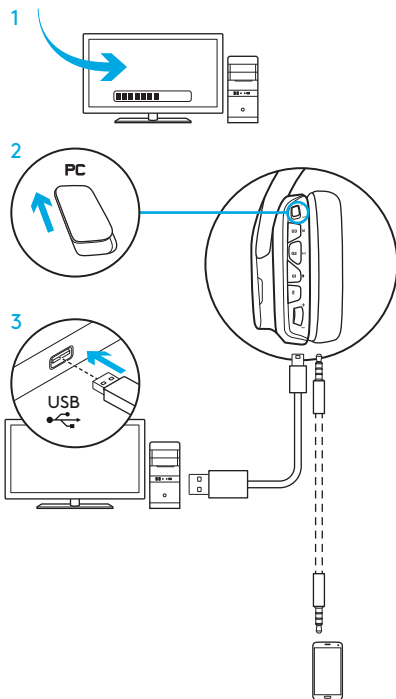


SETUP FOR PC (3.5MM MODE)

The G635 can also connect to audio devices solely via 3.5mm cable.

1. Set mode switch to 3.5mm
2. Connect to PC using the 3.5mm cable

Features that require USB power, including 7.1 surround sound, on-headset buttons, volume wheel operation, and customization of lighting and button functions are not available without USB connection.


Some PCs may require a 3.5mm 4-pole to mic/stereo splitter adapter (not included) to use microphone features in this mode.

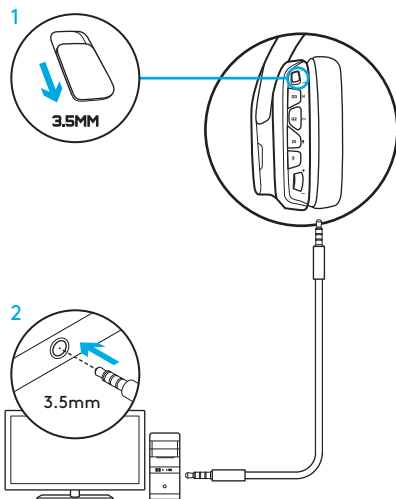

SETUP FOR MOBILE

1. Set the mode switch to 3.5mm.
2. Connect the headset to the mobile device via the 3.5mm cable.

Features that require USB power, including 7.1 surround sound, on-headset buttons, volume wheel operation, and customization of lighting and button functions are not available without USB connection.

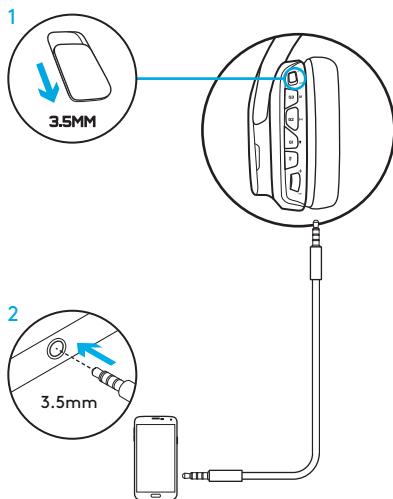


SETUP FOR CONSOLE: XBOX ONE™, PS4™ OR SWITCH™

1. Set switch to 3.5mm mode.
2. Connect the headset to the console controller using the 3.5mm cable.
 - Xbox One may require Xbox One headset adapter (sold separately).

PlayStation setup (settings)

1. Connect headset to console
2. Open Settings
3. Select "Sound and Screen"
4. Select "Audio Output Settings"
5. Set "Output to Headphones" to "All Audio"

Headset will not operate via USB cable on Xbox One.

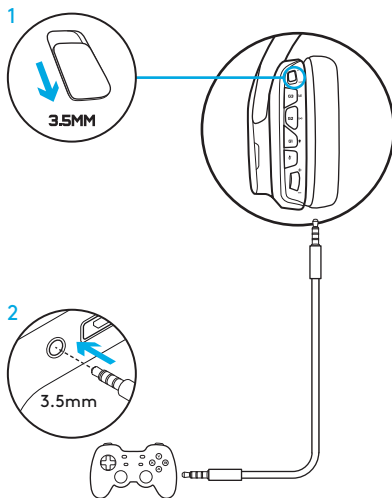

ALTERNATE SETUP FOR SONY PLAYSTATION® 4


USB powered operation

1. Set the mode switch to PC mode.
2. Connect the headset to the console using the USB cable.

Note: although set in PC mode, buttons do not operate when connected to the PlayStation 4. Programming of lighting and buttons is not possible on the PlayStation 7.1 surround sound is not available while connected to PlayStation. Volume wheel does not work on PlayStation.

PlayStation setup (settings)

1. Plug in headset via USB or 3.5mm cables
2. Open Settings
3. Select "Sound and Screen"
4. Select "Audio Output Settings"
5. Set "Output to Headphones" to "All Audio"

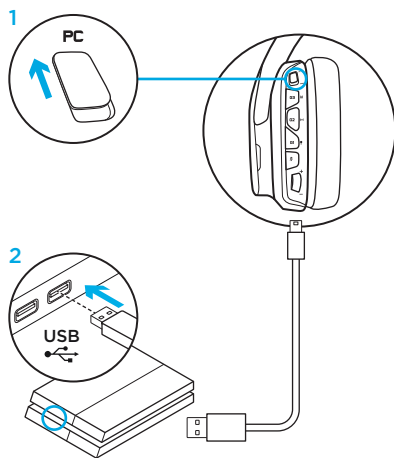

RGB LIGHTING ZONE CUSTOMIZATION

- **Zone 1:** G logo
- **Zone 2:** Lighting strip

Each lighting zone can be programmed with the Logitech G HUB Software (PC mode only).

www.logitech.com/support/g635




TAG CUSTOMIZATION

The left and right custom tags can be removed and replaced with custom tags.

LOGITECH G HUB SOFTWARE


G-key buttons, lighting, equalizer, and surround sound profile programming is possible through the Logitech G HUB Software.

1. LIGHTSYNC Lighting
2. Assignments
3. Acoustics
4. Equalizer

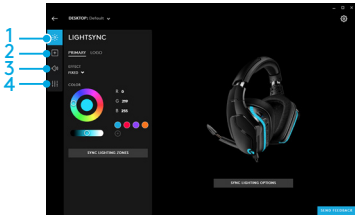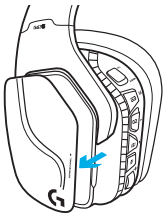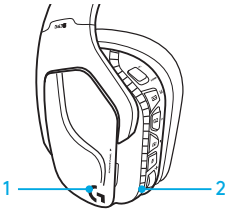

EARPAD CLEANING


1. Removal

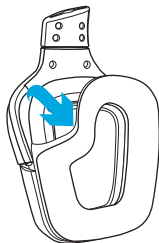


2. Washing

- a. Once removed, the earpads can be hand washed in warm water.
- b. Press with soft towel to dry, do not wring.
- c. Allow to air dry before reattaching.

3. Replacement

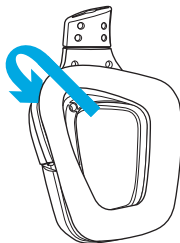

包装内容

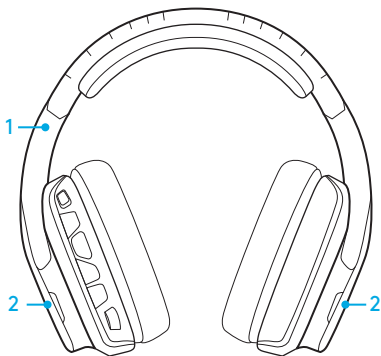


- 1. G635 耳机麦克风
- 2. 自定义标签 (L/R)



- 3. PC 线缆 (USB 至 Micro-USB, 2.8 米)
- 4. 3.5 毫米连接线 (1.5 米)

特性

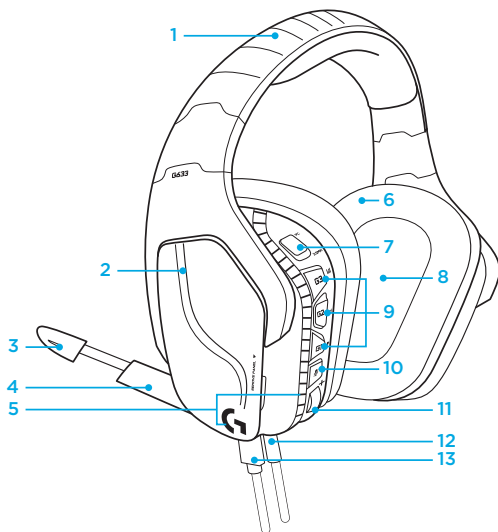

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. 运动型网格软垫可调节头带 | 8. Pro-G 音频驱动单元 |
| 2. 可取下的自定义背光标签 | 9. 可自定义按钮 (3) |
| 3. 麦克风杆静音 LED 指示灯 | 10. 麦克风静音 |
| 4. 可伸缩的麦克风杆
在“向上”位置时自动静音 | 11. 音量滚轮 |
| 5. 灯光区域 (2) | 12. 3.5 毫米 (移动) 连接 |
| 6. 可清洗运动型柔软网格耳垫 | 13. USB 连接 |
| 7. PC/3.5 毫米模式开关 | |


耳机麦克风按钮布局

1. PC 模式/3.5 毫米 (移动) 模式开关
2. G3 (可自定义):
默认均衡器 (EQ) 循环
 - 在罗技 G HUB 软件中循环切换 EQ 设置
3. G2 (可自定义): 默认 DTS: Headphone X
环绕声开关
4. G1 (可自定义): 灯光循环切换
 - 在罗技 G HUB 软件的设置中循环切换, 包括: 呼吸效果、稳定蓝光、自定义和关闭
5. 麦克风静音
6. 音量滚轮

G1、G2 和 G3 可使用罗技 G HUB 软件进行自定义
(仅限 PC 模式):

www.logitech.com/support/g635

注意: 按钮和音量滚轮仅在连接至装有罗技 G HUB 软件的 PC 时, 可在 PC 模式下操作。

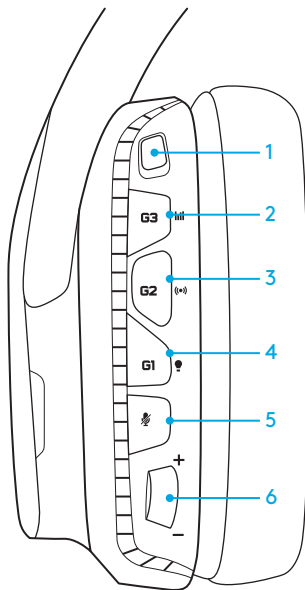


PC 的设置 (PC 模式)

1. 下载并安装罗技 G HUB 软件：
www.logitech.com/support/g635
2. 将模式开关拨到 PC。
3. 通过 USB 连接线将 G635 连接到 PC。

混合音频源

当处于 PC 模式且通过 USB 连接时，G635 也可使用 3.5 毫米连接线连接至另一音频源 (例如 智能手机)。两个音频源可同时进行播放。可使用线控和线控麦克风在移动设备上独立接听电话、调节音量等。

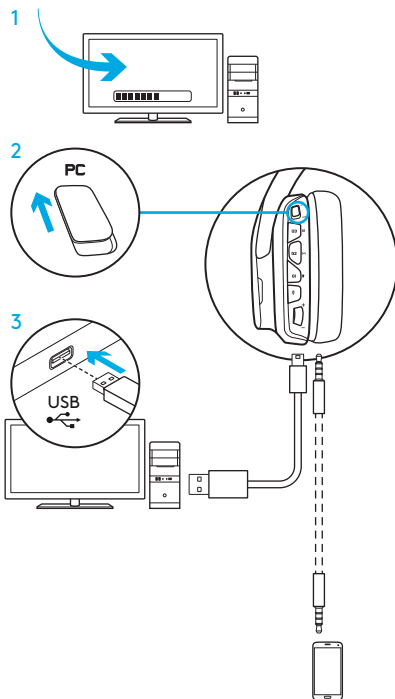


PC 的设置 (3.5 毫米模式)

G635 也可通过 3.5 毫米连接线专门连接到音频设备。

1. 将模式开关设置到 3.5 毫米
2. 使用 3.5 毫米连接线连接到 PC

未连接 USB 的情况下，需要 USB 电源供电的功能（包括 7.1 环绕声、耳机麦克风上的按钮、音量滚轮操作以及自定义灯光和按钮）均不可用。


某些 PC 需要使用 3.5 毫米 4 极麦克风/立体声分流适配器（未随附），才可在此模式中使用麦克风。

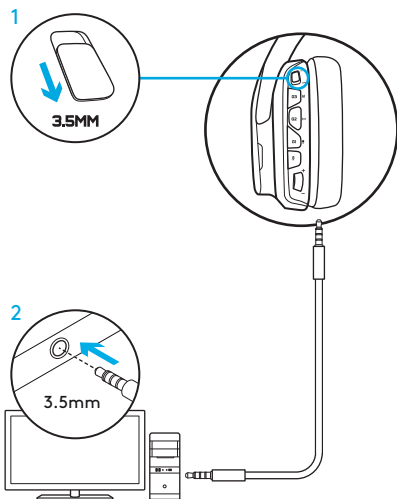

移动设备的设置

1. 将模式开关设置到 3.5 毫米。
2. 通过 3.5 毫米连接线将耳机麦克风连接到移动设备。

未连接 USB 的情况下，需要 USB 电源供电的功能（包括 7.1 环绕声、耳机麦克风上的按钮、音量滚轮操作以及自定义灯光和按钮）均不可用。

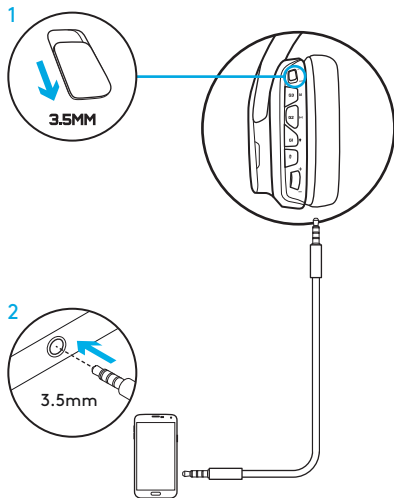


游戏主机的设置：XBOX ONE™、PS4™ 或 SWITCH™

1. 将开关设置到 3.5 毫米模式。
2. 使用 3.5 毫米连接线将耳机麦克风连接到游戏机控制器。
 - Xbox One 可能需要安装 Xbox One 耳机麦克风适配器 (单独销售)。

PlayStation 设定 (设置)

1. 将耳机麦克风连接到游戏机
2. 打开设置
3. 选择“声音和屏幕”
4. 选择“音频输出设置”
5. 将“输出至耳机”设置为“所有音频”

耳机麦克风无法在 Xbox One 上通过 USB 连接线进行操作。

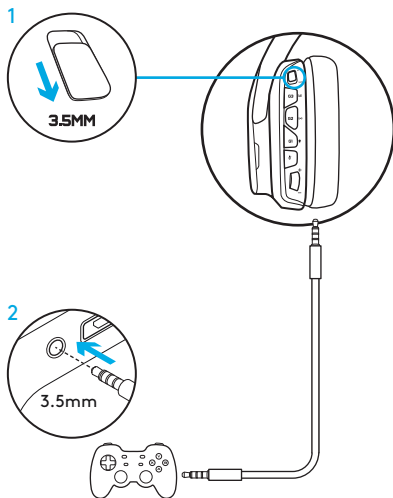

SONY PLAYSTATION® 4 的备用设置


USB 供电操作

1. 将模式开关设置到 PC 模式。
2. 使用 USB 连接线将耳机麦克风连接到游戏机。

注意：如果连接的是 PlayStation 4，即使是设置在 PC 模式下，按钮也无法操作。灯光和自定义按钮无法用于 PlayStation。连接到 PlayStation 时，7.1 环绕声无法使用。在 PlayStation 上无法使用音量滚轮。

PlayStation 设定 (设置)

1. 通过 USB 或 3.5毫米连接线插入耳机麦克风
2. 打开设置
3. 选择“声音和屏幕”
4. 选择“音频输出设置”
5. 将“输出至耳机”设置为“所有音频”

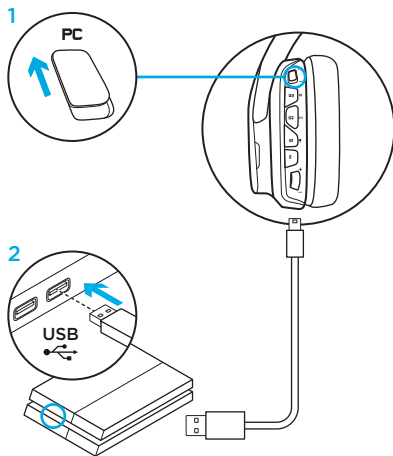

RGB 灯光区域定制

- 区域 1: G 徽标
- 区域 2: 灯光条

所有背光区域均可使用罗技 G HUB 软件 (仅限 PC 模式) 进行自定义。
www.logitech.com/support/g635



自定义标签

左右自定义标签可取下进行自定义。

LOGITECH G HUB 软件


可通过罗技 G HUB 软件对 G 键按钮、背光、均衡器和环绕声配置文件进行自定义。

1. LIGHTSYNC 灯光
2. 分配
3. 音效
4. 均衡器

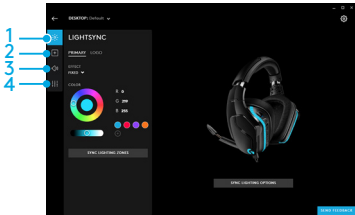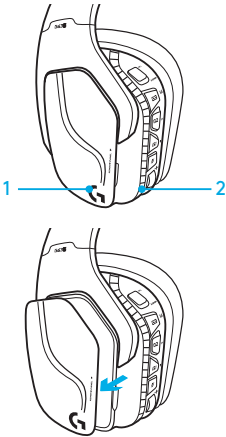

耳垫清洗


1. 拆卸

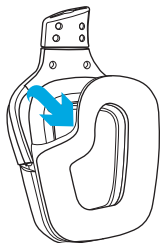


2. 清洗

- a. 将耳垫拆下，然后用温水进行手洗。
- b. 用软毛巾按压至干，切勿拧绞。
- c. 使其自然风干，然后再重新装上。

3. 更换

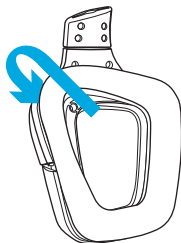

包裝內容

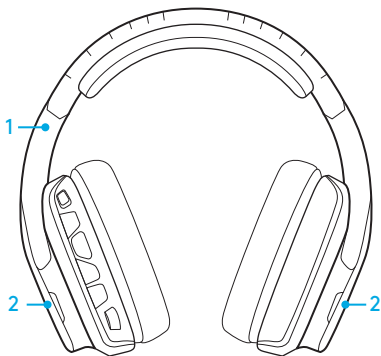


- 1. G635 耳機麥克風
- 2. 自訂標籤 (左/右)



- 3. PC 連接線 (USB 轉 Micro-USB，2.8 公尺)
- 4. 3.5 公釐連接線 (1.5 公尺)

功能

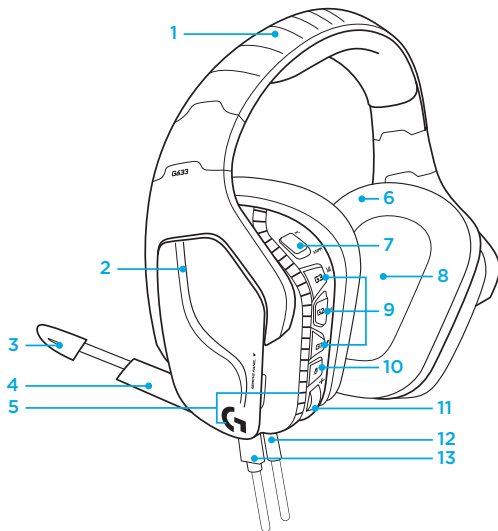

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. 可調整運動型網格軟墊頭帶 | 9. 可自訂按鈕 (3) |
| 2. 可裝卸式背光自訂標籤 | 10. 麥克風靜音 |
| 3. 耳機麥克風桿靜音 LED 指示燈 | 11. 音量滾輪 |
| 4. 可伸縮的耳機麥克風桿
在「上」位置時自動靜音 | 12. 3.5 公釐 (行動) 連線 |
| 5. 燈光區域 (2) | 13. USB 連線 |
| 6. 可清洗運動型柔軟網格耳墊 | |
| 7. PC/3.5 公釐模式選擇器 | |
| 8. Pro-G 音訊單體 | |

耳機麥克風按鈕配置


1. PC 模式/3.5 公釐 (行動) 模式選擇器
2. G3 (可自訂)：
預設等化器 (EQ) 循環
 - 在羅技遊戲軟體中可循環切換等化器設定
3. G2 (可自訂)：預設 DTS: Headphone X
環繞音效開啟/關閉
4. G1 (可自訂)：燈光循環切換
 - 在羅技 G HUB 軟體中可循環切換燈光設定，包括：呼吸、穩定藍燈、自訂以及關閉
5. 麥克風靜音
6. 音量滾輪

G1、G2 和 G3 可使用羅技 G HUB 軟體進行自訂

(僅在 PC 模式下)：

www.logitech.com/support/g635

注意：按鈕和音量滾輪只能在連線到安裝有羅技 G HUB 軟體的 PC 時於 PC 模式下運作。

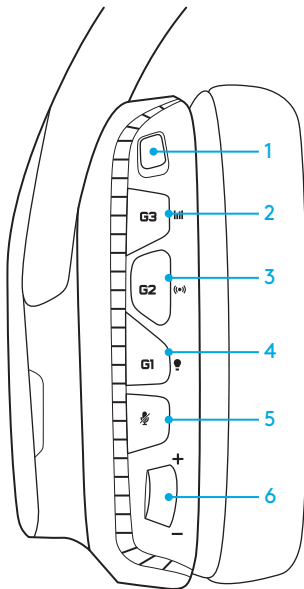


PC 的設定 (PC 模式)

1. 請下載並安裝羅技 G HUB 軟體：
www.logitech.com/support/g635
2. 將模式選擇器設定為 PC。
3. 使用 USB 連接線將 G635 連線到 PC。

混合音訊來源

當處於 PC 模式且使用 USB 連線時，G635 也可以使用 3.5 公釐連接線連接到其他音訊來源 (例如 智慧型手機)。兩個音訊來源可以同時播放。可以使用線控裝置與線控麥克風在行動裝置上獨立接聽來電、調整音量等。

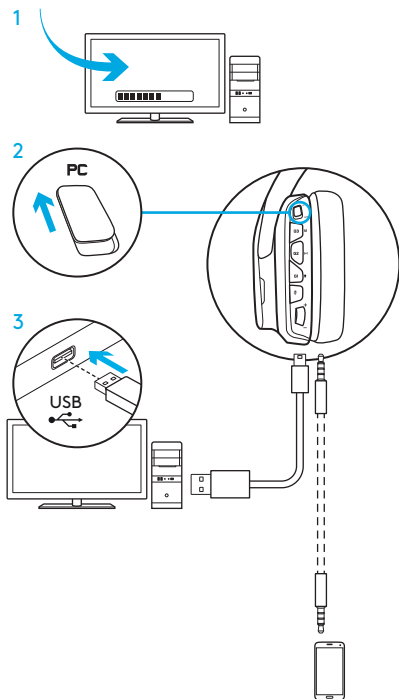


PC 的設定 (3.5 公釐模式)

G635 也可以使用 3.5 公釐連接線單獨連線到音訊裝置。

1. 將模式選擇器設定為 3.5 公釐
2. 使用 3.5 公釐連接線連接到 PC

需要 USB 供電的功能，包括 7.1 環繞音效、耳機麥克風上的按鈕、音量轉輪操作、燈光自訂和按鈕功能在沒有 USB 連線時無法使用。


某些 PC 可能需要使用 3.5 公釐 4 極麥克風/立體聲分流轉接器 (未隨附)，才能在此模式中使用麥克風功能。

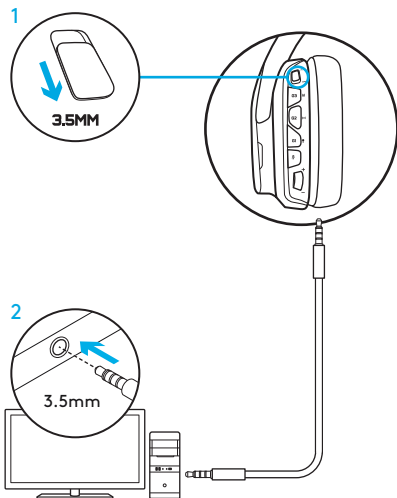

行動裝置的設定

1. 將模式選擇器設定為 3.5 公釐。
2. 使用 3.5 公釐連接線，將耳機麥克風連線到行動裝置。

需要 USB 供電的功能，包括 7.1 環繞音效、耳機麥克風上的按鈕、音量轉輪操作、燈光自訂和按鈕功能在沒有 USB 連線時無法使用。

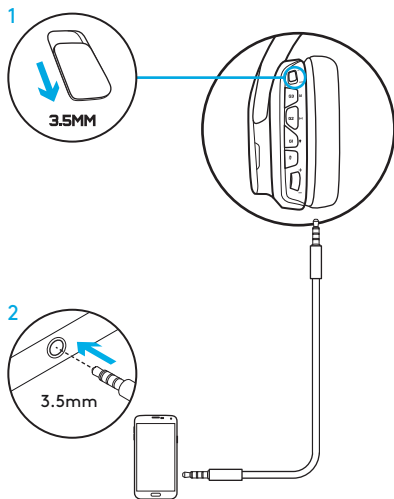


遊戲主機的設定：XBOX ONE、PS4 或 SWITCH

1. 將選擇器設定為 3.5 公釐模式。
2. 使用 3.5 公釐連接線，將耳機麥克風連線到遊戲主機控制器。
 - Xbox One 可能需要 Xbox One 耳機麥克風轉接器 (需另購)。

PlayStation 設定

1. 將耳機麥克風連線到遊戲主機
2. 開啓「設定」
3. 選擇「音效和畫面」
4. 選擇「音訊輸出設定」
5. 將「輸出到耳機麥克風」設定為「所有音訊」

耳機麥克風在 Xbox One 上不能透過 USB 連接線運作。

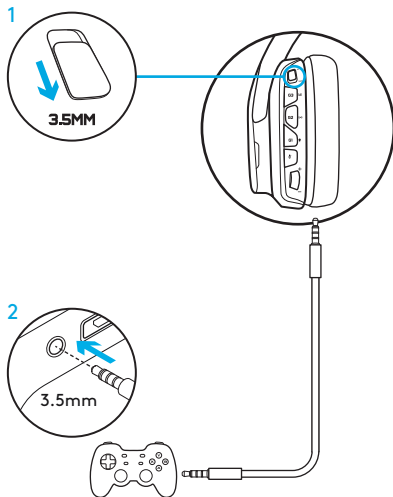

SONY PLAYSTATION® 4 的替代設定


USB 供電操作

1. 將模式選擇器設定為 PC 模式。
2. 使用 USB 連接線，將耳機麥克風連線到遊戲主機。

注意：雖然設定為 PC 模式，但連線到 PlayStation 4 時按鈕會無法使用。燈光與按鈕自訂無法用於 PlayStation。連線到 PlayStation 時，7.1 聲道環繞音效無法使用。PlayStation 上無法使用音量滾輪。

PlayStation 設定

1. 使用 USB 或 3.5 公釐連接線插入耳機麥克風
2. 開啟「設定」
3. 選擇「音效和畫面」
4. 選擇「音訊輸出設定」
5. 將「輸出到耳機麥克風」設定為「所有音訊」

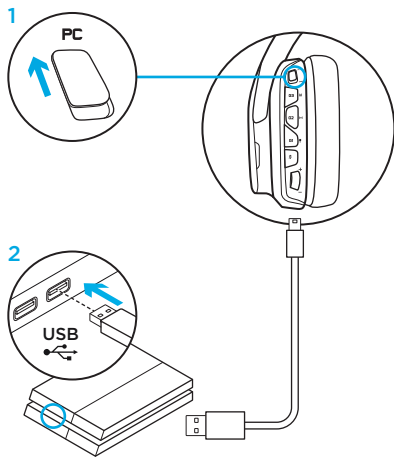

RGB 燈光區域自訂

- **區域 1:** G 標誌
- **區域 2:** 燈光條

每個燈光區域都可使用羅技 G HUB 軟體進行自訂 (僅 PC 模式)。

www.logitech.com/support/g635



標籤自訂

左右自訂標籤可以取下，並使用自訂標籤更換。

羅技 G HUB 軟體


使用羅技 G HUB 軟體可自訂 G 功能鍵按鈕、燈光、等化器和環繞音效設定檔。

1. LIGHTSYNC 燈光技術
2. 指派
3. 音響效果
4. 等化器

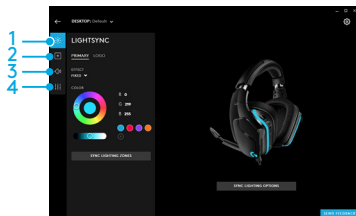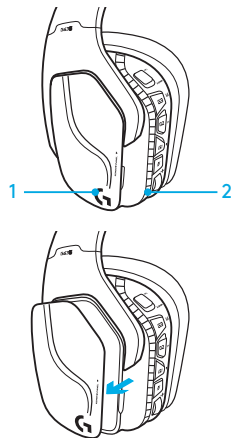

耳罩清潔


1. 取下

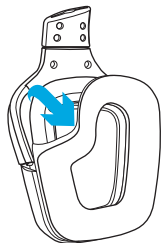


2. 清洗

- a. 耳罩取下後可以在溫水中手洗。
- b. 請使用軟毛巾擦乾，不要擰乾。
- c. 在重新裝回之前將其晾乾。

3. 更換

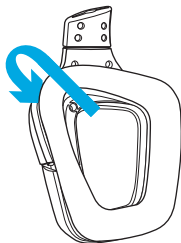

내용물

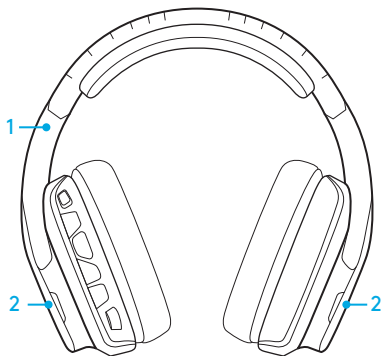


- 1. G635 헤드셋
- 2. 커스텀 태그 (L/R)



- 3. PC 케이블 (USB - 마이크로 USB, 2.8m)
- 4. 3.5mm 케이블 (1.5m)

기능

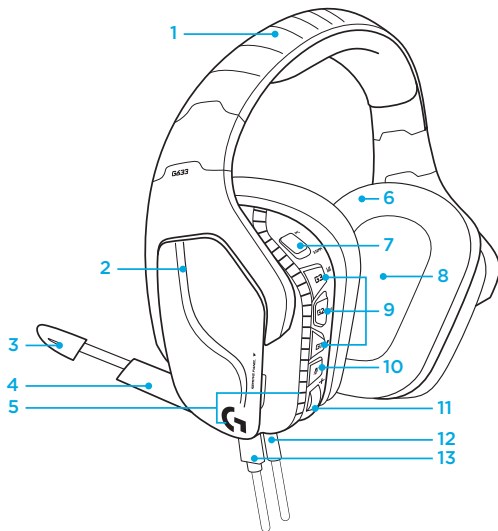

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. 조절식 패딩처리된 스포츠 메쉬 헤드밴드 | 7. PC/3.5mm 모드 스위치 |
| 2. 탈착식 백라이트 커스텀 태그 | 8. Pro-G 오디오 드라이버 |
| 3. 붐 마이크 음소거 표시등 LED | 9. 프로그래밍 가능한 버튼(3) |
| 4. 접이식 붐 마이크 위로 올리면 자동 음소거 | 10. 마이크 음소거 |
| 5. 조명 영역(2) | 11. 볼륨 휠 |
| 6. 세척 가능한 소프트 스포츠 메쉬 이어패드 | 12. 3.5mm (모바일) 연결 |
| | 13. USB 연결 |


헤드셋 버튼 레이아웃

1. PC 모드/3.5mm (모바일) 모드 스위치
2. G3(프로그래밍 가능):
기본 이퀄라이저(EQ) 사이클
 - 로지텍 G HUB 소프트웨어의 EQ 설정이 차례로 순환됩니다.
3. G2(프로그래밍 가능): 기본 DTS: 헤드폰 X 서라운드 사운드 켜기/끄기
4. G1(프로그래밍 가능): 조명 사이클
 - 로지텍 G HUB 소프트웨어에서 브리딩, 솔리드 사이안, 커스텀, 끄기 등의 조명 설정이 차례로 전환됩니다.
5. 마이크 음소거
6. 볼륨 휠

로지텍 G HUB 소프트웨어를 사용하여 G1, G2 및 G3 프로그래밍 가능 (PC 모드에서만):

www.logitech.com/support/g635

참고: 버튼과 볼륨 휠은 PC에 연결되어 있을 때 로지텍 G HUB 소프트웨어를 사용하여 PC 모드에서만 작동합니다.

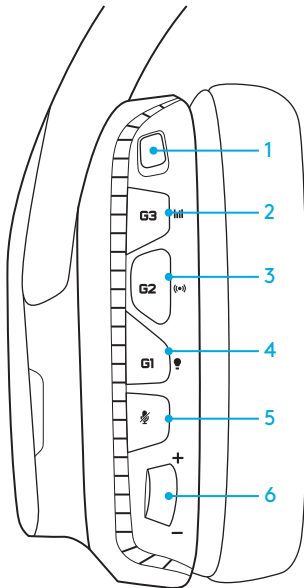


PC용 설정(PC 모드)

1. 로지텍 G HUB 소프트웨어 다운로드 및 설치:
www.logitech.com/support/g635
2. 모드 스위치를 PC로 설정합니다.
3. USB 케이블을 통해 G635를 PC에 연결합니다.

오디오 소스 믹싱

PC 모드에서 USB를 통해 연결된 경우, 3.5mm 케이블을 사용해 G635를 다른 오디오 소스(예: 스마트폰)에 연결할 수도 있습니다. 두 오디오 소스를 모두 동시에 재생할 수 있습니다. 모바일 장치에서 별개로 인라인 컨트롤 및 인라인 마이크는 전화를 받거나 볼륨을 조절하는 등의 작업이 가능합니다.

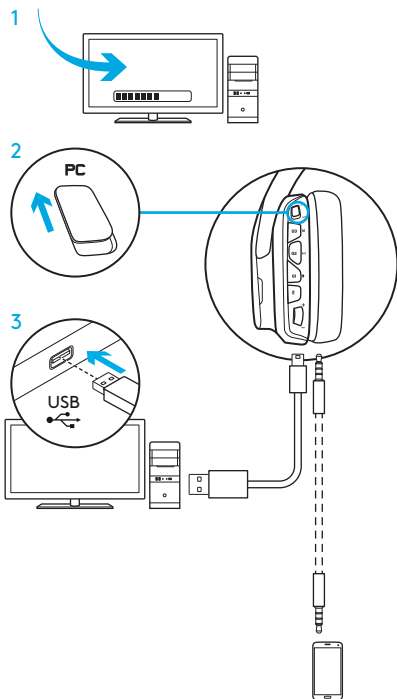


PC용 설정(3.5MM 모드)

G635는 3.5mm 케이블을 통해 오디오 장치에 연결할 수도 있습니다.

1. 모드 스위치를 3.5mm로 설정합니다.
2. 3.5mm 케이블을 사용하여 PC에 연결합니다.

7.1 서라운드 사운드, 헤드셋 상의 버튼, 볼륨 휠 조작, 조명과 버튼 기능의 커스터마이징을 포함하여 USB 전원이 필요한 기능은 USB 연결 없이는 사용할 수 없습니다.


일부 PC는 이 모드에서 마이크 기능을 사용하기 위해서는 3.5mm 4극 - 마이크/스테레오 스피커 어댑터(별매)가 필요할 수 있습니다.

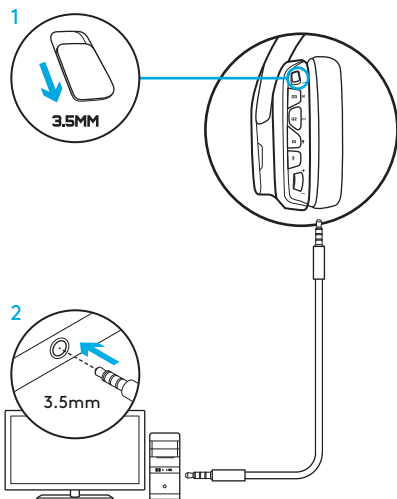

모바일용 설정

1. 모드 스위치를 3.5mm로 설정합니다.
2. 3.5mm 케이블을 통해 헤드셋을 모바일 장치에 연결합니다.

7.1 서라운드 사운드, 헤드셋 상의 버튼, 볼륨 휠 조작, 조명과 버튼 기능의 커스터마이징을 포함하여 USB 전원이 필요한 기능은 USB 연결 없이도 사용할 수 없습니다.

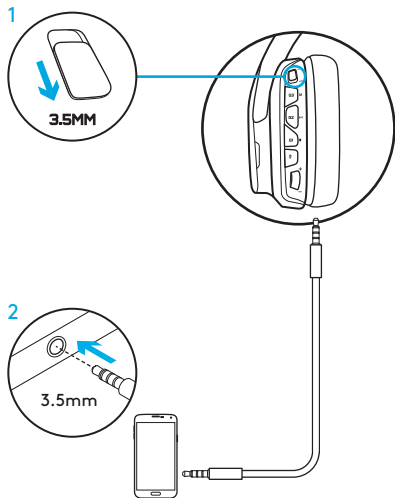


콘솔용 설정: XBOX ONE™, PS4™ 또는 SWITCH™

1. 스위치를 3.5mm 모드로 설정합니다.
2. 3.5mm 케이블을 사용하여 헤드셋을 콘솔 컨트롤러에 연결합니다.
 - Xbox One에는 Xbox One 헤드셋 어댑터(별매)가 필요할 수도 있습니다.

PlayStation 설정(세팅)

1. 헤드셋을 콘솔에 연결합니다.
2. Settings(설정)를 엽니다.
3. "Sound and Screen(사운드 및 화면)"을 선택합니다.
4. "Audio Output Settings(오디오 출력 설정)"를 선택합니다.
5. "Output to Headphones(헤드폰으로 출력)"를 "All Audio(모든 오디오)"로 설정합니다.

Xbox One에서는 헤드셋이 USB 케이블을 통해 작동하지 않습니다.

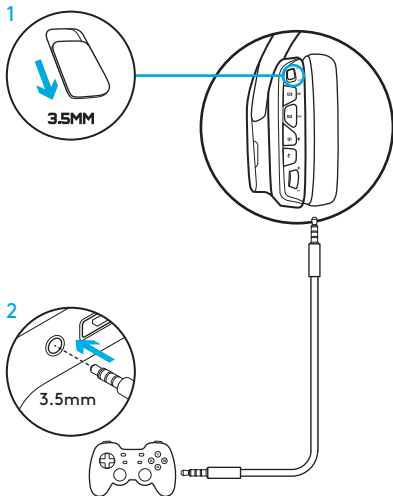

SONY PLAYSTATION® 4용 대체 설정


USB 전원 공급 작동

1. 모드 스위치를 PC 모드로 설정합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 헤드셋을 콘솔에 연결합니다.

참고: PC 모드로 설정되어어도 PlayStation 4에 연결된 경우에는 버튼이 작동하지 않습니다. PlayStation에 연결된 상태에서는 PlayStation 7.1 서라운드 사운드에서의 조명 및 버튼 프로그래밍이 불가능합니다. 볼륨 휠은 PlayStation에서 작동하지 않습니다.

PlayStation 설정(세팅)

1. USB 또는 3.5mm 케이블을 통해 헤드셋에 연결합니다.
2. Settings(설정)를 엽니다.
3. "Sound and Screen(사운드 및 화면)"을 선택합니다.
4. "Audio Output Settings(오디오 출력 설정)"를 선택합니다.
5. "Output to Headphones(헤드폰으로 출력)"를 "All Audio(모든 오디오)"로 설정합니다.

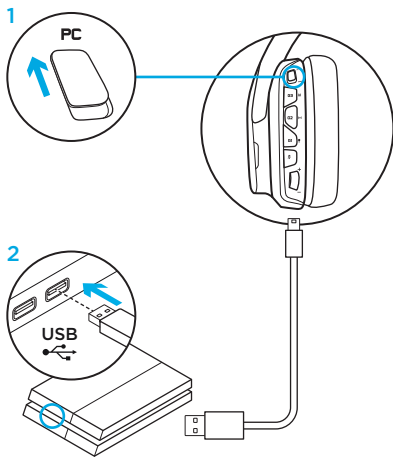

RGB 조명 영역 커스터마이징

- **영역 1:** G 로고
- **영역 2:** 조명 스트립

각 조명 영역은 로지텍 G HUB 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다(PC 모드만 해당).

www.logitech.com/support/g635



태그 커스터마이징

좌측 및 우측 커스텀 태그를 제거하고 커스텀 태그로 대체할 수 있습니다.

로지텍 G HUB 소프트웨어


로지텍 G HUB 소프트웨어를 사용하여 G 키 버튼, 조명, 이퀄라이저 및 서라운드 사운드 프로파일 프로그래밍이 가능합니다.

1. LIGHTSYNC 조명
2. 할당
3. 음향
4. 이퀄라이저

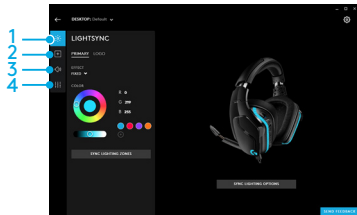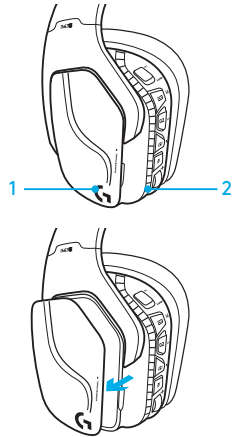

이어패드 청소


1. 분리

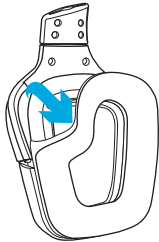

2. 세척

- a. 분리한 후에는 이어패드를 따뜻한 물로 손세척할 수 있습니다.
- b. 부드러운 타월로 이어패드를 눌러 물기를 말리십시오. 비틀어 짜지 마십시오.
- c. 다시 부착하기 전에 공기 중에 두어 건조시키십시오.

3. 교체

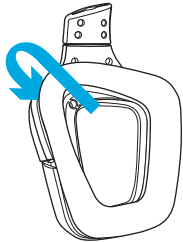



© 2018 Logitech, Logi, 罗技 and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 ©2018 年罗技。Logi 和罗技标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其美国及其他国家/地区附属公司的注册商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

WEB-621-001186.002

版權所有 © 2018 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊 所有其他商標。均是其各自所有人的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

© 2018 Logitech, Logi, Logitech 로고는 미국와 기타 국가에서 로지텍 유럽 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.