


G635

有線7.1 LIGHTSYNC
ゲーミング ヘッドセット



パッケージ内容

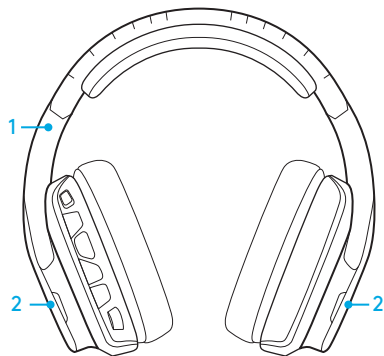


- 1. G635ヘッドセット
- 2. カスタムタグ (右/左)



- 3. パソコン ケーブル
(USB - Micro-USB、2.8m)
- 4. 3.5mmケーブル (1.5m)

機能

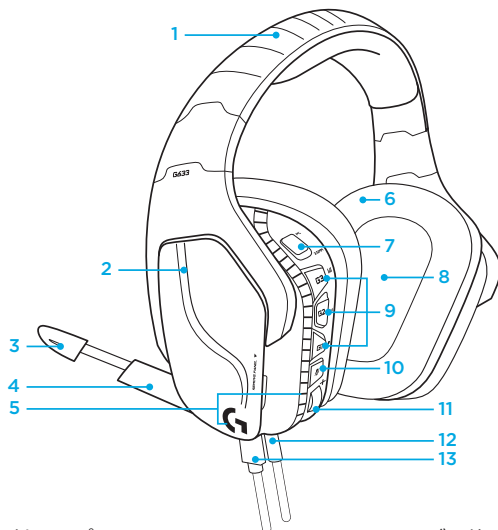

1. 調節式パッド付きスポーツ メッシュ
ヘッドバンド
2. 取り外し可能なバックライト カスタ
ムタグ
3. ブームマイク ミュート インジケータ
ーLEDライト
4. 収納式ブームマイクは
「上」位置で自動的にミュートにな
ります
5. ライトゾーン (2)
6. クリーニング可能なソフトスポーツメ
ッシュ イヤーパッド
7. パソコン/3.5mmモード スイッチ
8. Pro-Gオーディオドライバー
9. プログラム可能なボタン (3)
10. マイクミュート
11. 音量ホイール
12. 3.5mm (モバイル) 接続
13. USB接続


ヘッドセットのボタンレイアウト

1. パソコン モード/3.5mm (モバイル) モード スイッチ
2. G3 (プログラム可能) : デフォルトのイコライザー (EQ) サイクル
 - ロジクールGハブ ソフトウェアのEQ 設定を循環
3. G2 (プログラム可能) : デフォルト DTS : Headphone Xサラウンド サウンドのオン/オフ
4. G1 (プログラム可能) : ライトの循環
 - ロジクールGハブ ソフトウェアのライト設定を循環 (ブリージング、シアン点灯、カスタム、オフ)
5. マイクミュート
6. 音量ホイール

G1、G2、G3はロジクールGハブ ソフトウェアでプログラム可能 (パソコンモードのみ) :

www.logicool.co.jp/support/g635

注 : ボタンおよび音量ホイールは、ロジクールGハブ ソフトウェアをインストール済みのパソコンにパソコン モードで接続した場合のみ動作します。

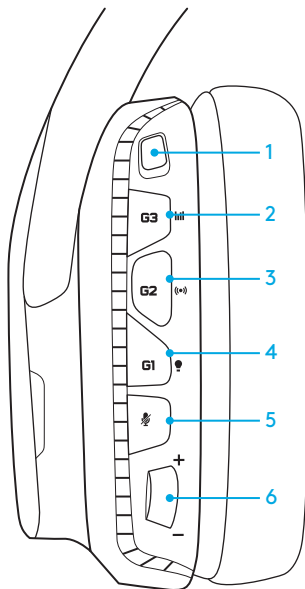


パソコンのセットアップ (パソコンモード)

1. ロジクールGハブ ソフトウェアをダウンロードしてインストールします：
www.logicool.co.jp/support/g635
2. モードスイッチをパソコンに設定します。
3. USBケーブルでG635をパソコンに接続します。

音源のミキシング

パソコン モードでUSB接続中に、3.5mmケーブルを使ってG635を別の音源（スマートフォンなど）に接続することも可能です。両方の音源を同時に再生することができます。インラインコントロールおよびインラインマイクを使って、モバイルデバイスで独立して、受話、音量調整などができます。

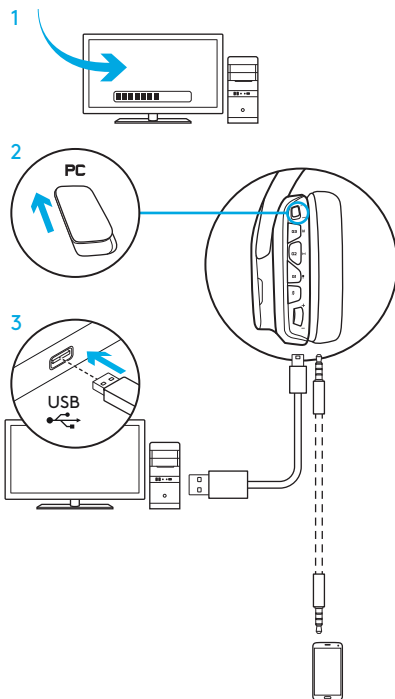


パソコンのセットアップ (3.5MM モード)

G635は、3.5mmケーブルのみでオーディオデバイスに接続することもできます。

1. モードスイッチを3.5mmに設定します。
2. 3.5mmケーブルを使ってパソコンに接続します

7.1 サラウンドサウンド、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、および照明とボタンのカスタマイズを含めた、USB 電源が必要な機能は、USB 接続がないと利用できません。


一部のパソコンでは、このモードでマイク機能を使うには、3.5mm 4 極-マイク/ステレオ スプリッタ アダプター (別売) が必要です。

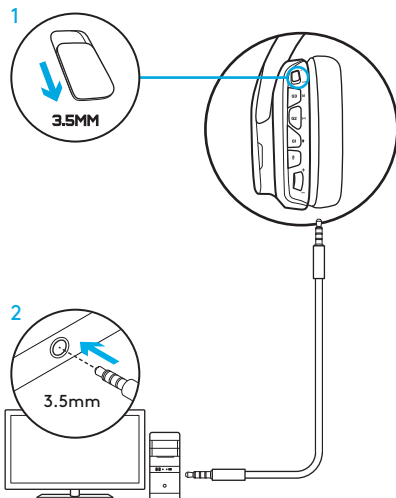

モバイルデバイスのセットアップ

1. モードスイッチを 3.5mm に設定します。
2. 3.5mm ケーブルを使ってヘッドセットをモバイルデバイスに接続します。

7.1 サラウンドサウンド、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、および照明とボタンのカスタマイズを含めた、USB 電源が必要な機能は、USB 接続がないと利用できません。

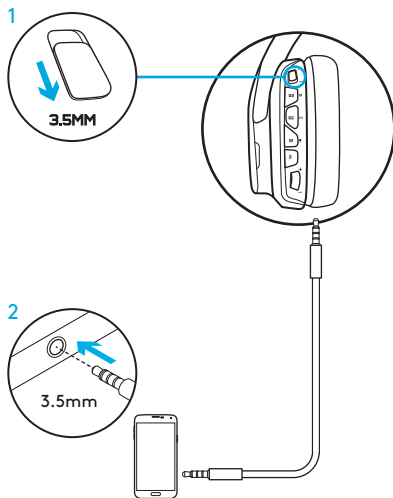


コンソールのセットアップ：XBOX ONE™、PS4™またはSWITCH™

1. スイッチを3.5mmモードに設定します。
2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをコンソールのコントローラに接続します。
 - Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター（別売）が必要な場合があります。

PlayStationのセットアップ（設定）

1. ヘッドセットをコンソールに接続します
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定]を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべての音声]に設定します

Xbox Oneの場合は、USBケーブル接続では動作しません。

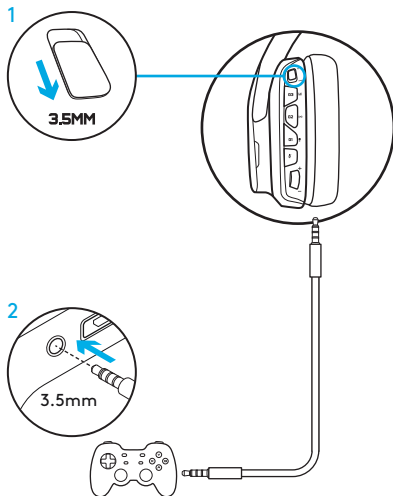

SONY PLAYSTATION® 4の別のセットアップ


USB電力の動作

1. モードスイッチをパソコン モードに設定します。
2. USBケーブルを使って、ヘッドセットをコンソールに接続します。

注：パソコン モードに設定しても、PlayStation 4に接続した場合はボタンは動作しません。ライトとボタンのプログラミングはPlayStationでは利用できません。7.1サラウンドサウンドはPlayStationへの接続中は利用できません。音量ホイールはPlayStationでは動作しません。

PlayStationのセットアップ（設定）

1. USBまたは3.5mmケーブルを使ってヘッドセットを接続します
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定] を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべての音声]に設定します

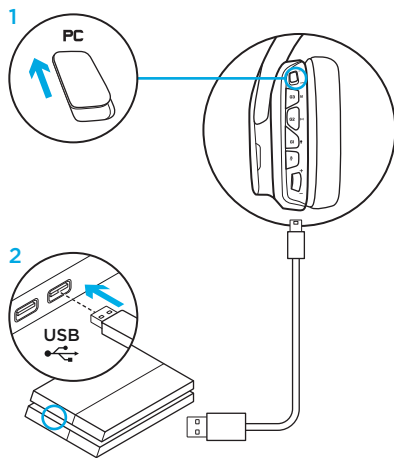

RGBライトゾーンのカスタマイズ

- **ゾーン1** : Gロゴ
- **ゾーン2** : ライトストリップ

各ライトゾーンはロジクールGハブ ソフトウェアでプログラムできます (パソコンモードのみ)。

www.logicool.co.jp/support/g635



タグのカスタマイズ

左右のカスタムタグを外し、カスタムタグに置き換えることができます。

ロジクールGハブ ソフトウェア


ロジクールGハブ ソフトウェアを使うと、Gキーボタン、ライト、イコライザーおよびサラウンドサウンドプロファイルをプログラムできます。

1. LIGHTSYNCライト
2. 割り当て
3. 音響
4. イコライザー

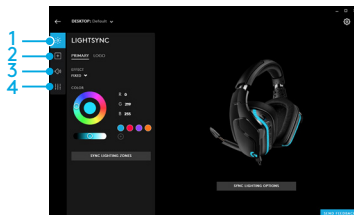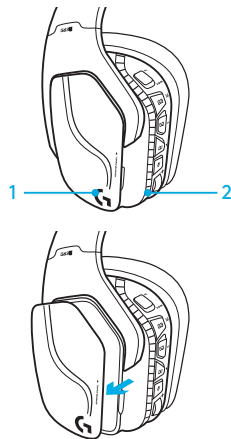

イヤープッドのクリーニング


1. 取り外し

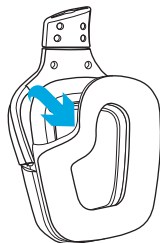

2. 洗淨

- a. 一度取り外したイヤープッドは、ぬるま湯で手洗できます。
- b. 柔らかいタオルを押し付けて乾かしてください。絞らないでください。
- c. 再度取り付ける前に、自然乾燥させてください。

3. 交換

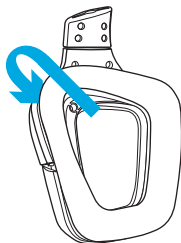



© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001187.002