

G512

RGB Mechanical Gaming Keyboard

RGB 机械游戏键盘


RGB 機械遊戲鍵盤

RGB 기계식 게임 키보드



English	3
简体中文	7
繁體中文	11
한국어	15


KEYBOARD FEATURES

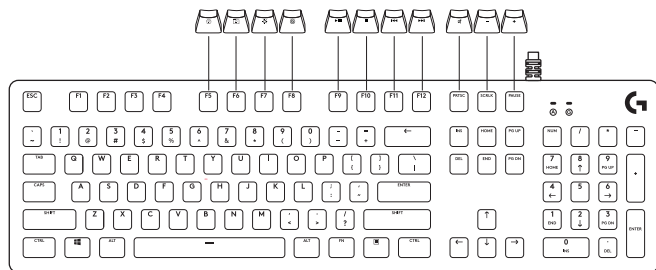

Secondary functions can be activated by pressing FN and the indicated key.

NOTE: The secondary functions can be set as the main key functions by turning on the FN Key Inversion feature. This feature is located in the Gear Settings  in Logitech G HUB.


KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

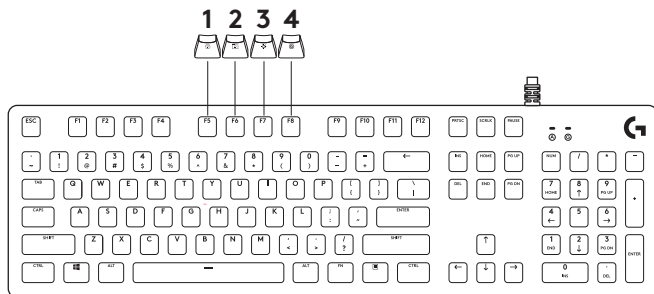

- 1. FN + F5 key:** Change the lighting effect. There are 7 onboard effects:
 1. Color wave (left to right)
 2. Color wave (right to left)
 3. Color wave (center out)
 4. Breathing
 5. Color cycling
 6. Ripple
 7. Solid Cyan color
- 2. FN+F6:** Load the customized lighting profile saved in Logitech G HUB. The default lighting profile is colorwave effect.
- 3. FN+F7:** Adjust brightness. Toggles between 5 levels - 0%/Off, 25%, 50%, 75%, 100%/Max.
- 4. FN+F8:** Toggle Game mode. By default, Game mode disables the Windows key. Advanced settings are available within Logitech G HUB.

To increase or decrease the speed of the onboard lighting effect use + or - located below the F1-F12 row while pressing the FN key.

KEYBOARD FEATURES - MEDIA FUNCTIONS

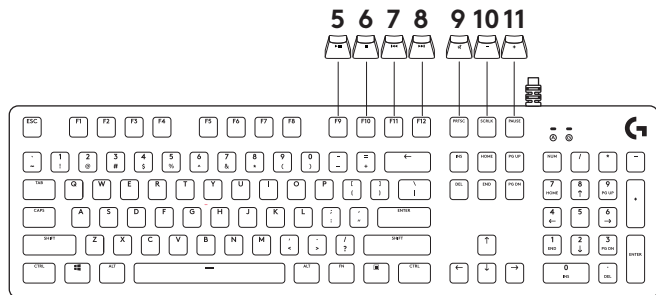

5. FN+F9: Play/Pause

6. FN+F10: Stop

7. FN+F11: Previous

8. FN+F12: Next

9. FN+PRTSC: Toggle Mute


10. FN+SCRLK: Volume down

11. FN+PAUSE: Volume up

F1-F12 can also be used for custom macros. These advanced features and more are available via Logitech G HUB. Logitech G HUB can be downloaded at LogitechG.com/GHUB.

USB PLUG


The G512 gaming keyboard features one pass-through USB 2.0 port.

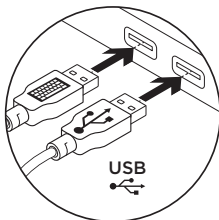

You must connect both USB cables in order to use the pass-through USB port.

NOTE: You can connect USB 3.0 devices to the pass-through port, but it will only provide the transfer and charging rate of a USB 2.0 port.

键盘特性

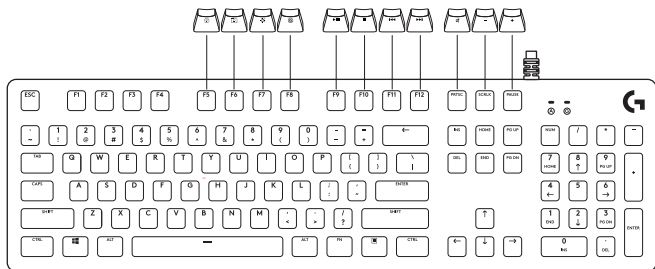


按下 FN 和指示键可激活辅助功能。

注意：

通过启用 FN 键反转功能，可以将辅助功能设置为按键主功能。
此功能位于罗技 G HUB 的装备设置  中。

键盘特性 - 灯光功能

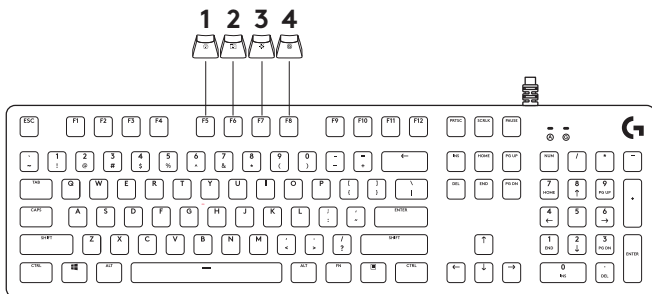

1. FN + F5 键:

改变背光效果。7 种板载效果:

1. 色彩波浪 (从左至右)
2. 色彩波浪 (从右至左)
3. 色彩波浪 (从中间向四周扩散)
4. 呼吸灯
5. 颜色循环
6. 连漪
7. 青绿色

2. FN+F6:

读取在罗技 G HUB 中保存的自定义背光配置文件。默认背光配置文件是色彩波浪效果。

3. FN+F7:


调节亮度。在 5 档背光亮度之间切换 - 0%/关闭背光, 25%, 50%, 75%, 100%/最高亮度。

4. FN+F8:

切换游戏模式。默认情况下, 游戏模式会禁用 Windows 键。可在罗技 G HUB 中进行更多设置。

若要提高或降低板载背光效果, 按住 FN 键的同时使用位于 F1-F12 行下方的 + 或 -。

键盘特性 - 媒体功能

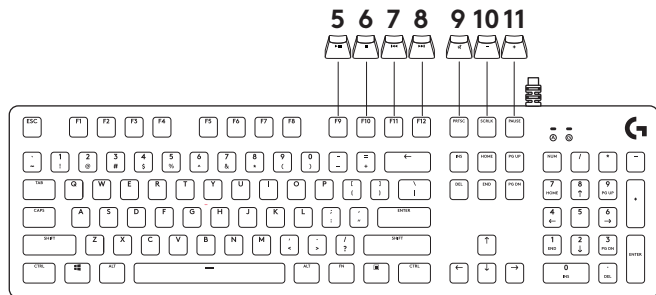

5. FN+F9: 播放/暂停

6. FN+F10: 停止

7. FN+F11: 上一首

8. FN+F12: 下一首

9. FN+PRTSC: 静音/取消静音

10. FN+SCRLK: 音量下降


11. FN+PAUSE: 音量上升

F1-F12 键也可用于自定义宏。可在罗技 G HUB 中设置此功能以及更多功能。

下载罗技 G HUB 请访问 LogitechG.com/GHUB。

USB 插头

G512 游戏键盘配备一个 USB 2.0 拓展端口。

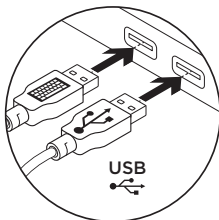


使用 USB 拓展端口需将两条 USB 线缆全部连接。

注意：

拓展端口可以连接 USB 3.0 设备，但只能提供 USB 2.0 端口的传输与充电速率。

鍵盤功能

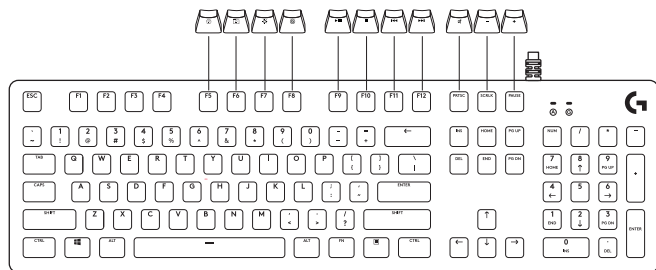


按住 FN 與標明的按鍵可啓用次要功能。

注意：

透過啓用 FN 按鍵反轉功能，可將次要功能設定為主要按鍵功能。
此功能位於羅技 G HUB 軟體的「設備設定」 中。


鍵盤功能 - 背光功能

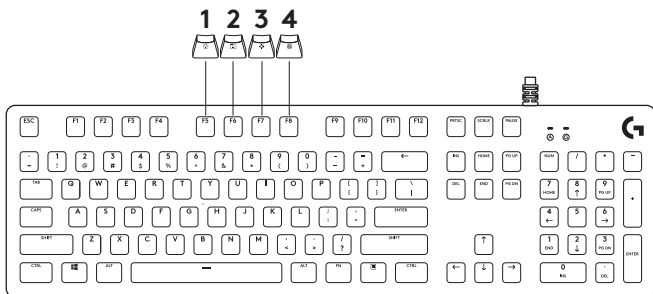

- 1. FN + F5 鍵：**
變更背光效果。有 7 種內建效果：
 1. 色彩波浪 (從左至右)
 2. 色彩波浪 (從右至左)
 3. 色彩波浪 (由中心往外)
 4. 呼吸效果
 5. 色彩循環
 6. 漣漪
 7. 純青色
- 2. FN+F6：**
載入儲存在羅技 G HUB 軟體中的自訂背光設定檔。預設的背光設定檔是色彩波浪效果。
- 3. FN+F7：**
調整亮度。可在 5 個等級間切換 - 0%、關閉、25%、50%、75%、100%/最大。
- 4. FN+F8：**
切換遊戲模式。在預設情況下，遊戲模式會停用 Windows 鍵。羅技 G HUB 軟體中有提供有進階設定。

若要提高或降低內建背光效果的速度，請同時按住 FN 鍵與位於 F1-F12 列下方的 + 或 - 鍵。

鍵盤功能 - 媒體功能

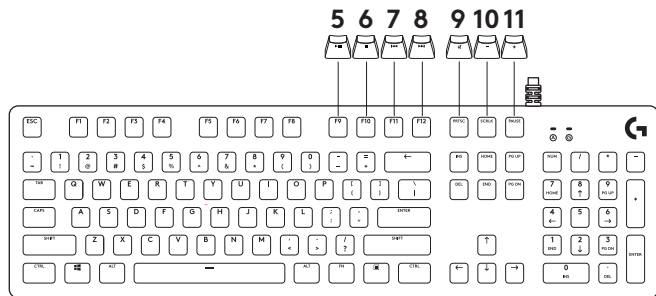

5. FN+F9: 播放/暫停

6. FN+F10: 停止

7. FN+F11: 上一個

8. FN+F12: 下一個

9. FN+PRTSC: 切換靜音


10. FN+SCRLK: 調低音量

11. FN+PAUSE: 調高音量

F1-F12 也可以使用於自訂巨集。這些進階功能與其他功能可透過羅技 G HUB 軟體來使用。羅技 G HUB 軟體可在下列網址下載: LogitechG.com/GHUB。

USB 插入

G512 遊戲鍵盤配備有一個 USB 2.0 轉接連接埠。

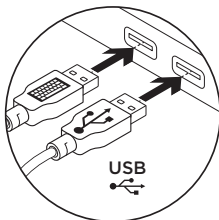


您必須連接兩條 USB 連接線以便使用 USB 轉接連接埠。

注意：

您可以將 USB 3.0 裝置連線到轉接連接埠，但只能提供 USB 2.0 連接埠的傳輸與充電速率。

키보드 기능

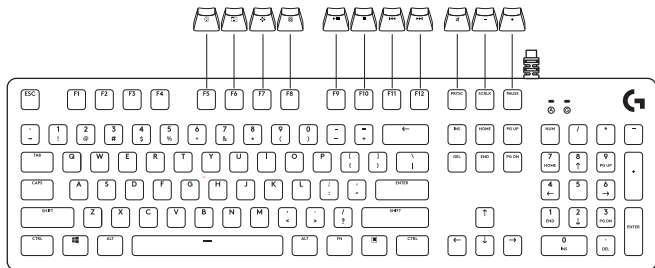


FN과 표시된 키를 눌러 보조 기능을 활성화할 수 있습니다.

참고: 보조 기능은 FN 키 전환 기능을 켜서 주요 키 기능으로 설정할 수 있습니다.

이 기능은 로지텍 GHUB의 기어 설정 에 있습니다.

키보드 기능 - 조명 기능

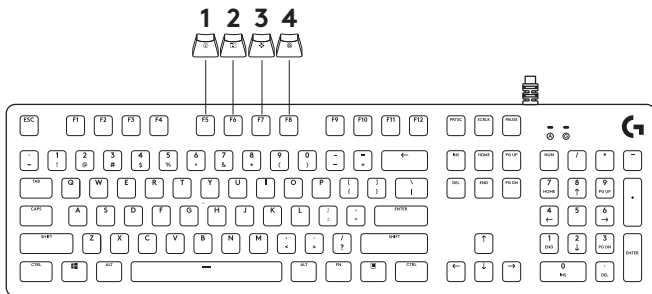

1. FN + F5 키: 조명 효과를 바꿉니다. 내장된 효과는 7가지입니다.

1. 색 웨이브
(왼쪽에서 오른쪽으로)
2. 색 웨이브
(오른쪽에서 왼쪽으로)
3. (중심에서 밖으로)
4. 호흡
5. 색 순환
6. 파동
7. 단일 색


2. FN+F6: 로지텍 G HUB에 저장된 커스텀 조명 프로필을 불러옵니다. 기본 조명 프로필은 색 웨이브 효과입니다.

3. FN+F7: 밝기를 조절합니다. 5단계, 즉 0%/off, 25%, 50%, 75%, 100%/Max 중에서 전환할 수 있습니다.

4. FN+F8: 게임 모드 토글. 기본적으로 게임 모드에서는 Windows 키가 비활성화됨. 로지텍 G HUB 안에서 고급 설정을 이용할 수 있습니다.

온보드 조명 효과의 속도를 높이거나 낮추려면 FN 키를 누른 상태에서 F1-F12행 아래에 있는 + 또는 -를 사용합니다.

키보드 기능 - 미디어 기능

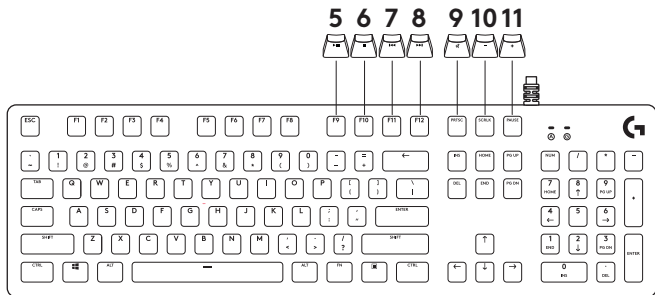

5. FN+F9: 재생/일시 중지

6. FN+F10: 중지

7. FN+F11: 이전

8. FN+F12: 다음

9. FN+PRTSC: 음소거 전환


10. FN+SCRLK: 볼륨 줄이기

11. FN+PAUSE: 볼륨 높이기

F1-F12는 커스텀 매크로 용도로도 사용할 수 있습니다. 이러한 기능들은 로지텍 G HUB를 통해 설정할 수 있습니다. 로지텍 G HUB는 LogitechG.com/GHUB에서 다운로드 할 수 있습니다.

USB PLUG

G512 게이밍 키보드에는 패스스루 USB 2.0 포트가 하나 있습니다.

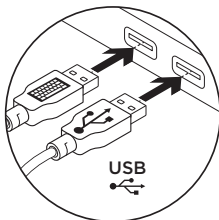

패스스루 USB 포트를 사용하려면 두 USB 케이블을 모두 연결해야 합니다.

: USB 3.0 장치를 패스스루 포트에 연결하더라도 USB 2.0의 전송 및 충전 속도로 연결됩니다.



logitechG.com/support/g512

© 2019 Logitech, Logitech G, Logi, 罗技 and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2019 罗技。罗技、罗技 G、Logi、Logitech、Logitech G 及其各自标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其在美國及其他國家附屬公司的商標或註冊商標。

© 2019 羅技、Logitech G、Logi 和其個別標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。

© 2019 Logitech, Logitech G, Logi 및 그 각각의 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

WEB-621-001490.002