



# Z200ステレオ スピーカー

セットアップガイド

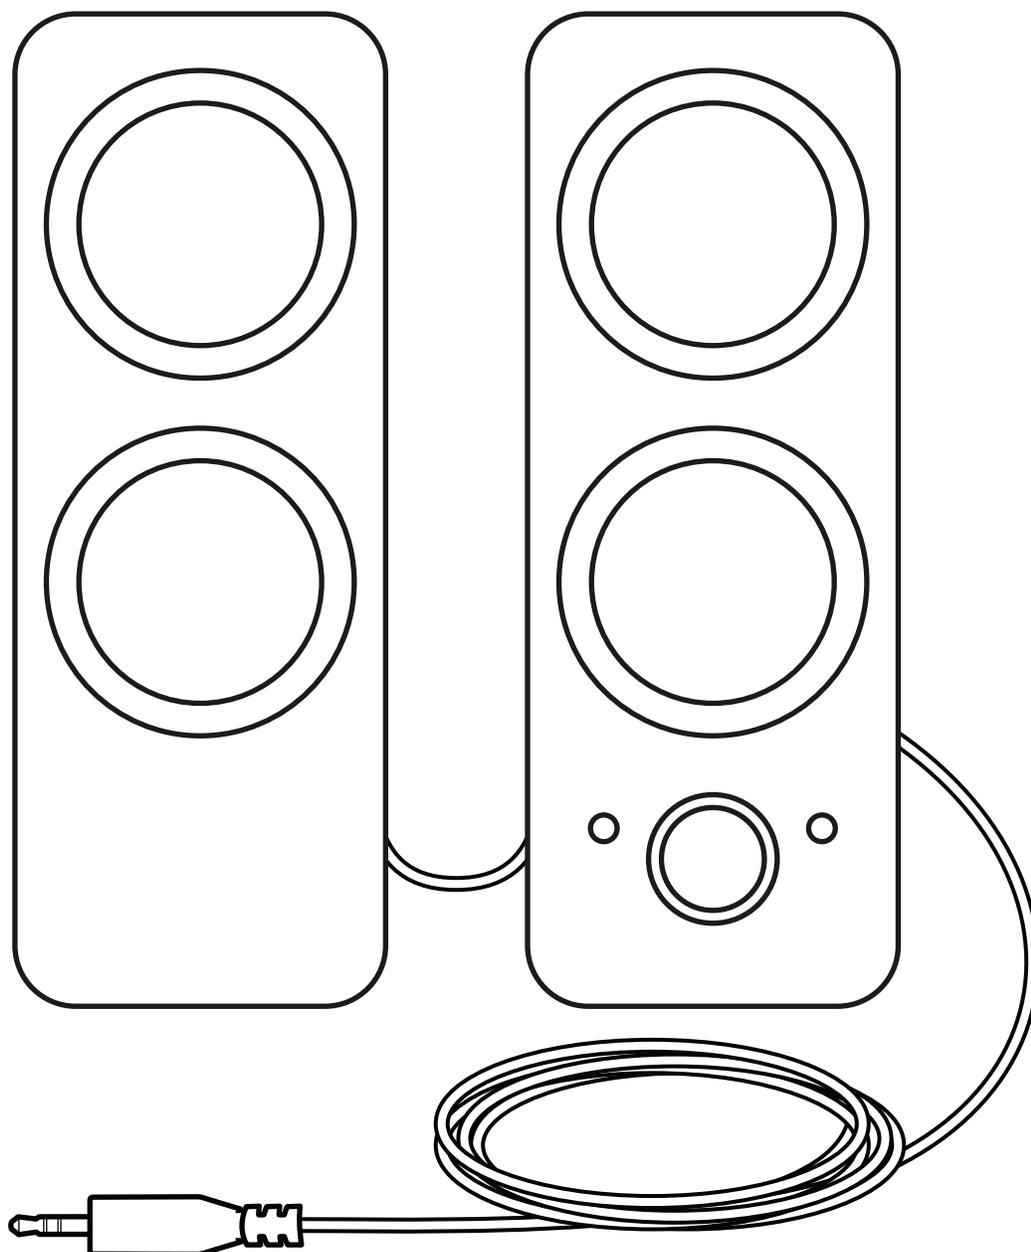

logicool®


# 製品について

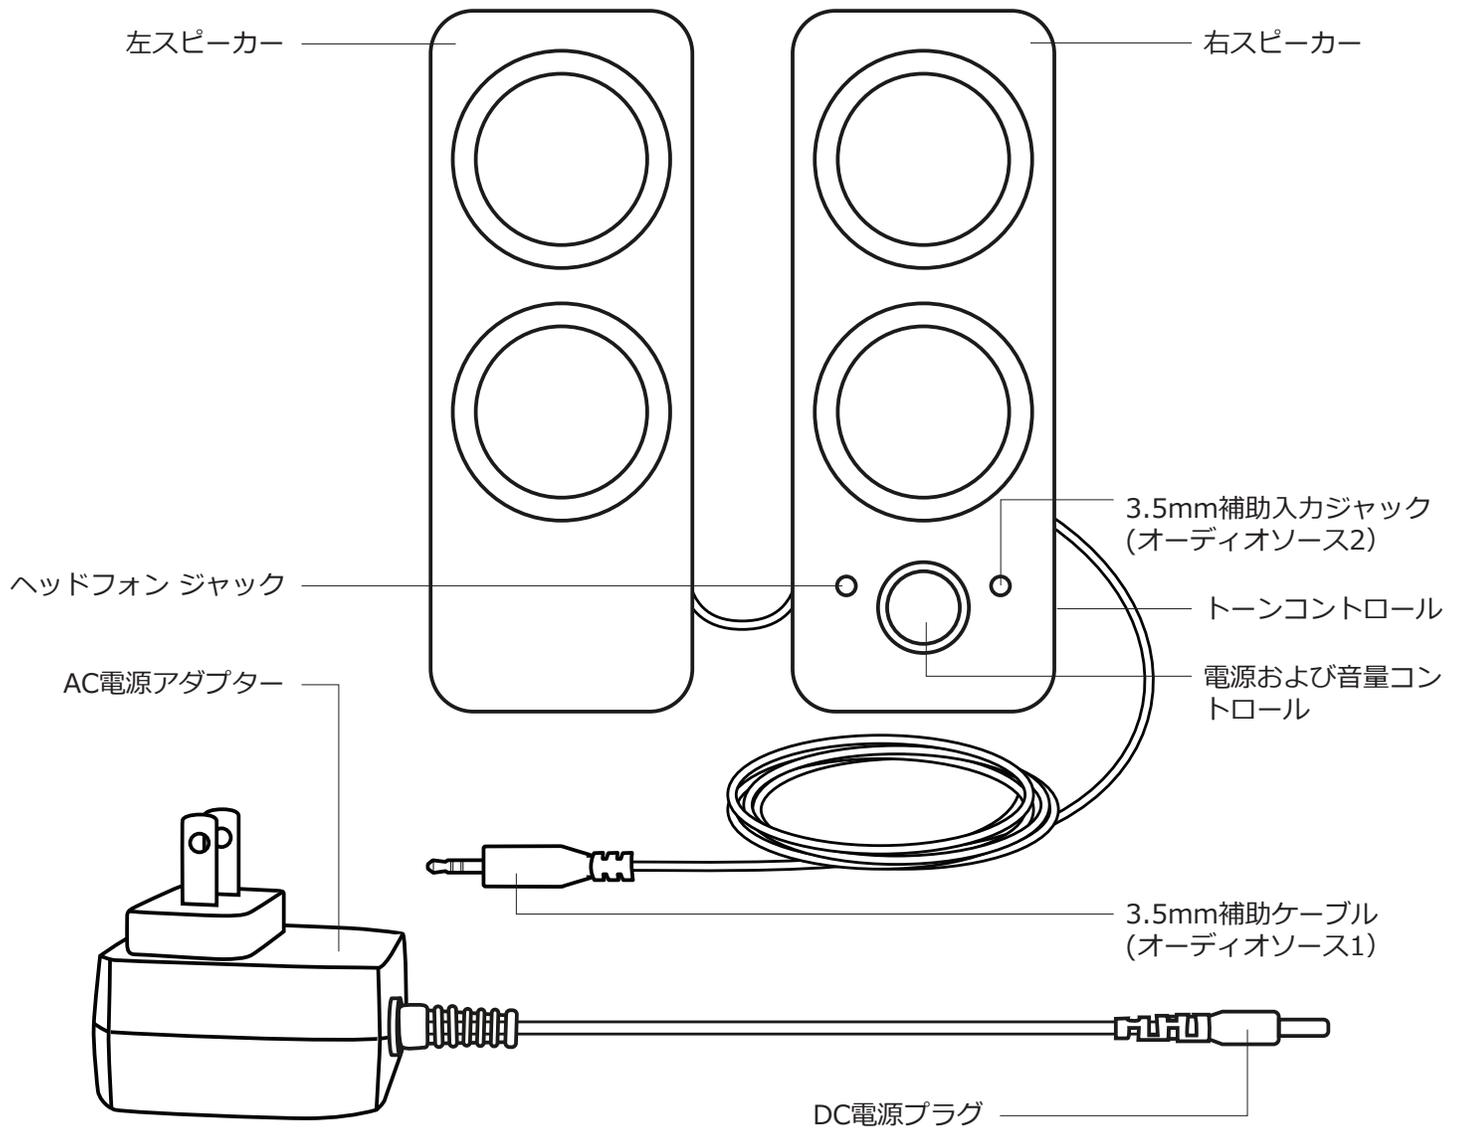


## スピーカーの接続

1. DC電源プラグを右スピーカー背面に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- 2A. 右スピーカーにある3.5mm補助入力を使って、ソースデバイスの3.5mmオーディオジャックに接続します。
- 2B. 右スピーカー前面の補助入力ポートにデバイスを接続することもできます。
3. (オプション) ヘッドフォンを右スピーカー前面のヘッドフォンジャックに接続します。
4. 電源ダイヤルを使ってスピーカーをオンにします。


1

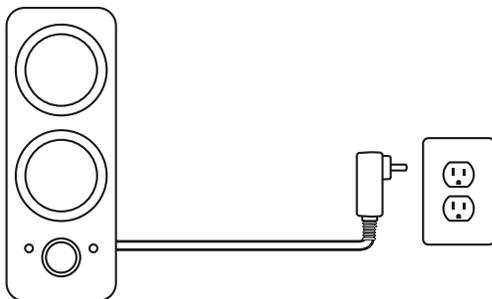


2A

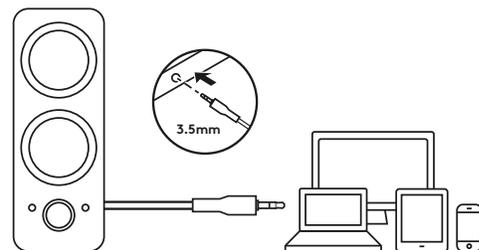


2B

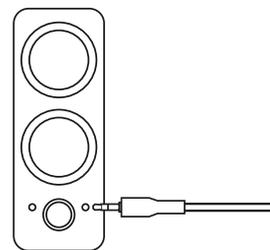

3


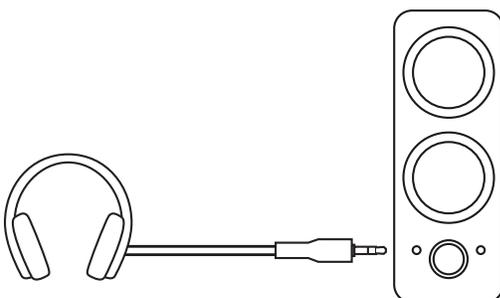


4

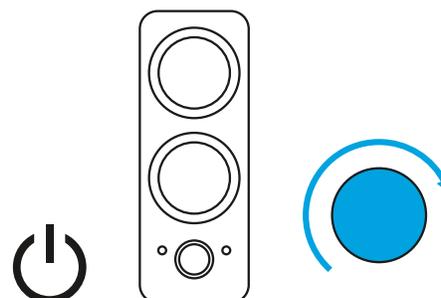

## 音量/トーンの調節

1. 右スピーカーのコントロールダイヤルを時計回り（反時計回り）に回して、スピーカーの音量を上下に調節します。
2. 右スピーカー側面にあるトーンコントロールホイールをスクロールして、低音レベルを上下に調節します。

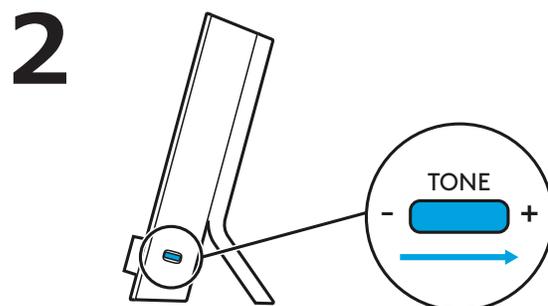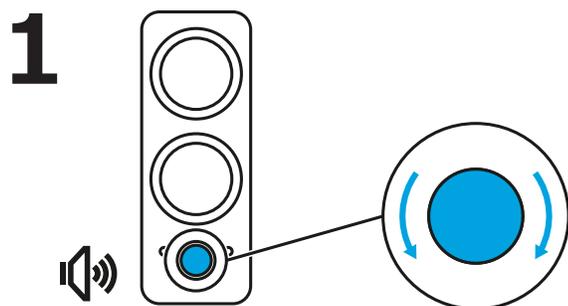

[www.logicool.co.jp/support/Z200](http://www.logicool.co.jp/support/Z200)

[www.logicool.co.jp/support/Z200](http://www.logicool.co.jp/support/Z200)

© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001226.002

**logicool**®