



Z625 SPEAKER SYSTEM DENGAN SUBWOOFER DAN INPUT OPTIK

Panduan Pengguna

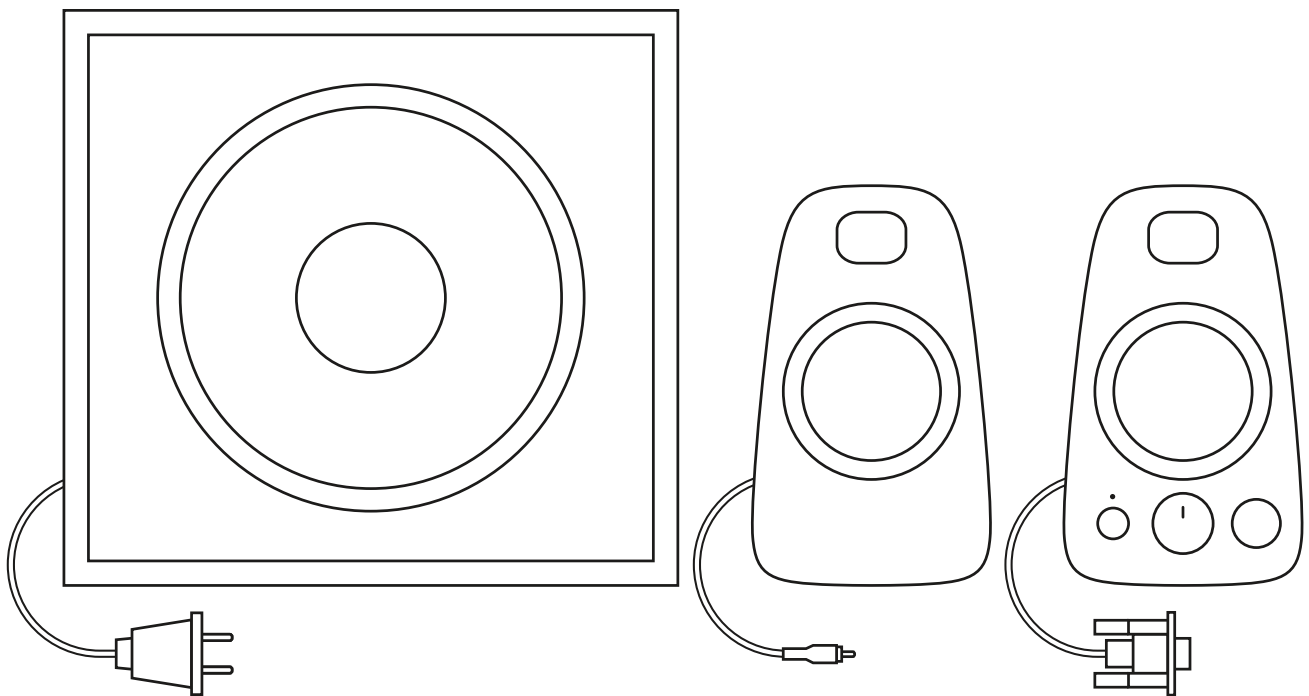

logitech®


KENALI PRODUK ANDA

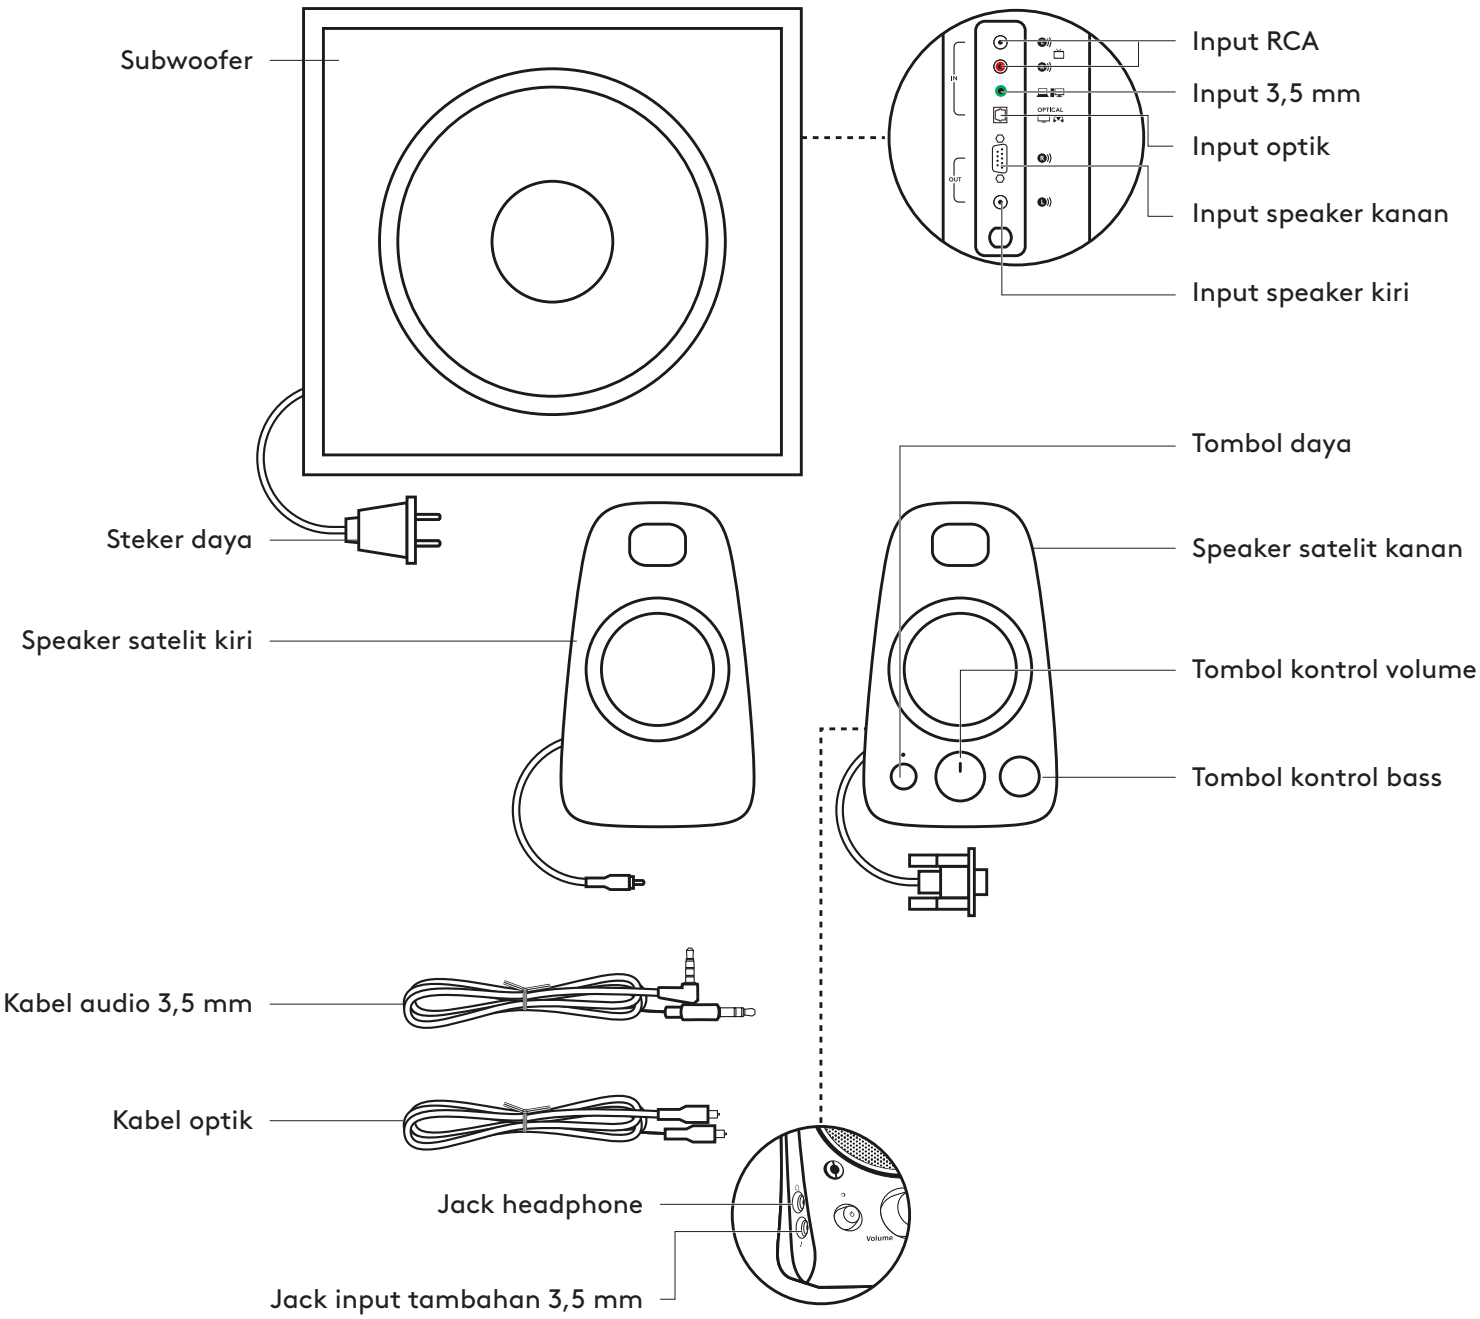


MENGHUBUNGKAN SPEAKER

1. Tancapkan konektor VGA di speaker kanan ke port subwoofer VGA. Kemudian tancapkan konektor RCA di speaker kiri ke jack di bagian belakang subwoofer.
2. Tancapkan steker daya ke stop kontak listrik.
3. Tekan tombol daya di satelit kanan untuk menyalakan Z625 speaker system.


1

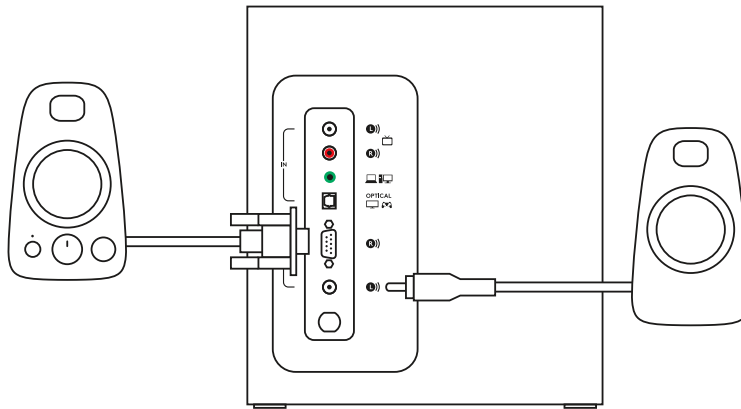

2

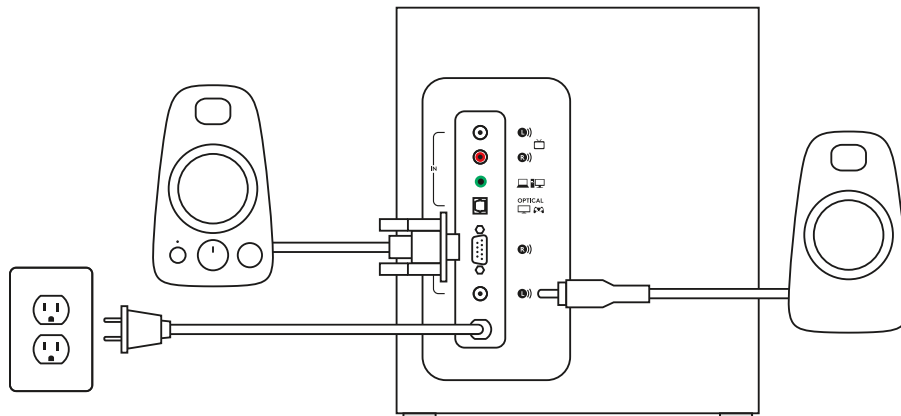

3

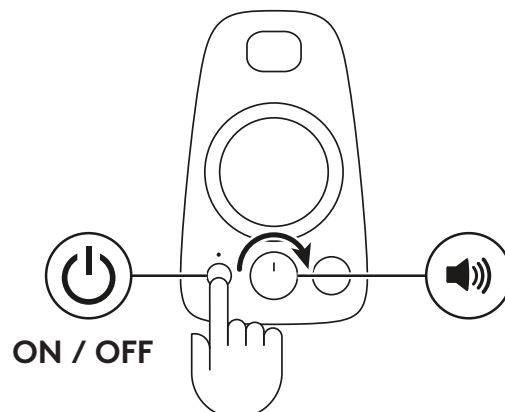

MENGHUBUNGKAN KE SUMBER AUDIO

1A. Menggunakan kabel 3,5 mm:

Hubungkan salah satu ujung kabel 3,5 mm ke jack input tambahan di bagian belakang subwoofer dan ujung lainnya ke jack 3,5 mm di perangkat Anda.

1B. Hubungkan salah satu ujung kabel 3,5 mm ke jack input tambahan di satelit kanan dan ujung lainnya ke jack 3,5 mm di perangkat Anda.

2. Menggunakan kabel optik:

Hubungkan salah satu ujung kabel optik ke input optik di bagian belakang subwoofer dan ujung lainnya ke konsol game.


3. Menggunakan kabel RCA:

Hubungkan salah satu ujung kabel RCA ke jack RCA di bagian belakang subwoofer dan ujung lainnya ke outlet RCA perangkat Anda.


CATATAN: Kabel RCA tidak disertakan di dalam kemasan dan harus dibeli terpisah.

4. Tancapkan headphone Anda ke jack headphone di speaker kanan. Untuk menyesuaikan volume headphone Anda, gunakan tombol kontrol volume di bagian depan speaker kanan.


1A

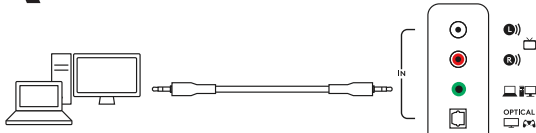


1B

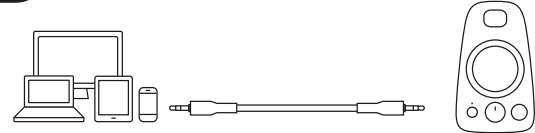

2

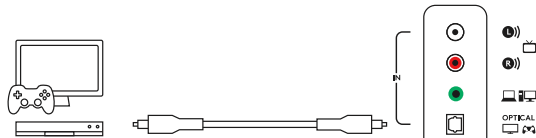

3

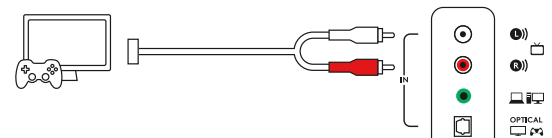

4




MENYESUAIKAN VOLUME

1. Untuk menyesuaikan volume di speaker, gunakan tombol tengah di bagian depan speaker kanan. Putar searah jarum jam (melawan arah jarum jam) untuk memperbesar (mengecilkan) volume.


MENYESUAIKAN BASS

2. Sesuaikan tingkat bass dengan memutar tombol kontrol bass di speaker kanan. Putar tombol bass ke kanan untuk memperbesar bass atau ke kiri untuk mengecilkan bass.

1

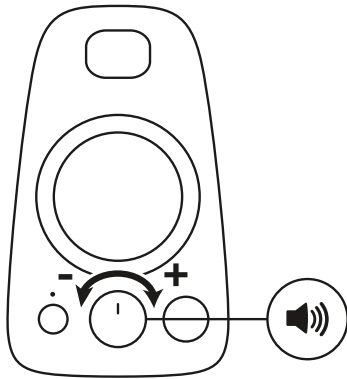

2

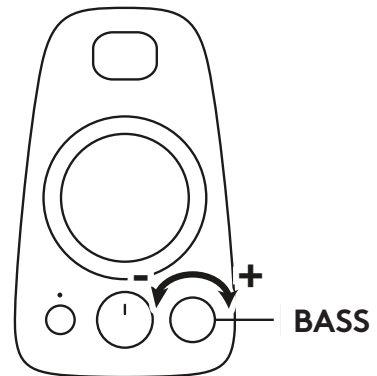

www.logitech.com/support/Z625

www.logitech.com/support/Z625

© 2019 Logitech, Logi, dan Logo Logitech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Logitech Europe S.A. dan/atau afiliasinya di AS dan negara lainnya. Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

WEB-621-001063.003

logitech®