



Z407 *BLUETOOTH*スピーカー (サブウーファー付き)

クイックスタートガイド

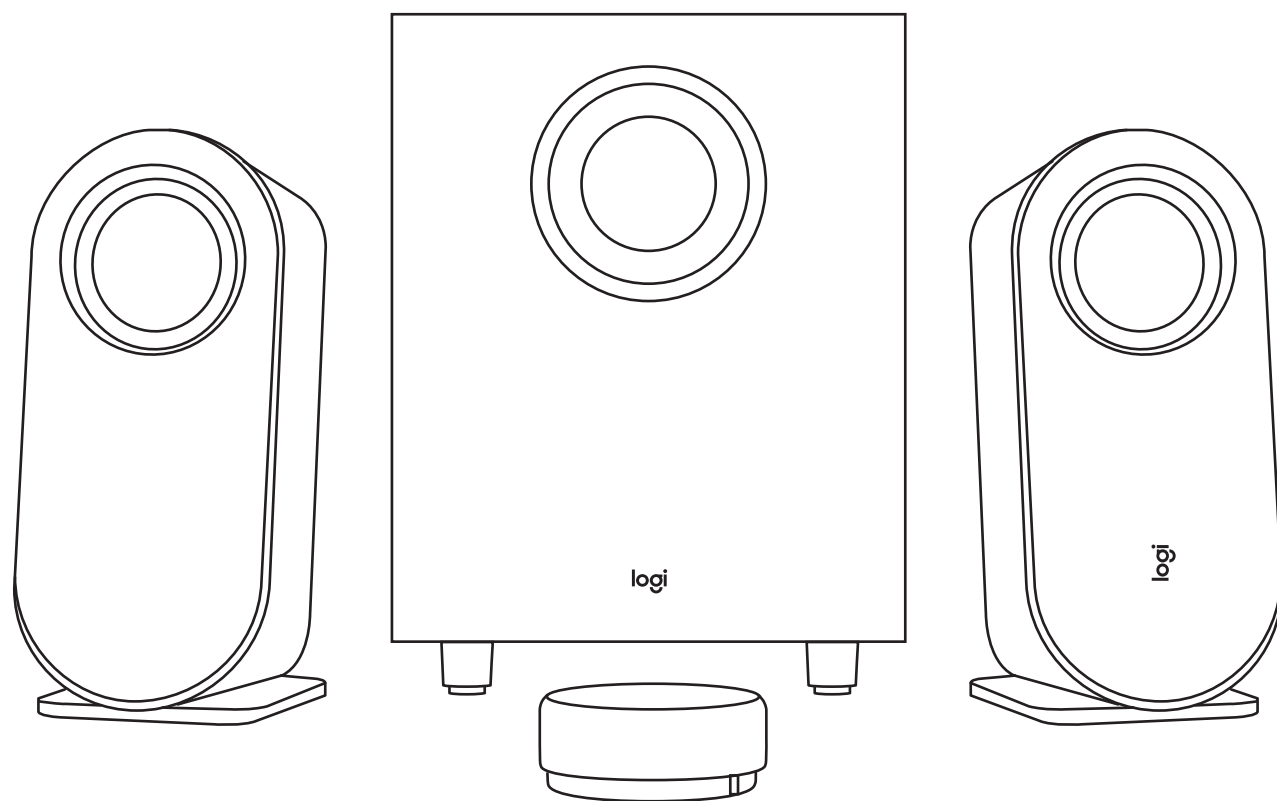


logicool®

製品について

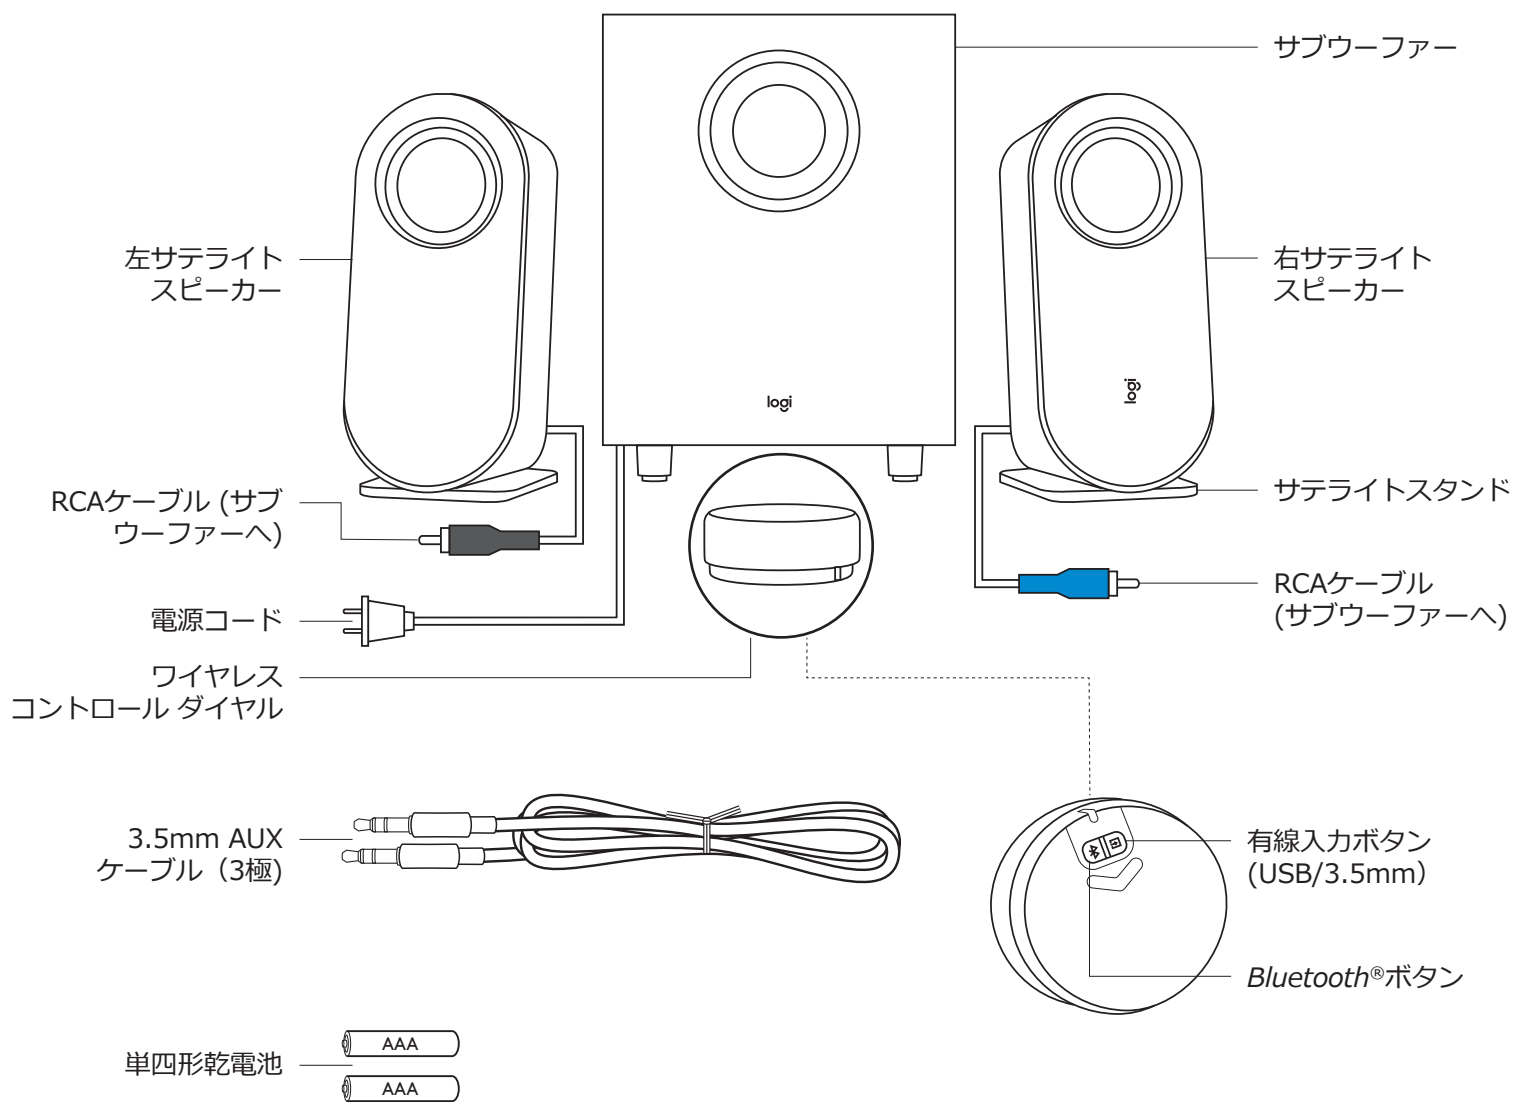


パッケージ内容

1. 左サテライトスピーカー
2. 右サテライトスピーカー
3. サブウーファー
4. ワイヤレス コントロール ダイアル
5. 単四形乾電池x2
6. サテライトスタンド
7. 3.5mm (ケーブル)
8. 取扱説明書、保証書、保証規定

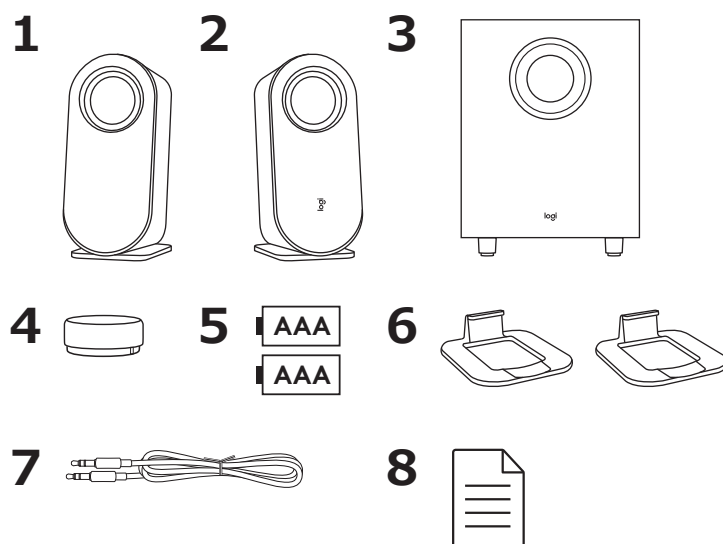


スピーカーの接続

各サテライトにスタンドを別々に設置します。 お好みに合わせて、スピーカーを垂直または水平に置きます。スタンドがスピーカーにしっかりとフィットしていることを確認します。

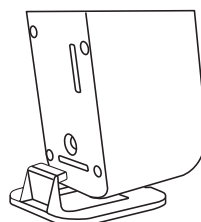


垂直設置

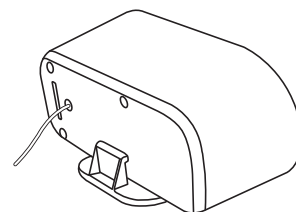


水平設置

- 右サテライトケーブルを、サブウーファースのジャック (青) に差し込みます。
- 左サテライトケーブルを、サブウーファースのジャック (グレー) に差し込みます。

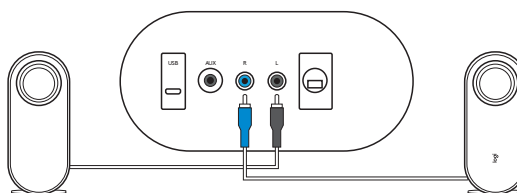

電源ケーブルをコンセントに接続します。
通知音が鳴ります。


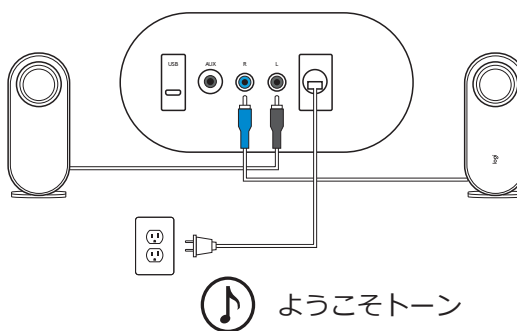


スピーカーの接続

長押しするか、下に押して背面の蓋を開けて、対応する場所に単四形電池2本を入れます。

アルカリ電池と充電式電池を一緒に使用しないでください。
新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでください。
使用しない状態で製品の中に電池を長期間放置しないでください。

LEDインジケーターが青で点滅を開始します。ワイヤレスコントロールダイヤルがスピーカーに正常に接続されると、LEDが青で点灯します。

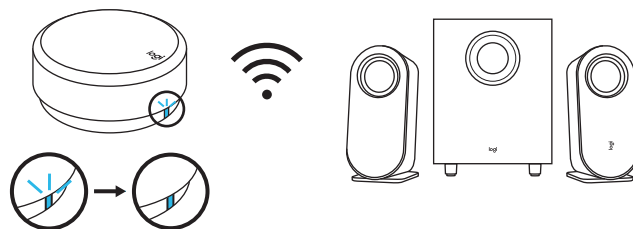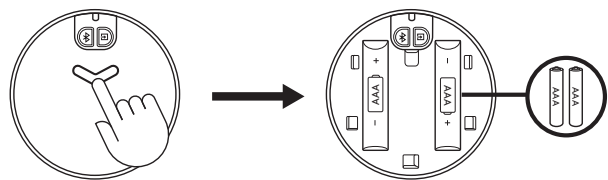


オーディオソースへの接続

コントロールダイヤル上のLEDは、接続の種類に合わせて変化します。


- Bluetooth経由で接続すると、LEDは青に変わります。
- 3.5mm経由で接続すると、LEDは紫に変わります。
- USB経由で接続すると、LEDは白に変わります。

BLUETOOTH®経由の接続

ソースデバイスでBluetooth®が有効になっていることを確認してください。

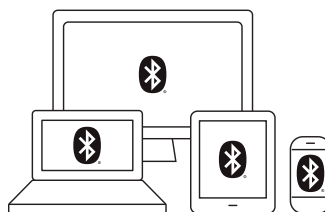


- ダイヤルの底面にあるBluetooth®ボタンを長押しして(2秒間)、ペアリングモードを有効にします。
- LEDインジケーターが素早く点滅します。ペアリング通知音が鳴り始めます。

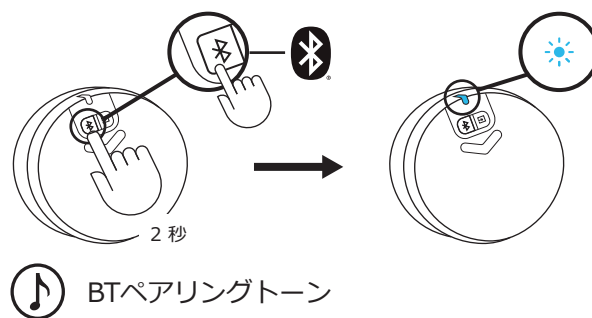

Bluetooth®デバイスリストで「Logi Z407」を選択して接続します。接続済みトーンが鳴ります。



LEDが青の点灯に変わります。

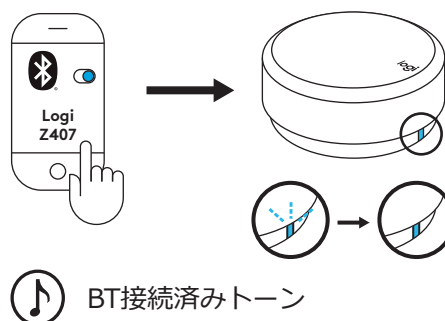

3.5mmケーブル経由の接続

3.5mmケーブルの片側を、サブウーファー背面にあるAUX入力に接続します。
それからケーブルの反対側を、デバイスの3.5mmオーディオジャックに接続します。

デフォルトの接続はBluetooth®です。3.5mm接続を通して再生するには、ダイヤル底面にある有線入力ボタンを押します。
LEDライトが紫になります。

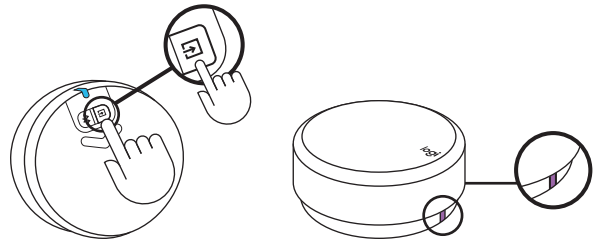
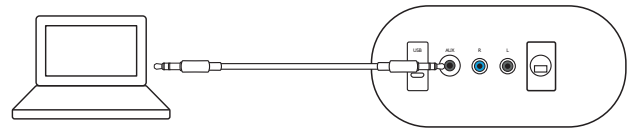


USBケーブル経由の接続

USBケーブルの片側を、サブウーファー背面のmicro USB入力に接続します。
それからケーブルの反対側を、デバイスのUSB-A入力に接続します。

注意：USBケーブルは付属されておらず、別途購入する必要があります。


デフォルトの接続はBluetooth®です。USB接続を通して再生するには、ダイヤル底面にある有線入力ボタンを押します。LEDライトが白になります。

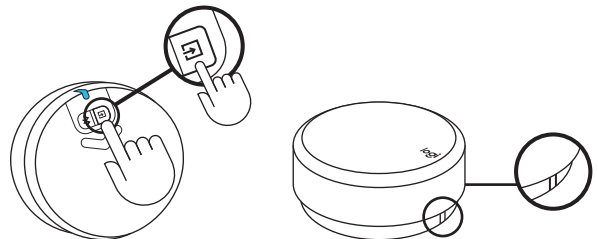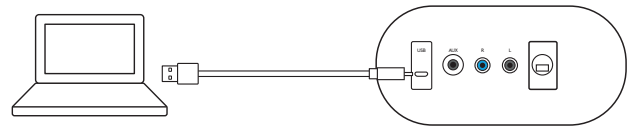


3台のデバイスに同時接続

micro USB入力、サブウーファー背面の3.5mm入力、およびBluetooth®を通して、最大3台のデバイスに同時接続できます。

最大8台のBluetooth®ソースデバイスをスピーカーとペアリングすることができます。

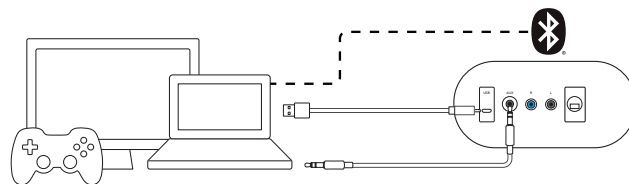


有線とワイヤレスのオーディオソース間を切り替えるには、Bluetooth®ボタンと、ワイヤレスコントロールダイヤル底面にある有線入力ボタンを押します。

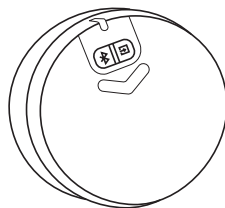

様々なオーディオソース間の切り替え


2つの有線接続間の切り替え

有線接続（3.5mmとUSB）間を切り替えるには、ダイヤル底面にある有線入力ボタンを押します。それに応じてLEDの色が変わります。

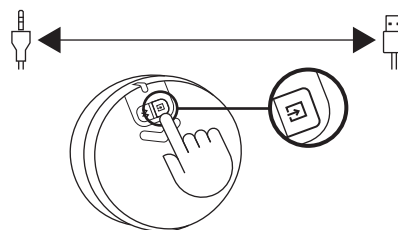


有線接続とワイヤレス接続間の切り替え

有線接続からワイヤレス接続 (Bluetooth®) に切り替えるには、ダイヤル底面にあるBluetooth®ボタンを押します。

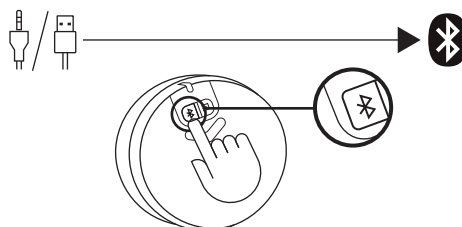


ワイヤレス接続から有線接続に切り替えるには、ダイヤル底面にある有線入力ボタンを押します。

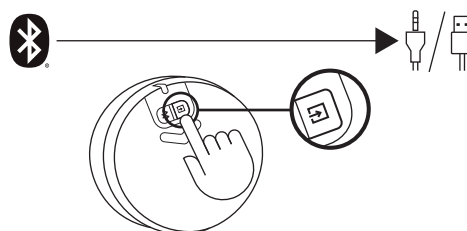

オーディオコンテンツのコントロール

音量の調節


- スピーカーの音量を調節するには、ワイヤレスダイヤルコントロールを時計回り（反時計回り）に回して、音量を上げます（下げます）。
- 最大音量に達した場合、通知トーンが鳴ります。

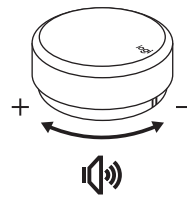

最大音量

低音の調節


- 低音レベルを調節するには、ダイヤルを2秒間長押しして低音モードに入ります。通知音が鳴ります。時計回り（反時計回り）に回して、低音の音量を上げます（下げます）。
- 低音モードを終了するには、2秒間長押しします。終了の通知音が鳴ります。
- 低音の調節後に低音モードを終了しない場合は、15秒間使用しないと自動的に音量モードに戻ります。
- 最大と最小の低音レベルに達すると通知音が鳴ります。

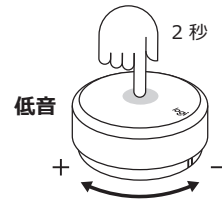

低音に入る
低音を終了
最大低音音量
最小低音音量

再生 / 一時停止 (ミュート / ミュート解除)

- ダイヤルを一度押して、オーディオコンテンツを再生 / 一時停止 (ミュート / ミュート解除) します。
- Bluetooth®またはUSB入力 (3.5mm) 経由でスピーカーが接続されている時のみ、再生 / 一時停止 (ミュート / ミュート解除) が有効になります。

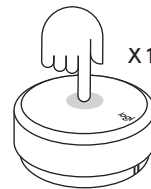


スキップ

- ダイヤルを2回押して、現在のトラックをスキップします。
- Bluetooth®またはUSB入力経由でスピーカーが接続されている時のみ、スキップが有効になります。




巻き戻し

- ダイヤルを3回押して、サウンドトラックを再生します。
- Bluetooth®またはUSB入力経由でスピーカーが接続されている時のみ、巻き戻しが有効になります。

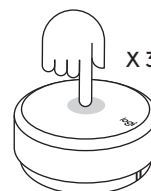


すべての設定をリセット

Bluetooth®ボタンと有線入力ボタンを同時に8秒間長押しして、システムをリセットします。

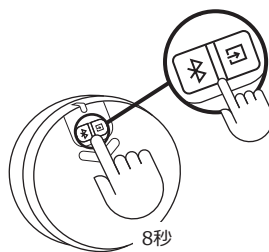

LEDが2回素早く点滅してから、リセットトーンが鳴ります。スピーカーシステムが正常にリセットされると、LEDが青の点灯に変わります。

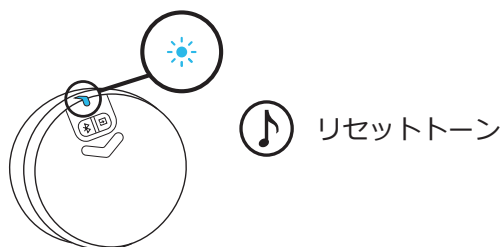

コントロールダイヤルの体験

	使用方法	説明	LEDステータス	LEDの色	ソニフィケーション	アクション
1	接続 (ダイヤル - スピーカー)	デフォルトでスピーカーに接続される	点灯	青		
2		スピーカーへの接続を待機中	遅い点滅	青		
3		ダイヤルリンクの喪失	遅い点滅	白 (USB) / 青 (BT) / 紫 (AUX)		
4		新しいダイヤルをスピーカーに接続	点灯	青	V	
5	接続 (スピーカー - デバイス)	接続済み / 通常動作	点灯	白 (USB) / 青 (BT) / 紫 (AUX)		
6		デバイスへのBluetoothペアリング	速い点滅	青	V	Bluetoothボタンを2秒間長押し
7		Bluetooth接続済み	点灯	青	V	
8		Bluetooth切断済み	点灯	青	V	
9	メディアコントロール	再生/一時停止	点灯	白 (USB) / 青 (BT)		1回押す
10		ミュート / ミュート解除		紫 (AUX)		1回押す
11		トラックに進む		白 (USB) / 青 (BT)		2回押す
12		巻き戻し (前のトラック)		白 (USB) / 青 (BT)		3回押す
13	音量コントロール	システム音量を調節	点灯	白 (USB) / 青 (BT) / 紫 (AUX)		ダイヤルを回す
14		低音音量を調節				2秒間長押しして、低音モードに入る/終了
15		最大音量			V	
16		最大低音			V	
17	システム	バッテリー低	点灯	赤		
18		バッテリー残量が非常に少ない	速い点滅	赤		
19		すべての設定をリセット	素早く点滅 → 点灯	ステータスの色 → 青	V	BTと有線入力ボタンを8秒間長押し

www.logicool.co.jp/support/Z407