


LOGITECH ZONE 750

Setup Guide

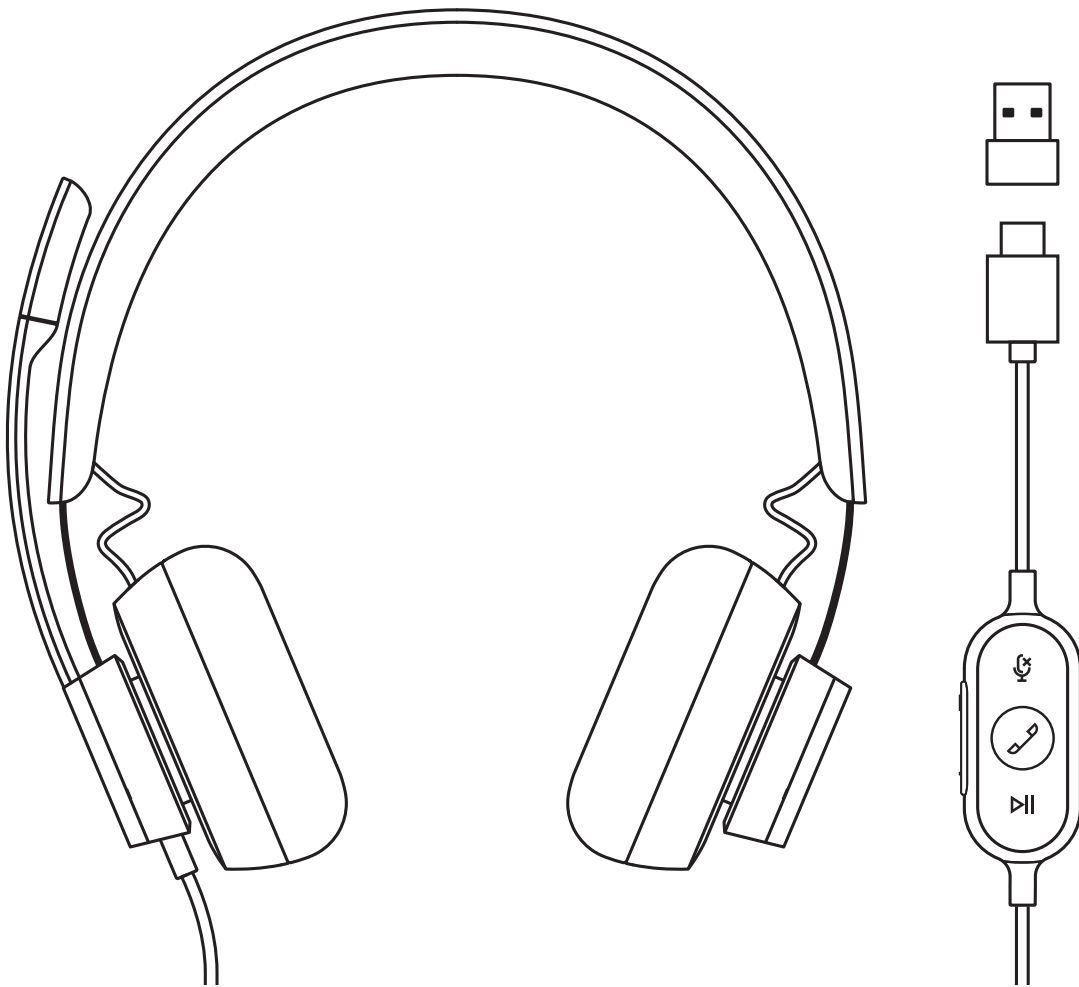


CONTENTS

English	3	Česká verze	78
Deutsch	8	Slovenčina	83
Français	13	Українська	88
Italiano	18	Eesti	93
Español	23	Latviski	98
Português	28	Lietuvių	103
Nederlands	33	Български	108
Svenska	38	Hrvatski	113
Dansk	43	Srpski	118
Norsk	48	Slovenščina	123
Suomi	53	Română	128
Ελληνικά	58	Türkçe	133
По-русски	63	138 العربية	
Po polsku	68	143 עברית	
Magyar	73		

KNOW YOUR PRODUCT




IN-LINE CONTROLLER

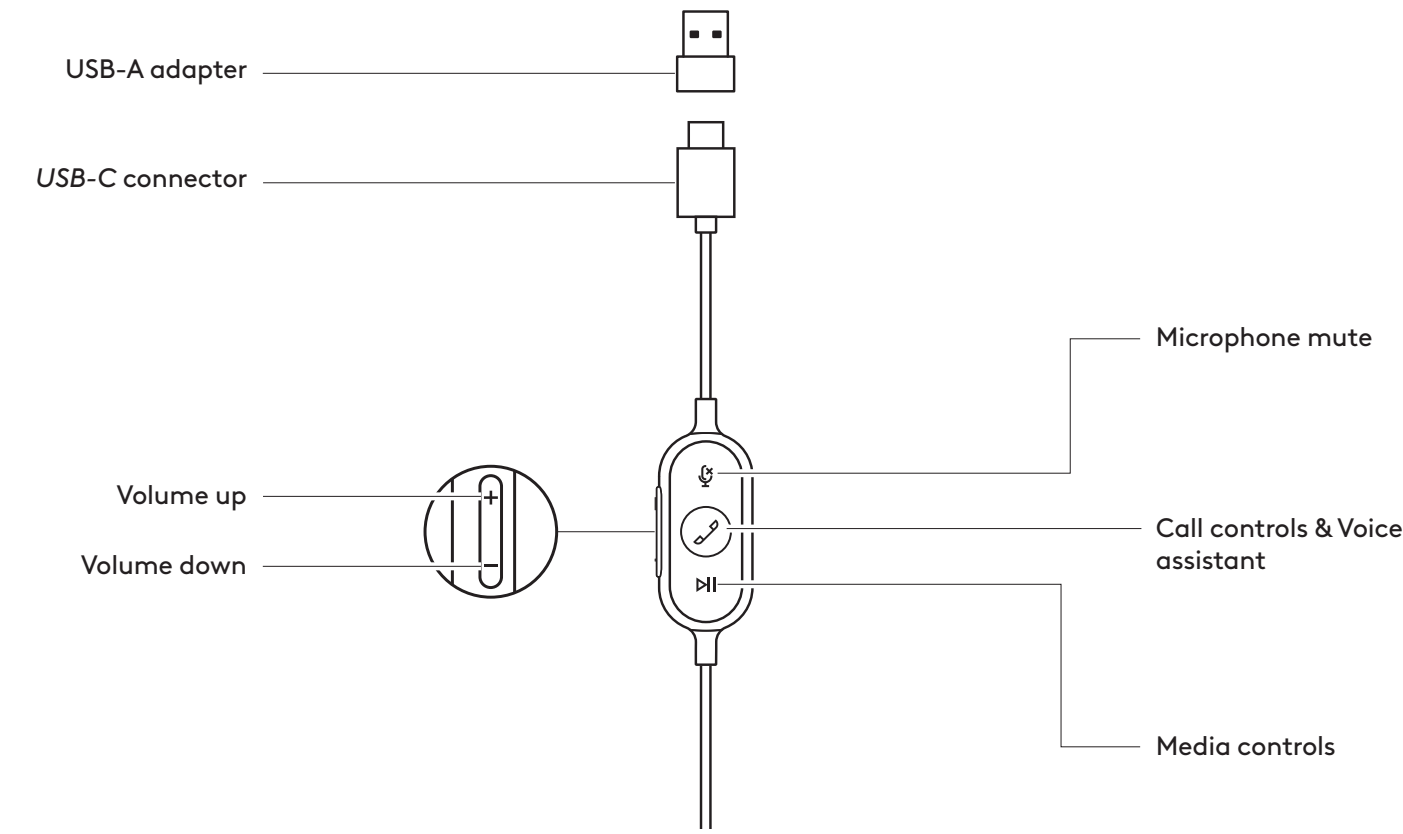

WHAT'S IN THE BOX


1. Headset with in-line controller and *USB-C* connector
2. USB-A adapter
3. Travel bag
4. User documentation



CONNECTING THE HEADSET

Connect via *USB-C*


1. Plug the *USB-C* connector into your computer *USB-C* port.

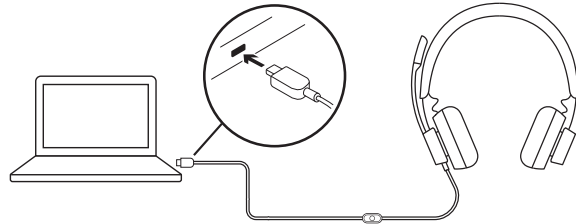

Connect via *USB-A*


1. Plug the *USB-C* connector into the USB-A adapter.
2. Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.

Note: Only use the USB-A adapter with the provided headset.

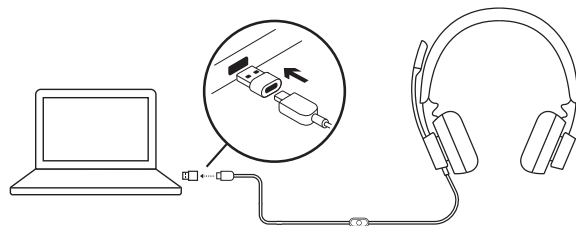


HEADSET FIT

Adjust headset by sliding headband open or closed on both sides.

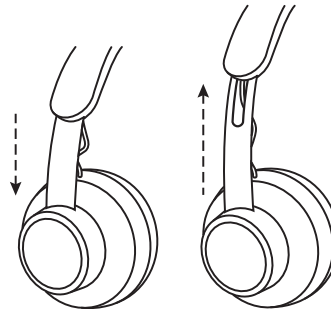

ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM


1. Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side. For the best music experience, we recommend wearing the headset with the microphone on the left. Left/Right indicators can be found on the side of the headset.
2. Adjust flexible microphone boom location to capture voice better.

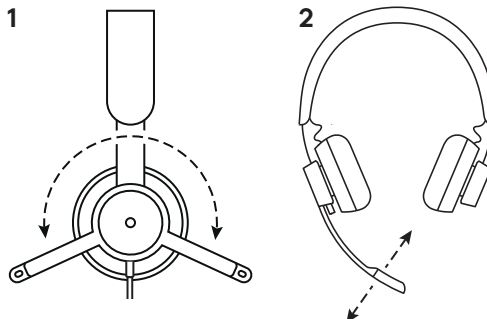

HEADSET IN-LINE CONTROLS AND INDICATOR LIGHT

Button	Usage		Indicator Light	Action
	Mute	Mute on	Solid RED	Short press to mute / unmute
		Mute off	No light	
	Call Controls	Incoming calls	Flashing WHITE	Short press to answer calls
		Ongoing calls	Solid WHITE	2 seconds press to reject calls
	Voice Assistant		No light	Short press to end calls
	Media Controls			2 seconds press to trigger voice assistant*
				Short press to play / pause
				Double press to track forward
+	Volume			Triple press to track backward
				Short press to volume up
-				Short press to volume down

*Voice assistant functionality may depend on device models.

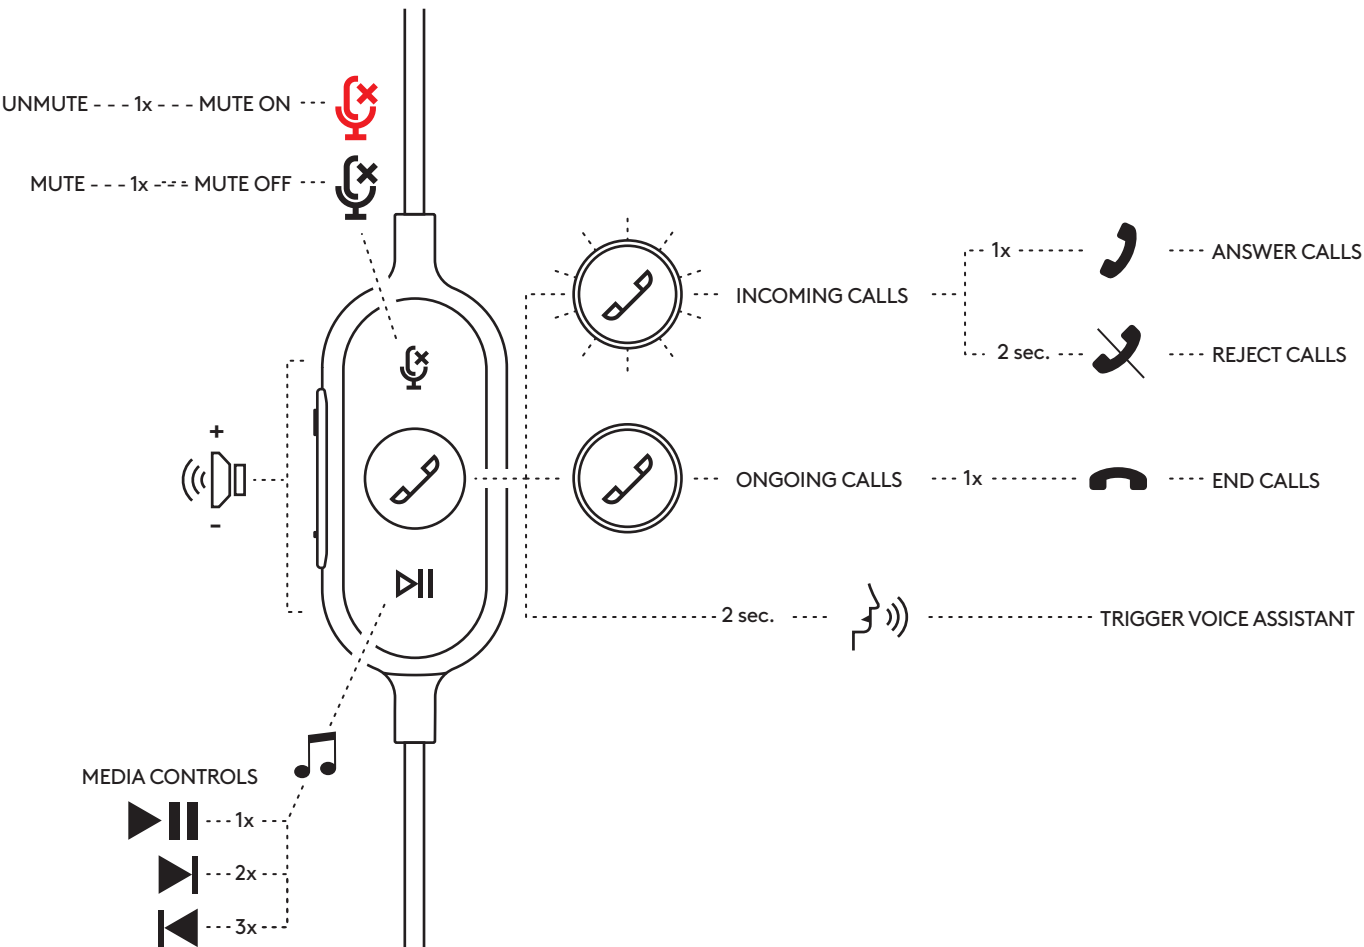

LOGI TUNE (PC COMPANION APP)

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates, helps you adjust what you hear with 5 band EQ customization, and helps you control how you are heard with mic gain, sidetone controls, and more. The distraction-free mini-app allows you to make audio adjustments while in an active video call.

Learn more & download Logi Tune at:
www.logitech.com/tune

ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

UPDATE YOUR HEADSET

It is recommended to update your headset. To do so, download Logi Tune from www.logitech.com/tune

DIMENSION

Headset:

Height x Width x Depth: 165.93 mm x 179.73 mm x 66.77 mm

Weight: 0.211 Kg

Ear pad dimensions:

Height x Width x Depth: 65.84 mm x 65.84 mm x 18.75 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 21.5 mm x 15.4 mm x 7.9 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows, Mac or Chrome based computer with available *USB-C* or *USB-A* port.

USB-C compatibility with mobile devices depends on device models.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Impedance: 32 Ohms

Sensitivity (headphone): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (driver level)

Sensitivity (microphone): Main mic: -48 dBV/Pa, Secondary mic: -40 dBV/Pa

Frequency response (Headset): 20-16 kHz

Frequency response (Microphone): 100-16 kHz (mic component level)


Cable length: 1.9 m

www.logitech.com/support/zone750

PRODUKT AUF EINEN BLICK




BEDIENELEMENTE AM KABEL

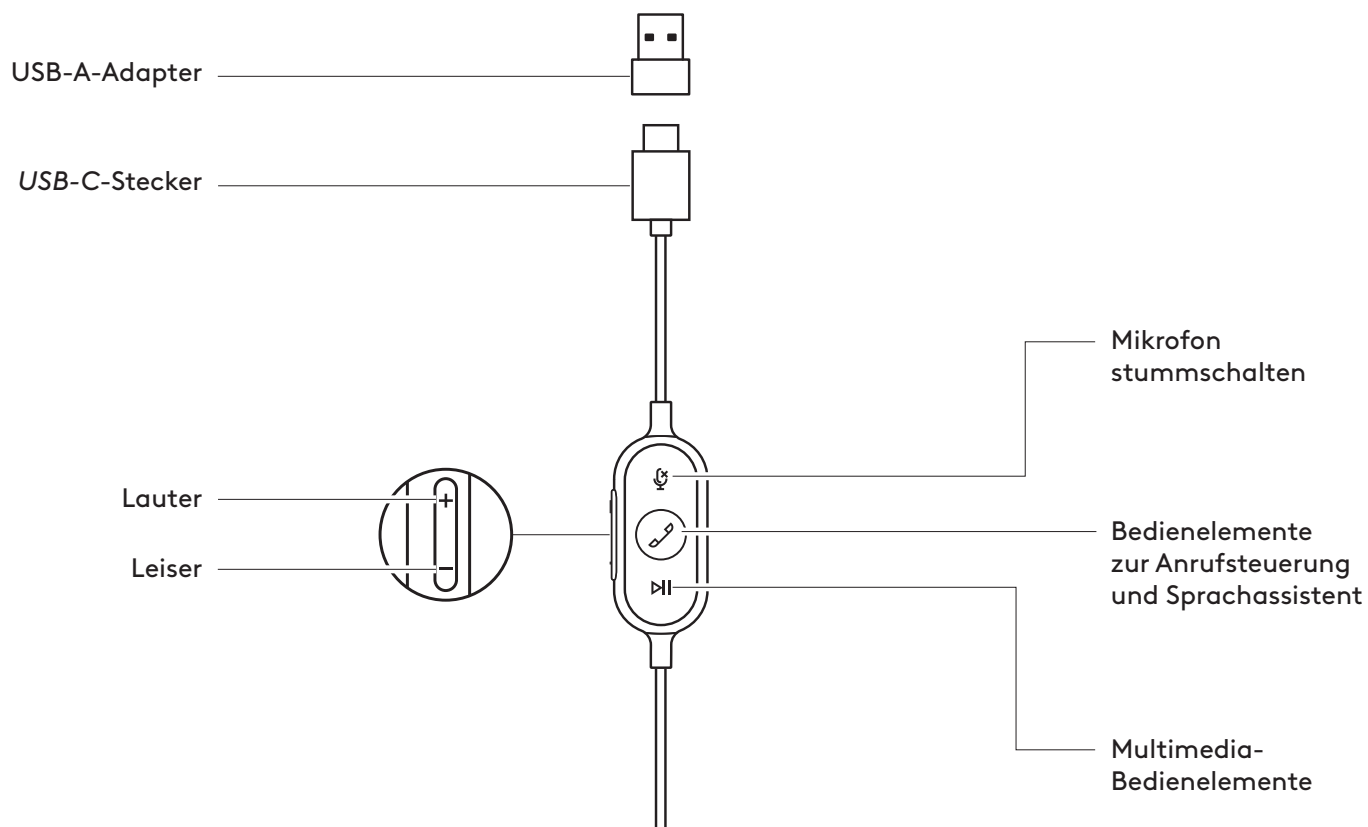

INHALT


1. Headset mit Bedienelementen am Kabel und USB-C-Stecker
2. USB-A-Adapter
3. Transportetui
4. Bedienungsanleitung



ANSCHLIESSEN DES HEADSETS

Anschließen über USB-C


1. Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an.

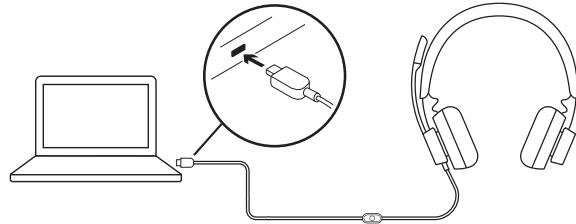

Verbindung über USB-A


1. Stecken Sie den USB-C-Stecker in den USB-A-Adapter.
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker am USB-A-Anschluss des Computers an.

Hinweis: Den USB-A-Adapter nur mit dem gelieferten Headset verwenden.

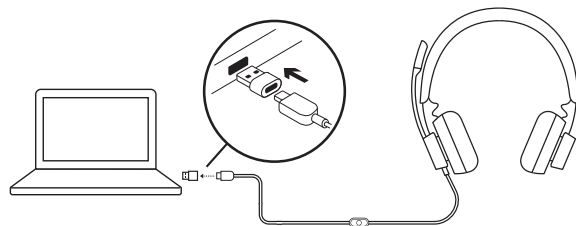


HEADSET-ANPASSUNG

Verstellen Sie den Kopfbügel an beiden Seiten.

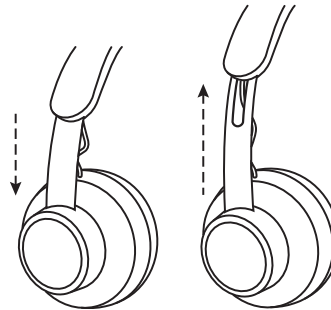

EINSTELLEN DES MIKROFONBÜGELS


1. Der Mikrofonbügel ist um 270 Grad drehbar. Er kann entweder auf der linken oder auf der rechten Seite getragen werden. Für ein optimales Musikerlebnis empfehlen wir, das Headset mit dem Mikrofon auf der linken Seite zu tragen. Links/Rechts-Anzeigen befinden sich seitlich am Headset.
2. Passen Sie die Position des flexiblen Mikrofonbügels an, um Ihre Stimme optimal zu erfassen.

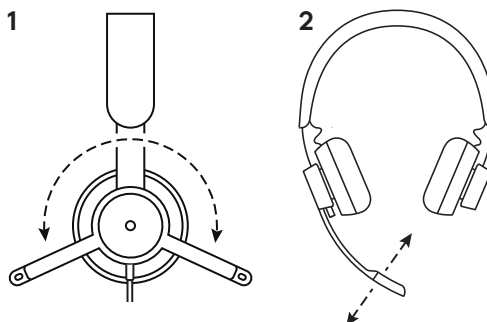

BEDIENELEMENTE AM KABEL DES HEADSETS UND ANZEIGELEUCHTEN

Taste	Verwendung		Statusanzeige (LED)	Aktion
	Ton aus	Ton ein	Konstant ROT	Kurz drücken zum Aktivieren/ Deaktivieren der Stummschaltung
		Ton ein	LED leuchtet nicht	
	Bedienelemente zur Anrufsteuerung	Eingehender Anruf	WEISS blinkend	Kurz drücken zum Annehmen von Anrufen
		Laufender Anruf	Konstant WEISS	2 Sekunden lang drücken zum Ablehnen eines Anrufs
	Sprachassistent		LED leuchtet nicht	Kurz drücken zum Beenden von Anrufen
	Multimedia-Bedienelemente		LED leuchtet nicht	Kurz drücken zum Abspielen/Anhalten
				Zweimal drücken für nächsten Titel
				Dreimal drücken für vorherigen Titel
+	Lautstärke		LED leuchtet nicht	Kurz drücken: Lauter
-				Kurz drücken: Leiser

*Die Funktion des Sprachassistenten kann abhängig vom Gerätemodell unterschiedlich sein.

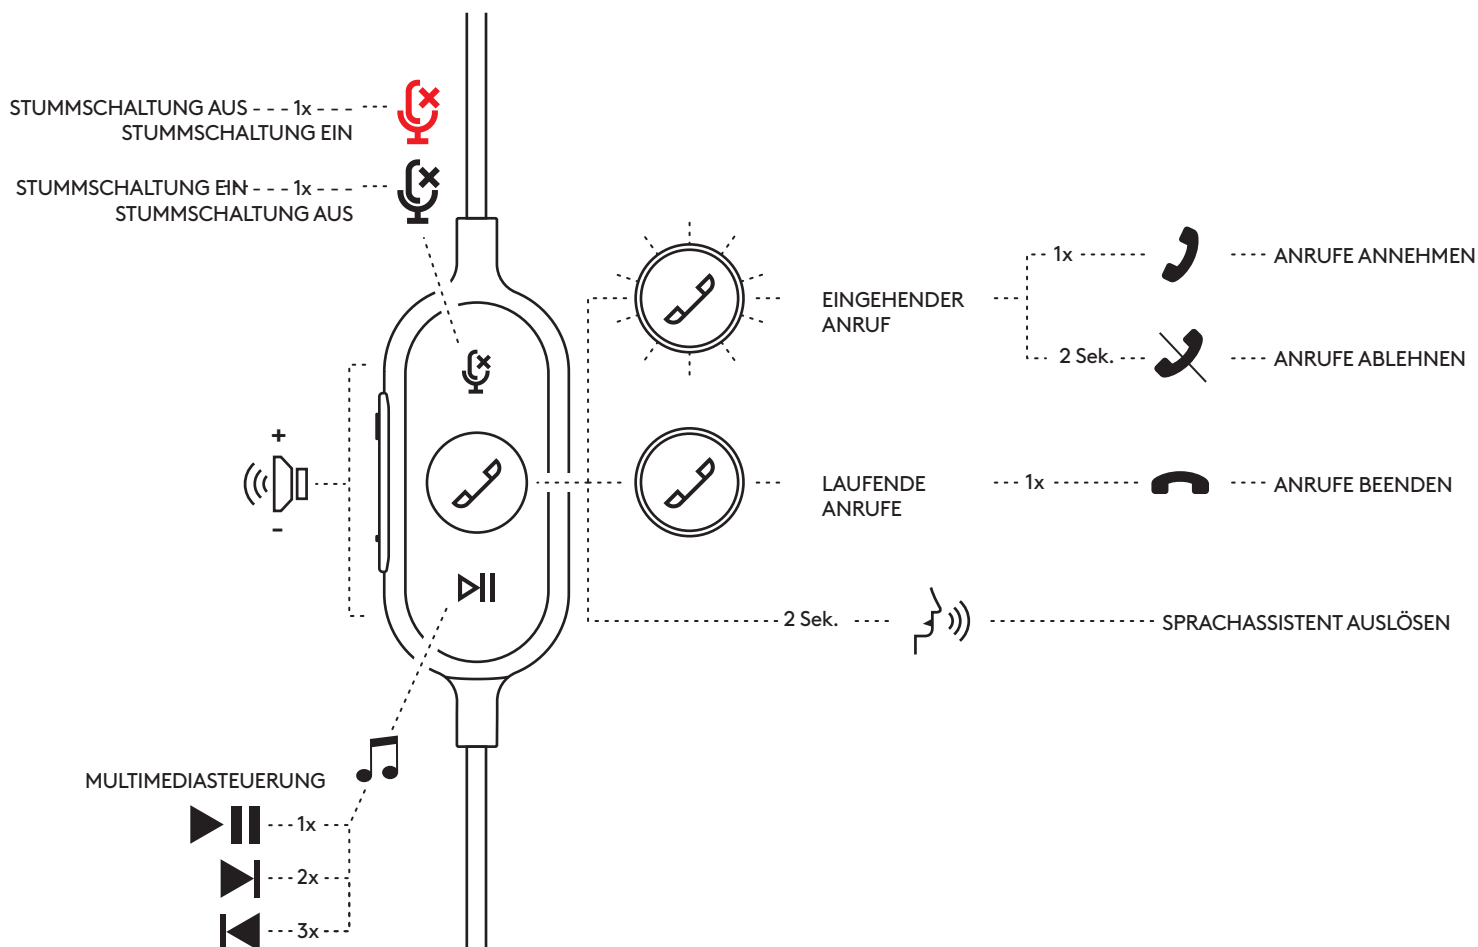

LOGI TUNE (BEGLEIT-APP FÜR PC)

Logi Tune stellt regelmäßig Software- und Firmware-Updates bereit, um die Leistung Ihres Headsets zu verbessern. Mithilfe der 5-Band-EQ-Funktion können Sie den Klang optimieren und über die Mikrofonverstärkung sowie Sidetone-Bedienelemente steuern Sie, was Ihre Gesprächspartner hören. Diese Mini-App ermöglicht es Ihnen, mitten in einem aktiven Videoanruf Ihr Audio anzupassen, ohne Sie abzulenken.

Mehr erfahren und Logi Tune herunterladen:
www.logitech.com/tune

ANPASSEN VON SIDETONE

Sidetone ermöglicht das Hören der eigenen Stimme während eines Gesprächs, um einschätzen zu können, wie laut man selbst spricht. Wählen Sie in Logi Tune die „Sidetone“-Funktion aus und stellen Sie den Drehregler entsprechend ein.

- Je höher die eingestellte Zahl ist, umso lauter sind externe Geräusche hörbar.
- Je niedriger die eingestellte Zahl ist, umso leiser sind externe Geräusche hörbar.

AKTUALISIEREN DES HEADSETS

Es wird empfohlen, Ihr Headset zu aktualisieren. Laden Sie dafür Logi Tune hier herunter:
www.logitech.com/tune

ABMESSUNGEN

Headset:

Höhe x Breite x Tiefe: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Gewicht: 0,211 kg

Ohrpolster-Abmessungen:

Höhe x Breite x Tiefe: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Höhe x Breite x Tiefe: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Computer mit Windows, Mac oder Chrome und freiem USB-C- oder USB-A-Anschluss.
Die USB-C-Kompatibilität mit Mobilgeräten ist abhängig von den Gerätemodellen.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsimpedanz: 32 Ohm

Empfindlichkeit (Kopfhörer): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (Treiberebene)

Empfindlichkeit (Mikrofon): Hauptmikrofon: -48 dBV/Pa, Sekundäres Mikrofon: -40 dBV/Pa

Frequenzbereich (Headset): 20-16 kHz

Frequenzbereich (Mikrofon): 100-16 kHz (Mikrofonkomponentenebene)


Kabellänge: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

PRÉSENTATION DU PRODUIT




CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

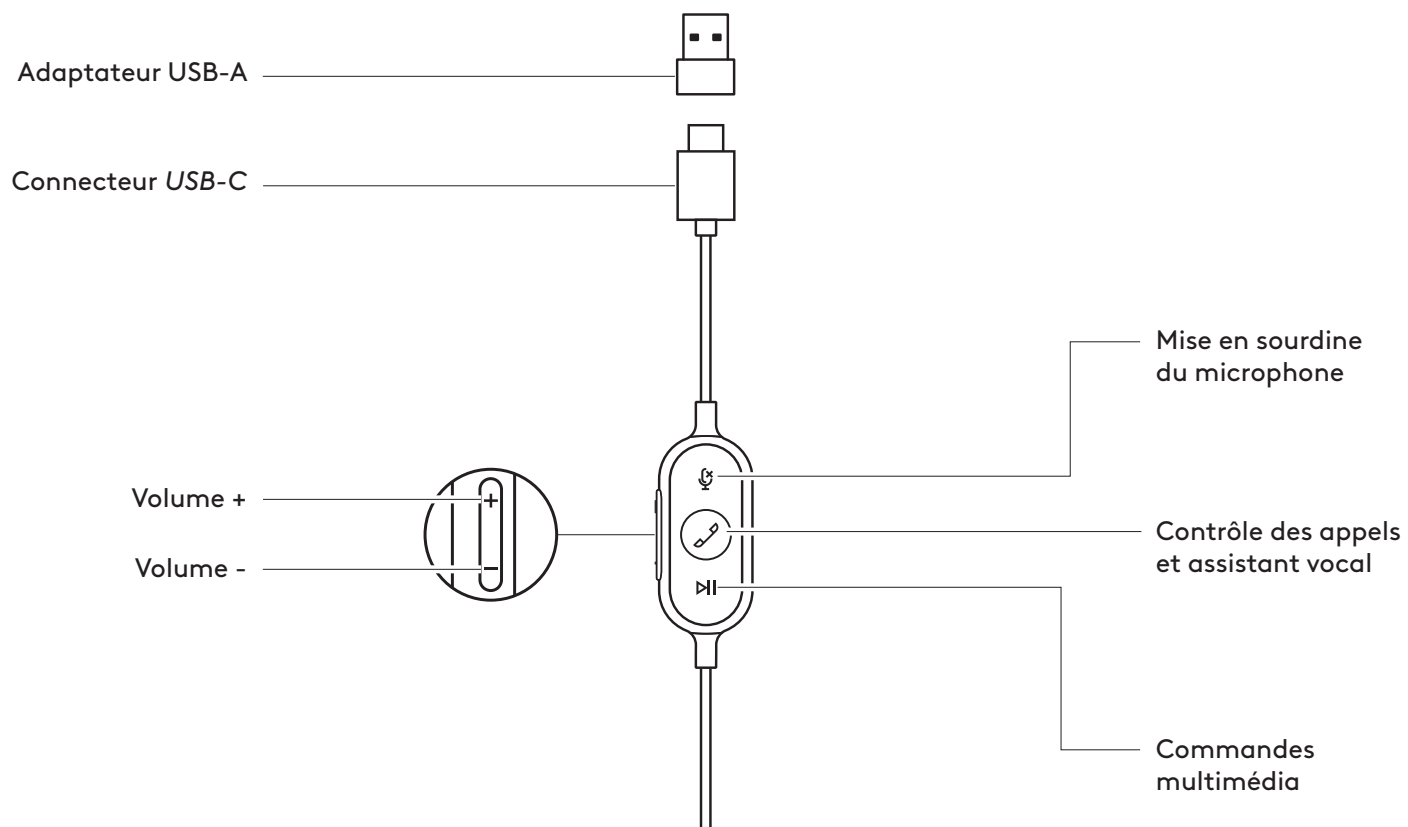

CONTENU DU COFFRET


1. Casque avec contrôleur intégré et connecteur *USB-C*
2. Adaptateur *USB-A*
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur



BRANCHEMENT DU CASQUE

Connexion via *USB-C*


1. Branchez le connecteur *USB-C* dans le port *USB-C* de l'ordinateur.

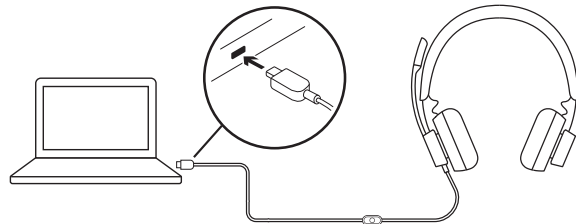

Connexion via *USB-A*


1. Branchez le connecteur *USB-C* à l'adaptateur *USB-A*.
2. Branchez le connecteur *USB-A* dans le port *USB-A* de votre ordinateur.

Remarque: utilisez uniquement l'adaptateur *USB-A* avec le casque fourni.

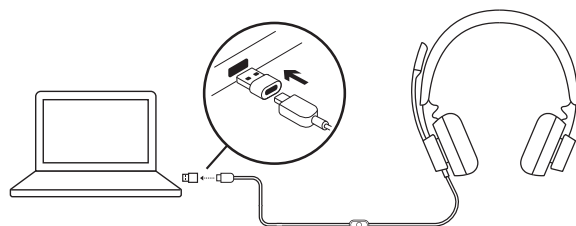


AJUSTEMENT DU CASQUE

Réglez le casque en faisant glisser le bandeau ouvert ou fermé de chaque côté.

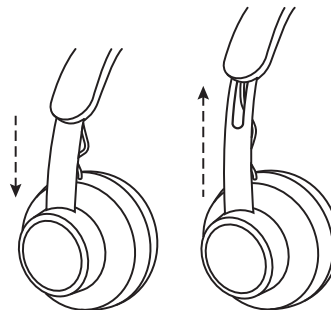

AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICROPHONE


1. La tige du micro pivote sur 270 degrés.
Portez-la à gauche ou à droite. Pour une expérience musicale optimale, nous vous recommandons de porter le casque avec le microphone sur la gauche. Des indicateurs gauche/droite se trouvent sur les côtés du casque.
2. Réglez l'emplacement de la tige du microphone flexible pour mieux capter votre voix.

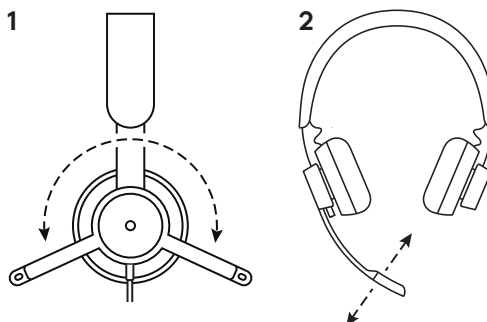

COMMANDES INTÉGRÉES ET TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE

Bouton	Utilisation		Témoin lumineux	Action
	Couper le son	Sourdine activée	Témoin ROUGE en continu	Brève pression pour mettre en sourdine/ activer le micro
		Sourdine désactivée	Aucun signal lumineux	
	Commandes des appels	Appels entrants	Témoin BLANC clignotant	Brève pression pour prendre les appels
		Appels en cours	Témoin BLANC en continu	Pression de 2 secondes pour rejeter les appels
	Assistant vocal		Aucun signal lumineux	Brève pression pour mettre fin aux appels
	Commandes multimédia		Aucun signal lumineux	Pression de 2 secondes pour déclencher l'assistant vocal*
				Brève pression pour lire/mettre en pause
				Deux pressions pour passer à la piste suivante
+	Volume		Aucun signal lumineux	Trois pressions pour passer à la piste précédente
				Brève pression pour augmenter le volume
-				Brève pression pour baisser le volume

*La fonctionnalité de l'assistant vocal peut dépendre des modèles.

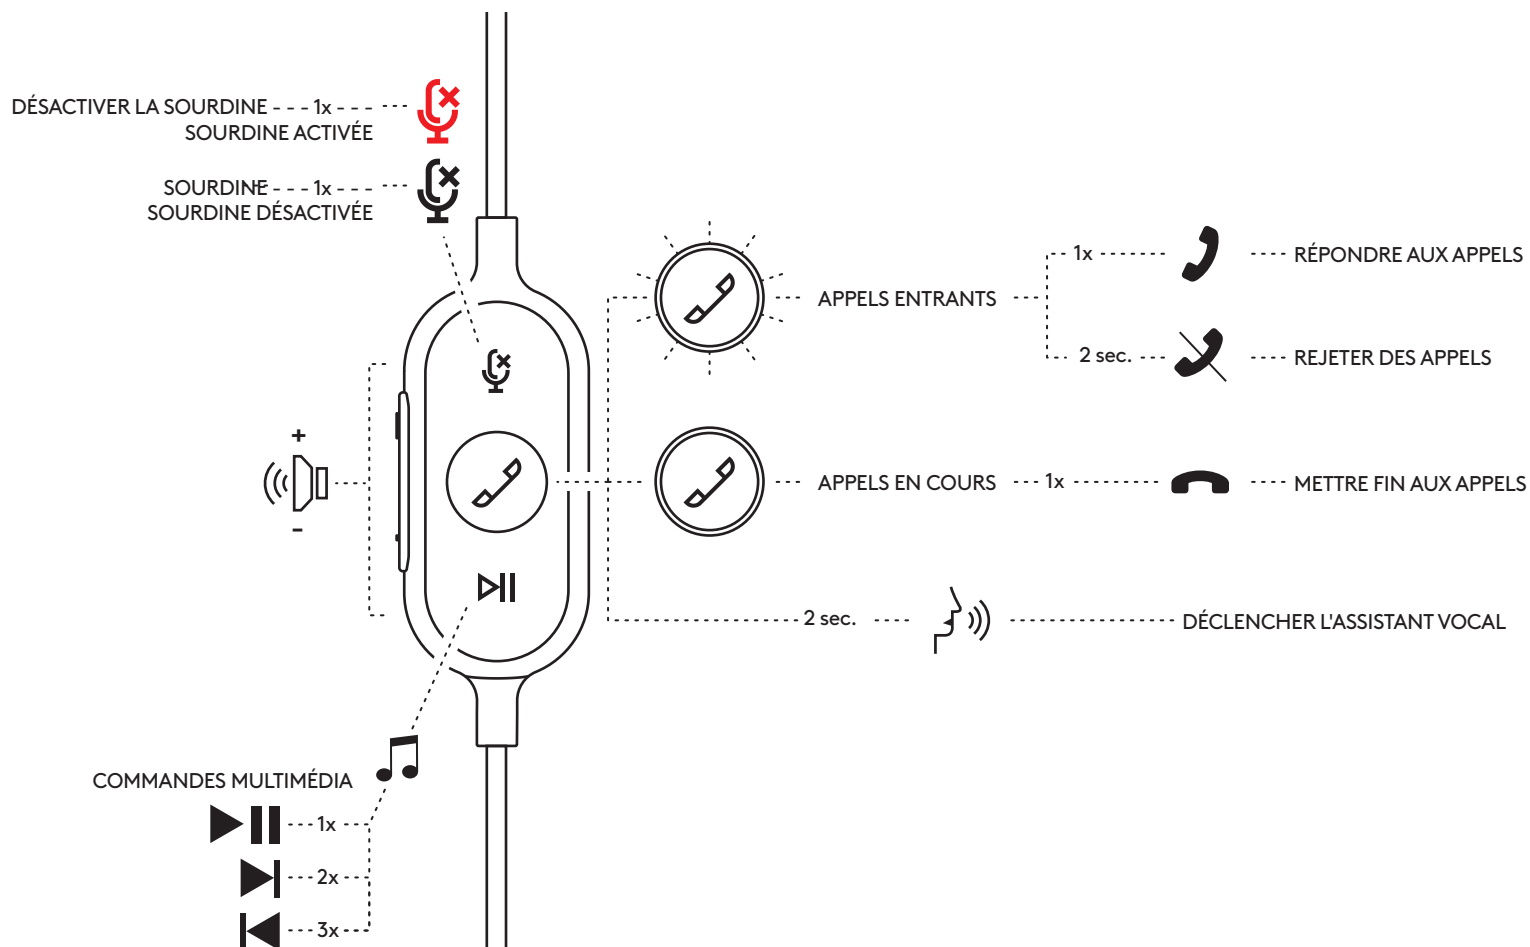

LOGI TUNE (APPLICATION COMPAGNON PC)

Logi Tune vous permet de doper les performances de votre casque grâce à des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel, de régler votre son grâce à cinq bandes d'égaliseur et de contrôler la manière dont vous êtes entendu grâce au gain du microphone, aux commandes de tonalité, et plus encore. Cette mini-application d'optimisation vous permet d'effectuer vos réglages pendant une communication vidéo.

En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur:
www.logitech.com/tune

RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La tonalité vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

MISE À JOUR DE VOTRE CASQUE

Il est recommandé de mettre à jour votre casque. En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur www.logitech.com/tune

DIMENSIONS

Casque:

Hauteur x largeur x profondeur: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Poids: 0,211 Kg

Dimensions des oreillettes:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptateur:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

CONFIGURATION REQUISE

Ordinateur sous Windows, Mac ou Chrome avec un port USB-C ou USB-A disponible. Compatibilité USB-C avec les dispositifs mobiles en fonction de leur modèle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Impédance d'entrée: 32 Ohms

Sensibilité (casque): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (niveau du transducteur)

Sensibilité (microphone): Micro principal: -48 dBV/Pa, micro secondaire: -40 dBV/Pa


Réponse en fréquence (casque): 20 à 16 kHz

Réponse en fréquence (microphone): 100-16 kHz (niveau du composant du micro)


Longueur du câble: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

PANORAMICA DEL PRODOTTO

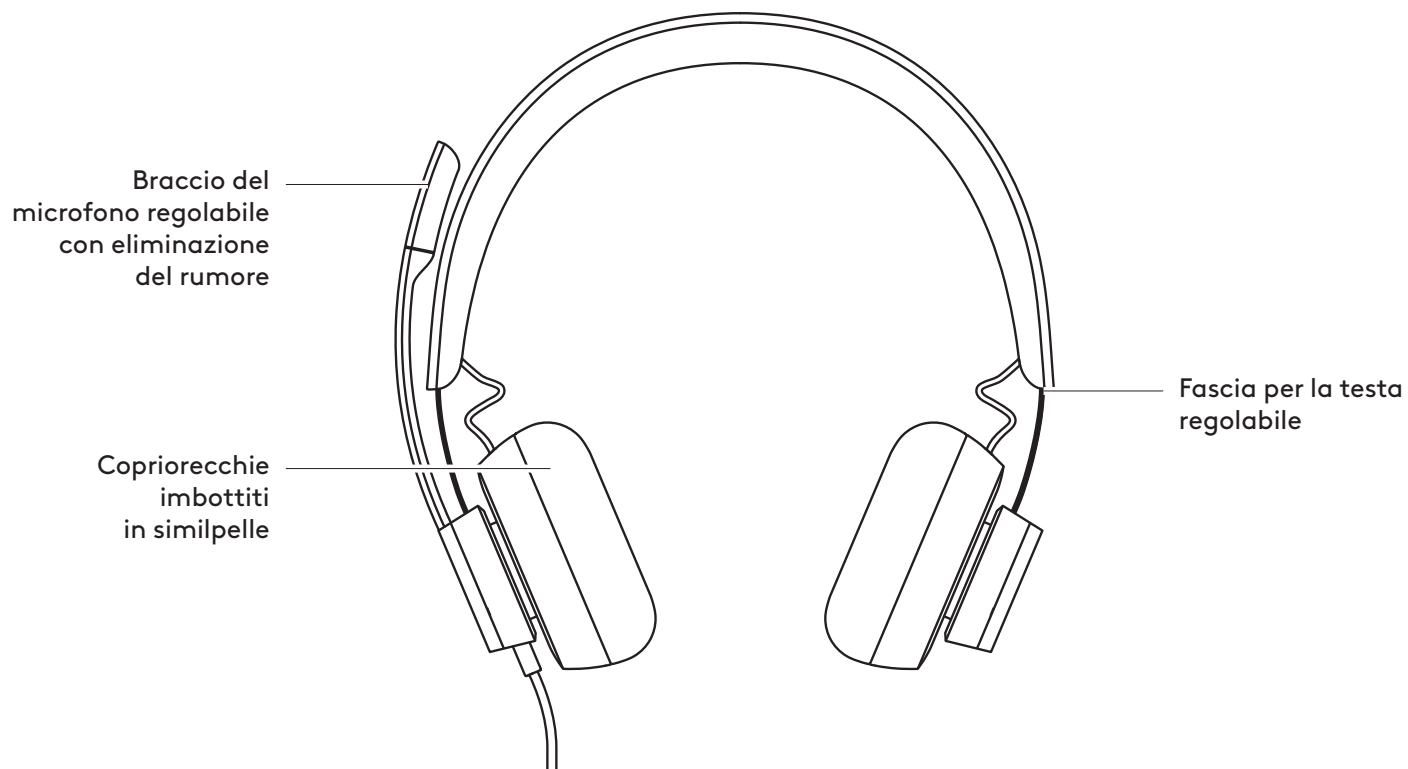


CONTROLLI SUL CAVO

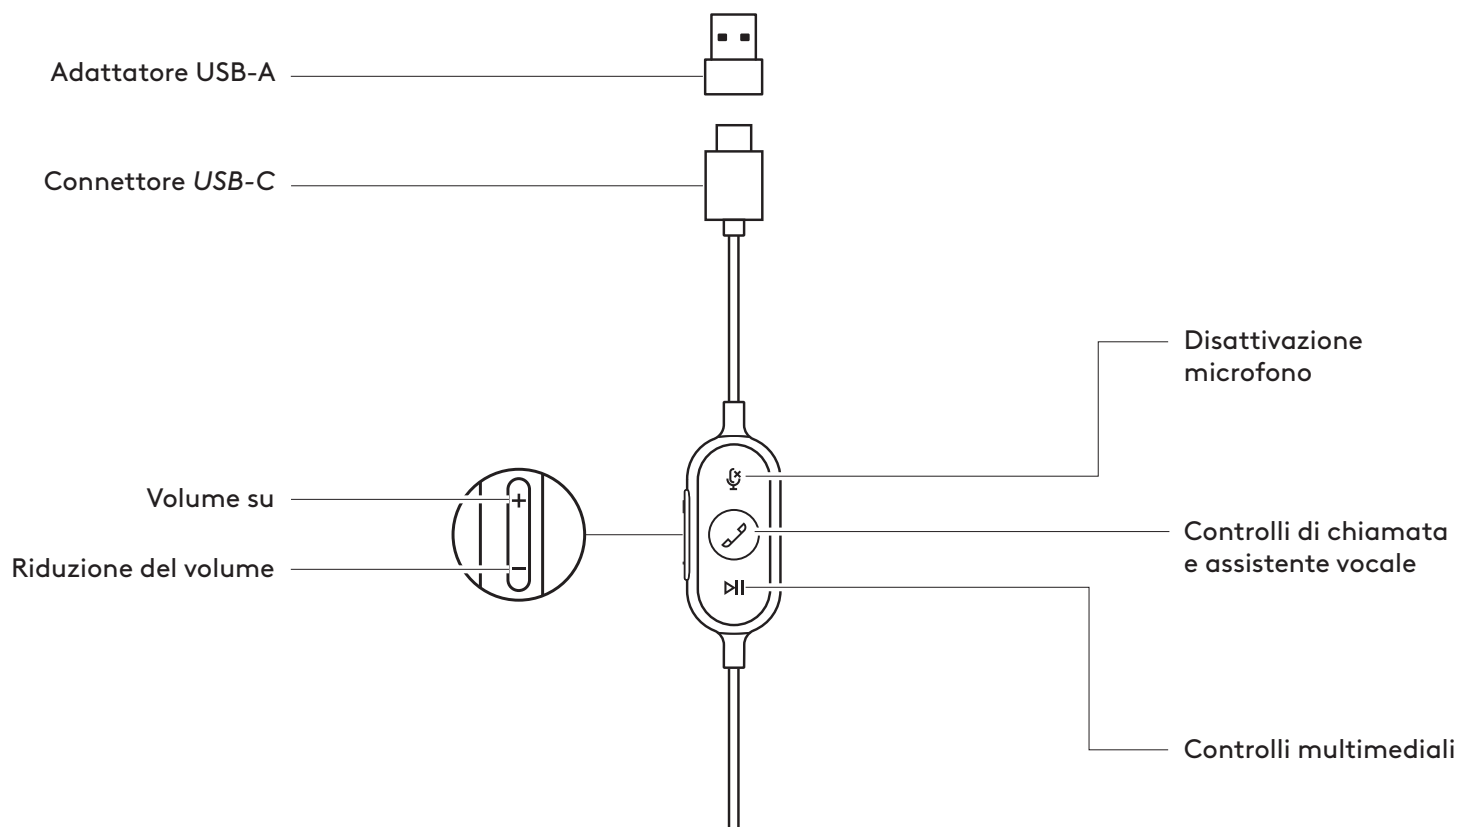

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1. Cuffia con microfono dotata di controlli sul cavo e connettore *USB-C*
2. Adattatore *USB-A*
3. Custodia da viaggio
4. Documentazione per l'utente



CONNESSIONE DELLA CUFFIA CON MICROFONO

Connessione tramite *USB-C*


1. Inserisci il connettore *USB-C* nella porta *USB-C* del computer.

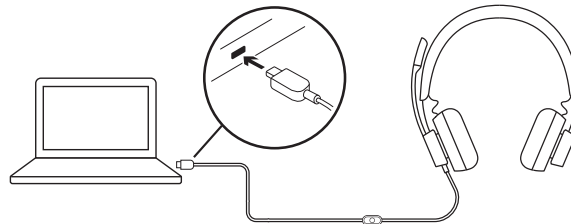

Connessione tramite *USB-A*


1. Inserisci il connettore *USB-C* nell'adattatore *USB-A*.
2. Inserisci il connettore *USB-A* nella porta *USB-A* del computer.

Nota: Utilizza l'adattatore *USB-A* solo con la cuffia con microfono fornita.

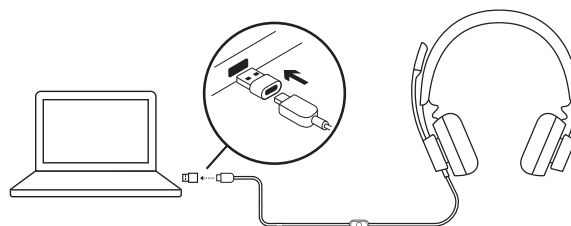


REGOLAZIONE DELLA CUFFIA CON MICROFONO

Regola la cuffia con microfono facendo scorrere la fascia per la testa per allargarla o restringerla su entrambi i lati.

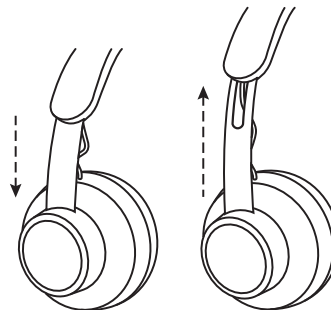

REGOLAZIONE DEL BRACCIO DEL MICROFONO


1. Il braccio del microfono ruota di 270 gradi. Indossalo a sinistra o a destra. Per un'esperienza musicale ottimale, si consiglia di indossare la cuffia con il microfono sulla sinistra. Gli indicatori sinistro/destro si trovano sul lato della cuffia con microfono.
2. Regola la posizione del braccio del microfono flessibile per una migliore acquisizione della voce.

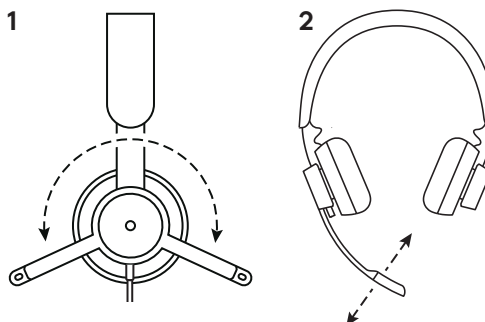

CONTROLLI SUL CAVO DELLA CUFFIA CON MICROFONO E SPIA

Pulsante	Utilizzo		Spia luminosa	Azione
	Disattivazione audio	Audio disattivato	Luce ROSSA fissa	Pressione breve per disattivare/ riattivare l'audio
		Riattiva audio	Luce spenta	
	Controlli chiamata	Chiamate in entrata	Luce BIANCA lampeggiante	Pressione breve per rispondere alle chiamate
		Chiamate in corso	Luce BIANCA fissa	Pressione di 2 secondi per rifiutare le chiamate
	Assistente vocale		Luce spenta	Pressione breve per terminare le chiamate
	Controlli multimediali		Luce spenta	Pressione di 2 secondi per attivare l'assistente vocale*
				Pressione breve per riprodurre/mettere in pausa
				Doppia pressione per passare al brano successivo
+	Volume		Luce spenta	Tripla pressione per passare al brano precedente
-				Pressione breve per alzare il volume
				Pressione breve per abbassare il volume

*La funzionalità dell'assistente vocale può dipendere dai modelli di dispositivo.

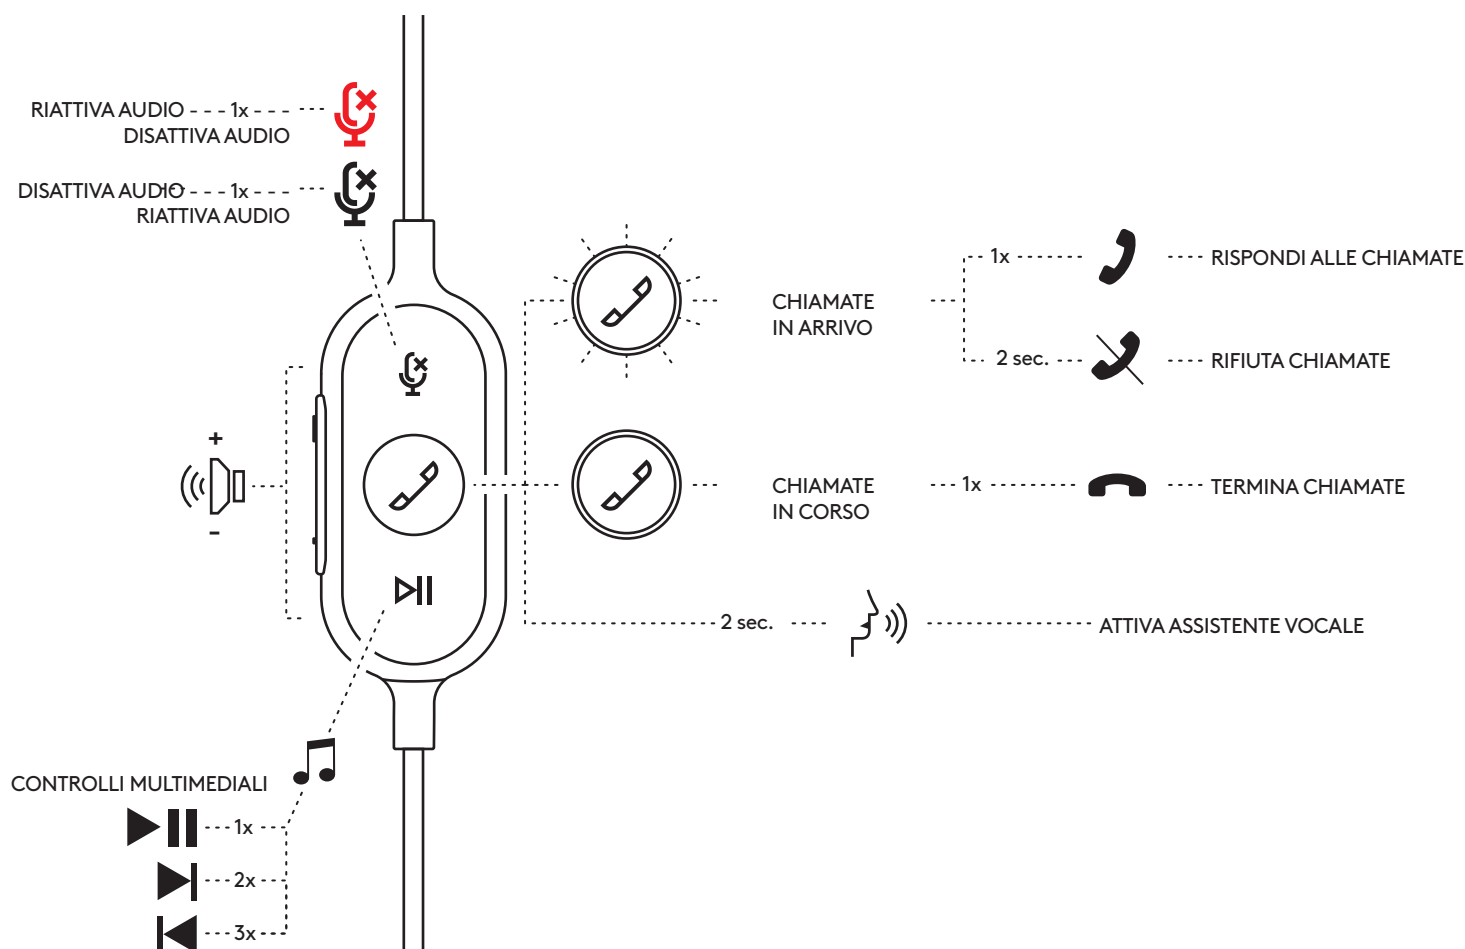

LOGI TUNE (APP COMPLEMENTARE PC)

Logi Tune consente di ottimizzare le prestazioni delle cuffie con aggiornamenti periodici del software e del firmware, di regolare l'audio con la personalizzazione dell'equalizzatore a 5 bande e di gestire il guadagno del microfono, i controlli dell'effetto locale e altro ancora. Questa semplice mini-app consente di effettuare regolazioni audio durante una videochiamata attiva.

Per saperne di più e scaricare Logi Tune vai su:
www.logitech.com/tune

REGOLAZIONE DELL'EFFETTO LOCALE

L'effetto locale ti consente di ascoltare la tua voce durante le conversazioni in modo da essere consapevole del tuo volume. In Logi Tune, seleziona la funzione dell'effetto locale e regola la manopola in base alle tue preferenze.

- Un numero più alto significa che il volume dei suoni esterni è più elevato.
- Un numero più basso significa che il volume dei suoni esterni è meno elevato.

AGGIORNA LA TUA CUFFIA CON MICROFONO

Ti consigliamo di aggiornare la cuffia con microfono. Per farlo, scarica Logi Tune da www.logitech.com/tune

DIMENSIONI

Cuffia con microfono:

Altezza x Larghezza x Profondità: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 kg

Dimensioni copriorecchie :

Altezza x Larghezza x Profondità: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adattatore:

Altezza x Larghezza x Profondità: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITI DI SISTEMA

Computer Windows, Mac o Chrome con porta USB-C o USB-A disponibile.

La compatibilità USB-C con i dispositivi mobili dipende dal modello del dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Impedenza in ingresso: 32 Ohm

Sensibilità (cuffie): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (livello driver)

Sensibilità (microfono): Microfono principale: -48 dBV/Pa, microfono secondario: -40 dBV/Pa


Risposta in frequenza (cuffia): 20-16 kHz

Risposta in frequenza (microfono): 100-16 kHz (livello componente microfono)


Lunghezza cavo: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

COMPONENTES DEL PRODUCTO

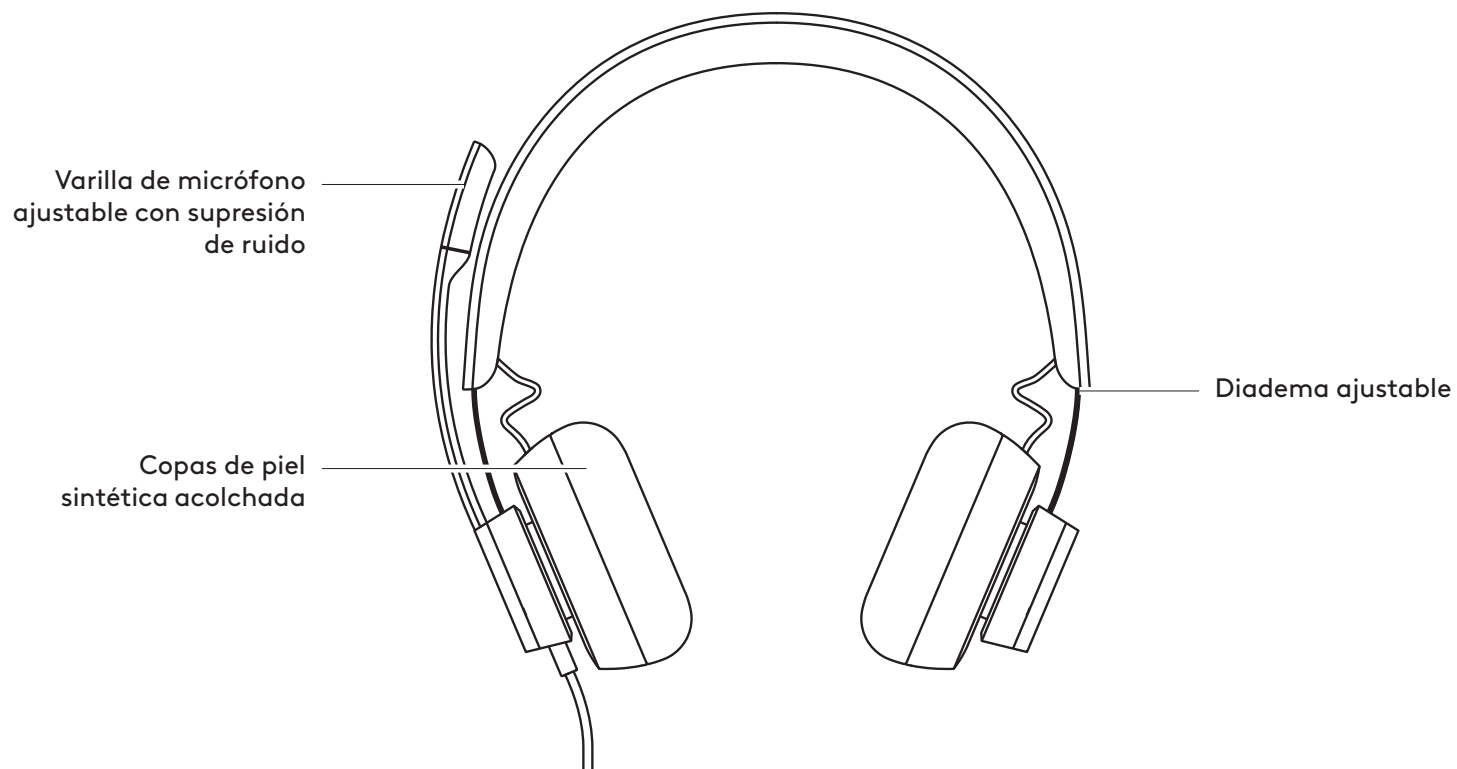


CONTROLADOR INTEGRADO EN EL CABLE

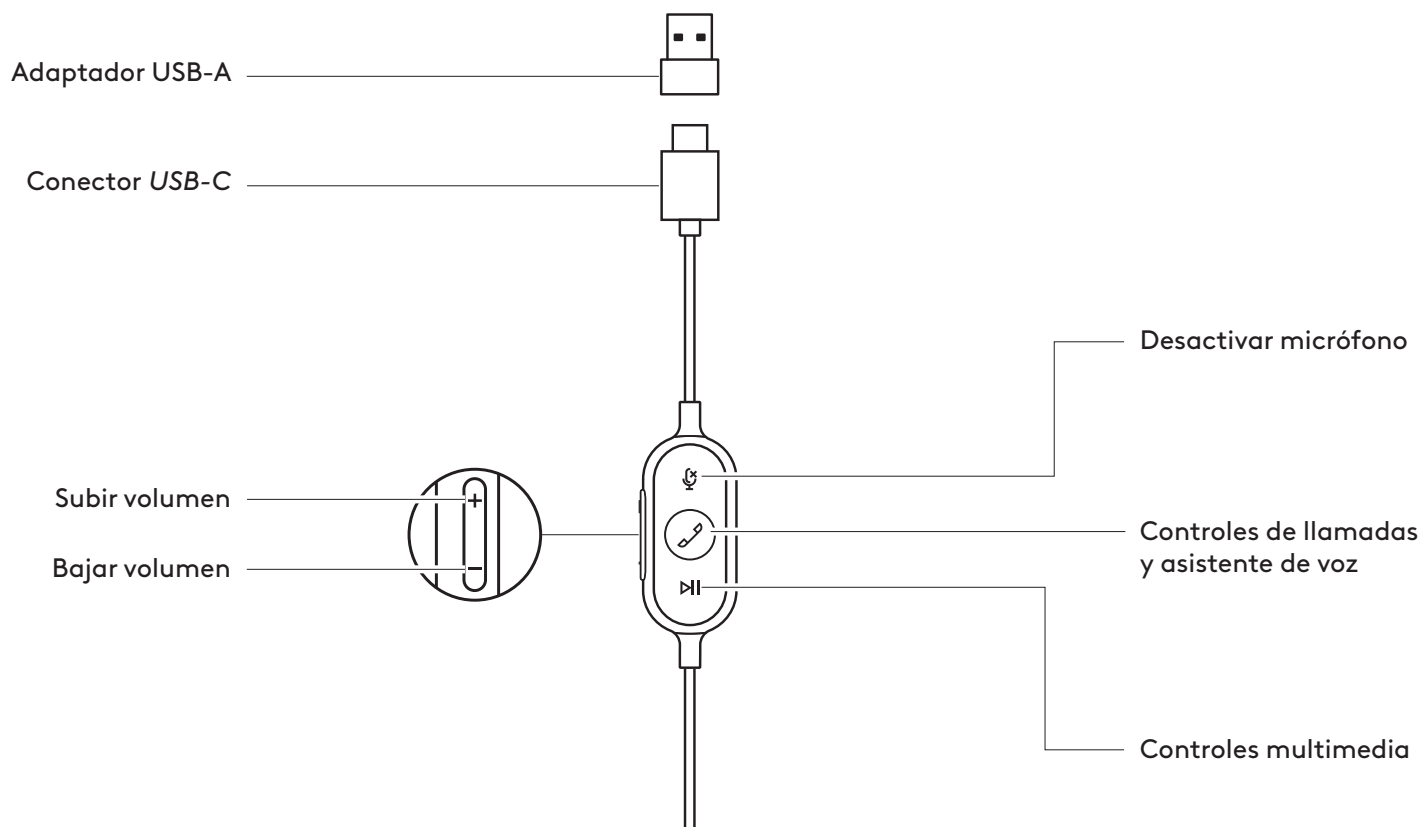

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Auriculares con micrófono, controlador integrado en el cable y conector *USB-C*
2. Adaptador *USB-A*
3. Bolsa de viaje
4. Documentación del usuario



CONEXIÓN DE LOS AURICULARES

Mediante *USB-C*


1. Conecte el conector *USB-C* al puerto *USB-C* del ordenador.

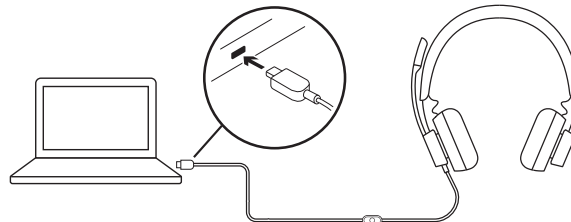

Mediante *USB-A*


1. Conecte el conector *USB-C* al adaptador *USB-A*.
2. Conecte el conector *USB-A* al puerto *USB-A* del ordenador.

Nota: Use únicamente el adaptador *USB-A* con los auriculares suministrados.

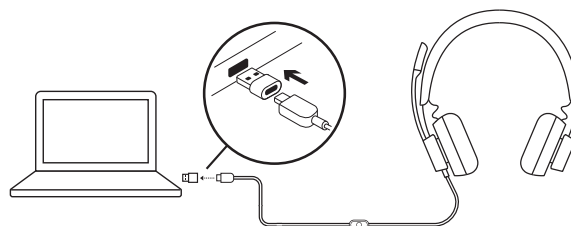


AJUSTE DE LOS AURICULARES

Para ajustar los auriculares, deslice para abrir o cerrar la diadema por ambos lados.

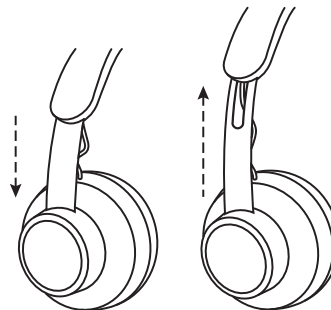

AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO


1. La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo. Para obtener la mejor experiencia musical, recomendamos usar los auriculares con el micrófono a la izquierda. Los indicadores izquierdo/derecho se pueden encontrar en el lateral de los auriculares.
2. Ajuste la ubicación de la varilla de micrófono flexible para capturar mejor la voz.

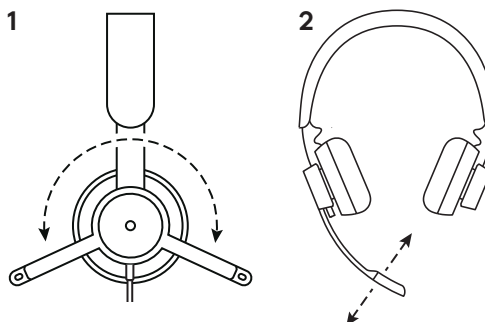

CONTROLES INTEGRADOS EN EL CABLE DE LOS AURICULARES E INDICADOR LUMINOSO

Botón	Uso		Indicador luminoso	Acción
	Silenciar	Silencio activado	ROJO permanente	Pulsación corta para silenciar/ reactivar sonido
		Desactivar silenciar	Apagado	
	Controles de llamadas	Llamadas entrantes	Destellos BLANCOS	Pulsación corta para contestar llamadas
		Llamadas en curso	BLANCO permanente	Pulsación de 2 segundos para rechazar llamadas
	Asistente de voz		Apagado	Pulsación de 2 segundos para activar el asistente de voz*
	Controles multimedia		Apagado	Pulsación corta para Reproducir/Pausar
				Doble pulsación para avanzar pista
				Triple pulsación para retroceder pista
+	Volumen		Apagado	Pulsación corta para subir volumen
-				Pulsación corta para bajar volumen

*La función de asistente de voz puede depender de los modelos de dispositivo.

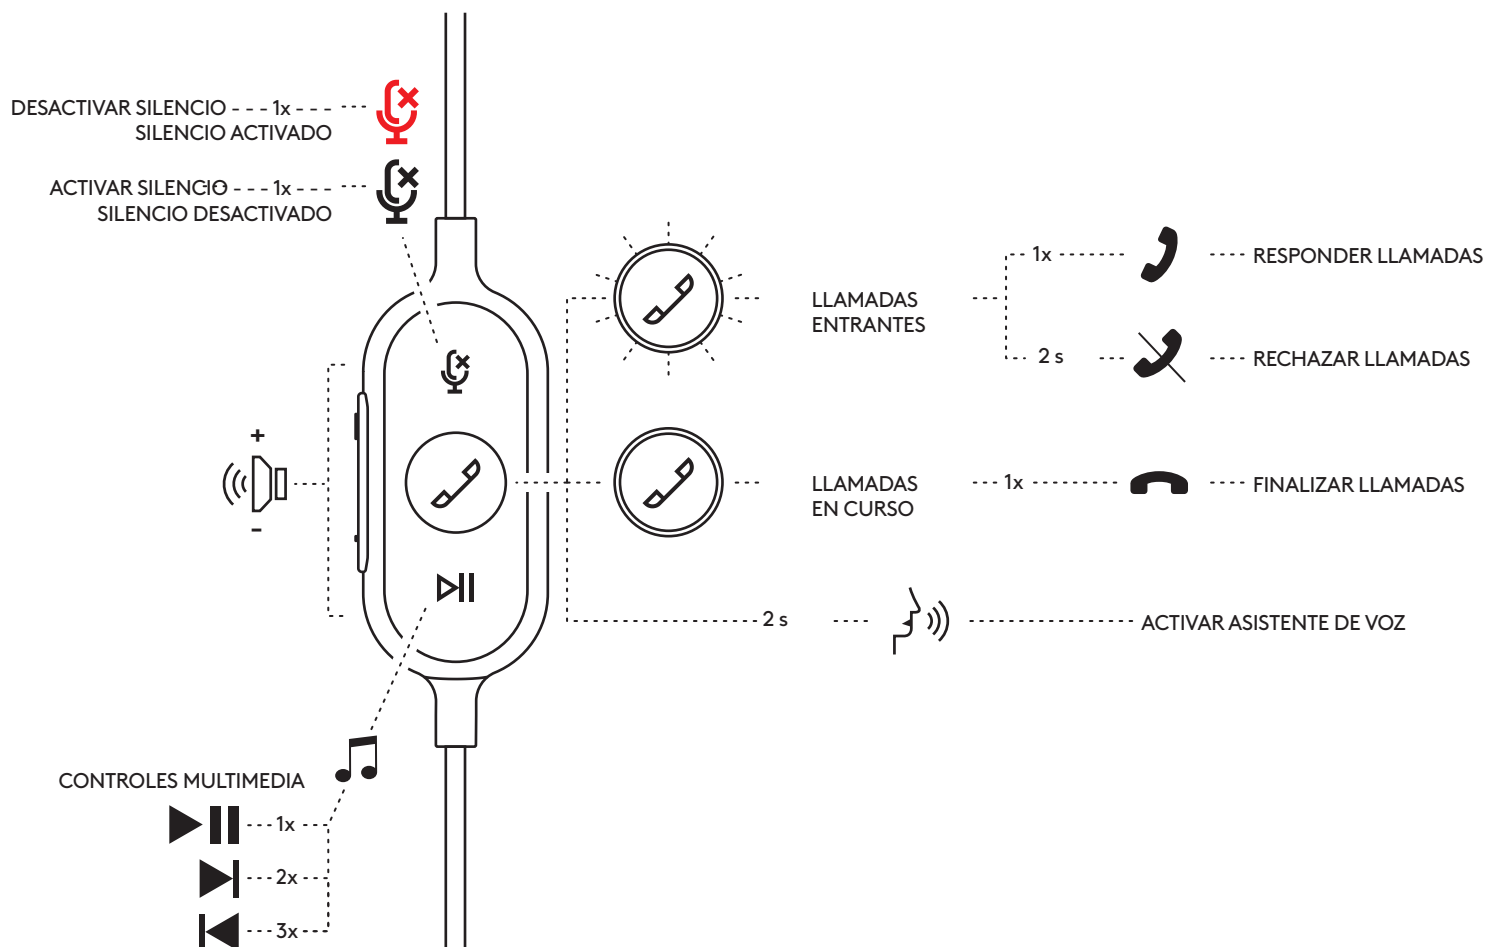

LOGI TUNE (APLICACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PC)

Logi Tune ayuda a mejorar el rendimiento de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware, ayuda a ajustar lo que se oye con personalización de ecualizador de 5 bandas y ayuda a controlar cómo le oyen con ganancia del micrófono, controles de tono lateral y mucho más. La miniaplicación sin distracciones superfluas permite realizar ajustes de audio mientras se está en una videollamada activa.

Obtenga más información y descargue Logi Tune en:
www.logitech.com/tune

AJUSTAR EL TONO LATERAL

El tono lateral permite oír la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En Logi Tune, seleccione la función de tono lateral y ajuste el control giratorio.

- Un número alto significa que se oye más sonido externo.
- Un número bajo significa que se oye menos sonido externo.

ACTUALIZAR LOS AURICULARES

Es aconsejable actualizar los auriculares. Para ello, descargue Logi Tune desde www.logitech.com/tune

DIMENSIONES

Auriculares con micrófono:

Altura x Anchura x Profundidad: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 kg

Dimensiones de almohadillas:

Altura x Anchura x Profundidad: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptador:

Altura x Anchura x Profundidad: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Ordenador con Windows, Mac o Chrome con puerto USB-C o USB-A disponible.

La compatibilidad *USB-C* con dispositivos móviles depende de los modelos de dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (auricular): 99 dB SPL/1 mW/1 kHz (nivel de transductor)

Sensibilidad (micrófono): micrófono principal: -48 dBV/Pa, micrófono secundario: -40 dBV/Pa

Respuesta de frecuencia (auriculares con micrófono): 20-16 kHz

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100-16 kHz (nivel de componente de micrófono)


Longitud de cable: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

CONHEÇA O SEU PRODUTO




CONTROLADOR INTEGRADO

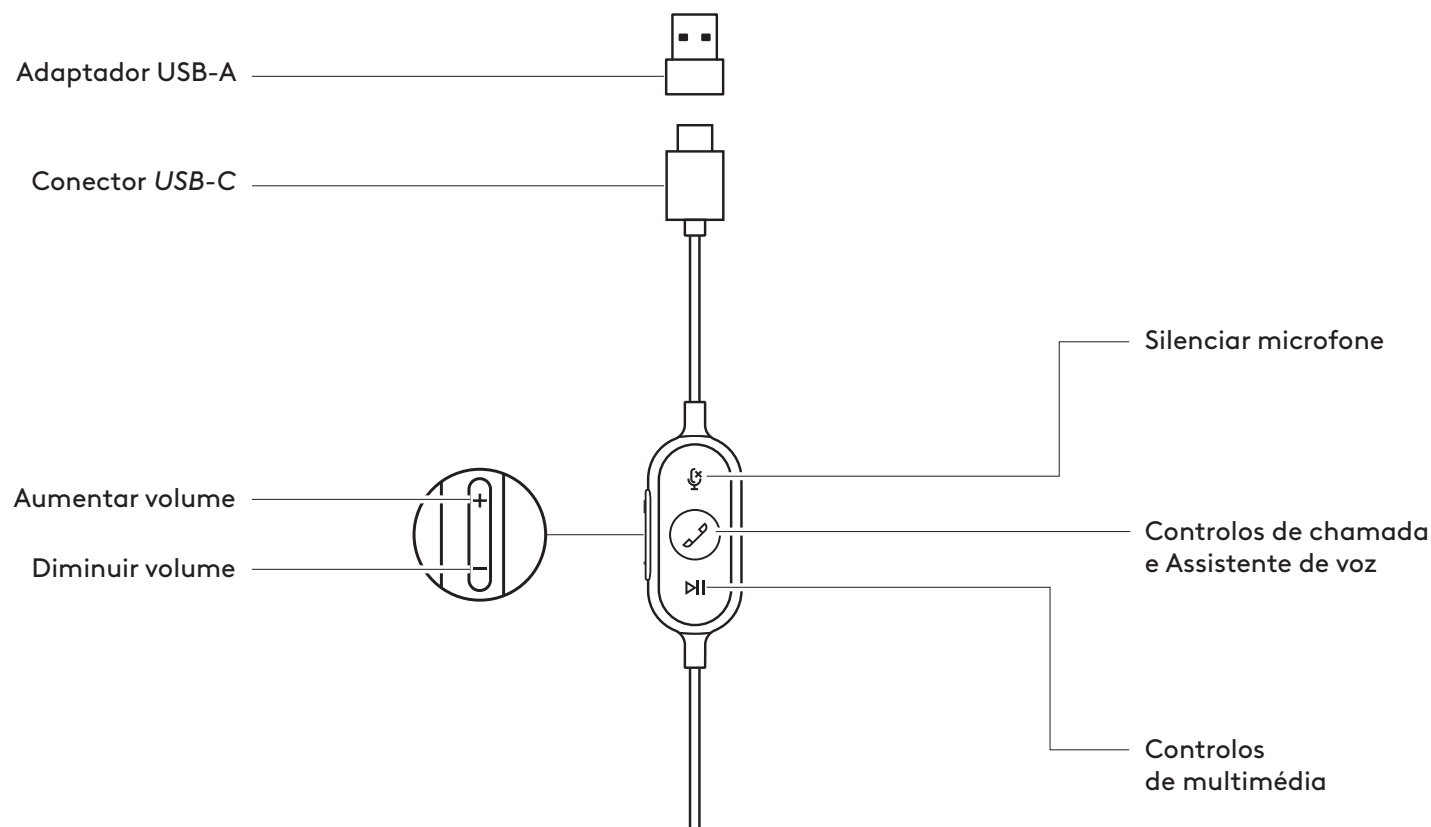

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM


1. Headset com controlador integrado e conector *USB-C*
2. Adaptador *USB-A*
3. Bolsa de transporte
4. Documentação do utilizador



LIGAR OS AUSCULTADORES

Ligar através de *USB-C*


1. Ligue o conector *USB-C* à porta *USB-C* do seu computador.

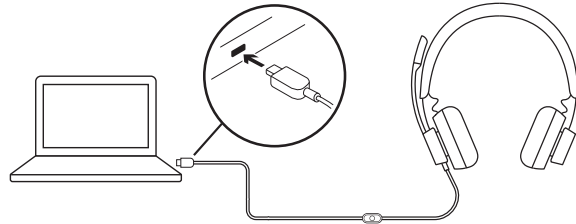

Ligar através de *USB-A*


1. Ligue o conector *USB-C* ao adaptador *USB-A*.
2. Ligue o conector *USB-A* à porta *USB-A* do seu computador.

Nota: utilize apenas o adaptador *USB-A* com os auscultadores fornecidos.

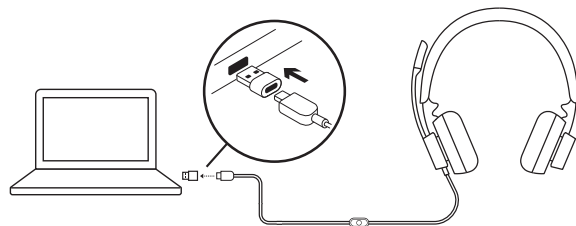


AJUSTE DOS AUSCULTADORES

Ajuste os auscultadores deslizando a alça para abrir ou fechar em ambos os lados.

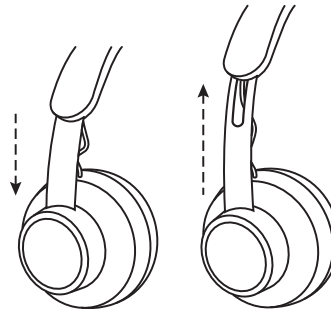

AJUSTAR A HASTE DO MICROFONE


1. A haste do microfone roda 270 graus. Pode utilizá-la no lado esquerdo ou direito. Para obter a melhor experiência de música, recomendamos usar o headset com o microfone do lado esquerdo. Os indicadores Esquerdo/Direito podem ser encontrados na parte lateral do headset.
2. Ajuste a posição da haste de microfone flexível para captar melhor a voz.

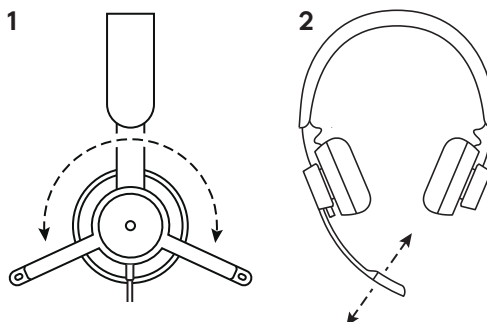

CONTROLOS DE AUSCULTADORES INTEGRADOS E LUZ INDICADORA

Botão	Utilização		Luz indicadora	Acção
	Desactivar som	Som desactivado	VERMELHO fixo	Prima brevemente para desactivar/ activar o som
		Som activado	Sem luz	
	Controlos de chamada	Chamada recebidas	BRANCO intermitente	Prima brevemente para atender chamadas
		Chamadas em curso	BRANCO fixo	Prima durante 2 segundos para rejeitar chamadas
	Assistente de voz		Sem luz	Prima brevemente para terminar as chamadas
	Controlos de multimédia		Sem luz	Prima durante 2 segundos para activar o assistente de voz*
				Prima brevemente para reproduzir/ colocar em pausa
				Prima duas vezes para avançar para a faixa seguinte
+	Volume		Sem luz	Prima três vezes para retroceder para a faixa anterior
-				Prima brevemente para aumentar o volume
				Prima brevemente para diminuir o volume

*A funcionalidade de assistente de voz poderá depender dos modelos dos dispositivos.

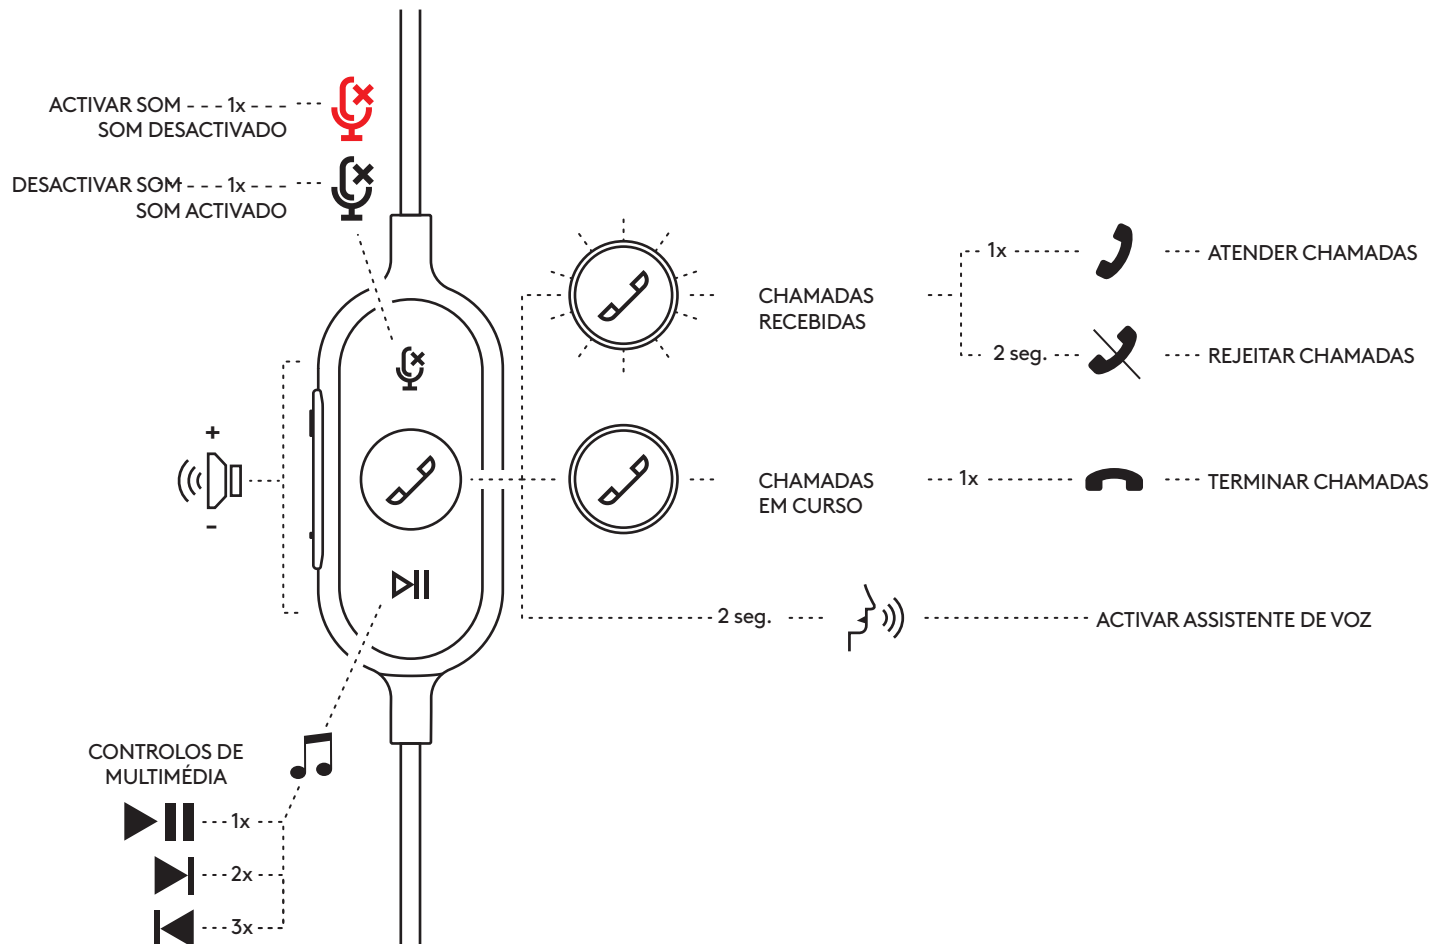

LOGI TUNE (APLICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PC)

O Logi Tune ajuda a otimizar o desempenho dos seus auscultadores com actualizações periódicas de software e firmware, ajuda-o a ajustar o que ouve com a personalização do EQ de 5 bandas e ajuda-o a controlar como o ouvem com o ganho do microfone, controlos de retorno de voz e muito mais. A mini aplicação que não causa distrações permite-lhe fazer ajustes ao áudio enquanto estiver numa chamada de vídeo activa.

Obtenha mais informações e transfira o Logi Tune em:
www.logitech.com/tune

AJUSTAR O RETORNO DE VOZ

O retorno de voz permite-lhe ouvir a sua própria voz durante a conversação para que tenha consciência do volume da sua voz. No Logi Tune, seleccione a funcionalidade de retorno de voz e ajuste o botão consoante a sua preferência.

- Um número mais alto significa que ouve mais som externo.
- Um número mais baixo significa que ouve menos som externo.

ACTUALIZAR OS AUSCULTADORES

Recomenda-se que actualize os auscultadores. Para o fazer, transfira o Logi Tune em www.logitech.com/tune

DIMENSÕES

Auscultadores:

Altura x largura x profundidade: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Peso: 0,211 Kg

Dimensões das almofadas dos auscultadores:

Altura x largura x profundidade: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptador:

Altura x largura x profundidade: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

REQUISITOS DO SISTEMA

Computador baseado em Windows, Mac ou Chrome com porta *USB-C* ou *USB-A* disponível. A compatibilidade do *USB-C* com dispositivos móveis depende do modelo dos dispositivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância de entrada: 32 Ohms

Sensibilidade (auscultadores): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (nível do controlador)

Sensibilidade (microfone): Microfone principal: -48 dBV/Pa, microfone secundário: -40 dBV/Pa

Resposta de frequência (Auscultadores): 20-16 kHz

Resposta de frequência (microfone): 100-16 kHz (nível do componente do microfone)


Comprimento do cabo: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

UW PRODUCT LEREN KENNEN




BEDIENING OP DE DRAAD

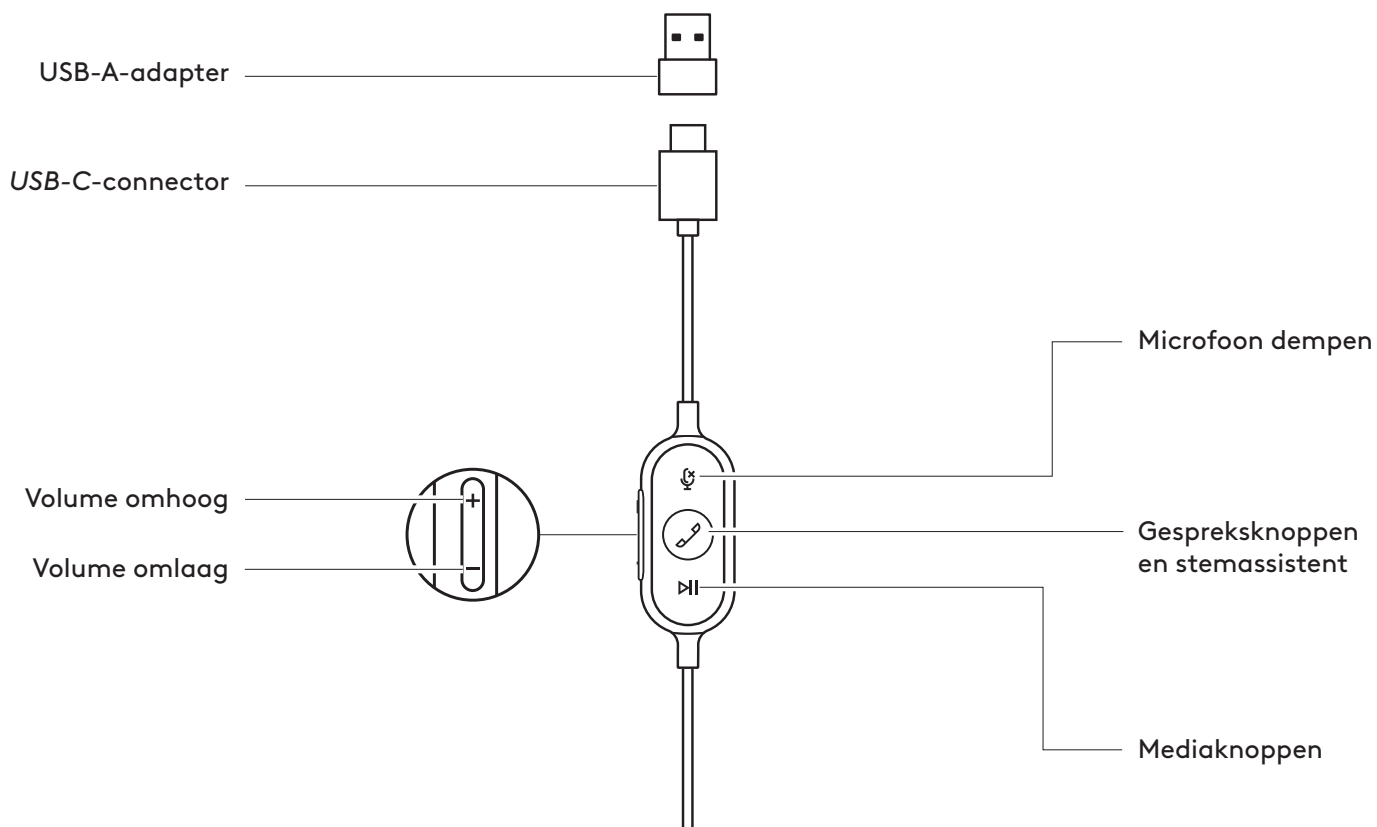

INHOUD VAN DE DOOS


1. Headset met bediening op de draad en *USB-C*-connector
2. *USB-A*-adapter
3. Draagtasje
4. Handleiding



DE HEADSET AANSLUITEN

Verbinden via *USB-C*


1. Sluit de *USB-C*-connector aan op de *USB-C*-poort van uw computer.

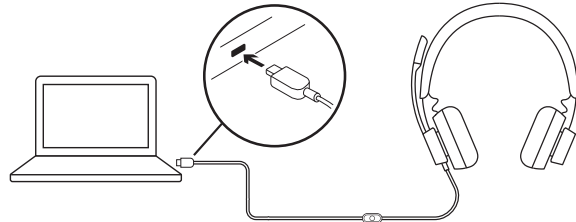

Verbinden via *USB-A*


1. Sluit de *USB-C*-connector aan op de *USB-A*-adapter.
2. Sluit de *USB-A*-connector aan op de *USB-A*-poort van uw computer.

Opmerking: gebruik de *USB-A*-adapter alleen met de meegeleverde headset.

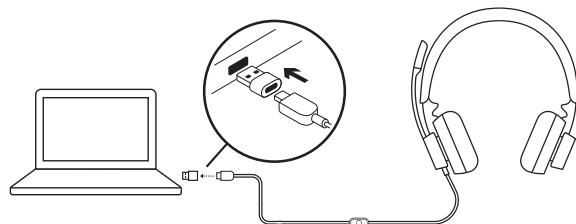


PASVORM VAN DE HEADSET

Stel uw headset af door de hoofdband aan beide kanten omhoog of omlaag te schuiven.

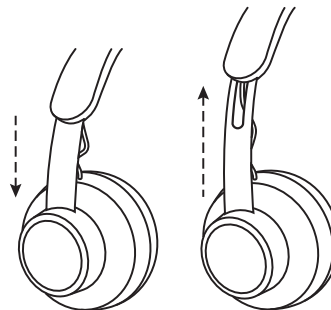

DE MICROFOONARM BIJSTELLEN


1. De microfoonarm kan 270 graden draaien. U kunt hem links of rechts dragen. Voor de beste muziekervaring raden we aan om de headset met de microfoon aan de linkerkant te dragen. Indicatoren voor links en rechts zijn te vinden aan de zijkant van de headset.
2. Stel de flexibele microfoonarm af om te zorgen dat uw stem beter wordt opgevangen.

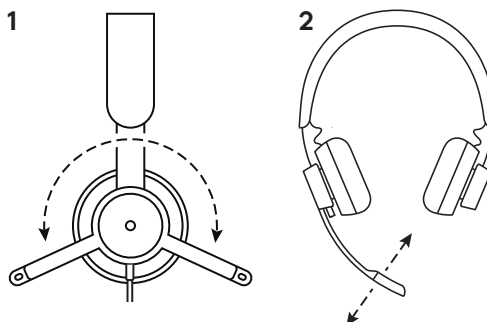

BEDIENING OP DE DRAAD EN STATUSLAMPJE HEADSET

Knop	Gebruik		Statuslampje	Actie
	Dempen	Dempen aan	Brandt ROOD	Kort indrukken voor dempen/ dempen opheffen
		Dempen uit	Lampje is uit	
	Gespreksbediening	Binnenkomende oproepen	Knippert WIT	Kort indrukken om oproepen te beantwoorden
		Actieve oproepen	Brandt WIT	2 seconden indrukken om oproepen te weigeren
	Stemassistent		Lampje is uit	Kort indrukken om oproepen te beëindigen
	Mediaknoppen		Lampje is uit	Kort indrukken voor afspelen/pauzeren
				Twee keer indrukken voor volgende track
				Drie keer indrukken voor vorige track
+	Volume		Lampje is uit	Kort indrukken om volume te verhogen
-				Kort indrukken om volume te verlagen

*Functies van de stemassistent kunnen afhankelijk zijn van het model van uw apparaat.

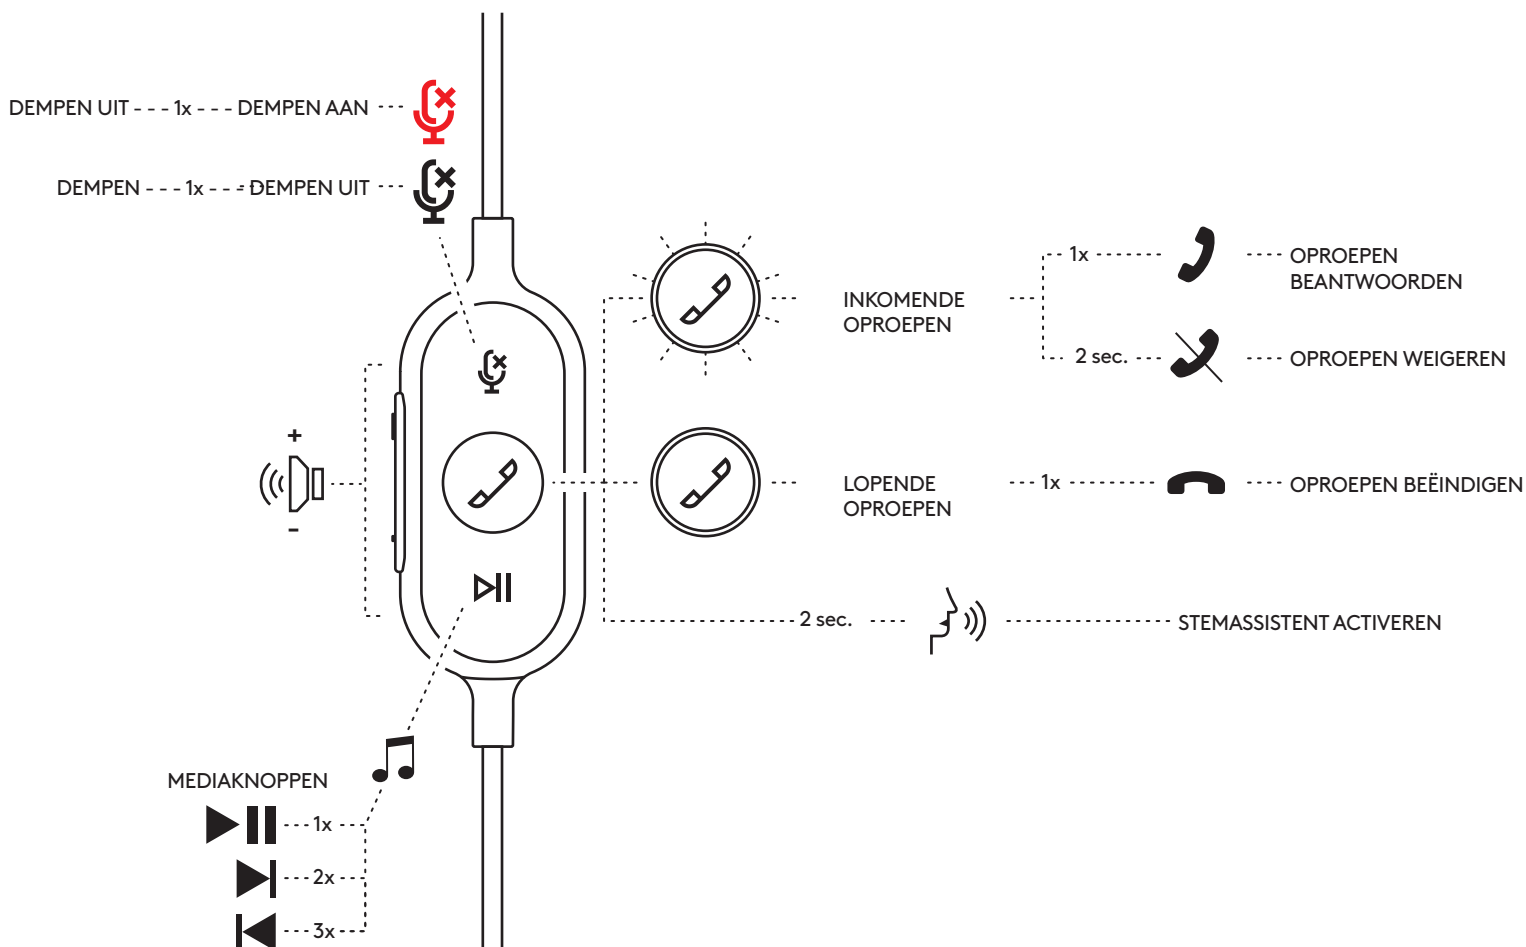

LOGI TUNE (APP MEEGELEVERD BIJ PC)

Logi Tune verbetert de prestaties van uw headset met periodieke software- en firmware-updates, helpt u bij het aanpassen van geluid met 5-band EQ-aanpassing, en laat u bepalen hoe u voor anderen klinkt met microfoonversterking, Sidetone en meer. Met de minitoepassing zonder afleidingen kunt u audioaanpassingen maken tijdens een actief videogesprek.

Ga voor meer informatie en om Logi Tune te downloaden naar:
www.logitech.com/tune

SIDETONE AANPASSEN

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens gesprekken zodat u weet hoe luid u praat. Kies de sidetone-functie in Logi Tune en pas de sidetone met de regelaar aan.

- Een hoger getal betekent dat u meer omgevingsgeluid hoort.
- Een lager getal betekent dat u minder omgevingsgeluid hoort.

DE HEADSET UPDATEN

Het is raadzaam uw headset te updaten. Download hiervoor Logi Tune via www.logitech.com/tune

AFMETINGEN

Headset:

Hoogte x breedte x diepte: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Gewicht: 0.211 kg

Afmetingen van de oorkussens:

Hoogte x breedte x diepte: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Hoogte x breedte x diepte: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SYSTEEMVEREISTEN

Windows-, *Mac*- of *Chrome*-computer met beschikbare *USB-C*- of *USB-A*-poort.

De compatibiliteit van *USB-C* met mobiele apparaten hangt af van het apparaatmodel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsimpedantie: 32 ohm

Gevoeligheid (hoofdtelefoon): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (driverniveau)

Gevoeligheid (microfoon): Hoofdmicrofoon: -48 dBV/Pa, Secundaire microfoon: -40 dBV/Pa


Frequentiebereik (headset): 20-16 kHz

Frequentiebereik (microfoon): 100-16 kHz (niveau van microfooncomponent)


Draadlengte: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

PRODUKTÖVERSIKT

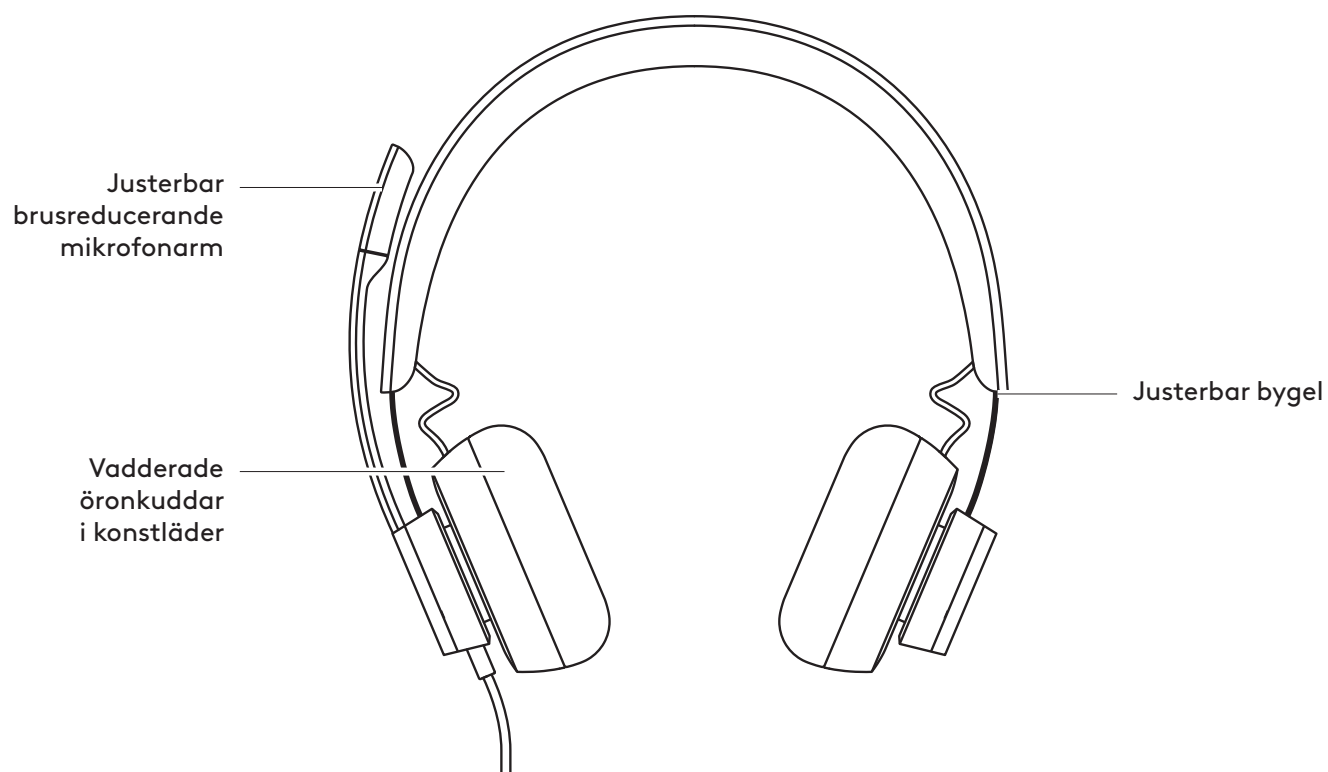


SLADDMONTERADE REGLAGE

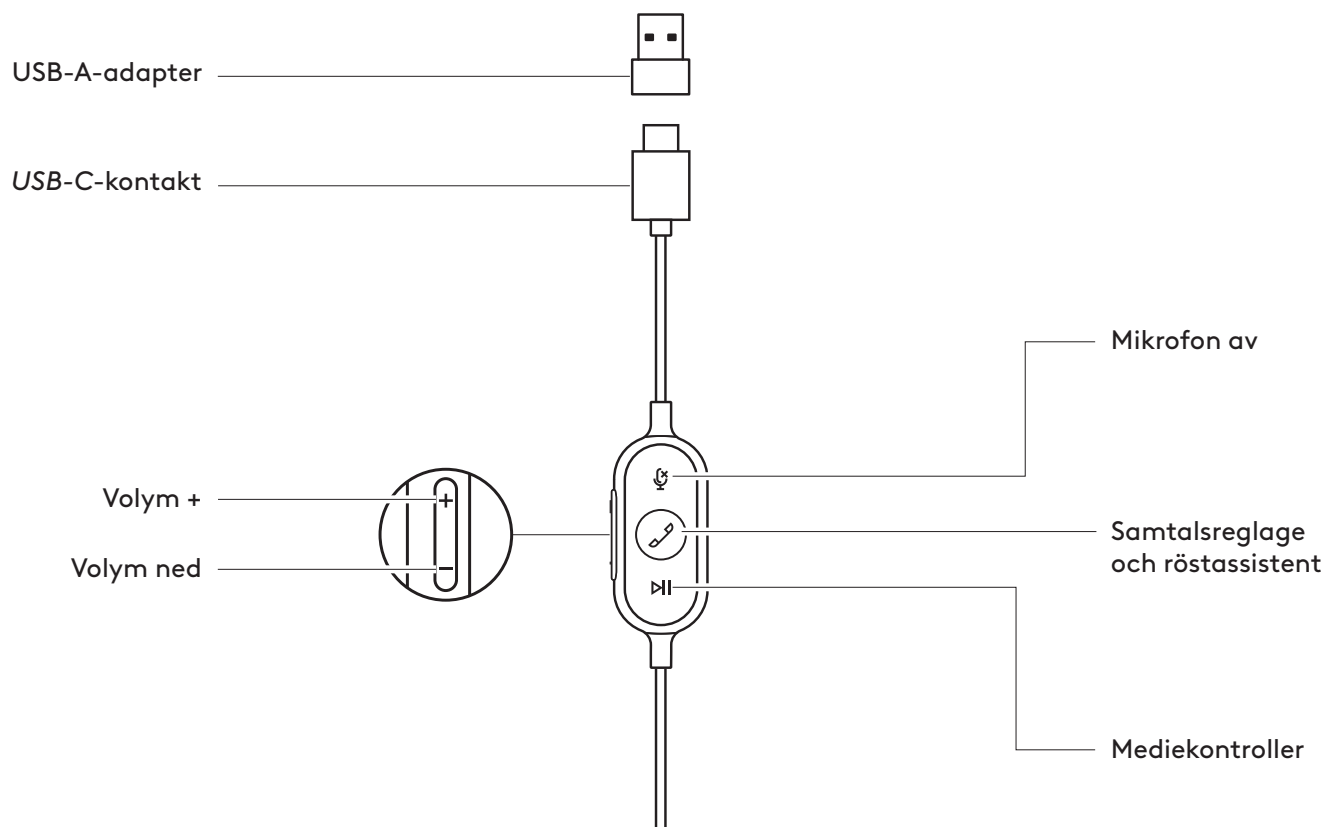

INNEHÅLL


1. Headset med sladdmonterat reglage och *USB-C*-kontakt
2. *USB-A*-adapter
3. Resefodral
4. Bruksanvisning



SÅ HÄR ANSLUTER DU HEADSETET

Anslut via *USB-C*


1. Anslut *USB-C*-kontakten till datorns *USB-C*-port.

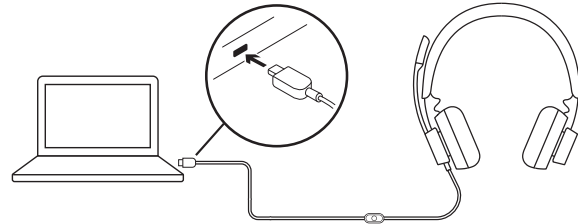

Anslut via *USB-A*


1. Anslut *USB-C*-kontakten till *USB-A*-adaptern.
2. Anslut *USB-A*-kontakten till datorns *USB-A*-port.

Obs! Använd endast *USB-A*-adaptern med det medföljande headsetet.

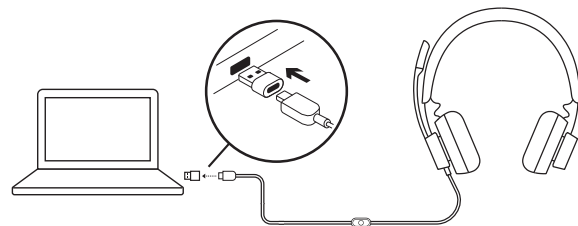


SÅ HÄR STÄLLER DU IN HEADSETET

Justera headsetet genom att föra bygeln till öppet eller stängt på båda sidor.

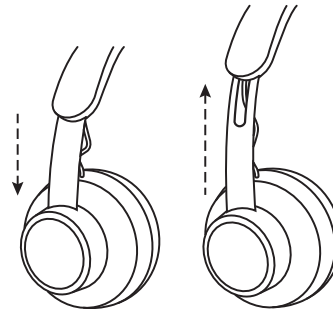

JUSTERA MIKROFONARMEN


1. Mikrofonarmen roterar 270 grader. Ha den på antingen höger eller vänster sida. Vi rekommenderar att du bär headsetet med mikrofonen till vänster för den bästa musikupplevelsen. Indikatorerna för vänster/höger finns på sidan av headsetet.
2. Justera platsen för den flexibla mikrofonarmen för att fånga rösten bättre.

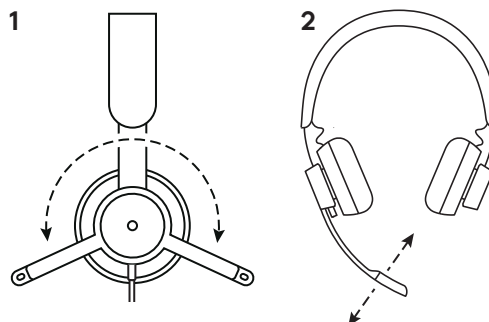

HEADSET MED SLADDMONTERADE REGLAGE OCH INDIKATORLAMPA

Knapp	Användning	Indikatorlampa	Tagning
	Ljud av	Ljud av	Fast RÖTT
		Ljud på	Lyser inte
	Samtalsreglage	Inkommande samtal	Blinkande VITT
		Pågående samtal	Fast VITT
	Röstassistent	Lyser inte	Tryck ner i 2 sekunder för att starta röstassistenten*
	Mediekontroller	Lyser inte	Kort tryck för att spela upp/pausa
			Dubbelklicka för nästa spår
			Trippelklicka för föregående spår
+	Volym	Lyser inte	Kort tryck för volym upp
-			Kort tryck för volym ner

*Funktionaliteten hos röstassistenten kan variera beroende på enhetsmodell.

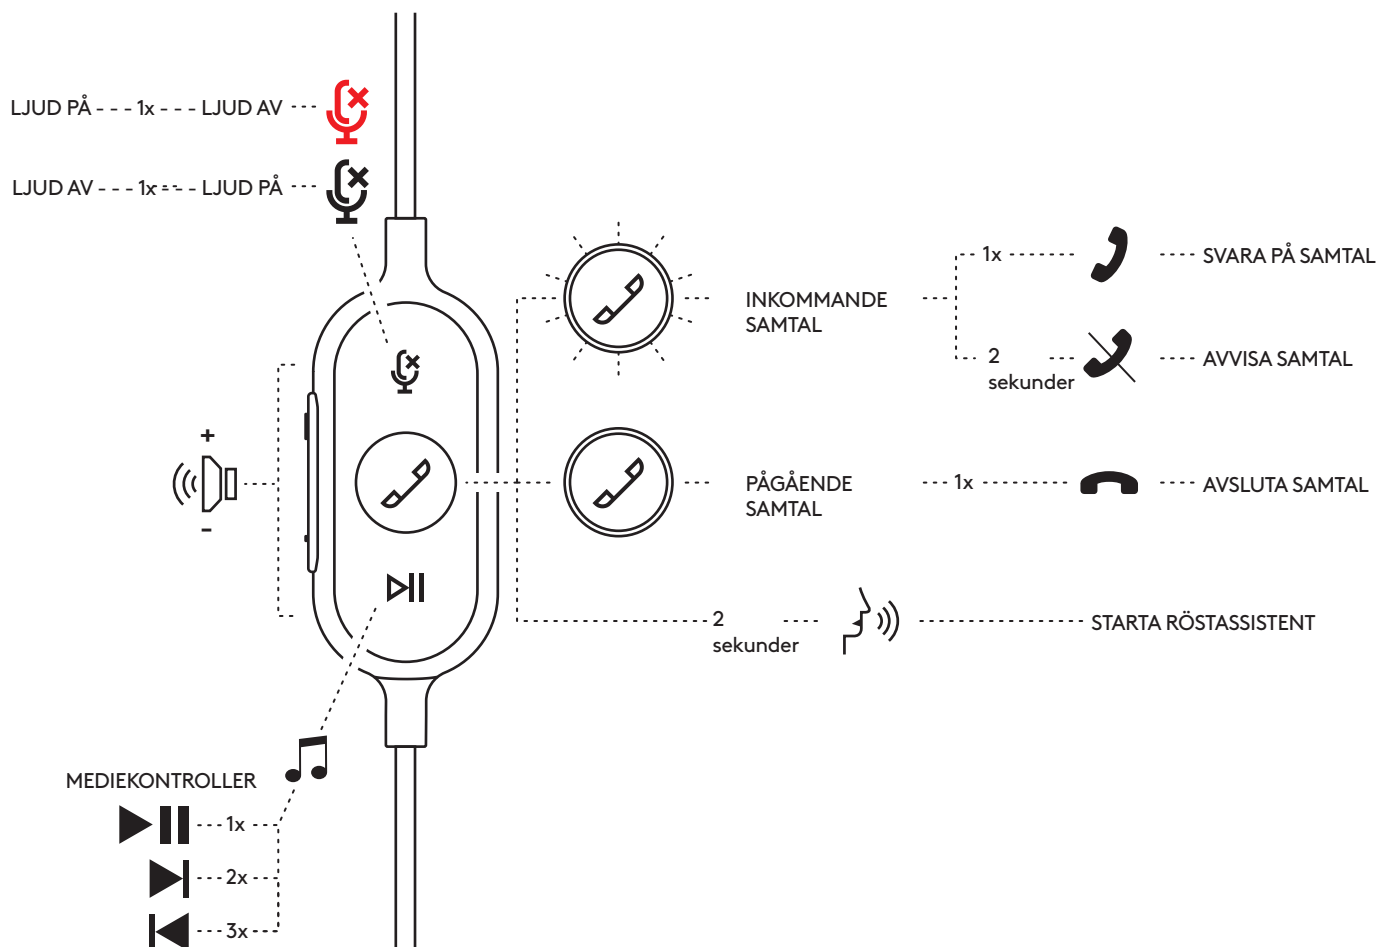

LOGI TUNE (PC-APP)

Logi Tune hjälper dig att förbättra headsetprestandan med periodiska uppdateringar av programvara och inbyggd programvara, hjälper dig att justera vad du hör med 5-bands EQ-anpassning och hjälper dig att kontrollera hur du hörs med mikrofonförstärkning, biljudsreglage med mera. Den distraktionsfria miniappen låter dig göra ljudjusteringar medan du är i ett aktivt videosamtal.

Läs mer och ladda ner Logi Tune på: www.logitech.com/tune

JUSTERA BILJUD

Biljud gör att du kan höra din egen röst vid samtal så att du är medveten om hur högt du pratar. I Logi Tune väljer du biljud-funktionen och justerar reglaget som du vill ha det.

- En hög siffra innebär att du hör mer yttre ljud.
- En låg siffra innebär att du hör mindre yttre ljud.

UPPDATERA HEADSETET

Vi rekommenderar att du uppdaterar headsetet. Om du vill göra det laddar du ner Logi Tune från www.logitech.com/tune

MÅTT

Headset:

Höjd x bredd x djup: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Vikt: 0,211 Kg

Öronkuddarnas mått:

Höjd x bredd x djup: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Höjd x bredd x djup: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SYSTEMKRAV

*Windows-, Mac- eller Chrome-*baserade datorer med ledig *USB-C-* eller *USB-A-*port. *USB-C-*kompatibilitet med mobila enheter beror på enhetsmodellerna.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ingångsimpedans: 32 Ω

Känslighet (hörlur): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (nivå på högtalarelement)

Känslighet (mikrofon): Primär mikrofon: -48 dBV/Pa, Sekundär mikrofon: -40 dBV/Pa


Frekvensåtergivning (headset): 20–16 kHz

Frekvensåtergivning (mikrofon): 100–16 kHz (nivå på mikrofonkomponent)


Sladdlängd: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

PRODUKTOVERSIGT

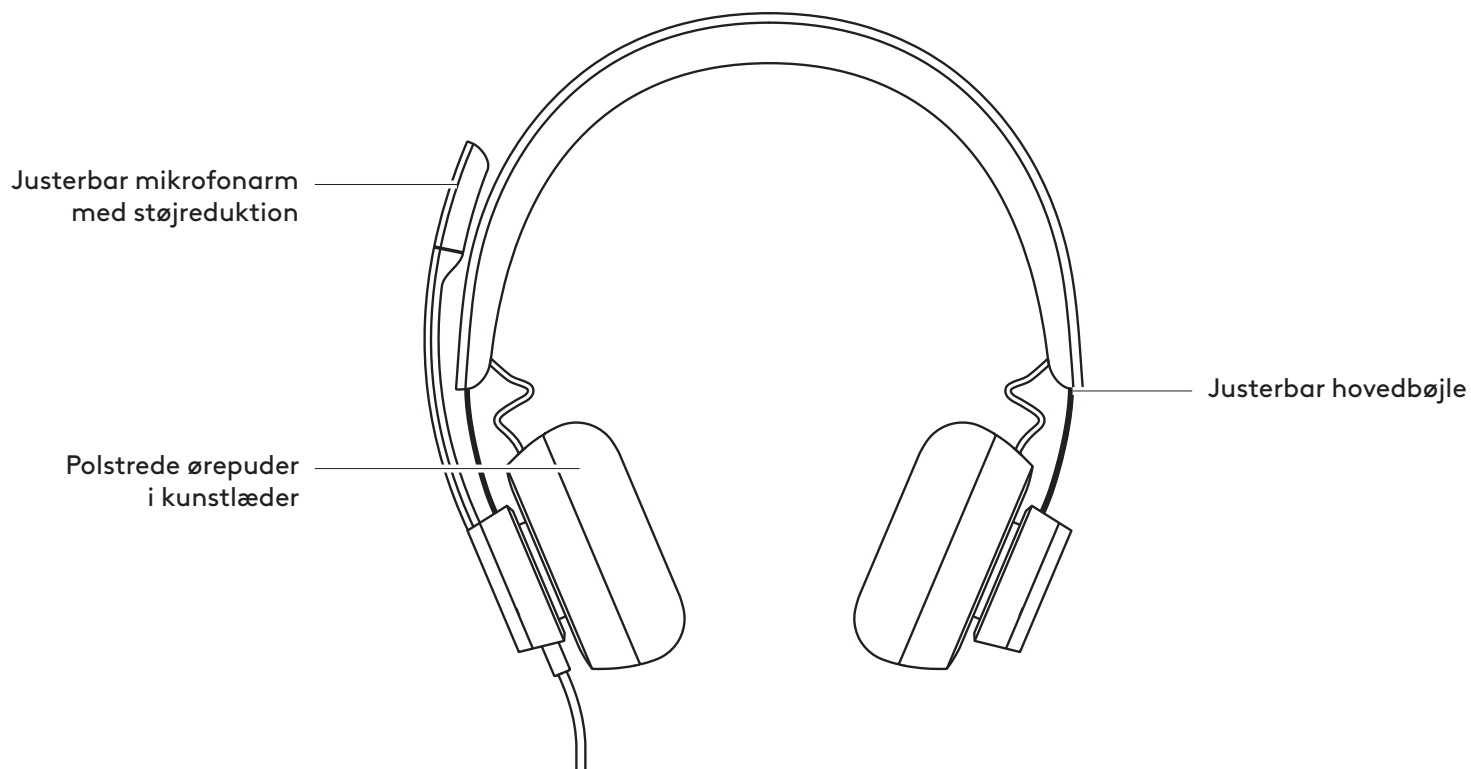


KNAPPER PÅ LEDNINGEN

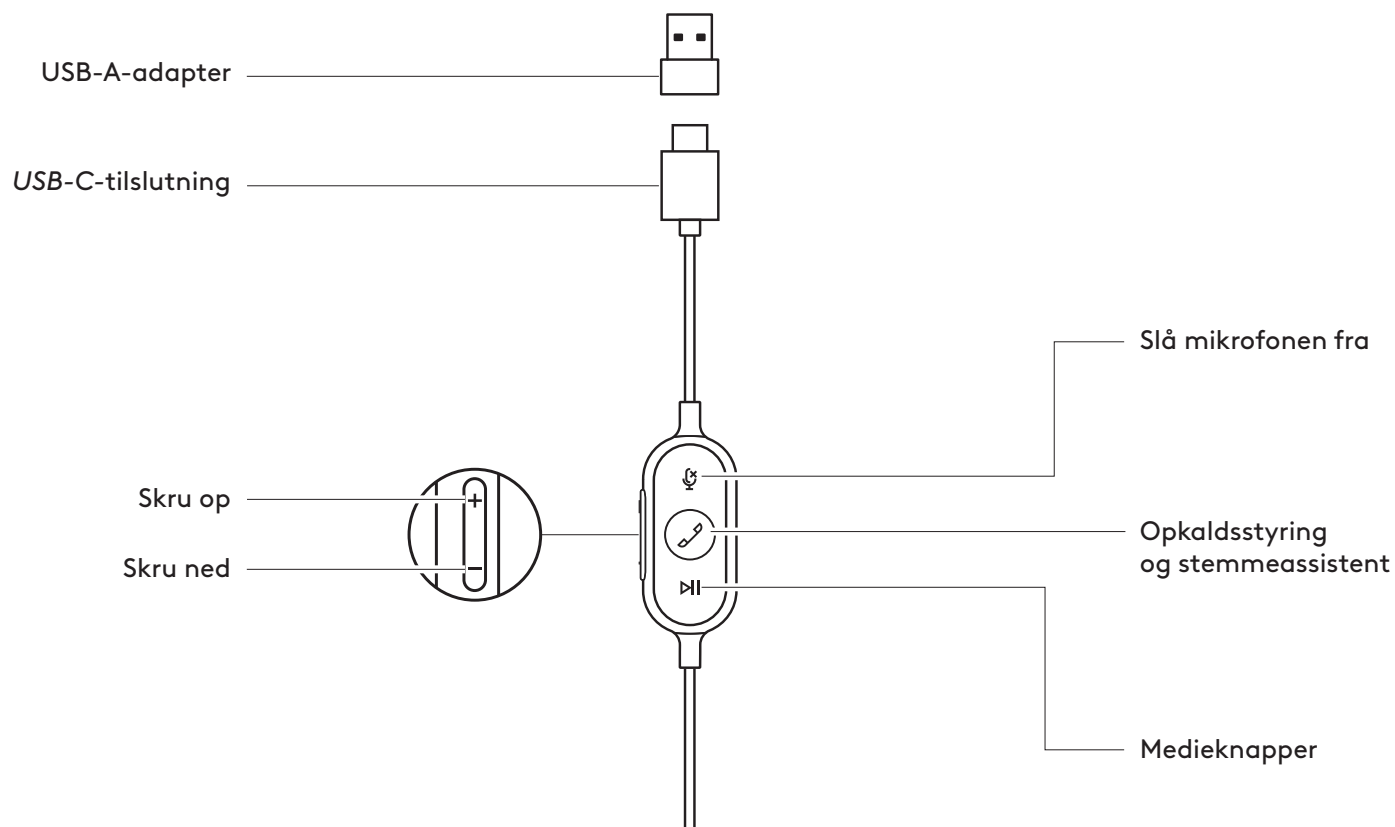

DET INDEHOLDER KASSEN


1. Headset med knapper på ledningen og *USB-C*-stik
2. *USB-A*-adapter
3. Transporttaske
4. Brugervejledning



TILSLUTNING AF HEADSET

Tilslut via *USB-C*


1. Sæt *USB-C*-stikket i computerens *USB-C*-port.

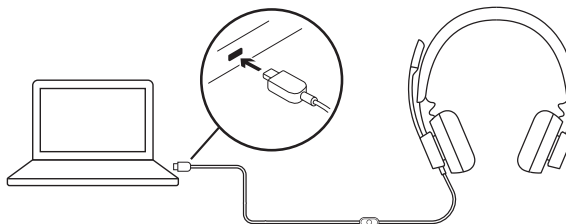

Opret forbindelse via *USB-A*


1. Slut *USB-C*-stikket til en *USB-A*-adapteren.
2. Sæt *USB-A*-stikket i computerens *USB-A*-port.

Bemærk: Brug kun *USB-A*-adapteren med det medfølgende headset.

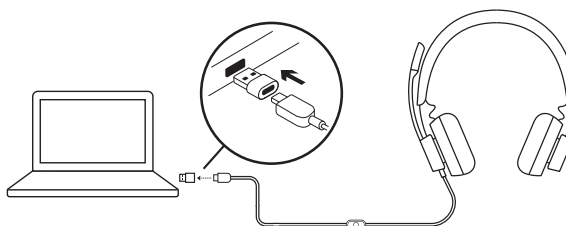


TILPASNING AF HEADSET

Juster headsettet ved at skubbe hovedbøjlen så den er åben eller lukket på begge sider.

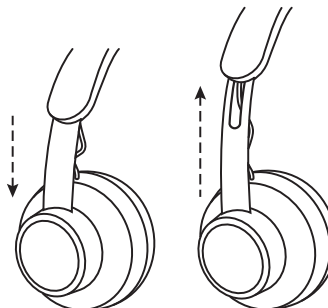

TILPASNING AF MIKROFONARMEN


1. Mikrofonarmen kan drejes 270 grader. Brug den i enten venstre eller højre side. For den bedste musikoplevelse anbefaler vi, at du bærer headsettet med mikrofonen til venstre. Venstre/højre-indikatorer findes på siden af headsettet.
2. Juster placeringen på den fleksible mikrofonarm så mikrofonen bedst kan opfange din stemme.

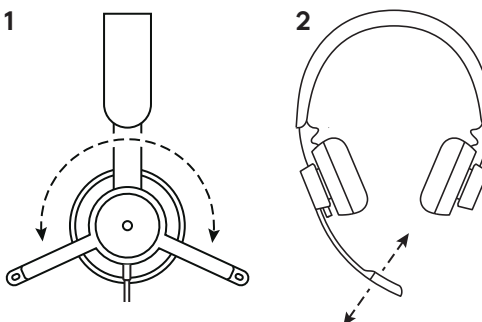

KNAPPER OG INDIKATORER PÅ HEADSETTET

Knap	Anvendelse	Indikatorer	Handling
	Slå lyden fra/til	Lyd fra	Kort tryk for at slå lyden til/fra
		Lyden slået til	
	Opkaldsstyring	Indgående opkald	Kort tryk for at besvare opkald
			Tryk i 2 sekunder for at afvise opkald
		Igangværende opkald	Kort tryk for at afslutte opkald
	Stemmeassistent	Ingen indikationer	Tryk i 2 sekunder for at aktivere stemmeassistenten*
	Medieknapper	Ingen indikationer	Tryk kort for at starte afspilningen eller sætte den på pause
			Tryk to gange for næste nummer
			Tryk tre gange for at skifte tilbage til forrige nummer
+	Lydstyrke	Ingen indikationer	Kort tryk for at øge lydstyrken
-			Kort tryk for at sænke lydstyrken

*Stemmeassistentfunktionalitet afhænger muligvis af enhedsmodeller.

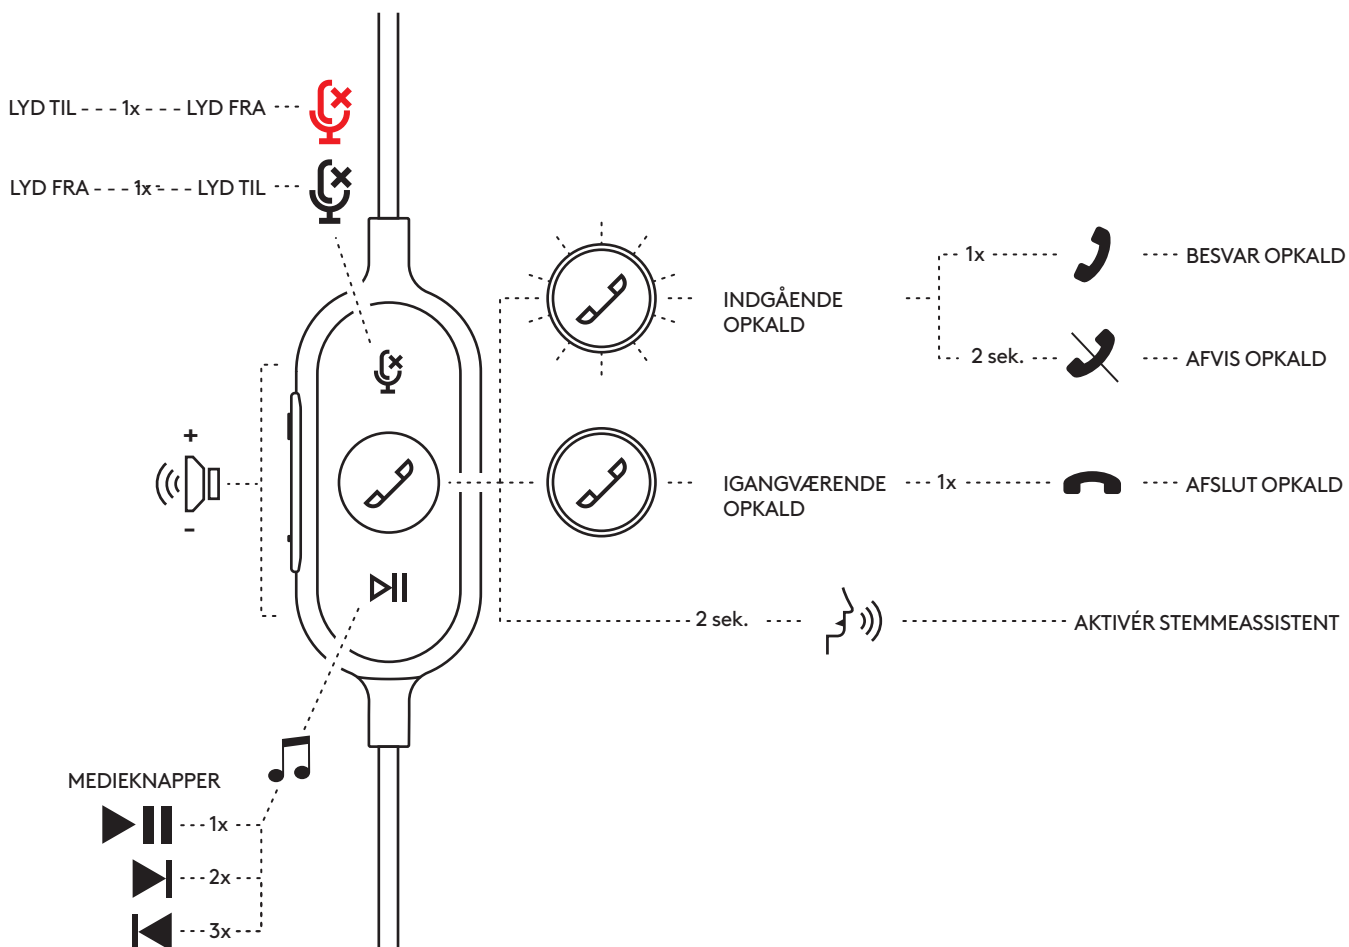

LOGI TUNE (PC-APP)

Logi Tune hjælper med at øge headsettets ydeevne med periodiske software- og firmwareopdateringer, hjælper dig med at justere det du hører med equalizer-tilpasning med 5 bånd, og hjælper med at sikre at din stemme gengives så præcist som muligt vha. mikrofonforstærkning, medhør m.m. Med den brugervenlige mini-app kan du justere lyden mens du er i et aktivt videoopkald.

Læs mere, og download Logi Tune på www.logitech.com/tune

JUSTERING AF MEDHØR

Medhør lader dig høre din egen stemme under samtaler så du har en fornemmelse af, hvor højt du taler. I Logi Tune skal du vælge medhørsfunktionen og indstille den, så den er som du ønsker.

- Et højt tal betyder at du høre mere ekstern lyd.
- Et lavt tal betyder at du hører mindre ekstern lyd.

OPDATER DIT HEADSET

Det anbefales at opdatere dit headset. For at gøre det skal du downloade Logi Tune fra www.logitech.com/tune

DIMENSION

Headset:

Højde x bredde x dybde: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Vægt: 0,211 kg

Ørepudernes mål:

Højde x bredde x dybde: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Højde x bredde x dybde: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SYSTEMKRAV

Windows-, *Mac*- eller *Chrome*-baseret computer med tilgængelig *USB-C* eller *USB-A*-port. *USB-C*-kompatibilitet med mobile enheder afhænger af enhedsmodeller.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Impedans: 32 ohm

Følsomhed (hovedtelefon): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (drevniveau)

Følsomhed (mikrofon): Hovedmikrofon: -48 dBV/Pa, Sekundær mikrofon: -40 dBV/Pa

Frekvensgang (headset): 20-16 kHz

Frekvensgang (mikrofon): 100-16 kHz (mikrofon komponentniveau)


Kabellængde: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

BLI KJENT MED PRODUKTET




INTEGRERTE KONTROLLER PÅ LEDNINGEN

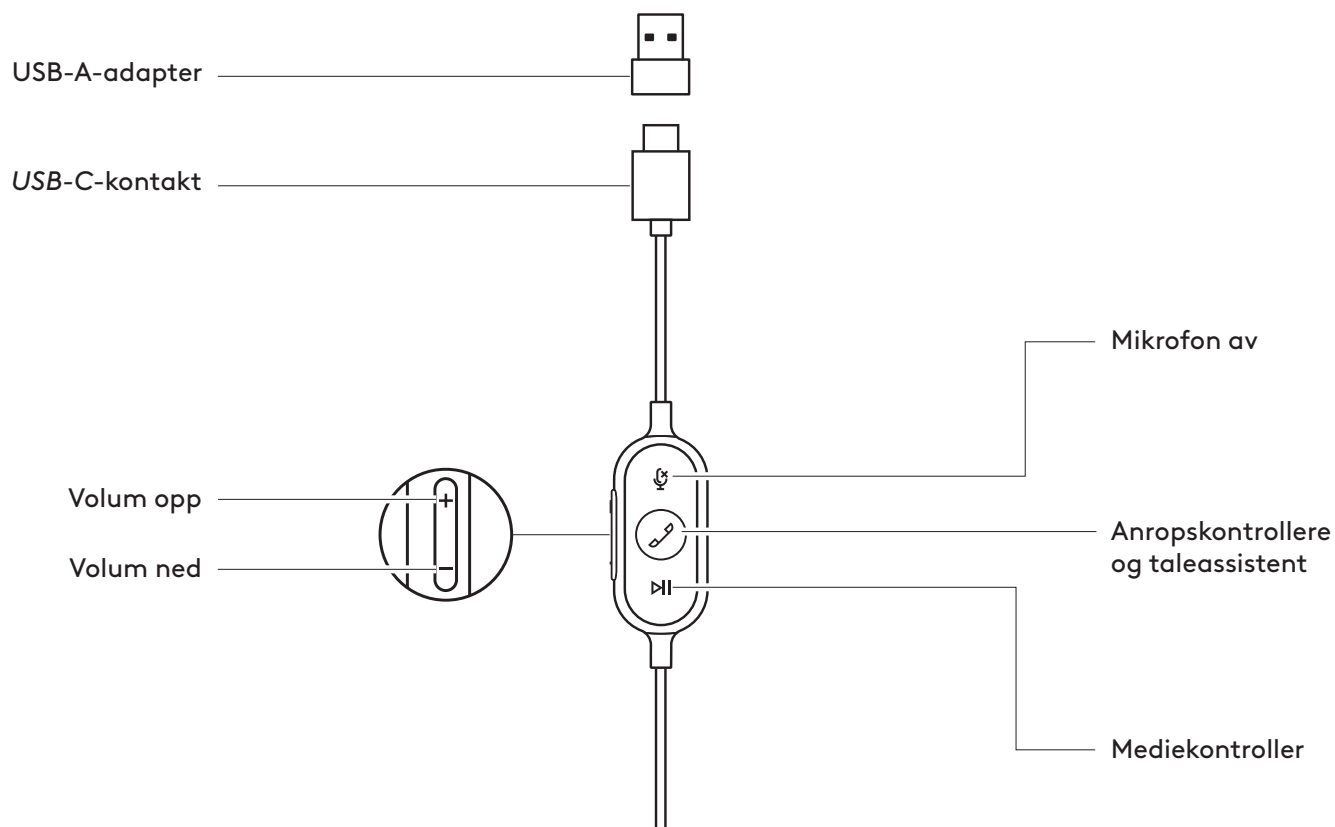

I ESKEN


1. Hodesett med integrert kontroll og *USB-C*-kontakt
2. *USB-A*-adapter
3. Reiseveske
4. Brukerdokumentasjon



KOBLE TIL HODESETTET

Koble til via *USB-C*


1. Koble *USB-C*-kontakten til datamaskinens *USB-C*-port.

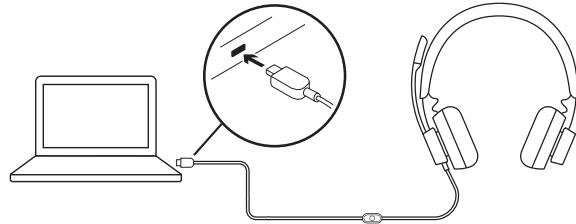

Koble til via *USB-A*


1. Koble *USB-C*-kontakten til *USB-A*-adapteren.
2. Koble *USB-A*-kontakten til datamaskinens *USB-A*-port.

Merk: *USB-A*-adapteren må kun brukes med medfølgende hodesett.

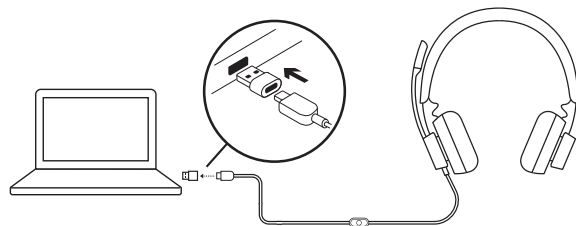


JUSTERE HODESETTET

Juster hodesettet ved å skyve hodebøylen til åpen eller lukket posisjon på begge sider.

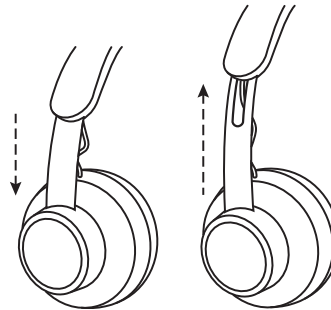

JUSTERE MIKROFONARMEN


1. Mikrofonarmen kan roteres 270 grader. Bruk den på høyre eller venstre side. For den beste musikkopplevelsen anbefaler vi at du bruker hodesettet med mikrofonen på venstre side. Venstre/høyre-indikatorer finner du på siden av hodesettet.
2. Juster posisjonen til den fleksible mikrofonarmen for å fange opp stemmen bedre.

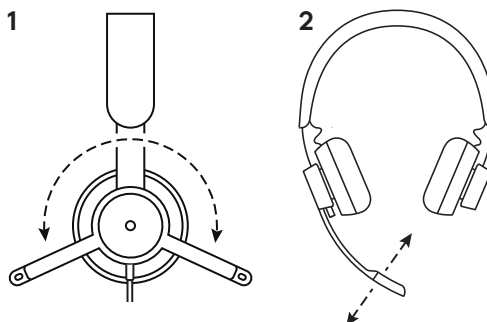

INTEGRERTE KONTROLLERE OG INDIKATORLAMPE PÅ HODESETTET

Knapp	Bruk		Statuslampe	Handling
	Demp	Demping på	Lyser fast RØDT	Trykk kort for å dempe/ oppheve demping
		Demping av	Lyser ikke	
	Anropskontroller	Innkommende anrop	Blinker HVITT	Trykk kort for å besvare anrop
		Pågående samtaler	Lyser HVITT	Trykk i 2 sekunder for å avvise anrop
	Taleassistent		Lyser ikke	Trykk i 2 sekunder for å aktivere taleassistenten*
	Mediekontroller		Lyser ikke	Kort trykk for å spille av/pause
				Dobbelttrykk for å spore fremover
				Trippel trykk for å spore bakover
+	Volum		Lyser ikke	Trykk kort for å øke volumet
-				Trykk kort for å redusere volumet

*Taleassistentfunksjonen kan avhenge av enhetsmodellen.

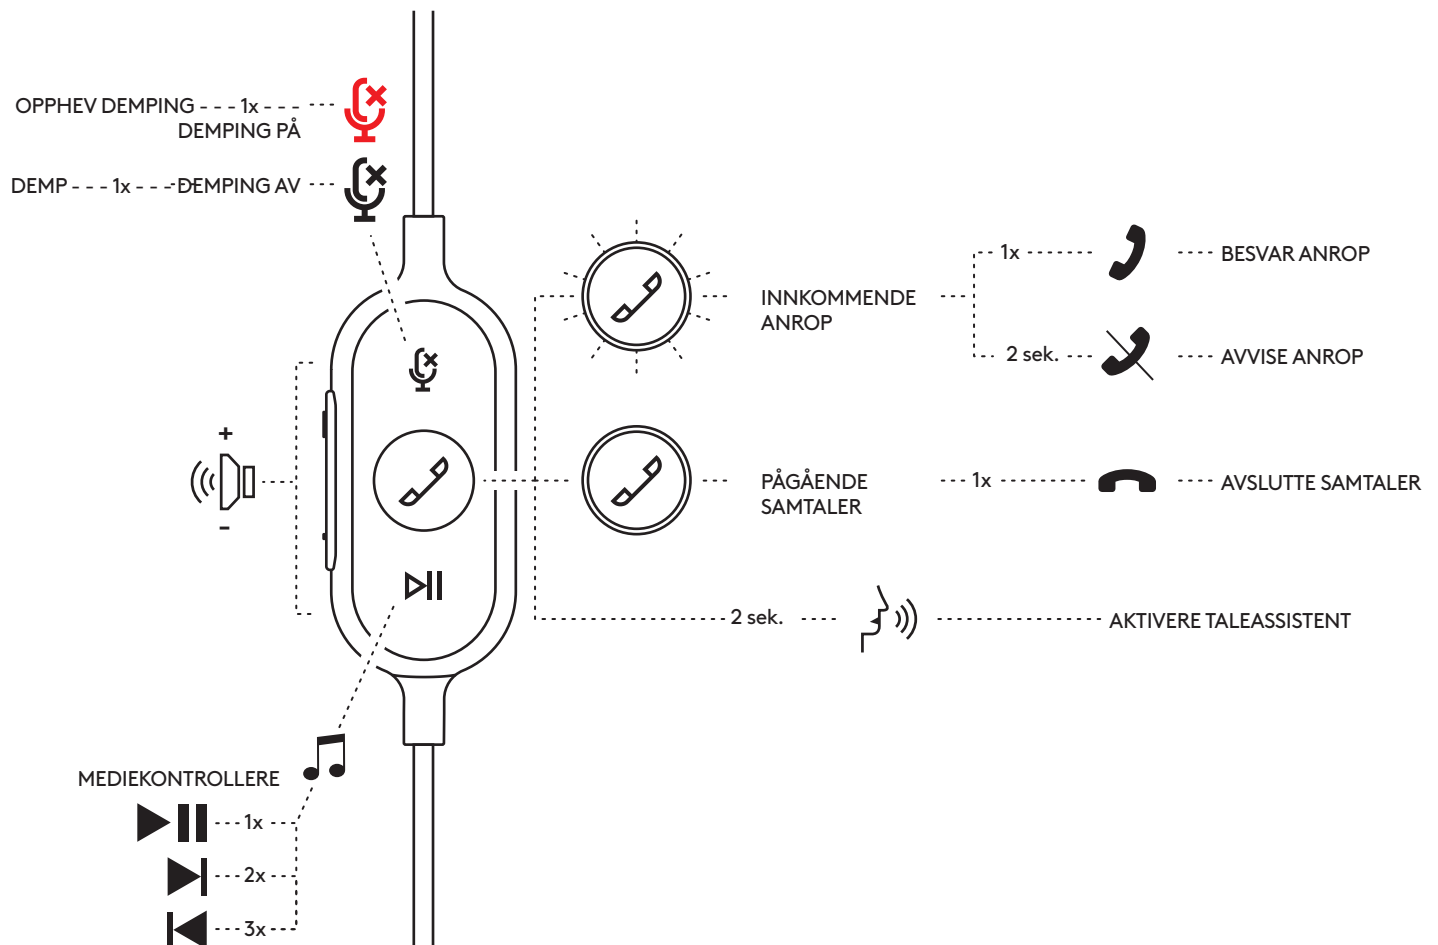

LOGI TUNE (PC COMPANION-APP)

Med Logi Tune kan du få hjelp med å øke hodesettets ytelse med periodiske programvare- og fastvareoppdateringer, justere det du hører med 5-bånds EQ-tilpasning, kontrollere hvordan du blir hørt med mikrofonforsterkning, sidetonekontrollere mm. Den distraksjonsfrie miniappen lar deg gjøre lydjusteringer mens du sitter i en aktiv videosamtale.

Les mer og last ned Logi Tune på:
www.logitech.com/tune

JUSTERE SIDETONE

Med Sidetone kan du høre din egen stemme under samtalene, slik at du vet hvor høyt du snakker. Velg funksjonen Sidetone i Logi Tune, og juster valgbryteren etter behov.

- Et høyere tall betyr at du hører mer ekstern lyd.
- Et lavere tall betyr at du hører mindre ekstern lyd.

OPPDATERE HODESETTET

Vi anbefaler at du oppdaterer hodesettet. Last ned Logi Tune fra www.logitech.com/tune

DIMENSJONER

Hodesett:

Høyde x bredde x dybde: 165,93 x 179,73 x 66,77 mm

Vekt: 0,211 kg

Mål på øreputer:

Høyde x Bredde x Dybde: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Høyde x Bredde x Dybde: 21,5 x 15,4 x 7,9 mm

SYSTEMKRAV

Windows, Mac eller Chrome- basert datamaskin med tilgjengelig *USB-C* eller *USB-A*-port. *USB-C-* kompatibilitet med mobilenheter avhenger av enhetsmodeller.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inngangsimpedans: 32 ohm

Følsomhet (hodetelefon): 99 dB SPL/1 mW/1k Hz (drivernivå)

Følsomhet (mikrofon): Hovedmikrofon: -48 dBV/Pa, sekundær mikrofon: -40 dBV/Pa

Frekvensrespons (hodesett): 20-16 kHz

Frekvensrespons (mikrofon): 100-16 kHz (mikrofonkomponentnivå)


Kabellengde: 1.9 m

www.logitech.com/support/zone750

TUNNE TUOTTEESI




JOHDOSSA OLEVAT OHJAUSPAINIKKEET

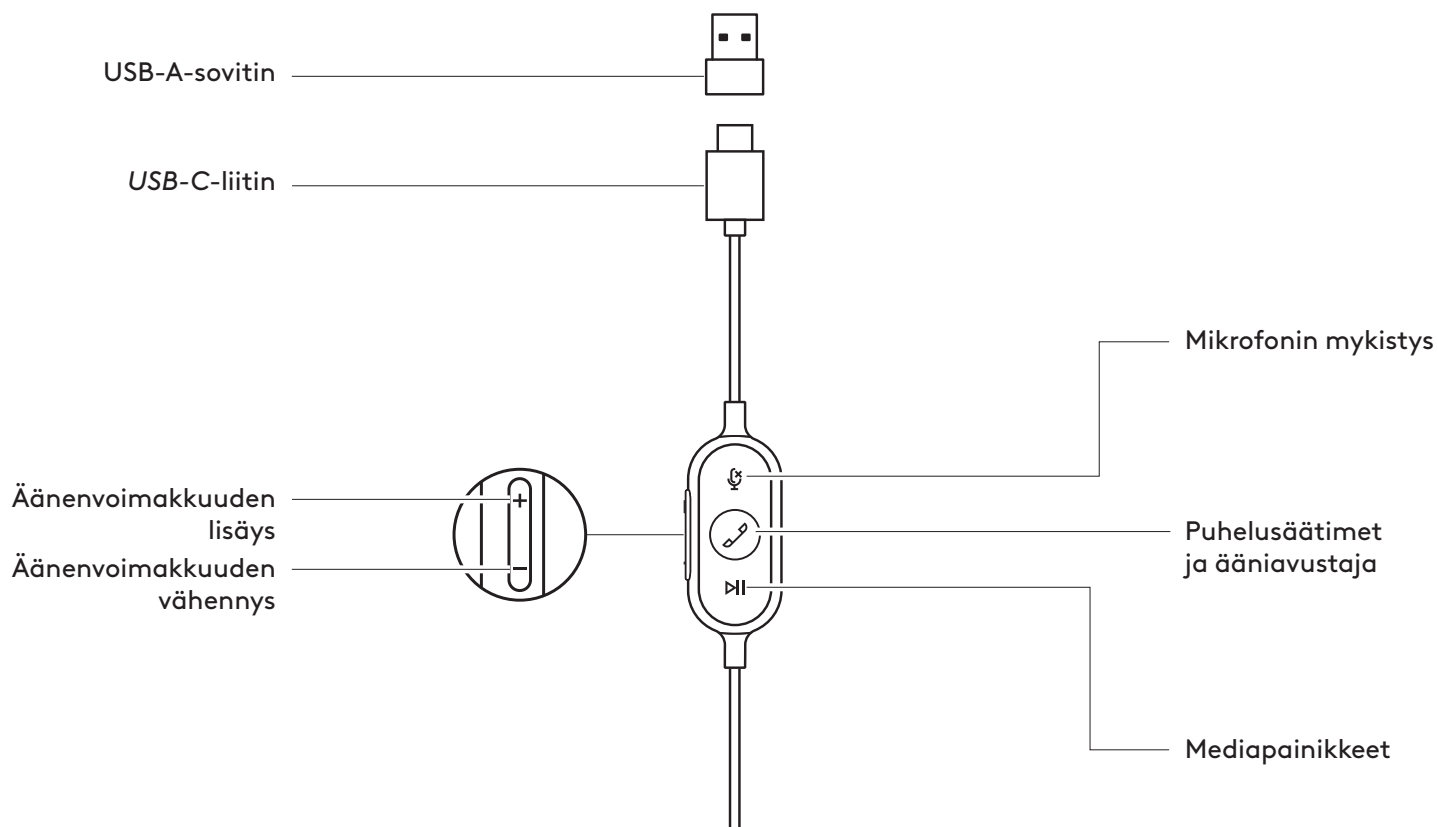

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


1. Kuulokemikrofoni, jossa ohjauspainikkeet johdossa ja USB-C-liitin
2. USB-A-sovitin
3. Kuljetuskassi
4. Käyttäjän dokumentaatio



KUULOKEMIKROFONIN LIITTÄMINEN

Liittäminen USB-C-liitännän kautta


1. Liitä USB-C-liitin tietokoneen USB-C-porttiin.

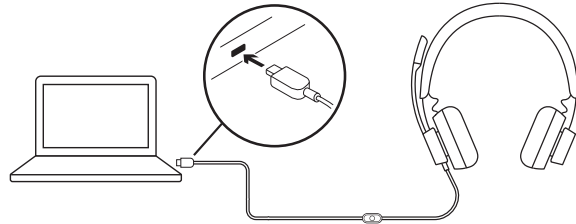

Liittäminen USB-A-liitännän kautta


1. Liitä USB-C-liitin USB-A-sovittimeen.
2. Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.

Huomautus: Käytä USB-A-sovitinta vain toimitetun kuulokemikrofonin kanssa.

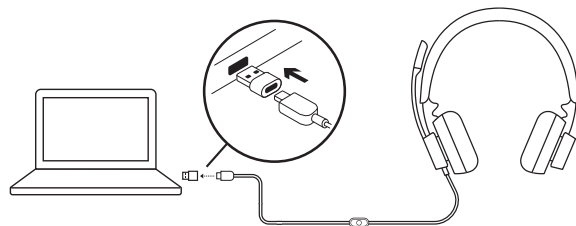


KUULOKEMIKROFONIN ISTUVUUS

Säädä kuulokemikrofonia liu'uttamalla pantaosaa molemmin puolin ylös tai alas.

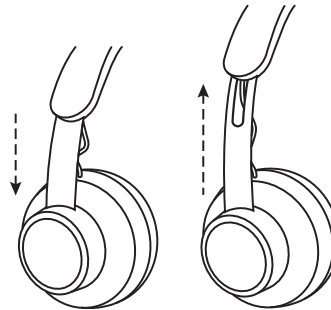

MIKROFONIPUOMIN SÄÄTÄMINEN


1. Mikrofonipuomi kääntyy 270 astetta. Voit käyttää sitä vasemmalla tai oikealla puolella. Parhaan musiikinkuuntelukokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme kuulokemikrofonin käyttöä niin, että mikrofoni on vasemmalla puolella. Kuulokemikrofonin sivuilla on vasen/oikea-merkinnät.
2. Säädä joustavan puomin asentoa, jotta äänesi kuuluu paremmin.

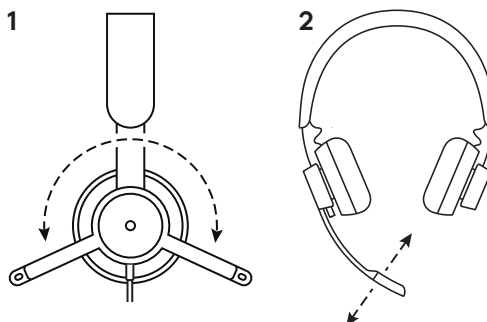

KUULOKEMIKROFONIN JOHDOSSA OLEVAT OHJAUSPAINIKKEET JA MERKKIVALO

Painike	Käyttö		Merkkivalo	Toiminta
	Mykistys	Mykistys käytössä	Tasaisesti palava PUNAINEN	Mykistä tai poista mykistys painamalla lyhyesti
		Mykistys ei käytössä	Ei valoa	
	Puhelusäätimet	Saapuvat puhelut	Vilkkuva VALKOINEN	Vastaa puheluun painamalla lyhyesti
		Käynnissä olevat puhelut	Tasaisesti palava VALKOINEN	Hylkää puhelu painamalla 2 sekunnin ajan
	Ääniavustaja		Ei valoa	Lopeta puhelu painamalla lyhyesti
	Mediapainikkeet		Ei valoa	Käynnistä ja keskeytä toisto lyhyellä painalluksella
				Siirry seuraavaan raitaan painamalla kahdesti
				Siirry edelliseen raitaan painamalla kolmesti
+	Äänenvoimakkuus		Ei valoa	Nosta äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti
-				Laske äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti

*Ääniavustajan toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaan.

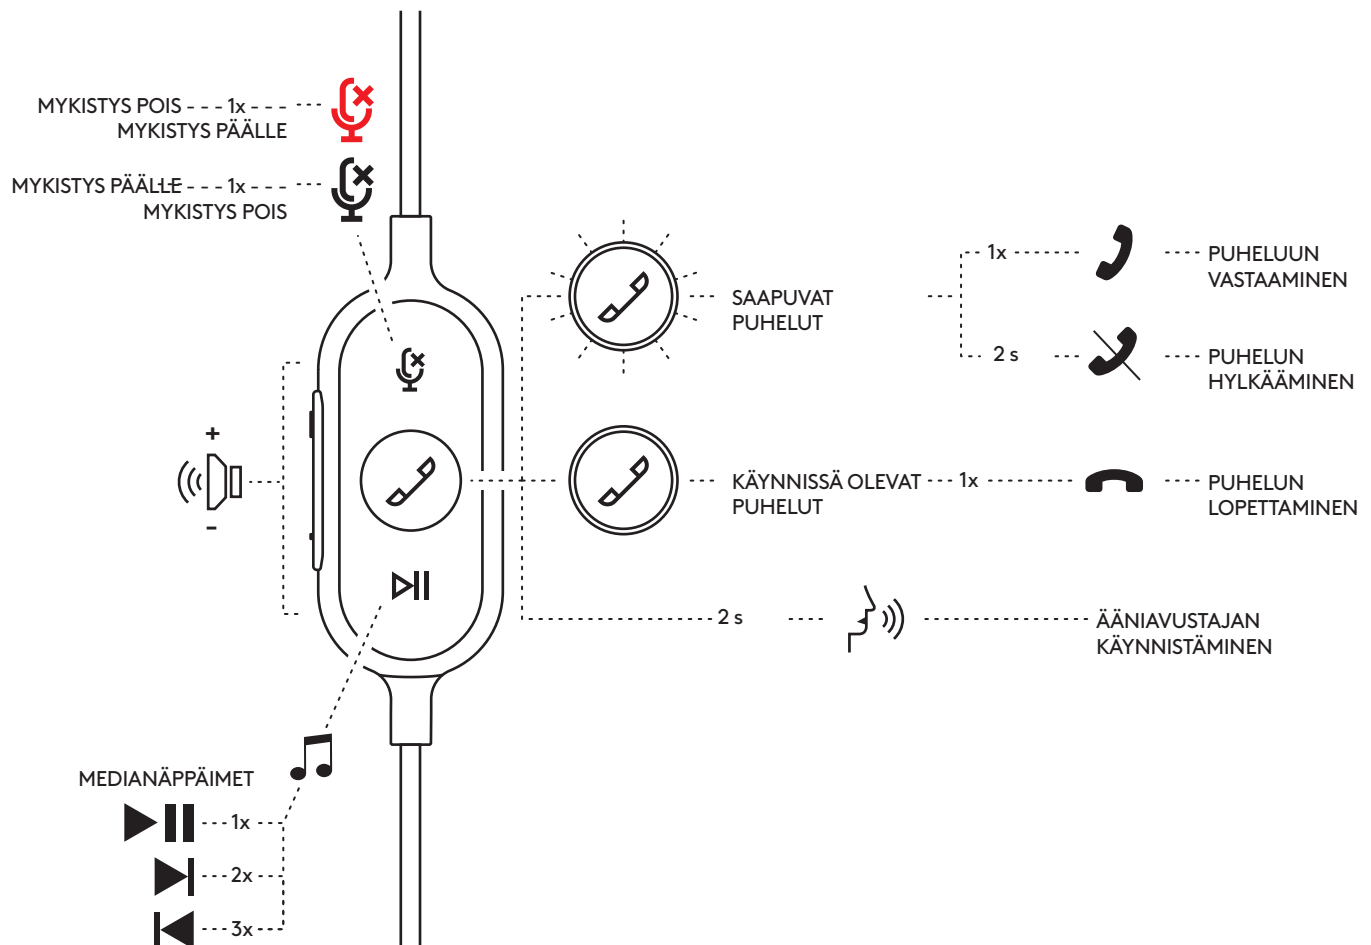

LOGI TUNE (OHEISSOVELLUS)

Logi Tune parantaa kuulokemikrofonin suorituskykyä ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksin, mahdollistaa äänen säätämisen viisikanavaisella taajuuskorjaimella ja auttaa hallitsemaan oman äänesi kuulumista muuan muassa mikrofonin vahvistuksen ja sivuäänen säätimillä. Pelkistetyn miniohjelmiston avulla on helppo säätää ääntä puhelun aikana.

Lue lisää ja lataa Logi Tune osoitteesta
www.logitech.com/tune

SIVUÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Sivuäänen avulla kuulet oman äänesi keskusteluiden aikana, jotta tiedät, kuinka kovaa puhut. Valitse Logi Tunesta sivuääniominaisuus (Sidetone) ja säädä asetus mielesi mukaan.

- Korkeampi asetus tarkoittaa, että kuulet enemmän ulkopuolista ääntä.
- Matalampi asetus tarkoittaa, että kuulet vähemmän ulkopuolista ääntä.

KUULOKEMIKROFONIN PÄIVITTÄMINEN

Kuulokemikrofoni kannattaa päivittää. Lataa Logi Tune -tietokoneohjelmisto osoitteesta www.logitech.com/tune

MITAT

Kuulokemikrofoni:

Korkeus × leveys × syvyys: 165,93 × 179,73 × 66,77 mm

Paino: 0,211 kg

Korvatyynyjen mitat:

Korkeus×leveys×syvyys: 65,84 × 65,84 × 18,75 mm

Sovitin:

Korkeus × leveys × syvyys: 21,5 × 15,4 × 7,9 mm

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

*Windows-, Mac- tai Chrome-*tietokone ja vapaa *USB-C-* tai *USB-A-*portti.

*USB-C-*liitännän yhteensopivuus mobiililaitteiden kanssa riippuu laitteen mallista.

TEKNISET TIEDOT

Tuloimpedanssi: 32 ohmia

Herkkyys (kuulokkeet): 99 dB SPL / 1 mW / 1 kHz (kaiutinelementti)

Herkkyys (mikrofoni): Päämikrofoni: -48 dBV/Pa, Toissijainen mikrofoni: -40 dBV/Pa


Taajuusvaste (kuulokemikrofoni): 20 Hz – 16 kHz

Taajuusvaste (mikrofoni): 100 Hz – 16 kHz (mikrofonikomponentti)


Johdon pituus: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

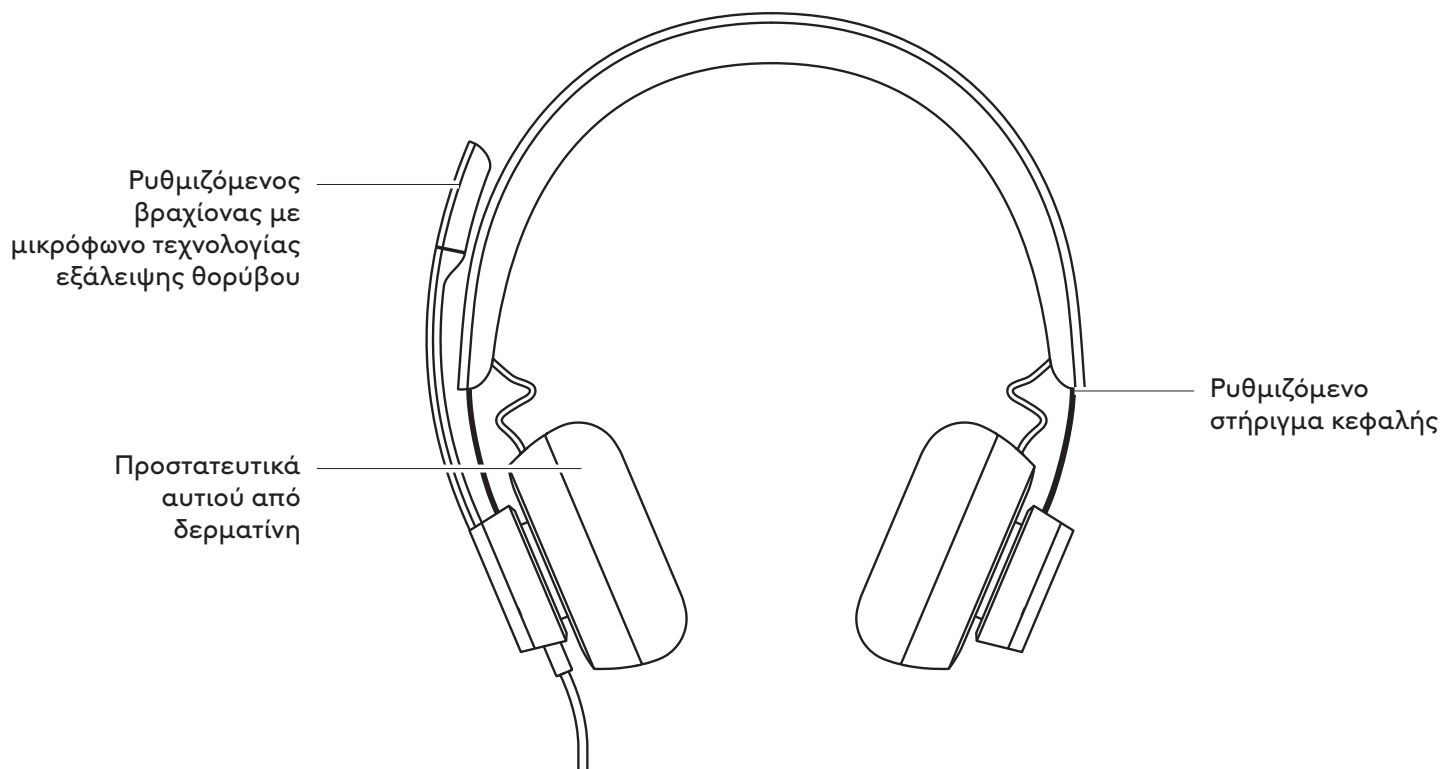


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

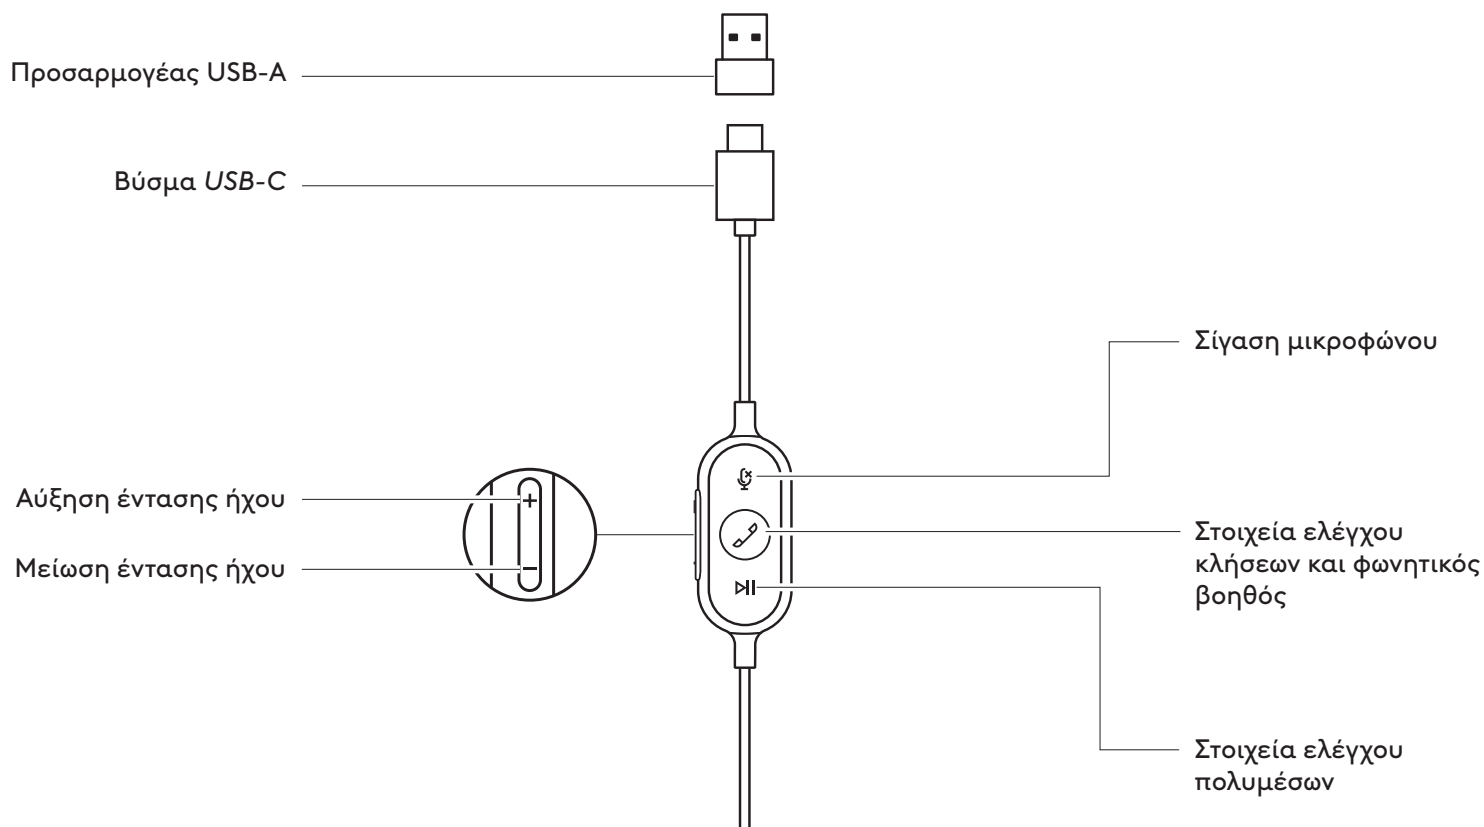

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


1. Σετ μικροφώνου-ακουστικών με χειριστήριο στο καλώδιο και βύσμα *USB-C*
2. Προσαρμογέας *USB-A*
3. Τσάντα μεταφοράς
4. Εγχειρίδιο χρήστη



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Σύνδεση μέσω *USB-C*


1. Συνδέστε το βύσμα *USB-C* στη θύρα *USB-C* του υπολογιστή σας.

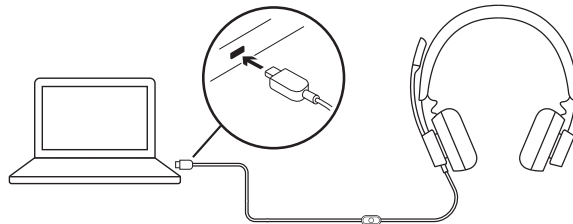

Σύνδεση μέσω *USB-A*


1. Συνδέστε το βύσμα *USB-C* στον προσαρμογέα *USB-A*.
2. Συνδέστε το βύσμα *USB-A* στη θύρα *USB-A* του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα *USB-A* μόνο με το παρεχόμενο σετ μικροφώνου-ακουστικών.

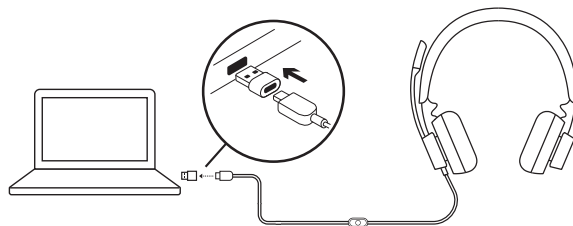


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Προσαρμόστε το σετ μικροφώνου-ακουστικών ανοίγοντας ή κλείνοντας το στήριγμα κεφαλής και στις δύο πλευρές.

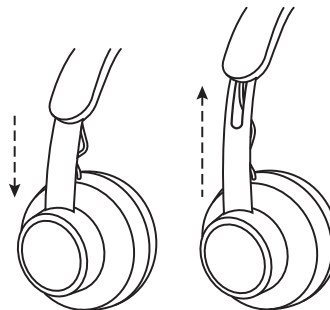


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Ο βραχίονας του μικροφώνου περιστρέφεται κατά 270 μοίρες. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά. Για την καλύτερη μουσική εμπειρία, προτείνουμε να φοράτε το σετ μικροφώνου-ακουστικών με το μικρόφωνο στην αριστερή πλευρά. Οι αριστερές/δεξιές ενδεικτικές λυχνίες βρίσκονται στο πλάι του σετ μικροφώνου-ακουστικών.
2. Προσαρμόστε τη θέση του εύκαμπτου βραχίονα μικροφώνου για καλύτερη καταγραφή της φωνής.

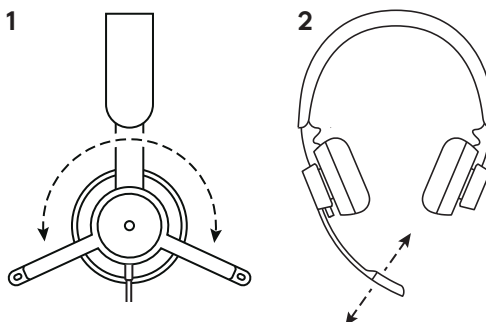

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Κουμπί	Χρήση	Ενδεικτική λυχνία	Ενέργεια
	Σίγαση	Σίγαση ενεργή	Ανάβει σταθερά με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα
		Σίγαση ανενεργή	Χωρίς φωτεινή ένδειξη
	Στοιχεία ελέγχου κλήσεων	Εισερχόμενες κλήσεις	Αναβοσβήνει γρήγορα με ΛΕΥΚΟ χρώμα
		Κλήσεις σε εξέλιξη	Ανάβει σταθερά με ΛΕΥΚΟ χρώμα
	Φωνητικός βοηθός		Χωρίς φωτεινή ένδειξη
	Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων		Πιέστε στιγμιαία για αναπαραγωγή / παύση
			Πιέστε δύο φορές για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
			Πιέστε τρεις φορές για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
* Η λειτουργία του φωνητικού βοηθού ενδέχεται να εξαρτάται από τα μοντέλα των συσκευών.	Ένταση ήχου		Πιέστε στιγμιαία για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
-			Πιέστε στιγμιαία για να μειώσετε την ένταση του ήχου

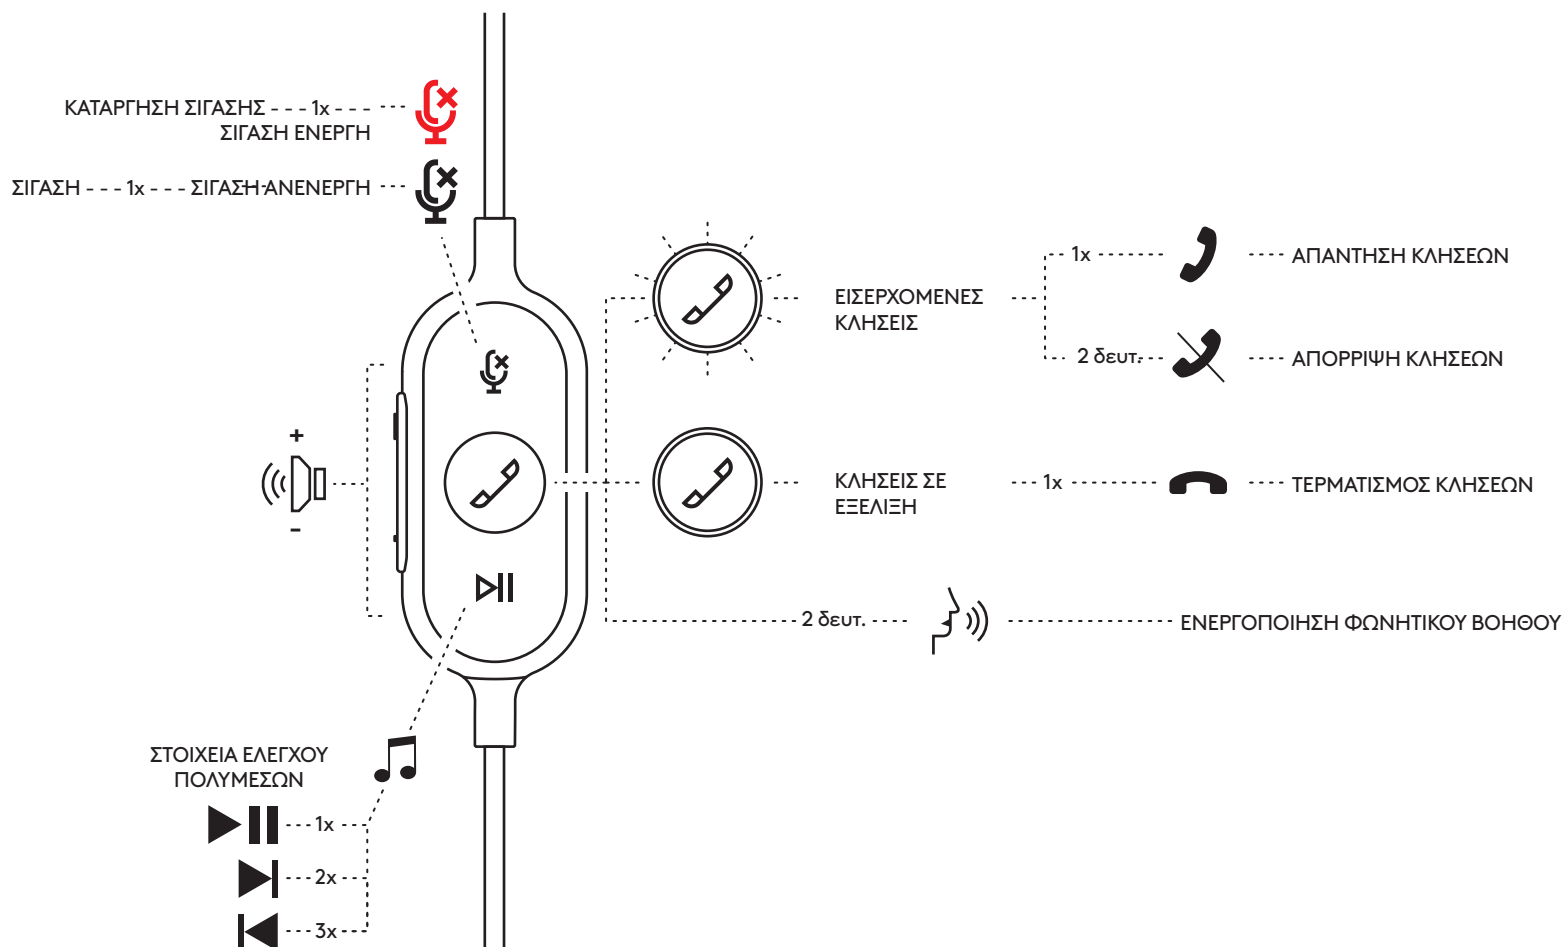

LOGI TUNE (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ PC)

Το Logi Tune συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του σετ μικροφώνου-ακουστικών με τις περιοδικές ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο που ακούτε με τη δυνατότητα προσαρμογής του ισοσταθμιστή 5 ζωνών και σας βοηθά να ελέγχετε το πώς ακούγεστε με λειτουργίες όπως είναι η ενίσχυση μικροφώνου, τα στοιχεία ελέγχου για τον ήχο της φωνής και πολλά άλλα. Η μίνι εφαρμογή σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές στον ήχο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής βιντεοκλήσης χωρίς περισπασμούς.

Μάθετε περισσότερα και κατεβάστε το Logi Tune από τη διεύθυνση:
www.logitech.com/tune

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΧΟΥ ΦΩΝΗΣ

Με τη λειτουργία ήχου φωνής μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας να ακούτε και τη δική σας φωνή, ώστε να γνωρίζετε πόσο δυνατά ακούγεστε όταν μιλάτε. Στο Logi Tune, επιλέξτε τη λειτουργία ήχου φωνής και προσαρμόστε ανάλογα τον επιλογέα.

- Υψηλότερος αριθμός σημαίνει ότι ακούτε περισσότερο τον εξωτερικό ήχο.
- Χαμηλότερος αριθμός σημαίνει ότι ακούτε λιγότερο τον εξωτερικό ήχο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνιστάται να ενημερώνετε το σετ μικροφώνου-ακουστικών. Για να κάνετε την ενημέρωση, κατεβάστε το Logi Tune από τη διεύθυνση www.logitech.com/tune

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σετ μικροφώνου-ακουστικών:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Βάρος: 0,211 Kg

Διαστάσεις προστατευτικών για τα αυτιά:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Προσαρμογέας:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υπολογιστές *Windows*, *Mac* ή *Chrome* με διαθέσιμη θύρα *USB-C* ή *USB-A*.

Η συμβατότητα με *USB-C* εξαρτάται από τα μοντέλα των συσκευών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 32 Ohm

Ευαισθησία (ακουστικά): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (επίπεδο οδηγού)

Ευαισθησία (μικρόφωνο): Κύριο μικρόφωνο: -48 dBV/Pa, Δευτερεύον μικρόφωνο: -40 dBV/Pa

Απόκριση συχνότητας (σετ μικροφώνου-ακουστικών): 20-16 kHz

Απόκριση συχνότητας (μικρόφωνο): 100-16 kHz (επίπεδο στοιχείου μικροφώνου)


Μήκος καλωδίου: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ




ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

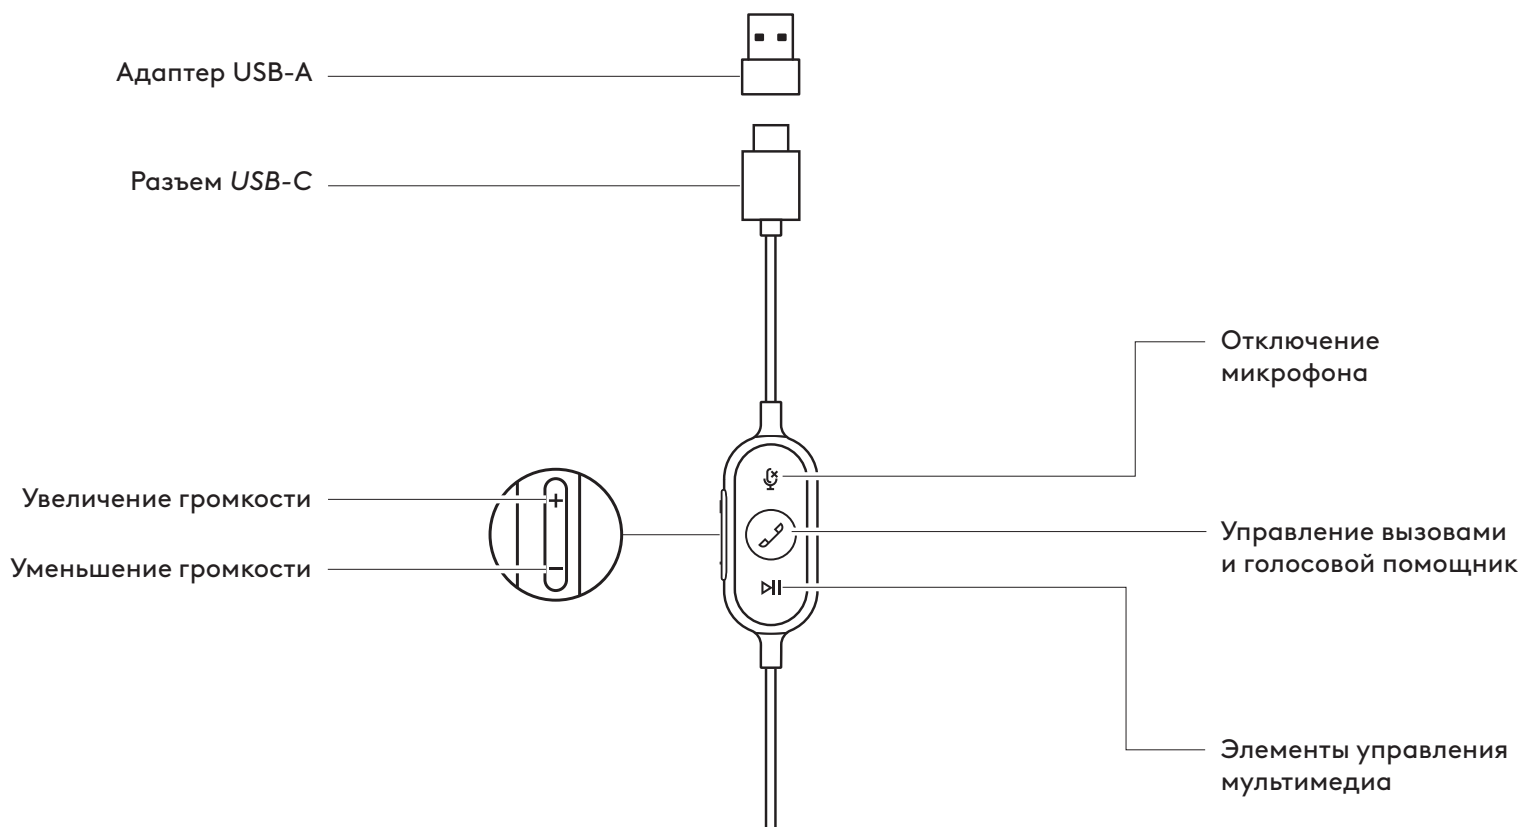

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Гарнитура со встроенным пультом управления и разъемом *USB-C*
2. Адаптер *USB-A*
3. Сумка для транспортировки
4. Документация пользователя



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Подключение через *USB-C*


1. Вставьте разъем *USB-C* в порт *USB-C* на компьютере.

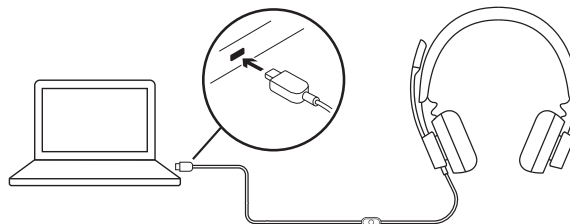

Подключение через *USB-A*


1. Вставьте разъем *USB-C* в адаптер *USB-A*.
2. Вставьте разъем *USB-A* в порт *USB-A* на компьютере.

Примечание: гарнитуру можно использовать только с адаптером *USB-A* из комплекта поставки.

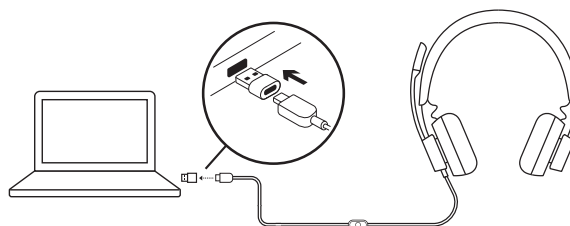


ПОСАДКА ГАРНИТУРЫ

Отрегулируйте посадку гарнитуры, раздвигая оголовье с обеих сторон до нужного уровня.

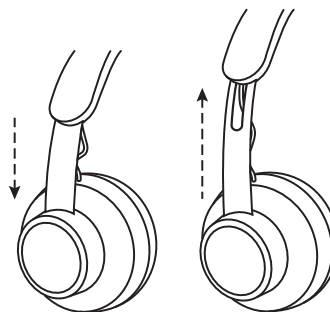

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ МИКРОФОНА


1. Держатель микрофона поворачивается на 270 градусов. Его можно расположить как справа, так и слева. Чтобы обеспечить оптимальное качество воспроизведения, рекомендуем надевать гарнитуру так, чтобы микрофон оказался слева. Маркировка право/лево нанесена с боков гарнитуры.
2. Чтобы микрофон лучше улавливал звук, отрегулируйте гибкий держатель.

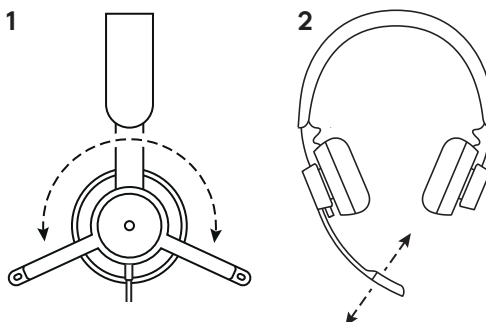

ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ГАРНИТУРЫ

Кнопка	Функция		Световой индикатор	Действие
	Отключение звука	Отключение звука	Горит КРАСНЫМ (непрерывно)	Нажать один раз для отключения или включения звука
		Включение звука	Не светится	
	Управление вызовами	Входящие вызовы	Мигает БЕЛЫМ	Нажать один раз для ответа на вызов
		Текущие вызовы	Горит БЕЛЫМ (непрерывно)	Нажать и удерживать 2 с для отклонения вызова
	Голосовой помощник		Не светится	Нажать и удерживать 2 с для запуска голосового помощника
	Элементы управления мультимедиа		Не светится	Быстро нажать для запуска либо приостановки воспроизведения
				Нажать дважды для перехода к следующей композиции
				Нажать трижды для перехода к предыдущей композиции
+	Громкость		Не светится	Нажать один раз для увеличения громкости
-				Нажать один раз для уменьшения громкости

* Функциональность голосового помощника зависит от модели устройства.

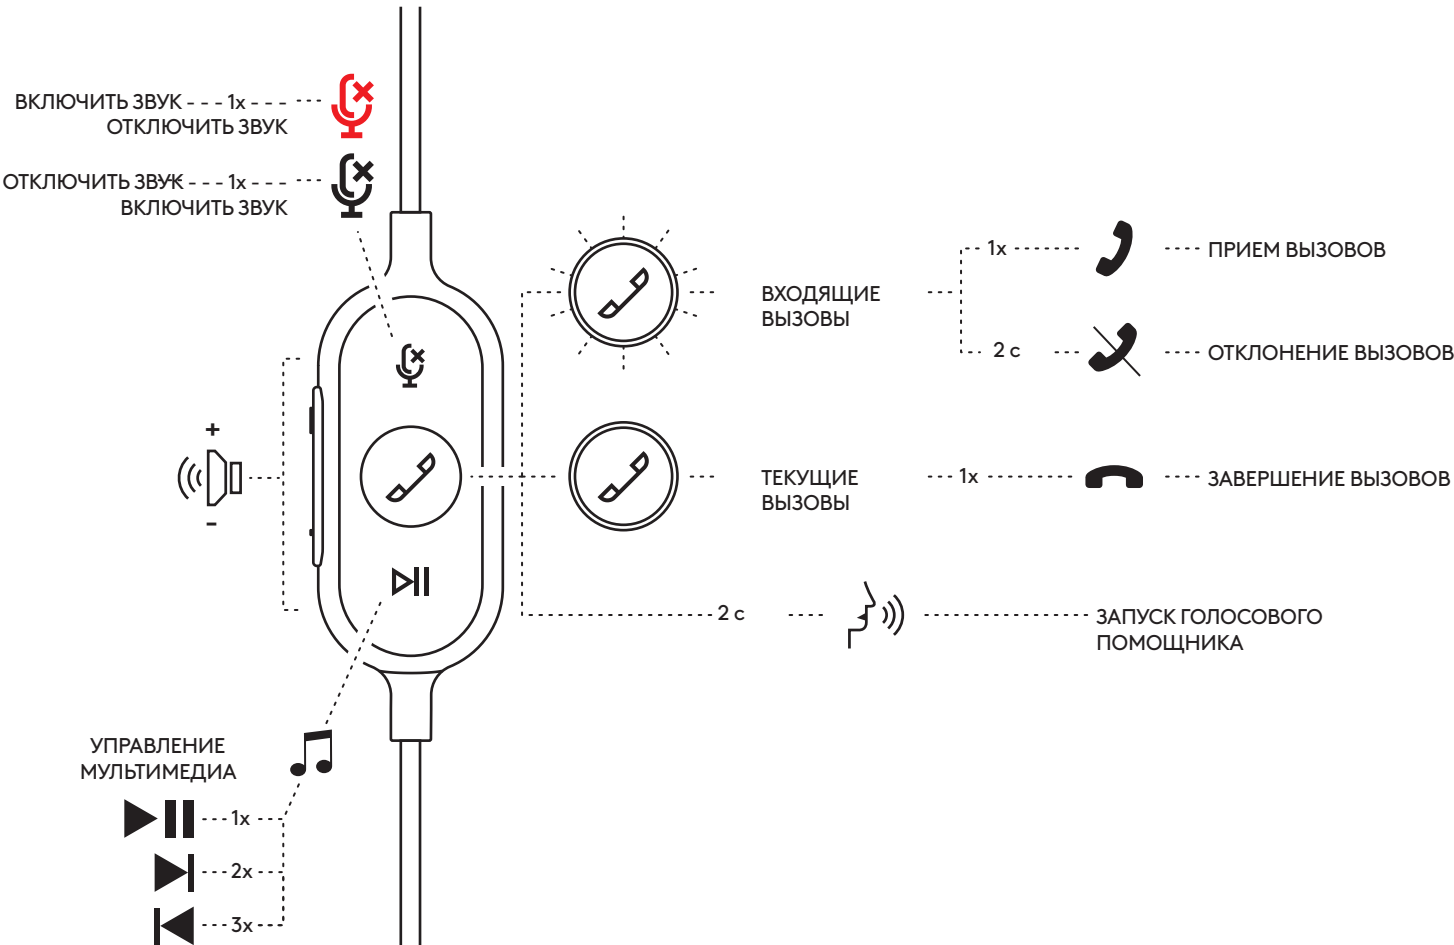

ПРОГРАММА LOGI TUNE (СОПУТСТВУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК)

Приложение Logi Tune позволяет улучшить работу гарнитуры за счет периодического обновления программного и микропрограммного обеспечения. С помощью этой программы можно настраивать 5-полосный эквалайзер, регулировать звучание голоса и громкость микрофона, управлять функцией устранения местного эффекта и пр. Благодаря компактному и минималистичному интерфейсу пользователь может легко настроить звук прямо во время видеовызова.

Узнать больше о программе Logi Tune и загрузить ее можно на странице: www.logitech.com/tune

РЕГУЛИРОВКА САМОПРОСЛУШИВАНИЯ

Функция самопрослушивания дает пользователю возможность слышать собственный голос во время общения и контролировать его громкость. Чтобы настроить ее работу, откройте соответствующий раздел программы Logi Tune и воспользуйтесь круговым регулятором.

- Чем выше значение, тем сильнее будет слышен голос.
- Чем ниже значение, тем слабее будет слышен голос.

ОБНОВЛЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Рекомендуем обновлять гарнитуру. Для этого необходимо загрузить программу Logi Tune со страницы www.logitech.com/tune.

РАЗМЕРЫ

ГАРНИТУРА

Длина x ширина x толщина: 165,93 x 179,73 x 66,77 мм

Вес: 0,211 кг

Размеры амбушюров

Длина x ширина x толщина: 65,84 x 65,84 x 18,75 мм

Адаптер

Длина x ширина x толщина: 21,5 x 15,4 x 7,9 мм

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Компьютер под управлением ОС Windows, Mac или Chrome со свободным портом USB-C или USB-A. Совместимость с портом USB-C мобильных устройств зависит от их модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной импеданс: 32 Ом

Чувствительность (наушники): 99 дБ SPL / 1 мВт / 1 кГц (диффузор)

Чувствительность (микрофон): основной микрофон — -48 дБВ/Па, дополнительный микрофон — -40 дБВ/Па


Частотный диапазон (гарнитура): 20 Гц — 16 кГц

Частотный диапазон (микрофон): 100 Гц — 16 кГц (компоненты микрофона)


Длина кабеля: 1,9 м

www.logitech.com/support/zone750

OPIS URZĄDZENIA

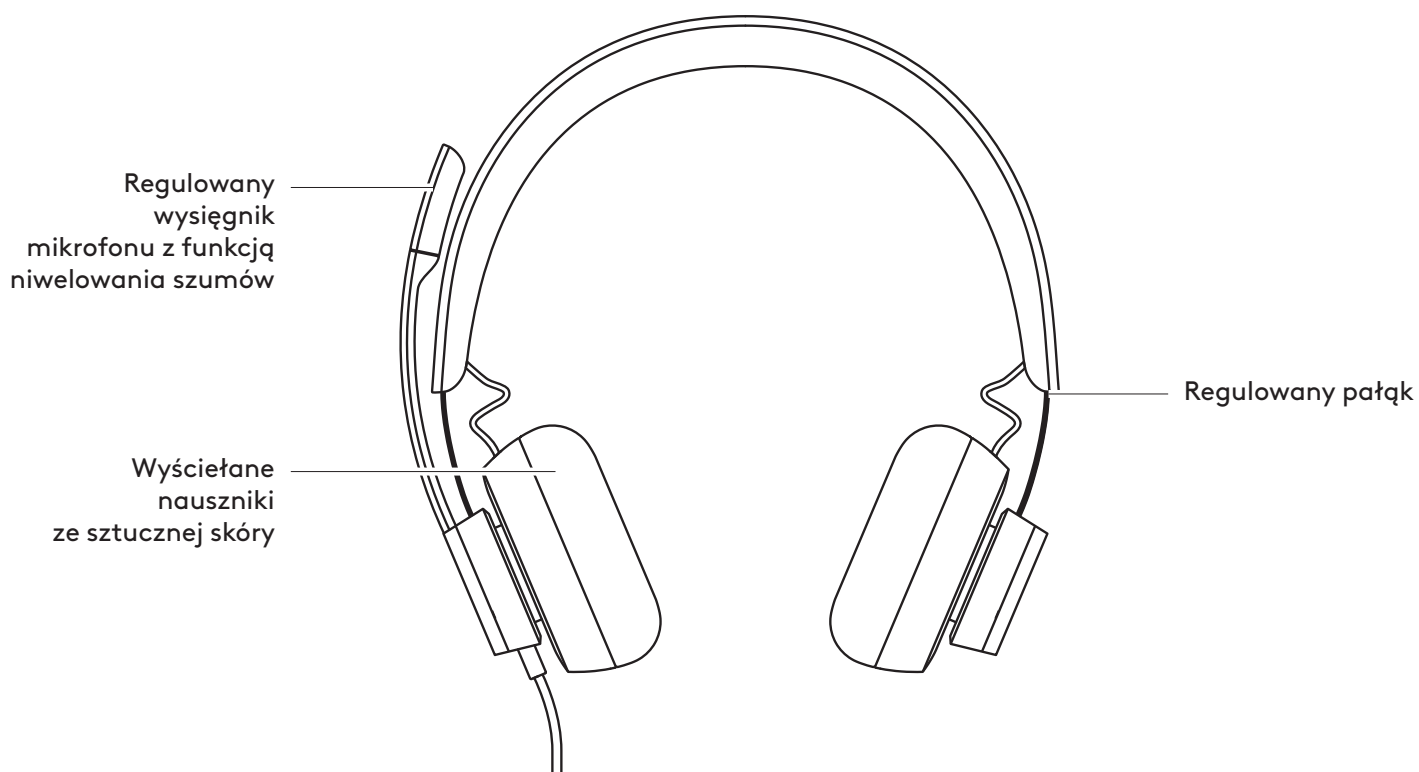


ELEMENT STERUJĄCY UMIESZCZONY NA KABLU

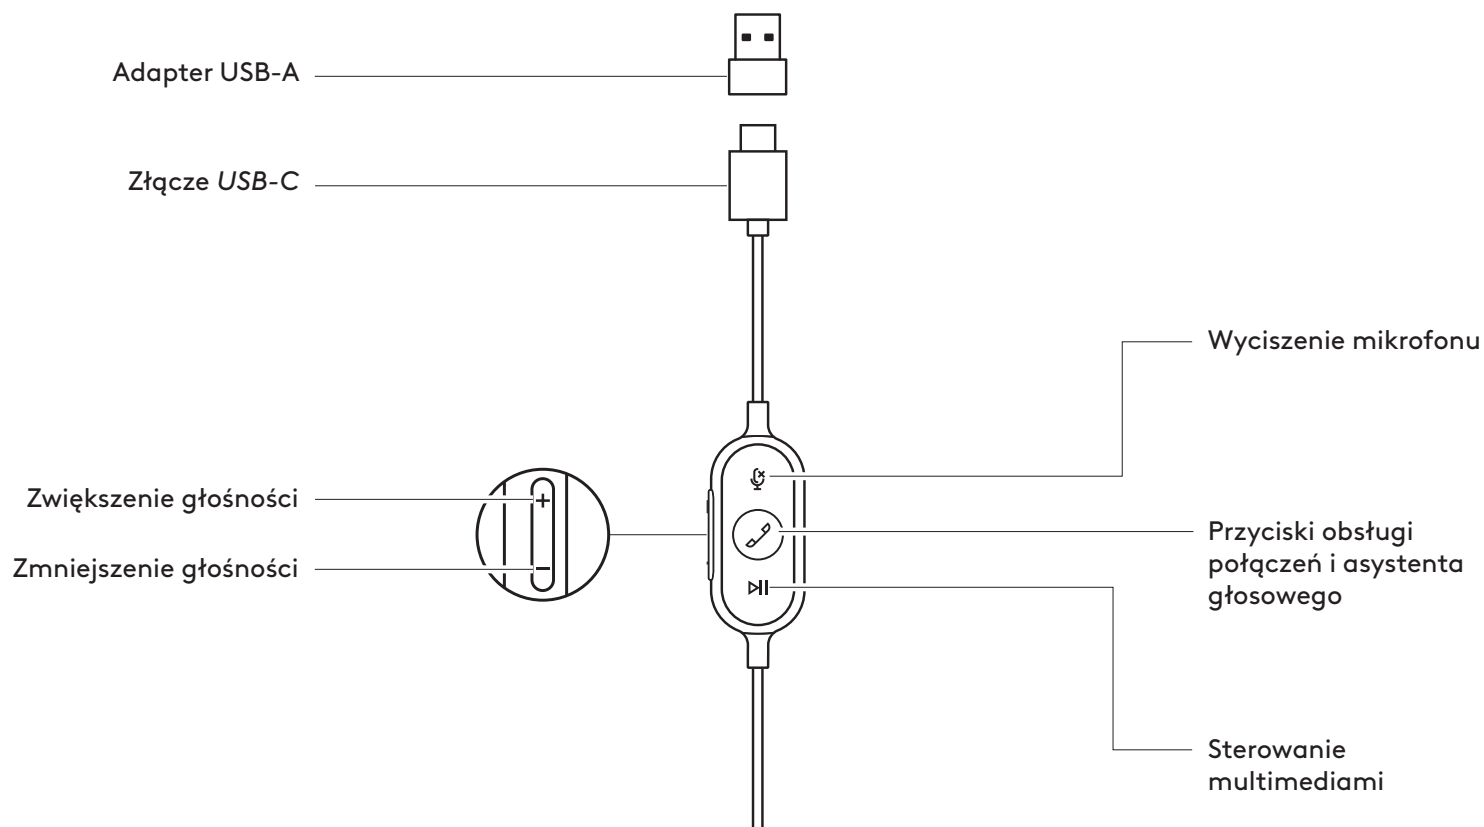

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Zestaw słuchawkowy ze sterowaniem na kablu i złączem *USB-C*
2. Adapter *USB-A*
3. Etui podróżne
4. Dokumentacja użytkownika



PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Podłączanie kablem *USB-C*


1. Podłącz złącze *USB-C* do portu *USB-C* komputera.

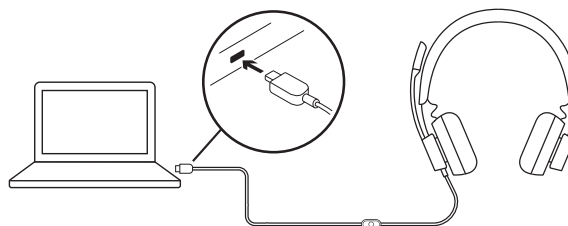

Łączenie za pomocą *USB-A*


1. Podłącz złącze *USB-C* do adaptera *USB-A*.
2. Podłącz złącze *USB-A* do portu *USB-A* komputera.

Uwaga: adapter *USB-A* należy stosować tylko z zestawem słuchawkowym, do którego został dołączony.

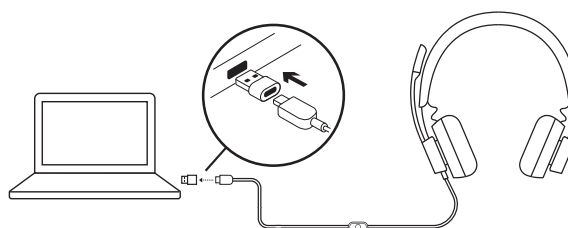


DOPASOWYWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Wyreguluj zestaw słuchawkowy, przesuwając pałąk do pozycji otwartej lub zamkniętej z dwóch stron.

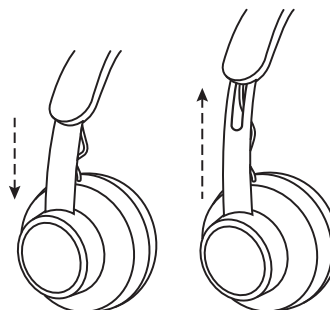

REGULOWANIE WYSIĘGNIKA MIKROFONU


1. Wysięgnik mikrofonu obraca się o 270 stopni w obu kierunkach. Używaj go po lewej lub prawej stronie. Aby uzyskać najlepsze wrażenia muzyczne, zalecamy noszenie zestawu słuchawkowego z mikrofonem po lewej stronie. Wskaźniki lewej/prawej strony znajdują się z boku zestawu słuchawkowego.
2. Wyreguluj położenie elastycznego wysięgnika mikrofonu, aby lepiej rejestrować dźwięk.

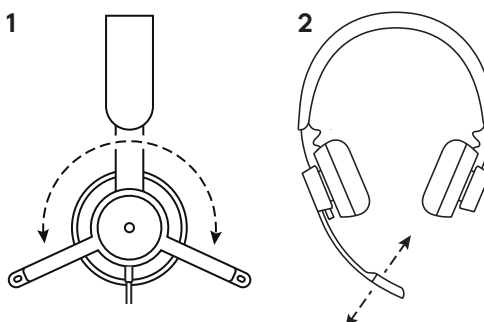

ELEMENTY STERUJĄCE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO NA KABLU I WSKAŹNIK

Przycisk	Użycie		Wskaźnik świetlny	Działanie
	Wyciszenie	Wyciszenie włączone	Świeci się na CZERWONO	Krótkie naciśnięcie, aby wyciszyć / wyłączyć wyciszenie
		Wyciszenie wyłączone	Nie świeci	
	Elementy sterowania do obsługi połączeń	Połączenia przychodzące	Miga na BIAŁO	Krótkie naciśnięcie, aby odbierać połączenia
		Bieżące połączenia	Świeci się na BIAŁO	Naciśnięcie przez 2 sekundy, aby odrzucać połączenia
	Asystent głosowy		Nie świeci	Krótkie naciśnięcie, aby kończyć połączenia
	Sterowanie multimediami		Nie świeci	Naciśnięcie przez 2 sekundy, aby włączyć asystenta głosowego*
				Krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać/zatrzymać
				Dwukrotne naciśnięcie, aby włączyć następny utwór
+	Głośność		Nie świeci	Potrójne naciśnięcie, aby włączyć poprzedni utwór
-				Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność
				Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność

*Funkcjonalność asystenta głosowego może zależeć od modelu urządzenia.

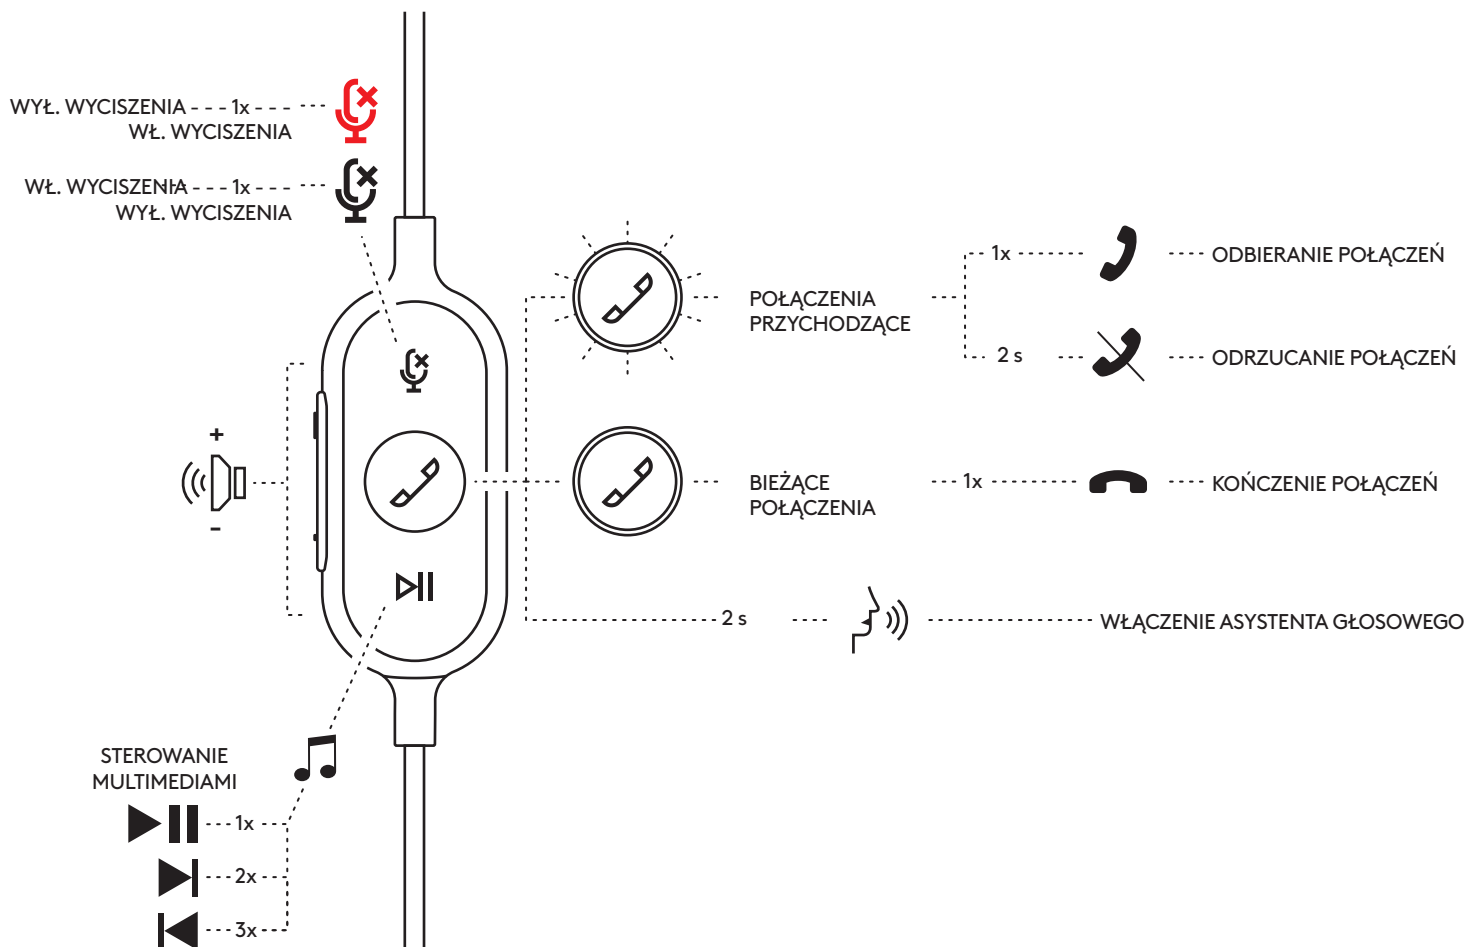

LOGI TUNE (APLIKACJA NA KOMPUTER)

Logi Tune pomaga zwiększyć wydajność zestawu słuchawkowego za pomocą okresowych aktualizacji oprogramowania i urządzenia sprzętowego, pomaga wyregulować to, co słyszysz w 5-pasmowej regulacji korektora, a także pomaga kontrolować to, jak inni słyszą Ciebie, dzięki wzmocnieniu mikrofonu, kontroli tonu bocznego i nie tylko. Mini aplikacja bez rozproszeń umożliwia dokonywanie regulacji dźwiękowych w trakcie połączenia wideo.

Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Logi Tune ze strony:
www.logitech.com/tune

REGULOWANIE TONU BOCZNEGO

Ton boczny pozwala Ci usłyszeć własny głos podczas rozmów, dzięki czemu wiesz, jak głośno mówisz. W aplikacji Logi Tune wybierz funkcję tonu bocznego i dostosuj go za pomocą pokrętła.

- Wyższa cyfra oznacza mocniejszą słyszalność dźwięku z zewnątrz.
- Niższa cyfra oznacza słabszą słyszalność dźwięku z zewnątrz.

ZAKTUALIZUJ ZESTAW SŁUCHAWKOWY

Zaleca się aktualizowanie zestawu słuchawkowego. W tym celu pobierz aplikację Logi Tune ze strony www.logitech.com/tune

WYMIARY

Zestaw słuchawkowy:

Wysokość × szerokość × głębokość: 165,93 mm × 179,73 mm × 66,77 mm

Masa: 0,211 kg

Wymiary nakładki słuchawek:

Wysokość × szerokość × głębokość: 65,84 mm × 65,84 mm × 18,75 mm

Adapter:

Wysokość × szerokość × głębokość: 21,5 mm × 15,4 mm × 7,9 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Komputer z systemem , Mac lub Chrome z dostępnym portem *USB-C* lub *USB-A*.
Zgodność standardu *USB-C* z urządzeniami mobilnymi zależy od ich modeli.

DANE TECHNICZNE

Impedancja wejściowa: 32 omy

Czułość (słuchawki): 99 dB SPL / 1 mW / 1K Hz (poziom membrany)

Czułość (mikrofon): Mikrofon główny: -48 dBV/Pa, Mikrofon dodatkowy: -40 dBV/Pa

Pasma przenoszenia (zestaw słuchawkowy): 20 Hz – 16 kHz

Pasma przenoszenia (mikrofon): 100 Hz – 16 kHz (poziom podzespołu mikrofonu)


Długość kabla: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

A TERMÉK ISMERTETÉSE




VEZETÉKBE ÉPÍTETT VEZÉRLŐ

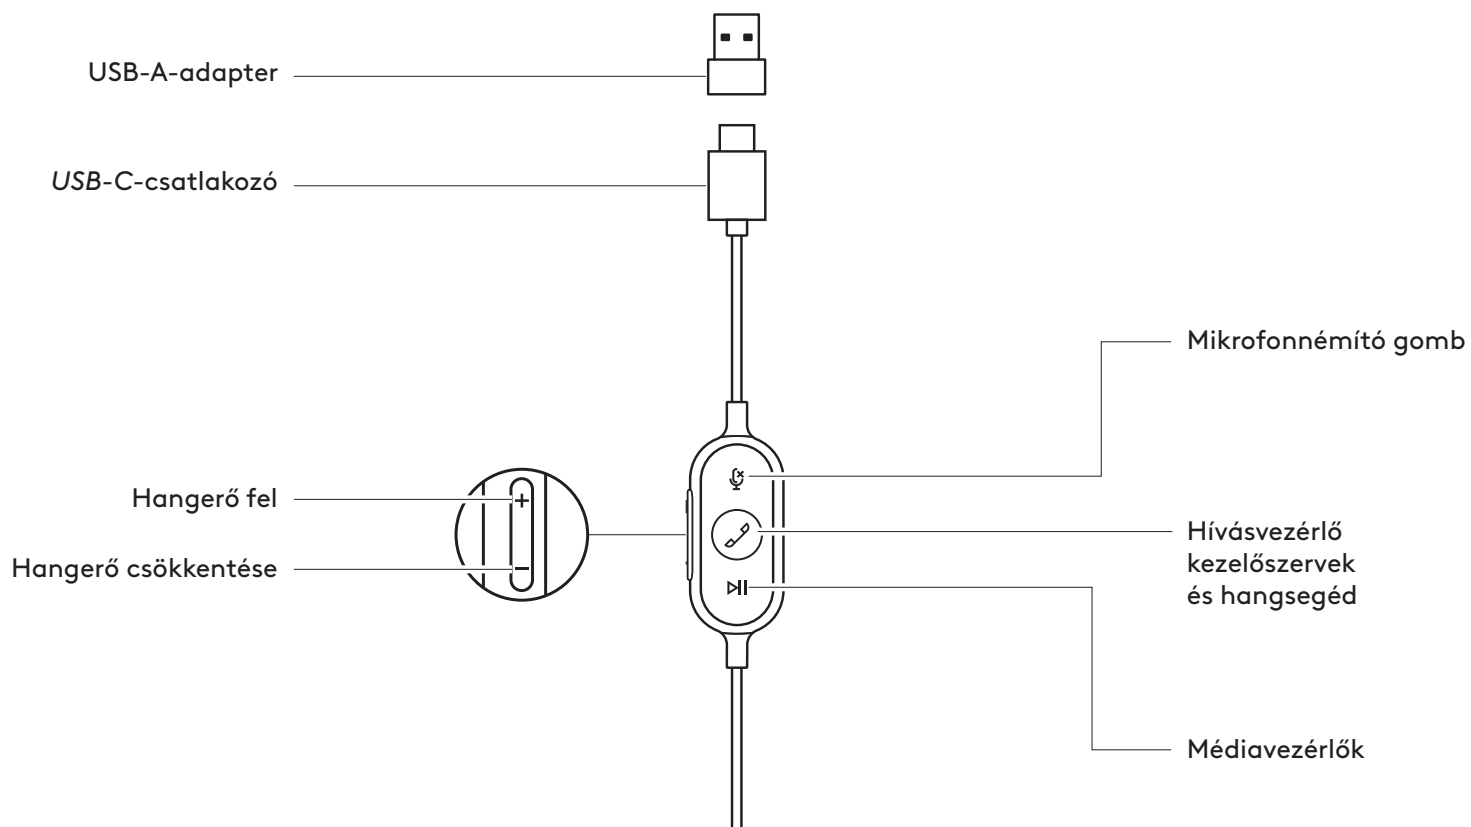

A CSOMAG TARTALMA


1. Mikrofonos fejhallgató vezetékbe épített vezérlővel és USB-C-csatlakozóval
2. USB-A-adapter
3. Hordtok
4. Felhasználói útmutató



A MIKROFONOS FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás USB-C-n keresztül


1. Csatlakoztassa az USB-C-csatlakozót a számítógép USB-C-portjához.

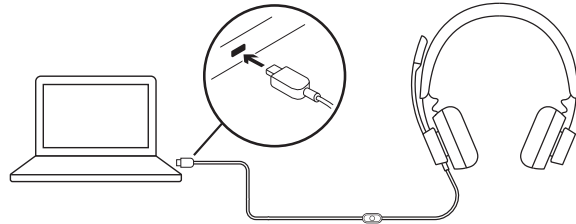

Csatlakoztatás USB-A-n keresztül


1. Csatlakoztassa az USB-C-csatlakozót az USB-A-adapterhez.
2. Csatlakoztassa az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjához.

Megjegyzés: Csak a mikrofonos fejhallgatóhoz kapott USB-A-adaptert használja.

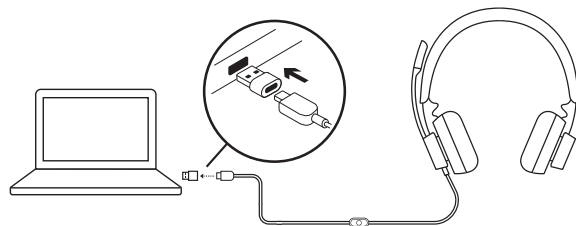


A MIKROFONOS FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA

A mikrofonos fejhallgatót a fejpánt nyitott vagy zárt helyzetbe csúsztatásával állíthatja be mindkét oldalon.

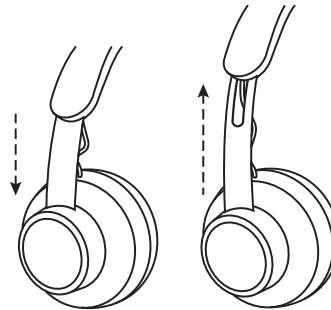

A MIKROFONKAR BEÁLLÍTÁSA


1. A mikrofonkar 270 fokban forog. Viselheti akár a bal, akár a jobb oldalon. A legjobb zenei élmény érdekében azt javasoljuk, hogy a mikrofonos fejhallgatót a mikrofonnal a bal oldalán viselje. A balra/jobbra jelzők a mikrofonos fejhallgató oldalán találhatók.
2. A rugalmasan használható mikrofonkar helyét beállítva jobb minőségben rögzítheti a hangot.

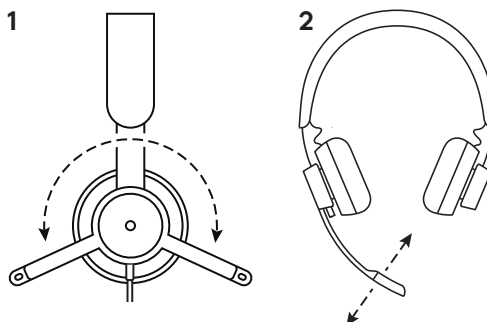

A MIKROFONOS FEJHALLGATÓ VEZETÉKBE ÉPÍTETT KEZELŐSZERVEI ÉS JELZŐFÉNYE

Gomb	Használat	Jelzőfény	Művelet
	Némítás	Némítás bekapcsolva	Folyamatos PIROS
		Némítás kikapcsolva	Nem világít
	Hívásvezérlő kezelőszervek	Bejövő hívások	Villogó FEHÉR
		Folyamatban lévő hívások	Folyamatos FEHÉR
	Hangsegéd	Nem világít	2 másodpercig nyomja meg a Hangsegéd indításához*
	Médiavezérlők	Nem világít	Nyomja meg röviden a lejátszáshoz és a szüneteltetéshez
			Nyomja meg kétszer az előretekeréshez
			Nyomja meg háromszor a visszatekeréshez
+	Hangerő	Nem világít	Nyomja meg röviden a hangerő növeléséhez
-			Nyomja meg röviden a hangerő csökkentéséhez

* A Hangsegéd funkció az eszköztípusoktól függ.

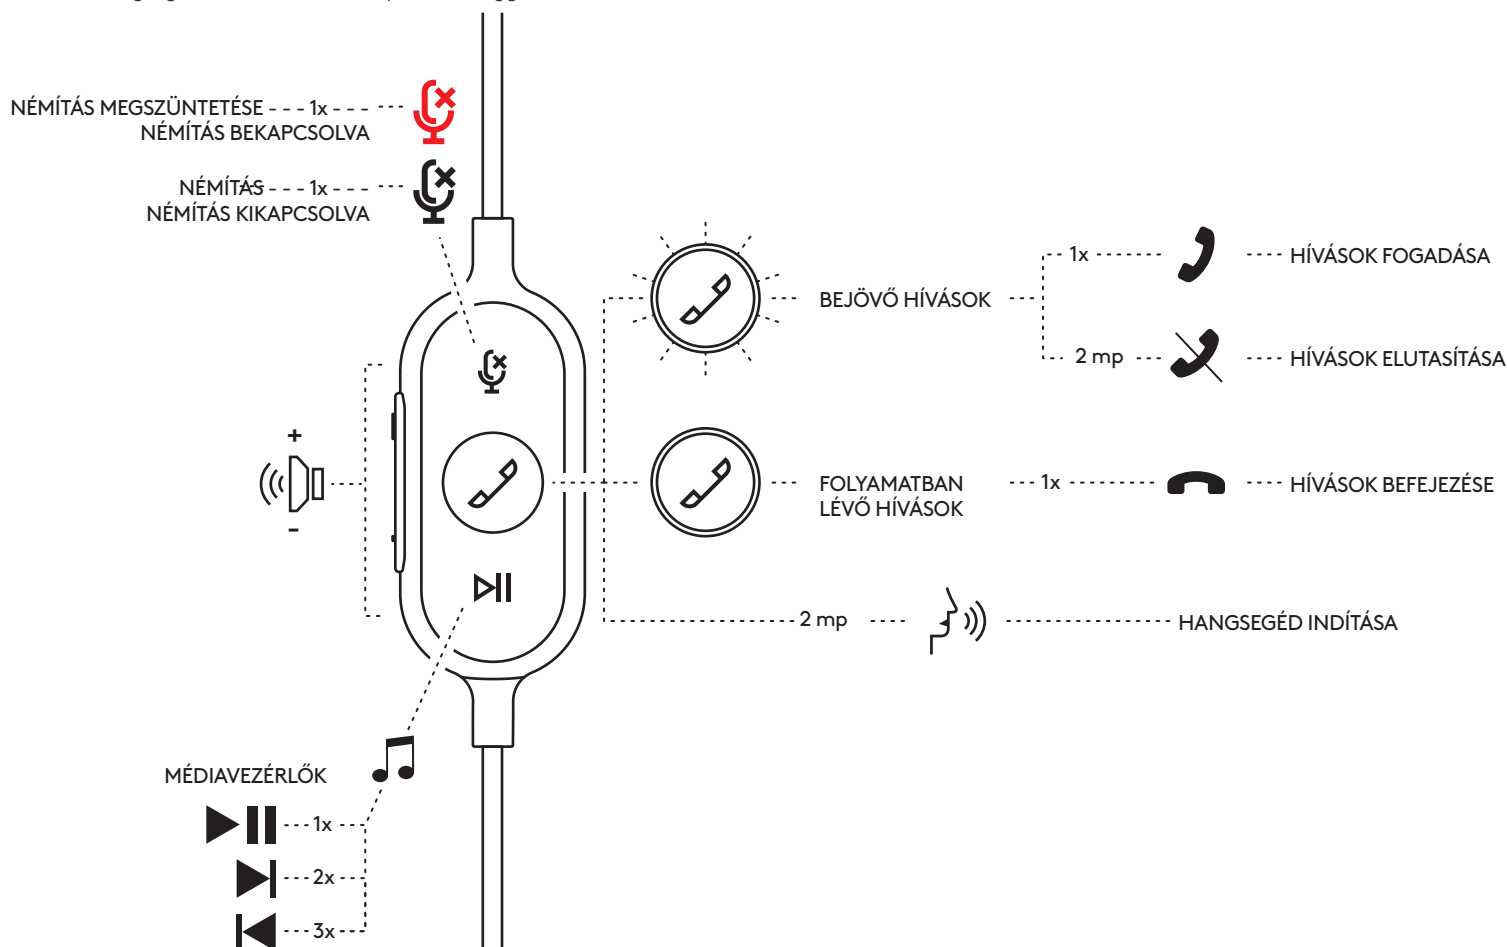

LOGI TUNE (SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁS)

A Logi Tune rendszeres szoftver- és belsővezérlőprogram-frissítésekkel fokozza a mikrofonos fejhallgató teljesítményét, 5 sávós hangszínszabályzó-testreszabással segít módosítani, hogy mit halljon, és a mikrofon érzékenységeivel, az önhang vezérlésével és egyébekkel szabályozza, hogy Ön miként hallható. A zavartalanul működő minialkalmazások lehetővé teszik a hangmódosításokat az aktív videóhívások során.

További információk és a Logi Tune letöltése a www.logitech.com/tune címen érhetők el.

ÖNHANG BEÁLLÍTÁSA

Az önhang lehetővé teszi, hogy a beszélgetések alatt hallja a saját hangját, így mindig tudhatja, hogy milyen hangosan beszél. A Logi Tune alkalmazásban válassza az önhang funkciót, és módosítsa a tárcsázót ennek megfelelően.

- A magasabb szám azt jelenti, hogy több külső hangot hall.
- Az alacsonyabb szám azt jelenti, hogy kevesebb külső hangot hall.

A MIKROFONOS FEJHALLGATÓ FRISSÍTÉSE

Javasoljuk, hogy frissítse a mikrofonos fejhallgatót. Ehhez töltsse le a Logi Tune alkalmazást a www.logitech.com/tune weboldaltól.

MÉRETEK

Mikrofonos fejhallgató:

Magasság × szélesség × mélység: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Tömeg: 0,211 kg

A fejhallgatópárna méretei:

Magasság × szélesség × mélység: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Magasság × szélesség × mélység: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows, Mac vagy Chrome operációs rendszerű számítógép szabad *USB-C-* vagy *USB-A-*porttal. A mobileszközökkel való *USB-C-*kompatibilitás az eszköztípustól függ.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti impedancia: 32 ohm

Érzékenység (fejhallgató): 99 dB SPL/1 mW/1kHz (hangsugárzósínt)

Érzékenység (mikrofon): Fő mikrofon: -48 dBV/Pa, Másodlagos mikrofon: -40 dBV/Pa


Frekvenciamenet (mikrofonos fejhallgató): 20–16 kHz

Frekvenciamenet (mikrofon): 100 Hz – 16 kHz (mikrofonösszetevő-sínt)


Kábelhossz: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

POPIS PRODUKTU

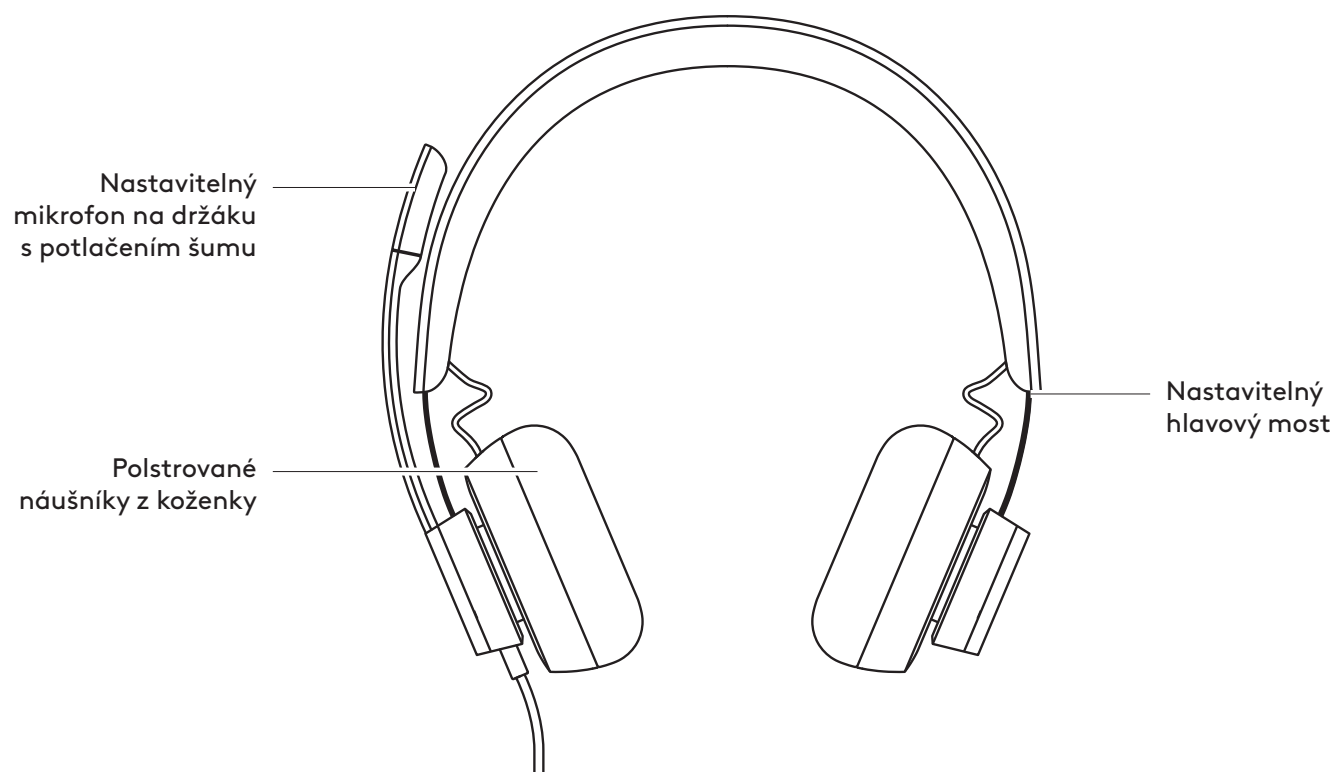


INTEGROVANÝ OVLADAČ

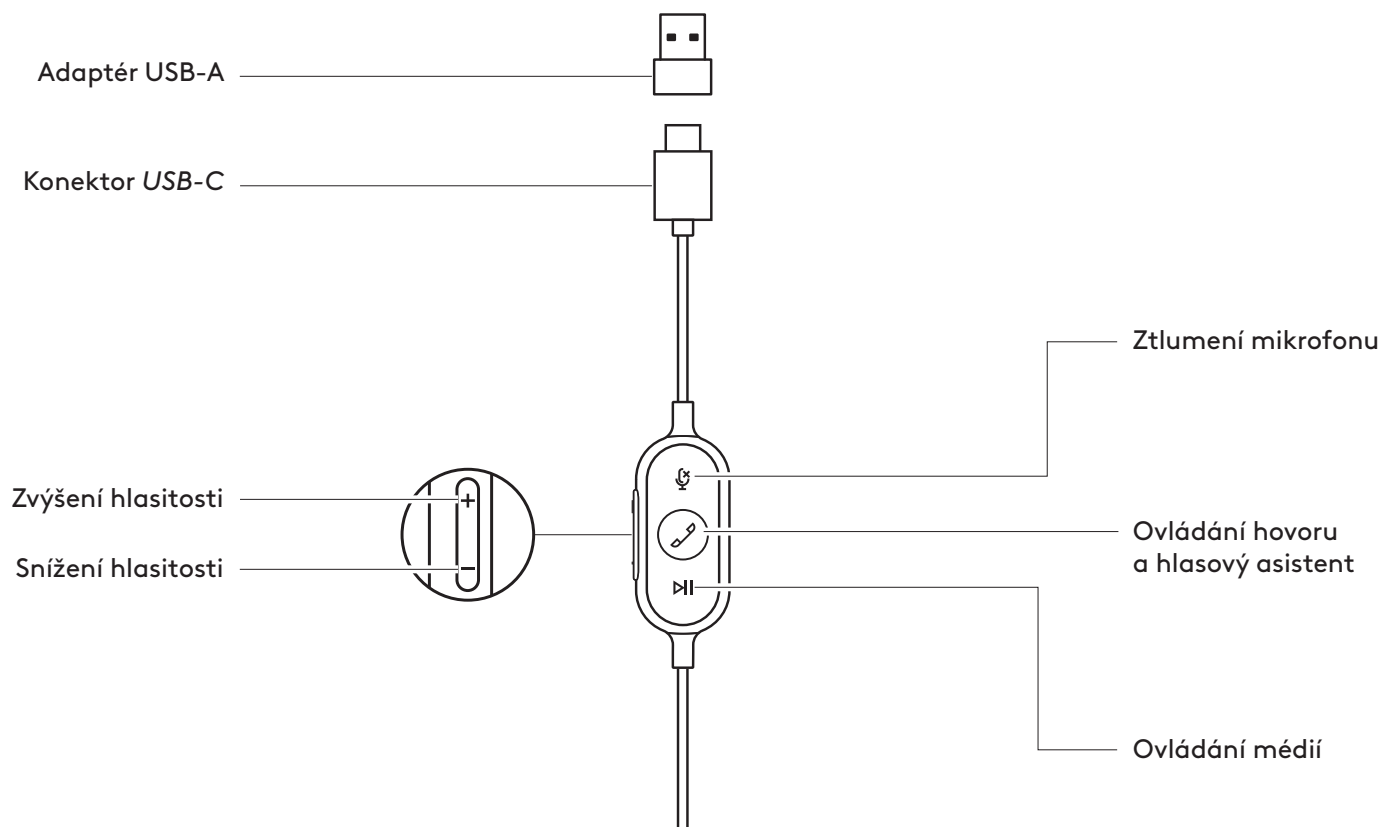

OBSAH BALENÍ


1. Náhlavní souprava s integrovaným ovladačem a konektorem *USB-C*
2. Adaptér *USB-A*
3. Cestovní pouzdro
4. Uživatelská dokumentace



PŘIPOJENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Připojení prostřednictvím *USB-C*


1. Připojte konektor *USB-C* k portu *USB-C* v počítači.

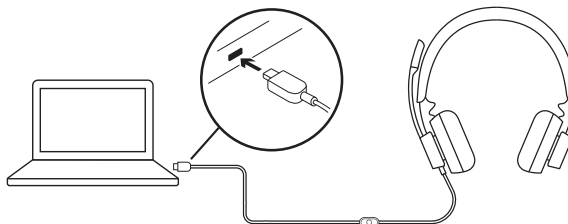

Připojení prostřednictvím *USB-A*


1. Připojte konektor *USB-C* k adaptéru *USB-A*.
2. Připojte konektor *USB-A* k portu *USB-A* v počítači.

Poznámka: Používejte pouze adaptér *USB-A* dodaný s náhlavní soupravou.

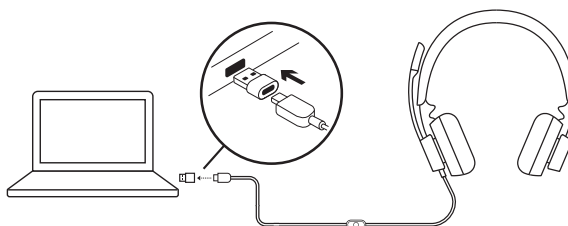


USAZENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Prizpůsobte si náhlavní soupravu vysunutím nebo zasunutím hlavového mostu na obou stranách.

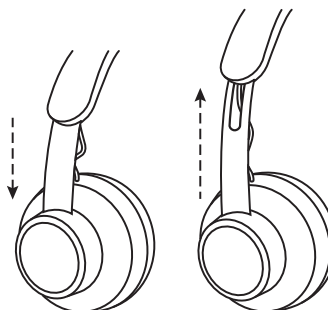

NASTAVENÍ DRŽÁKU MIKROFONU


1. Držák mikrofonu je otočný v rozmezí 270 stupňů. Mikrofon lze nasadit na levou nebo pravou stranu soupravy. Pro ideální poslech hudby doporučujeme náhlavní soupravu nosit s mikrofonom na levé straně. Ukazatele *Levá/Pravá* se nacházejí na boku náhlavní soupravy.
2. Držák mikrofonu je flexibilní – přizpůsobte si jeho polohu za účelem lepšího snímání hlasu.

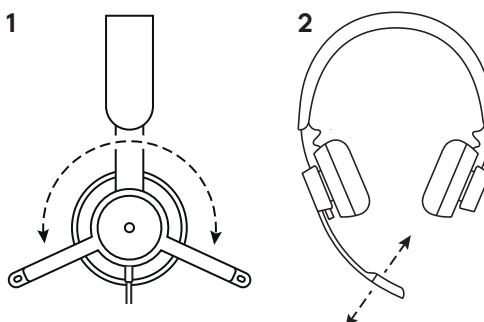

INTEGROVANÉ OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTOR NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Tlačítko	Použití	Indikátor	Akce
	Ztlumení	Ztlumení zapnuto	Svítlí ČERVENĚ Krátkým stiskem aktivujete ztlumení / zrušíte ztlumení
		Ztlumení vypnuto	
	Ovládání hovoru	Příchozí hovor	Bliká BÍLE Krátkým stiskem přijmete hovor
		Probíhající hovor	Svítlí BÍLE Podržením 2 sekundy odmítnete hovor
			Krátkým stiskem ukončíte hovor
	Hlasový asistent	Nesvítlí	Podržením 2 sekundy aktivujete hlasového asistenta*
	Ovládací prvky médií	Nesvítlí	Krátce stiskněte pro přehrávání / pozastavení
			Dvakrát stiskněte pro další skladbu
			Třikrát stiskněte pro předchozí skladbu
+	Hlasitost	Nesvítlí	Krátkým stiskem zvýšíte hlasitost
-			Krátkým stiskem snížíte hlasitost

* Funkce hlasového asistenta se mohou lišit podle modelu zařízení.

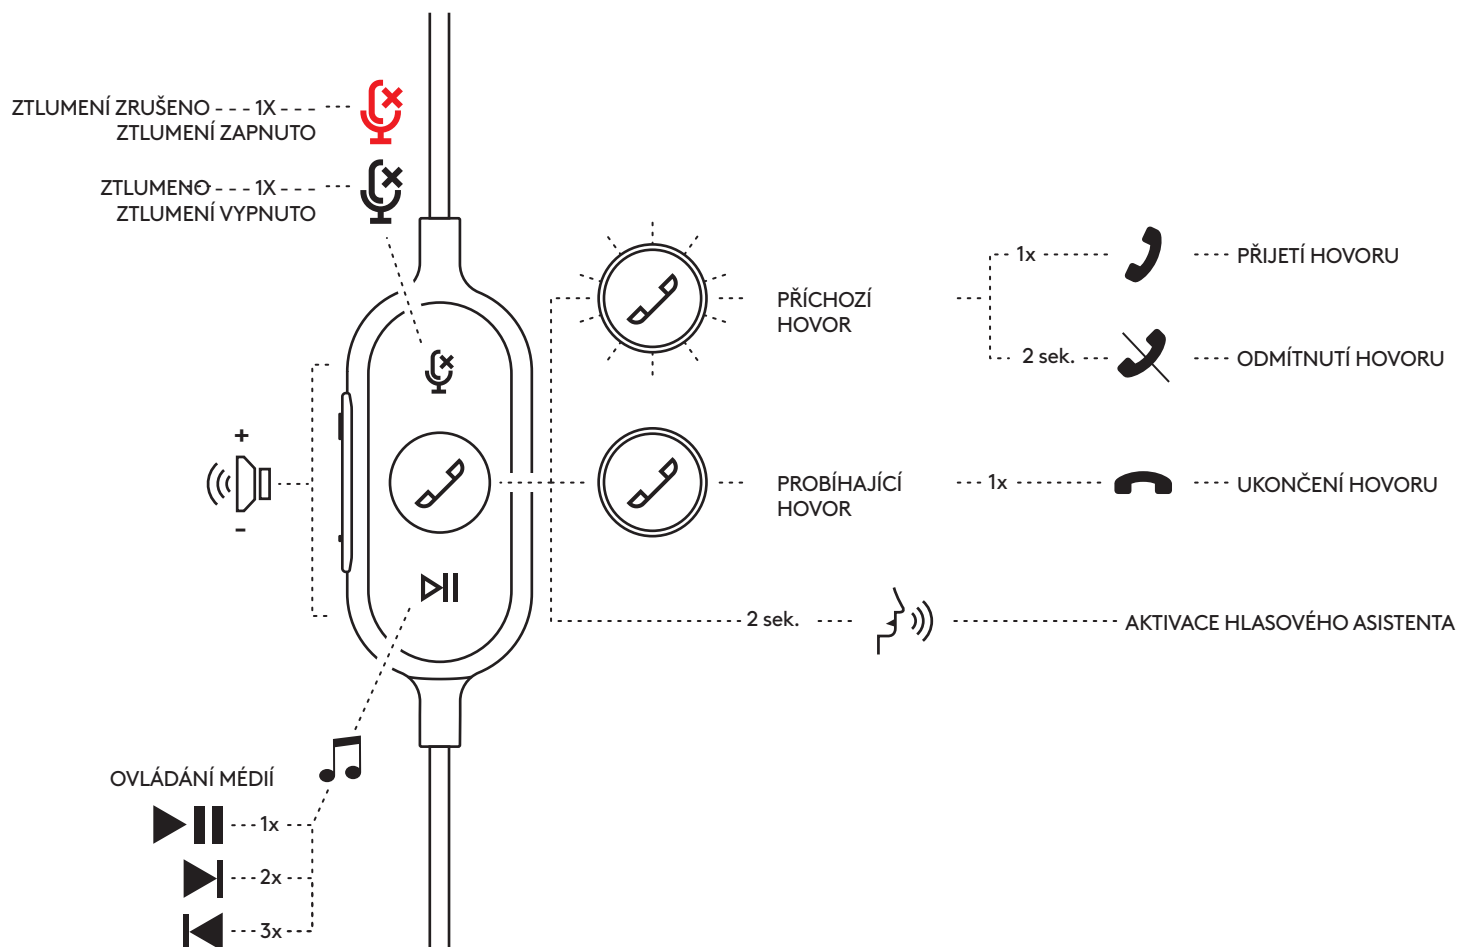

LOGI TUNE (DOPROVODNÁ APLIKACE PRO PC)

Aplikace Logi Tune vám pomůže zvýšit výkonnost vaší náhlavní soupravy pomocí periodických aktualizací softwaru a firmwaru, umožní nastavit poslech zvuku pomocí přizpůsobení 5pásmového ekvalizéru a regulovat vstup zvuku prostřednictvím zesílení mikrofону, ovládání odposlechu a dalších funkcí. Nenáročná miniaplikace vám umožní regulovat zvuk v průběhu aktivního hovoru.

Získejte bližší informace a stáhněte si aplikaci Logi Tune na stránce:
www.logitech.com/tune

NASTAVENÍ ODPOSLECHU

Odposlech vám umožní během konverzací slyšet váš hlas, takže budete mít přehled o tom, jak hlasitě hovoříte. V Logi Tune vyberte funkci odposlechu a nastavte volič dle potřeby.

- Vyšší číslo znamená, že uslyšíte více zvuku zvnějšku.
- Nižší číslo znamená, že uslyšíte méně zvuku zvnějšku.

AKTUALIZACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Doporučujeme aktualizovat náhlavní soupravu. Chcete-li tak učinit, stáhněte si Logi Tune ze stránky www.logitech.com/tune

ROZMĚRY

Náhlavní souprava:

Výška x šířka x hloubka: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Hmotnost: 0,211 kg

Rozměry náušníku:

Výška x šířka x hloubka: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptér:

Výška x šířka x hloubka: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Počítač se systémem *Windows*, *Mac* nebo *Chrome* s volným portem *USB-C* nebo *USB-A*. Kompatibilita *USB-C* s mobilními zařízeními se může lišit podle modelu zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní impedance: 32 ohmů

Citlivost (sluchátka): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (úroveň měniče)

Citlivost (mikrofon): Hlavní mikrofon: -48 dBV/Pa, Sekundární mikrofon: -40 dBV/Pa


Frekvenční rozsah (náhlavní souprava): 20–16 kHz

Frekvenční rozsah (mikrofon): 100–16 kHz (úroveň součástí mikrofону)


Délka kabelu: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

OPIS PRODUKTU

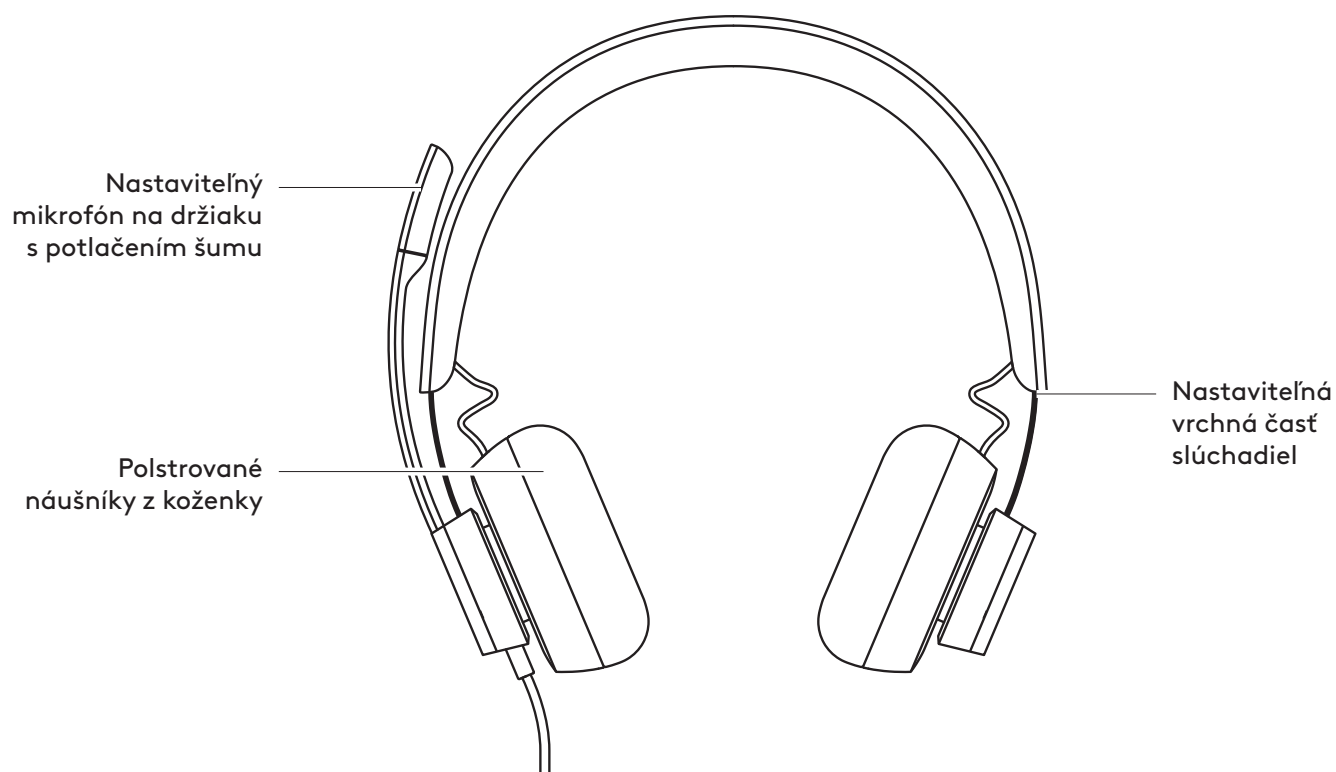


INTEGROVANÝ OVLÁDAČ

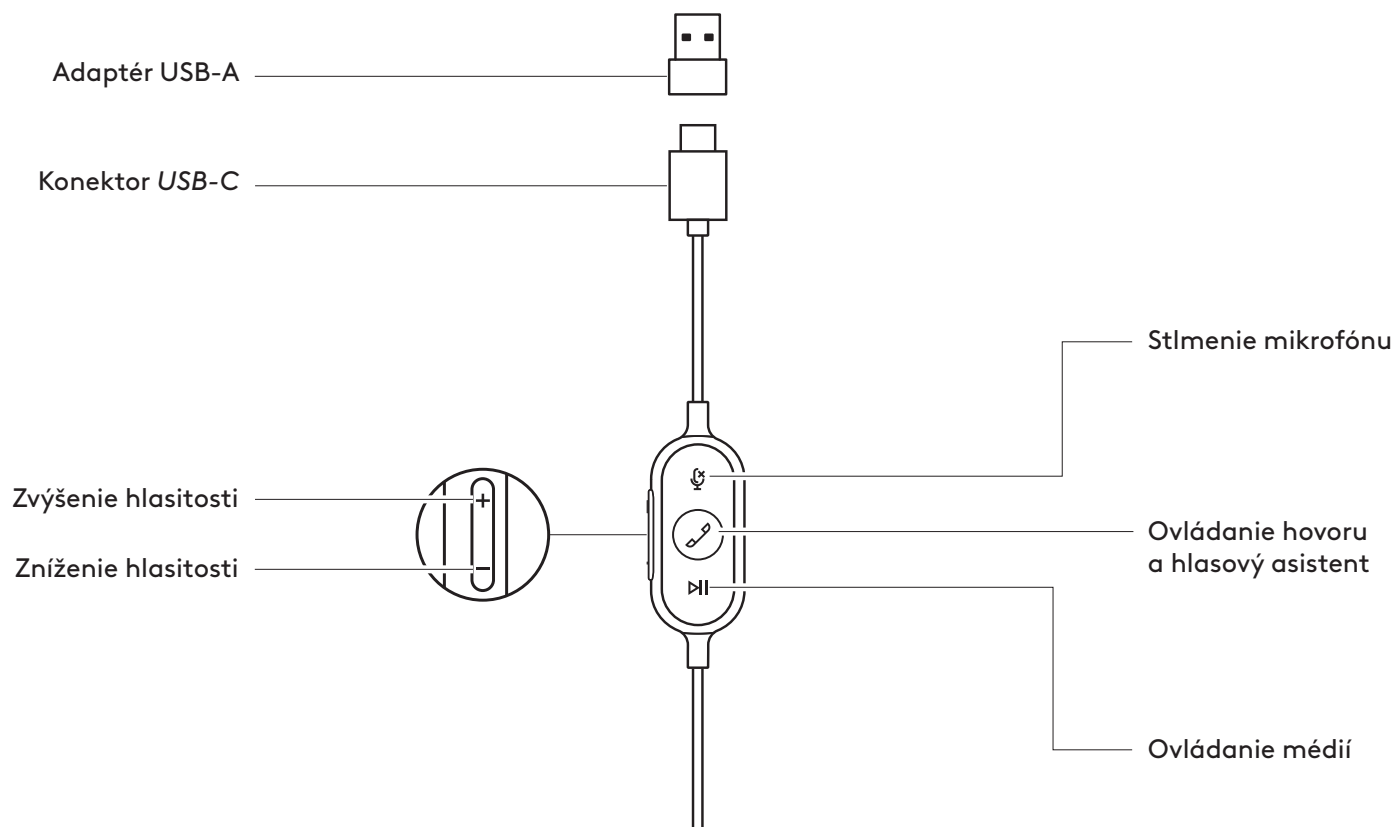

OBSAH BALENIA


1. Náhlavná súprava s integrovaným ovládačom a konektorom *USB-C*
2. Adaptér *USB-A*
3. Cestovné puzdro
4. Používateľská dokumentácia



PRIPOJENIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Pripojenie prostredníctvom *USB-C*


1. Pripojte konektor *USB-C* k portu *USB-C* v počítači.

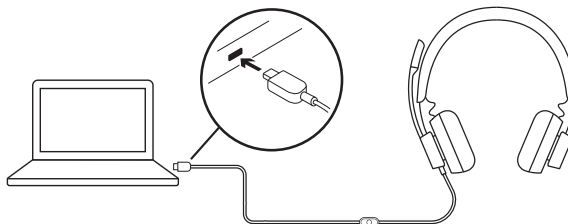

Pripojenie prostredníctvom *USB-A*


1. Pripojte konektor *USB-C* k adaptéru *USB-A*.
2. Pripojte konektor *USB-A* k portu *USB-A* v počítači.

Poznámka: Používajte iba adaptér *USB-A* dodaný s náhlavnou súpravou.

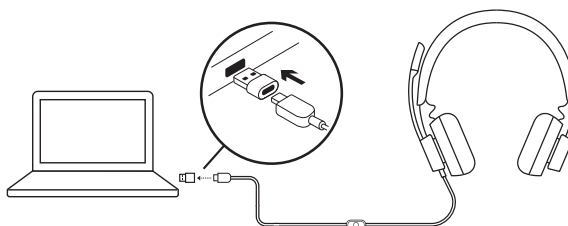


USADENIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Prispôbte si náhlavnú súpravu vysunutím alebo zasunutím hlavového mostu na oboch stranách.

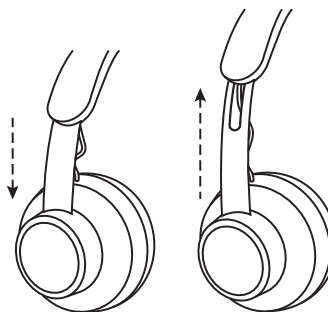

NASTAVENIE DRŽIAKA MIKROFÓNU


1. Držiak mikrofónu je otočný v rozmedzí 270 stupňov. Mikrofón je možné nasadiť na ľavú alebo pravú stranu súpravy. Na ideálne počúvanie hudby odporúčame nosiť náhlavnú súpravu s mikrofónom na ľavej strane. Ukazovatele Ľavá/Pravá sa nachádzajú na boku náhlavnej súpravy.
2. Držiak mikrofónu je flexibilný – prispôbte si jeho polohu s cieľom lepšieho snímania hlasu.

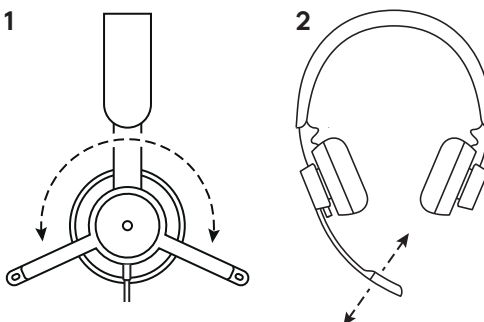

INTEGROVANÉ OVLÁDACIE PRVKY A INDIKÁTOR NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Tlačidlo	Použitie		Indikátor	Akcia
	Stlmenie	Stlmenie zapnuté	Svieti NA ČERVENO	Krátkym stlačením aktivujete stlmenie / zrušíte stlmenie
		Stlmenie vypnuté	Nesvieti	
	Ovládanie hovoru	Prichádzajúci hovor	Bliká NA BIELO	Krátkym stlačením prijmete hovor
		Prebiehajúci hovor	Svieti NA BIELO	Podržaním na 2 sekundy odmietnete hovor
	Hlasový asistent		Nesvieti	Krátkym stlačením ukončíte hovor
	Ovládacie prvky médií		Nesvieti	Krátko stlačte na prehrávanie/ pozastavenie
				Dvakrát stlačte pre prechod na ďalšiu skladbu
				Trikrát stlačte pre prechod na predchádzajúcu skladbu
+	Hlasitosť		Nesvieti	Krátko stlačte pre zvýšenie hlasitosti
-				Krátko stlačte pre zníženie hlasitosti

* Funkcie hlasového asistenta sa môžu líšiť podľa modelu zariadenia.

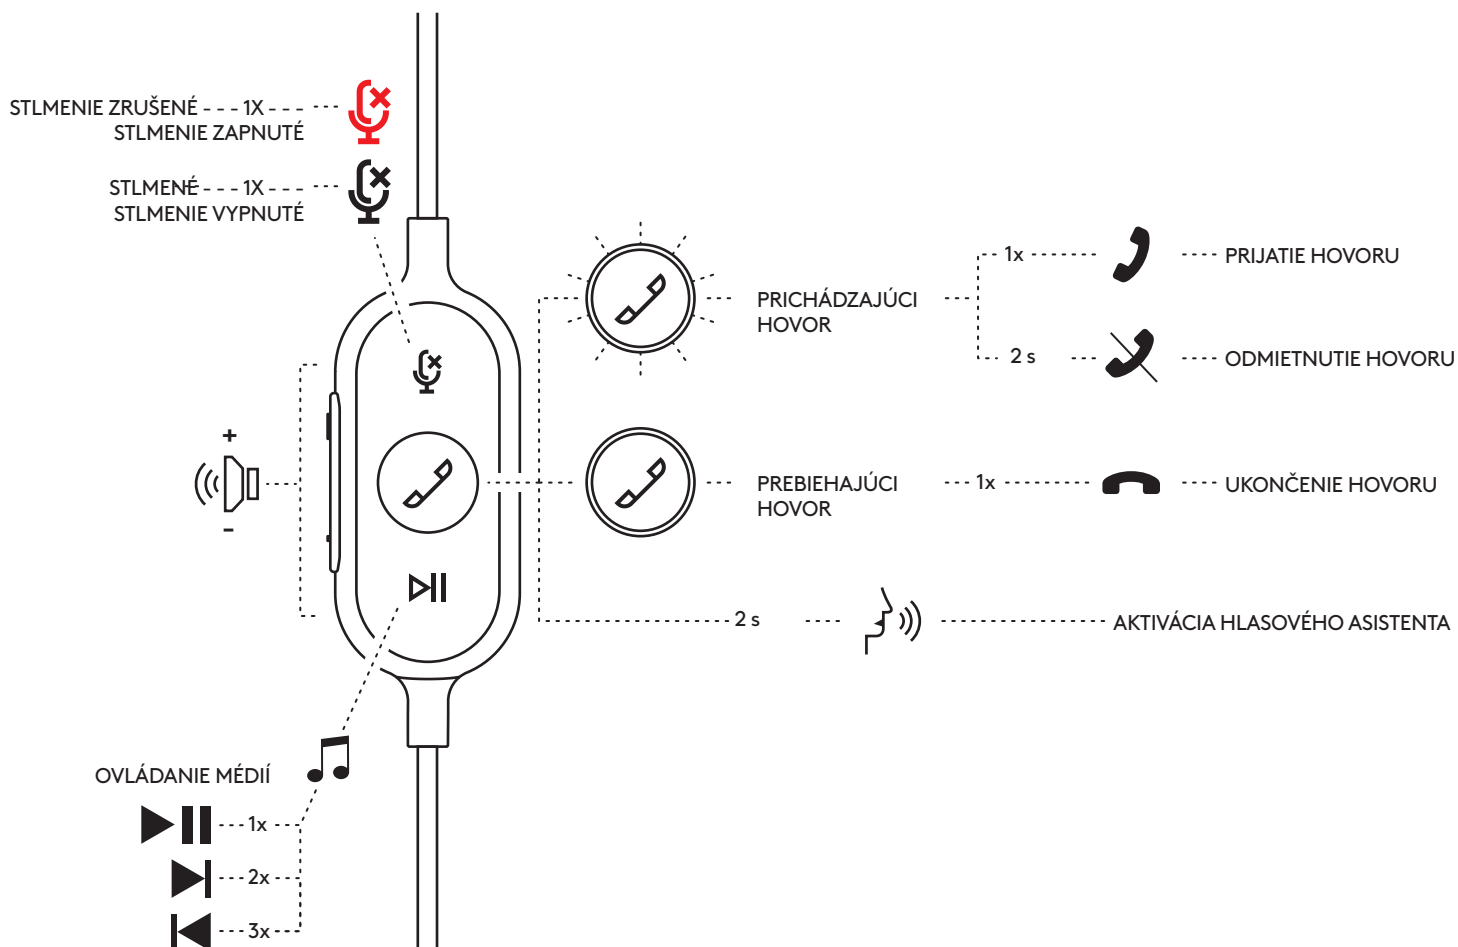

LOGI TUNE (SPRIEVODNÁ APLIKÁCIA PRE PC)

Logi Tune vám pomôže zvýšiť výkonnosť vašej náhlavnej súpravy pomocou periodických aktualizácií softvéru a firmvéru, umožní nastaviť počúvanie zvuku pomocou prispôsobenia 5-pásmového ekvalizéra a regulovať vstup zvuku prostredníctvom zosilnenia mikrofónu, ovládanie odposluchu a ďalších funkcií. Nenáročná miniaplikácia vám umožní regulovať zvuk v priebehu aktívneho hovoru.

Získajte bližšie informácie a preveďte si aplikáciu Logi Tune Desktop na stránke: www.logitech.com/tune

NASTAVENIE ODPOČÚVANIA

Odpočúvanie vám umožní počas konverzácií počuť váš hlas, takže budete mať prehľad o tom, ako hlasno hovoríte. V Logi Tune vyberte funkciu odpočúvania a nastavte volič podľa potreby.

- Vyššie číslo znamená, že začujete viac zvuku zvonku.
- Nižšie číslo znamená, že začujete menej zvuku zvonku.

AKTUALIZÁCIA NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Odporúčame aktualizovať náhlavnú súpravu. Ak chcete tak urobiť, preveďte si Logi Tune zo stránky www.logitech.com/tune

ROZMERY

Náhlavná súprava:

Výška × šírka × hĺbka: 165,93 mm × 179,73 mm × 66,77 mm

Hmotnosť: 0,211 kg

Rozmery náušníka:

Výška × šírka × hĺbka: 65,84 mm × 65,84 mm × 18,75 mm

Adaptér:

Výška × šírka × hĺbka: 21,5 mm × 15,4 mm × 7,9 mm

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Počítač so systémom *Windows*, *Mac* alebo *Chrome* s voľným portom *USB-C* alebo *USB-A*. Kompatibilita *USB-C* s mobilnými zariadením sa môže líšiť podľa modelu zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstupná impedancia: 32 ohmov

Citlivosť (slúchadlá): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (úroveň meniča)

Citlivosť (mikrofón): Hlavný mikrofón: -48 dBV/Pa, Sekundárny mikrofón: -40 dBV/Pa


Frekvenčný rozsah (náhlavná súprava): 20–16 kHz

Frekvenčný rozsah (mikrofón): 100–16 kHz (úroveň súčastí mikrofónu)


Dĺžka kábla: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

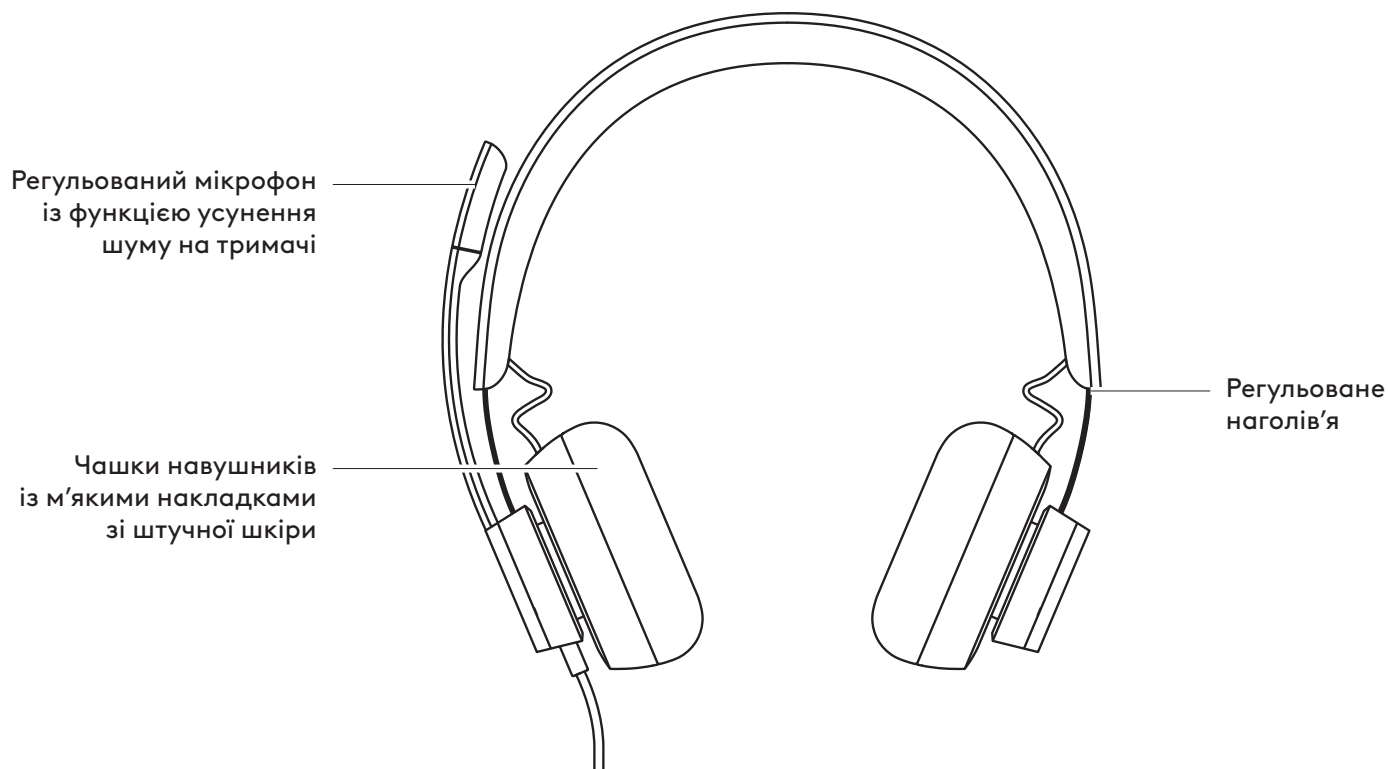


ВБУДОВАНИЙ КОНТРОЛЕР

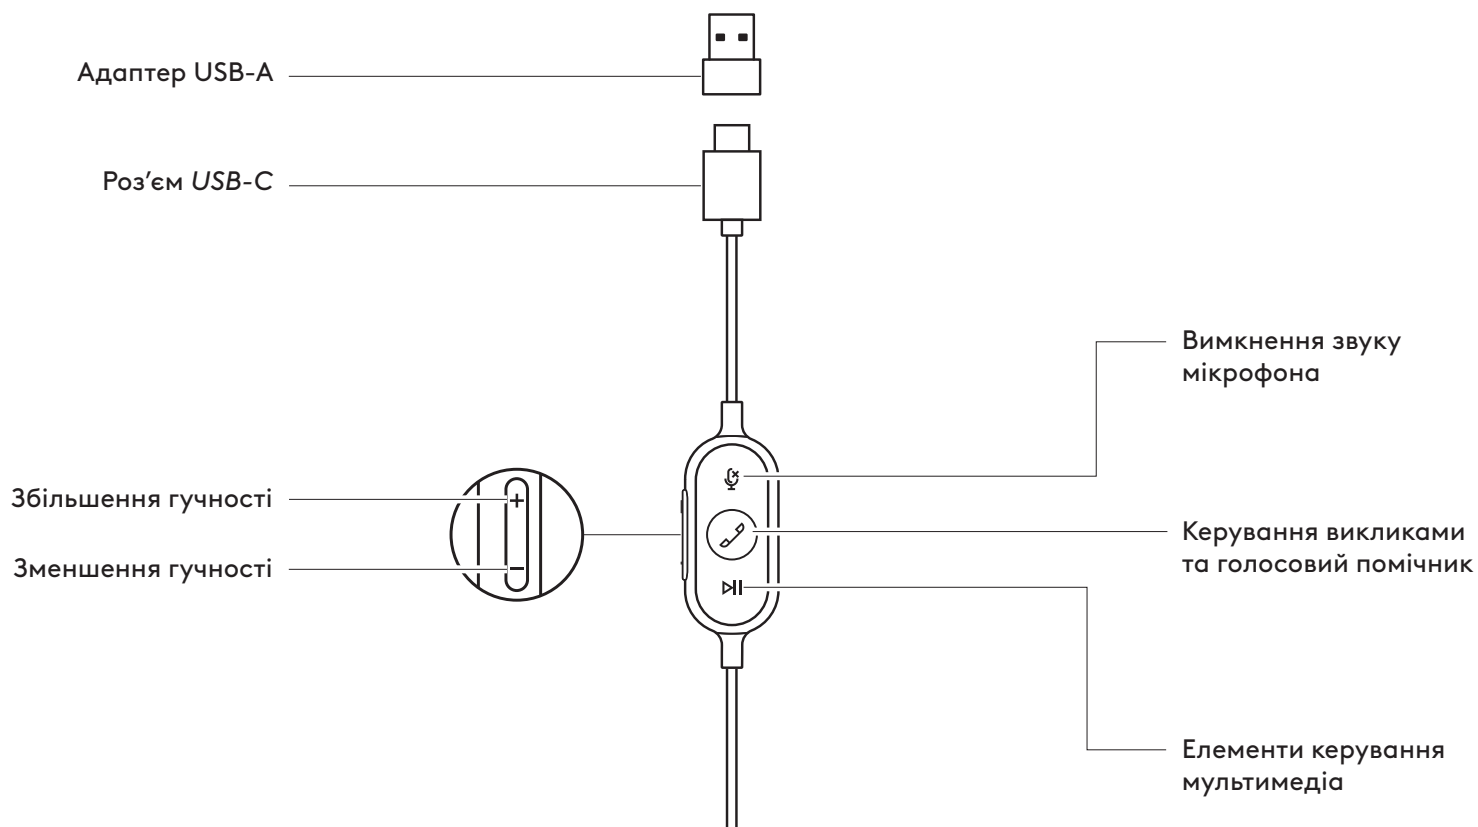

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Гарнітура із вбудованим контролером і роз'ємом *USB-C*
2. Адаптер *USB-A*
3. Футляр для транспортування
4. Документація користувача



ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАРНІТУРИ

Підключення через *USB-C*


1. Вставте роз'єм *USB-C* у порт *USB-C* комп'ютера.

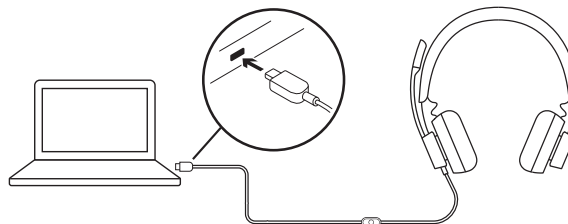

Підключення через *USB-A*


1. Вставте роз'єм *USB-C* в адаптер *USB-A*.
2. Вставте роз'єм *USB-A* у порт *USB-A* комп'ютера.

Примітка: гарнітуру можна використовувати лише з адаптером *USB-A*, який входить у комплект поставки.

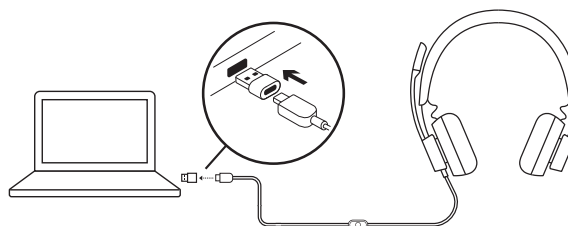


ПОСАДКА ГАРНІТУРИ

Відрегулюйте посадку гарнітури, висуваючи наголів'я з обох боків до потрібного рівня.

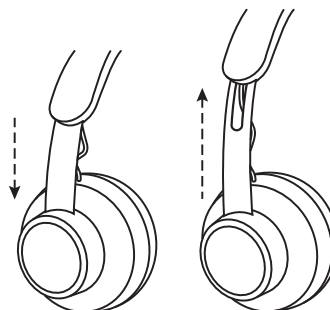

РЕГУЛЮВАННЯ ТРИМАЧА МІКРОФОНА


1. Підвісний мікрофон обертається на 270°. Його можна розташувати як із лівого, так і з правого боку. Щоб отримати оптимальну якість звучання, рекомендуємо надівати гарнітуру так, щоб мікрофон був зліва. Маркування *Left* (лівий) / *Right* (правий) нанесене з боків гарнітури.
2. Відрегулюйте положення гнучкого тримача, щоб мікрофон краще вловлював голос.

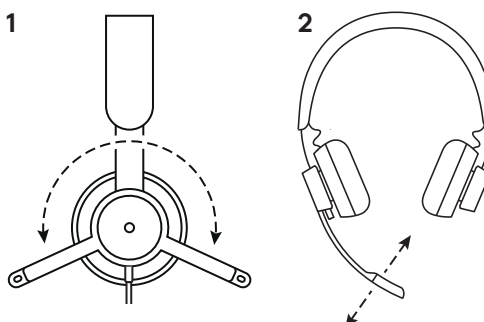

ВБУДОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР ГАРНІТУРИ

Кнопка	Функція		Світлодіодний індикатор	Дія
	Вимкнення звуку	Вимкнення звуку	Горить ЧЕРВОНИМ (безперервно)	Натисніть один раз для вимкнення або ввімкнення звуку
		Звук увімкнено	Не світиться	
	Керування викликами	Вхідні виклики	Миготить БІЛИМ	Натисніть один раз для відповіді на виклик
		Поточні виклики	Горить БІЛИМ (безперервно)	Натисніть і утримуйте 2 с для відхилення виклику
	Голосовий помічник		Не світиться	Натисніть один раз для завершення виклику
	Елементи керування мультимедіа		Не світиться	Натисніть і утримуйте 2 с для запуску голосового помічника*
				Швидко натисніть для запуску / призупинення відтворення
				Натисніть двічі для переходу до наступної композиції
+	Гучність		Не світиться	Натисніть тричі для переходу до попередньої композиції
-				Натисніть один раз для збільшення гучності
				Натисніть один раз для зменшення гучності

*Функціональність голосового помічника залежить від моделі пристрою.

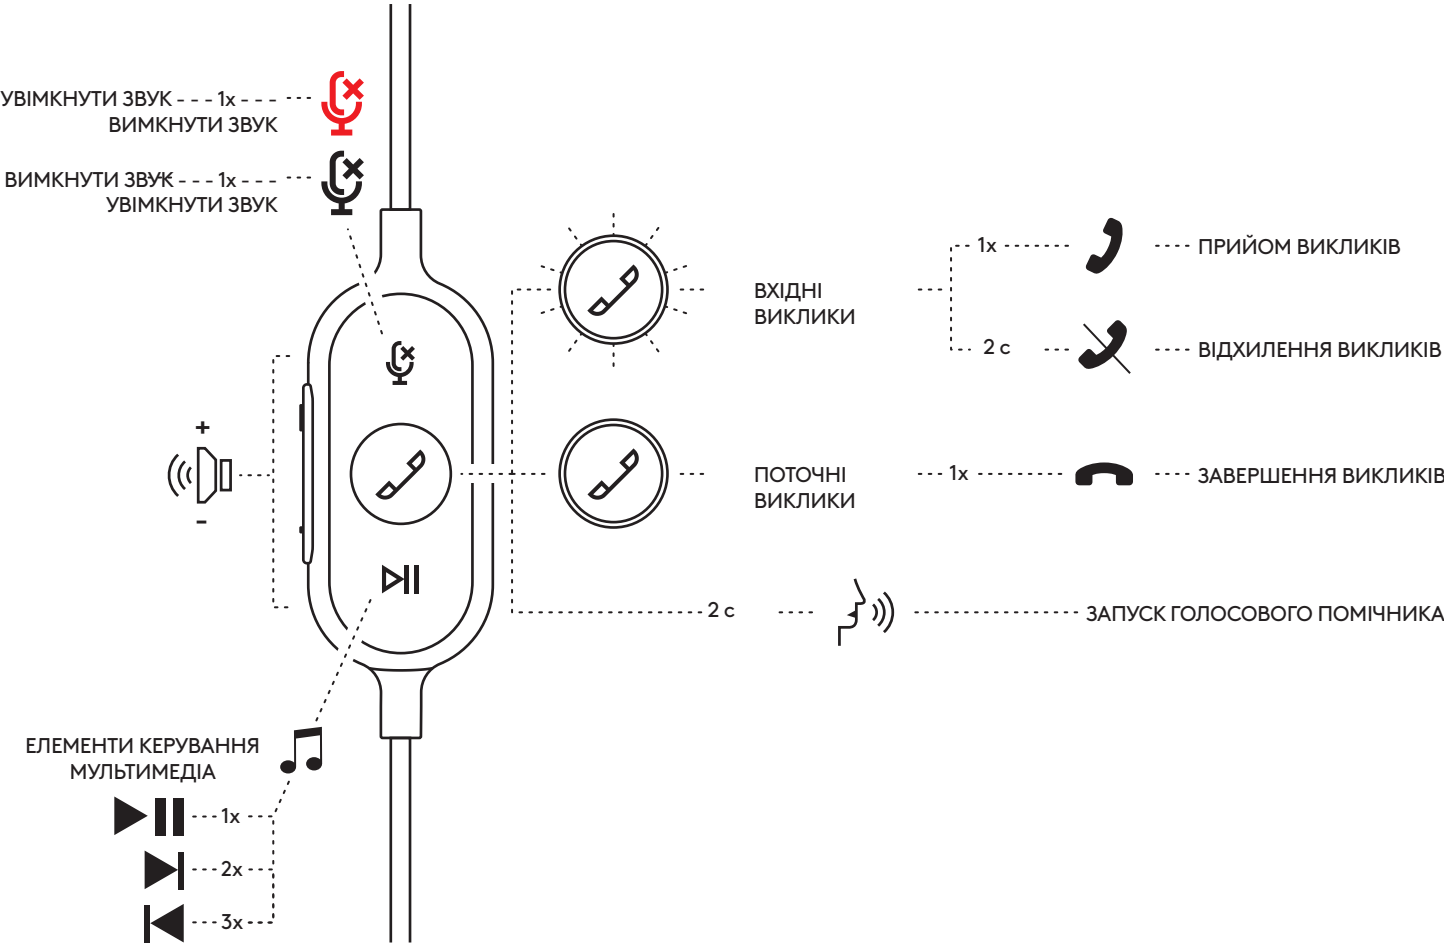

ПРОГРАМА LOGI TUNE (СУПУТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ПК)

Програма Logi Tune дає змогу суттєво покращити роботу гарнітури завдяки періодичному оновленню програмного та мікропрограмного забезпечення. За допомогою неї можна налаштовувати 5-смуговий еквалайзер, регулювати звучання голосу та гучність мікрофона, керувати функцією самопрослуховування тощо. Завдяки компактному мінімалістичному інтерфейсу програми користувач може легко налаштувати звучання безпосередньо під час відеовиклику.

Дізнатися більше про програму Logi Tune та завантажити її можна на сторінці: www.logitech.com/tune

РЕГУЛЮВАННЯ САМОПРОСЛУХОВУВАННЯ

Функція самопрослуховування дає користувачу змогу чути власний голос під час спілкування та контролювати його гучність. Щоб налаштувати її роботу, відкрийте відповідний розділ програми Logi Tune і скористайтесь круговим регулятором.

- За високих показників голос звучатиме гучніше.
- За низьких показників голос звучатиме тихіше.

ОНОВЛЕННЯ МІКРОПРОГРАМИ ГАРНІТУРИ

Мікропрограму гарнітури бажано оновлювати. Для цього потрібно завантажити програму Logi Tune зі сторінки www.logitech.com/tune.

РОЗМІРИ

Гарнітура

Довжина x ширина x товщина: 165,93 x 179,73 x 66,77 мм

Вага: 0,211 кг

Розміри амбушурів

Довжина x ширина x товщина: 65,84 x 65,84 x 18,75 мм

Адаптер

Довжина x ширина x товщина: 21,5 x 15,4 x 7,9 мм

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Комп'ютер під керуванням ОС Windows, Mac або Chrome із вільним портом USB-C або USB-A. Сумісність із портом USB-C мобільних пристроїв залежить від їх моделі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідний імпеданс: 32 Ом

Чутливість (навушники): 99 дБ SPL / 1 мВт / 1 кГц (дифузор)

Чутливість (мікрофон): основний мікрофон – -48 дБВ/Па, додатковий мікрофон – -40 дБВ/Па

Частотний діапазон (гарнітура): 20 Гц – 16 кГц

Частотний діапазон (мікрофон): 100 Гц – 16 кГц (компоненти мікрофона)


Довжина кабелю: 1,9 м

www.logitech.com/support/zone750

TOOTE TUTVUSTUS




JUHTMEL ASUV KONTROLLER

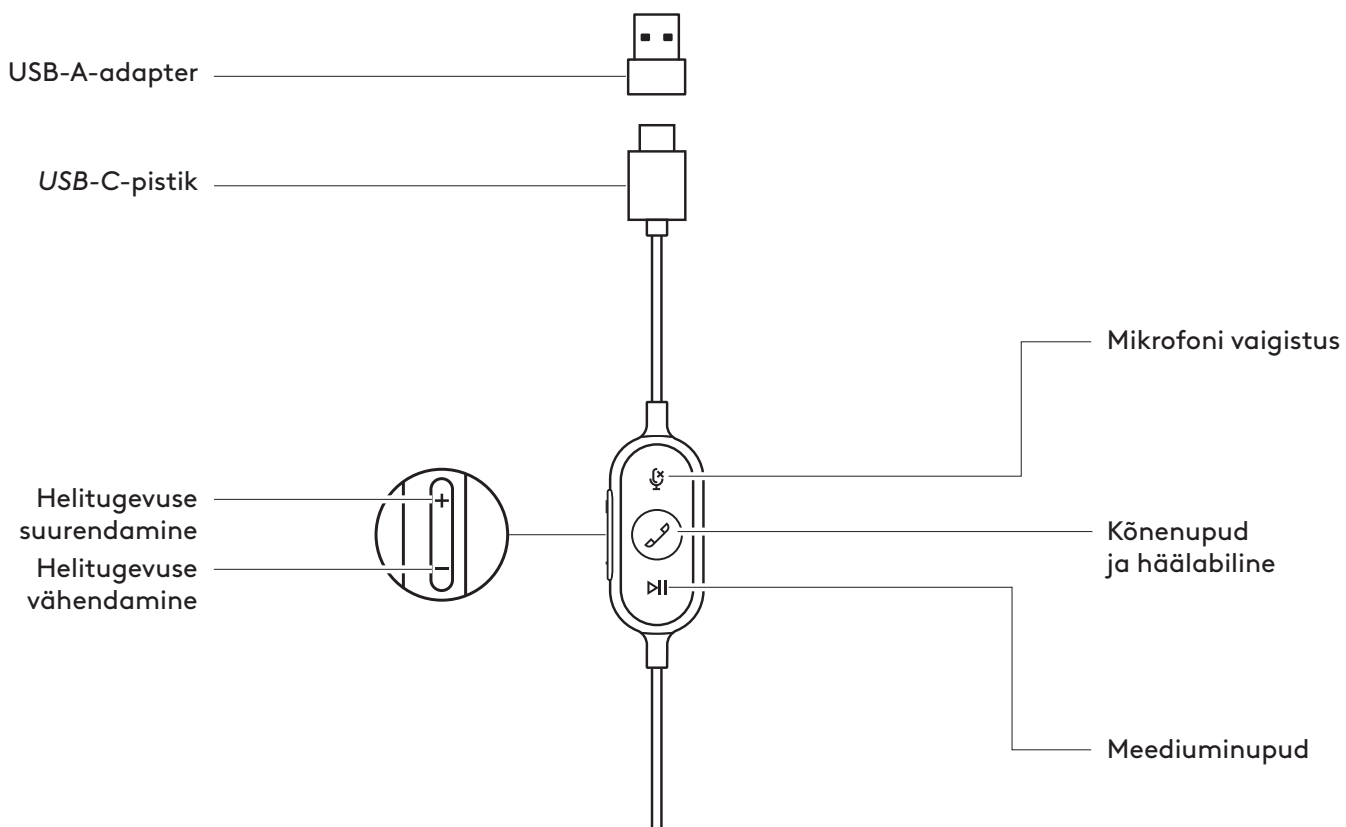

KARBI SISU


1. Peakomplekt juhtmel asuva kontrolleri ja USB-C-pistikuga
2. USB-A-adapter
3. Reisikott
4. Kasutaja dokumentatsioon



PEAKOMPLEKTI ÜHENDAMINE

USB-C kaudu ühendamine


1. Ühendage USB-C-pistik arvuti USB-C-porti.

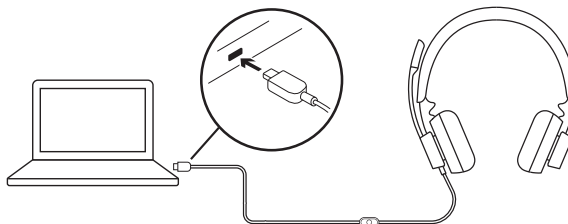

USB-A kaudu ühendamine


1. Ühendage USB-C-pistik USB-A-adapteriga.
2. Ühendage USB-A-pistik arvuti USB-A-porti.

Märkus. Kasutage ainult peakomplektiga kaasas olevat USB-A-adapterit.

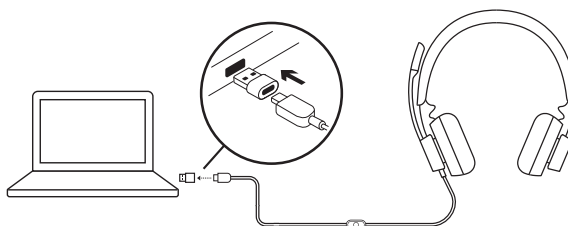


PEAKOMPLEKTI PÄHESOBIVUS

Peakomplekti kohandamiseks liigutage peavõru mõlemast otsast kinni või lahti.

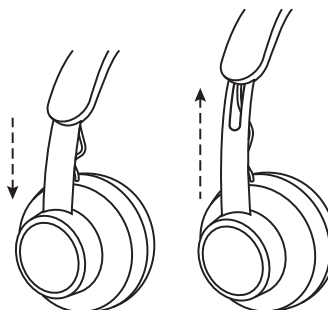


MIKROFONIVARRE KOHANDAMINE

1. Mikrofonivart saab pöörata kuni 270 kraadi. Seda saab kasutada nii vasakul kui ka paremal küljel. Parimaks muusikaelamuseks soovitame kanda peakomplekti nii, et mikrofon asuks vasakul. Parema/vasaku poole märgistused leiab peakomplekti küljelt.
2. Liigutage paindlik mikrofonivars just sinna, kust see kõige paremini teie hääle kinni püüab.

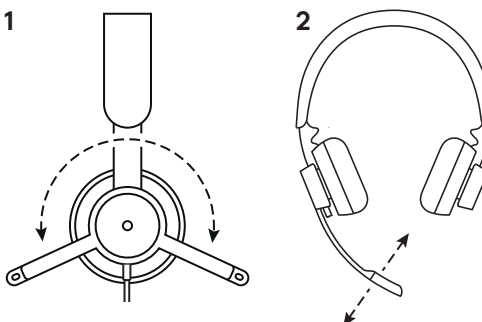

PEAKOMPLEKTI JUHTMEL ASUVAD NUPUD JA INDIKAATORTULI

Nupp	Kasutus		Indikaatortuli	Toiming
	Vaigistus	Vaigistus sees	PUNANE tuli põleb	Lühike vajutus vaigistuseks / vaigistuse tühistamiseks
		Vaigistus väljas	Tuli ei põle	
	Kõnenupud	Sissetulevad kõned	VALGE tuli vilgub	Lühike vajutus kõnede vastamiseks
		Pooleliolev kõne	VALGE tuli põleb	Kahesekundiline vajutus kõnest loobumiseks
	Häälabiline		Tuli ei põle	Lühike vajutus kõnede lõpetamiseks
	Meediuminupud		Tuli ei põle	Lühike vajutus esituseks/pausiks
				Topeltvajutus järgmise loo juurde liikumiseks
				Kolmikvajutus eelmise loo juurde liikumiseks
*Häälabilise funktsionaalsus võib sõltuda seadme mudelist.	Helitugevus		Tuli ei põle	Lühike vajutus helitugevuse suurendamiseks
-				Lühike vajutus helitugevuse vähendamiseks

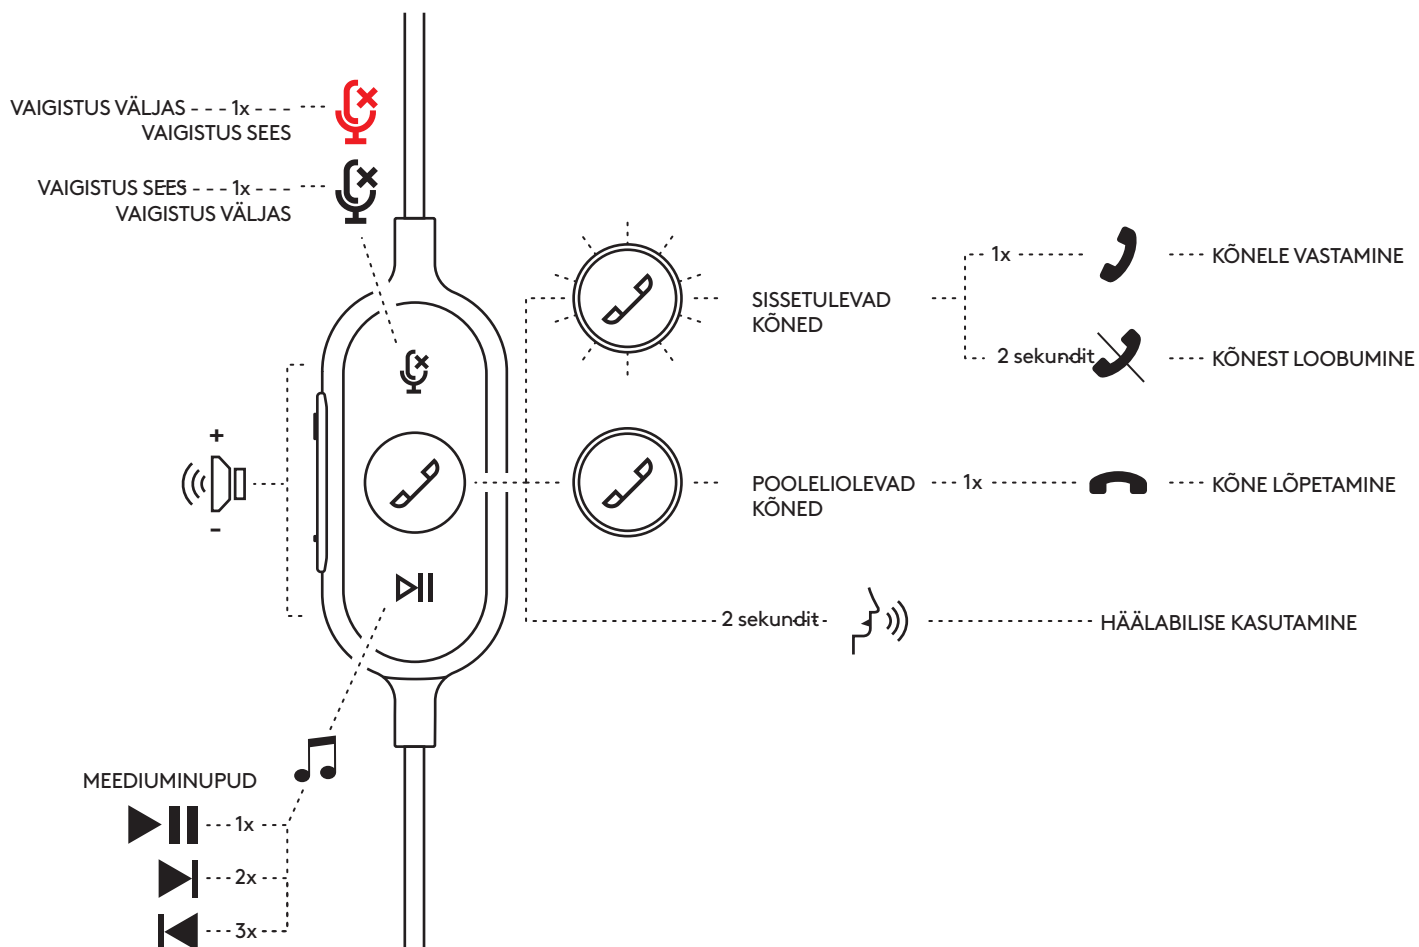

LOGI TUNE (PC ABIRAKENDUS)

Logi Tune parandab aegajaliste tarkvara- ja püsivarauuenduste abil peakomplekti toimivust ning võimaldab teil viieribalise EQ kohandamise teel heli reguleerida ning mikrofonivõimenduse, kõrvaltoonide juhtimise ja muu abil määrata, kuidas teid kuulatakse. Selle häirevaba minirakenduse abil saate teha helikohandusi ka videokõne ajal.

Lisateavet saab vaadata ja rakenduse Logi Tune alla laadida aadressilt www.logitech.com/tune

OMA HÄÄLE TAGASISIDE KOHANDAMINE

Oma hääle tagasiside võimaldab vestluse ajal enda häält kuulda, et teaksite, kui valjusti te räägite. Valige rakenduses Logi Tune oma hääle tagasiside funktsioon ja kohandage regulaatorit vastavalt.

- Suurem number tähendab rohkem välisheli.
- Väiksem number tähendab vähem välisheli.

PEAKOMPLEKTI VÄRSKENDAMINE

Soovitame teil oma peakomplekti värskendada. Selleks Laadige alla rakendus Logi Tune aadressilt www.logitech.com/tune

MÕÕTMED

Peakomplekt:

Kõrgus x laius x sügavus: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Kaal: 0,211 kg

Kõrvapadja mõõtmed:

Kõrgus x laius x sügavus: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Kõrgus x laius x sügavus: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SÜSTEEMINÕUDED

Vaba USB-C- või USB-A-pordiga Windowsi, Maci või Chrome'i põhine arvuti. USB-C ühilduvus mobiilseadmetega oleneb seadme mudelist.

TEHNILISED ANDMED

Sisendi takistus: 32 oomi

Tundlikkus (kõrvaklapp): 99 dB SPL/1 mW/1 kHz (draiveri tasandil)

Tundlikkus (mikrofon): peamikrofon: -48 dBV/Pa, teisene mikrofon: -40 dBV/Pa

Sagedusvastus (peakomplekt): 20–16 kHz

Sagedusvastus (mikrofon): 100–16 kHz (mikrofonikomponendi tasandil)


Kaabli pikkus: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

IERĪCES APRAKSTS




IEBŪVĒTA SKAĻUMA VADĪBA

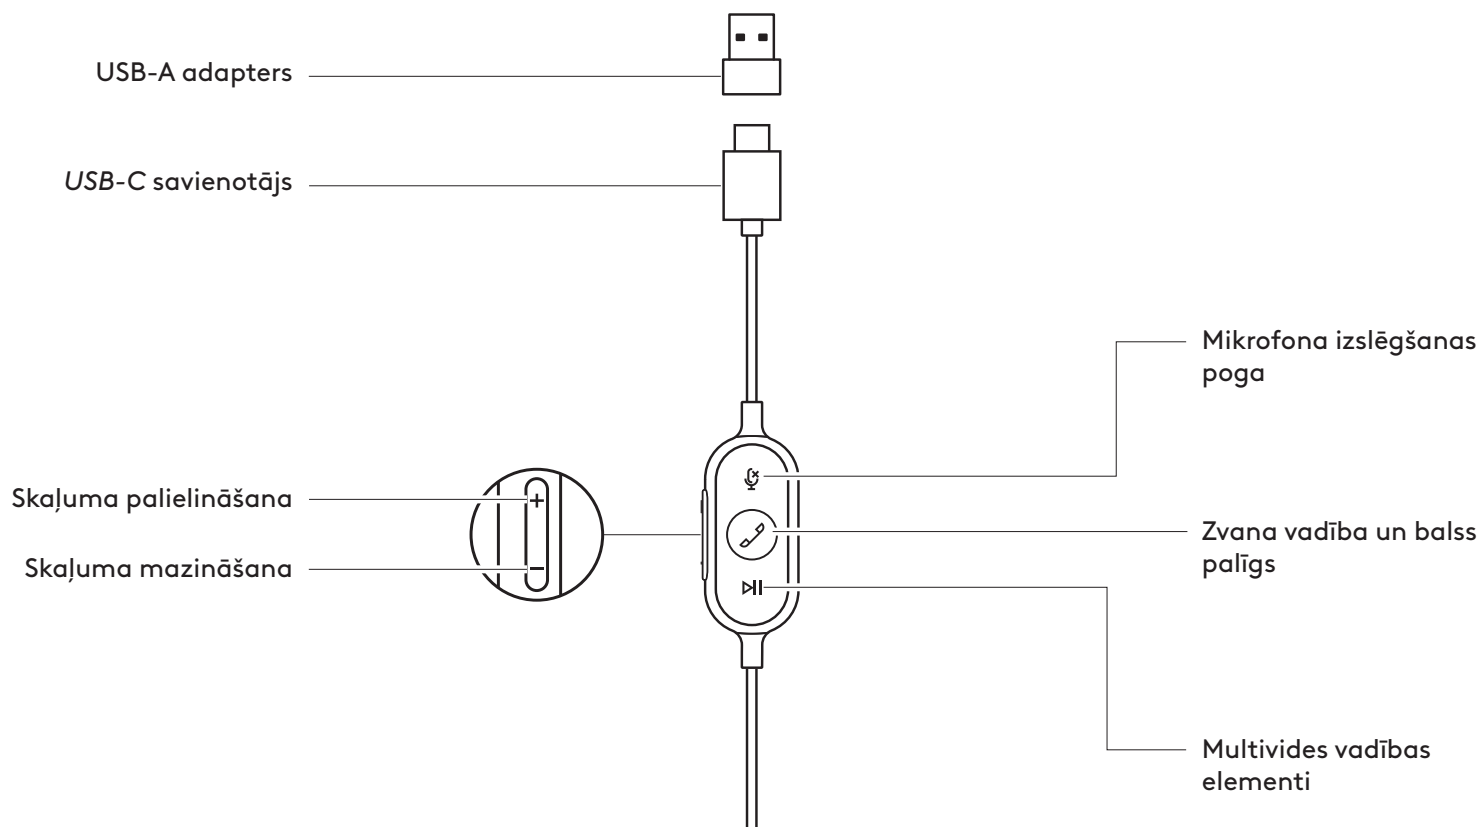

IEPAKOJUMA SATURS


1. Austiņas ar iebūvētām vadīklām un *USB-C* savienotāju
2. *USB-A* adapters
3. Pārnēsāšanas soma
4. Lietotāja dokumentācija



AUSTIŅU PIEVIEŅOŠANA

Pievienošana ar *USB-C*


1. Iespraudiet *USB-C* savienotāju sava datora *USB-C* pieslēgvietā.

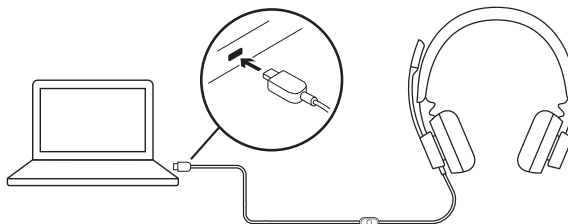

Pievienošana ar *USB-A*


1. Iespraudiet *USB-C* savienotāju *USB-A* adapterā.
2. Pievienojiet *USB-A* savienotāju sava datora *USB-A* pieslēgvietai.

Piezīme. Izmantojiet *USB-A* adapteru tikai kopā ar piegādātajām austiņām.

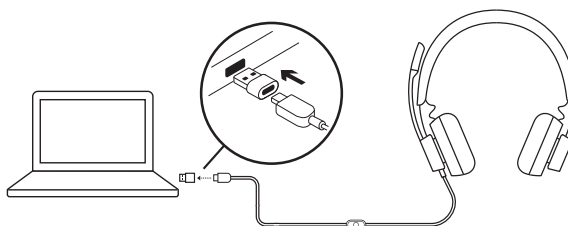


AUSTIŅU REGULĒŠANA

Pielāgojiet austiņas, bīdot austiņu stīpu abās pusēs uz āru vai uz iekšu.

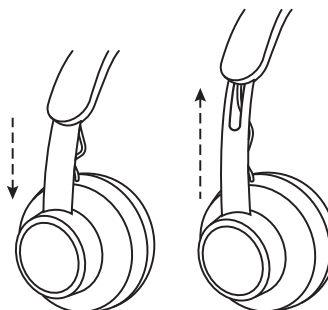

MIKROFONA KĀTA PIELĀGOŠANA


1. Mikrofona kāts rotē par 270°. To var turēt kreisajā vai labajā pusē. Iesakām valkāt austiņas tā, lai mikrofons atrastos kreisajā pusē, jo šādi iespējams nodrošināt vislabāko audio kvalitāti. Kreisās/labās puses norādes atrodas austiņu sānos.
2. Pielāgojiet lokāmā mikrofona kāta pozīciju, lai labāk uztvertu balsi.

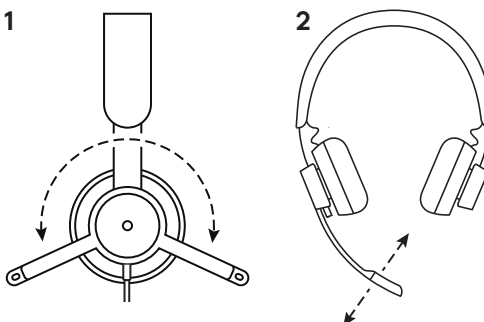

AUSTIŅU IEBŪVĒTIE VADĪBAS ELEMENTI UN GAIŠMAS INDIKATORS

Poga	Lietojums		Indikators	Darbība
	Skaņas izslēgšana	Skaņa ir izslēgta	Deg SARKANĀ krāsā	Ātri nospiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu
		Mikrofons ir ieslēgts	Nedeg	
	Zvana vadība	Ienākošie zvani	Mirgo BALTĀ krāsā	Ātri nospiediet, lai atbildētu uz zvanu
		Notiekoši zvani	Deg BALTĀ krāsā	Turiet nospiestu 2 sekundes, lai noraidītu zvanus
	Balss palīgs		Nedeg	Ātri nospiediet, lai beigtu zvanu
	Multivides satura pārvaldīšanas taustiņi		Nedeg	Īsi nospiediet, lai atskaņotu vai pauzētu
				Divreiz nospiediet, lai pārtītu uz priekšu
				Trīsreiz nospiediet, lai pārtītu atpakaļ
+	Skaļums		Nedeg	Ātri nospiediet, lai palielinātu skaļumu
-				Ātri nospiediet, lai mazinātu skaļumu

*Balss palīga funkcionalitāte ir atkarīga no ierīces modeļa.

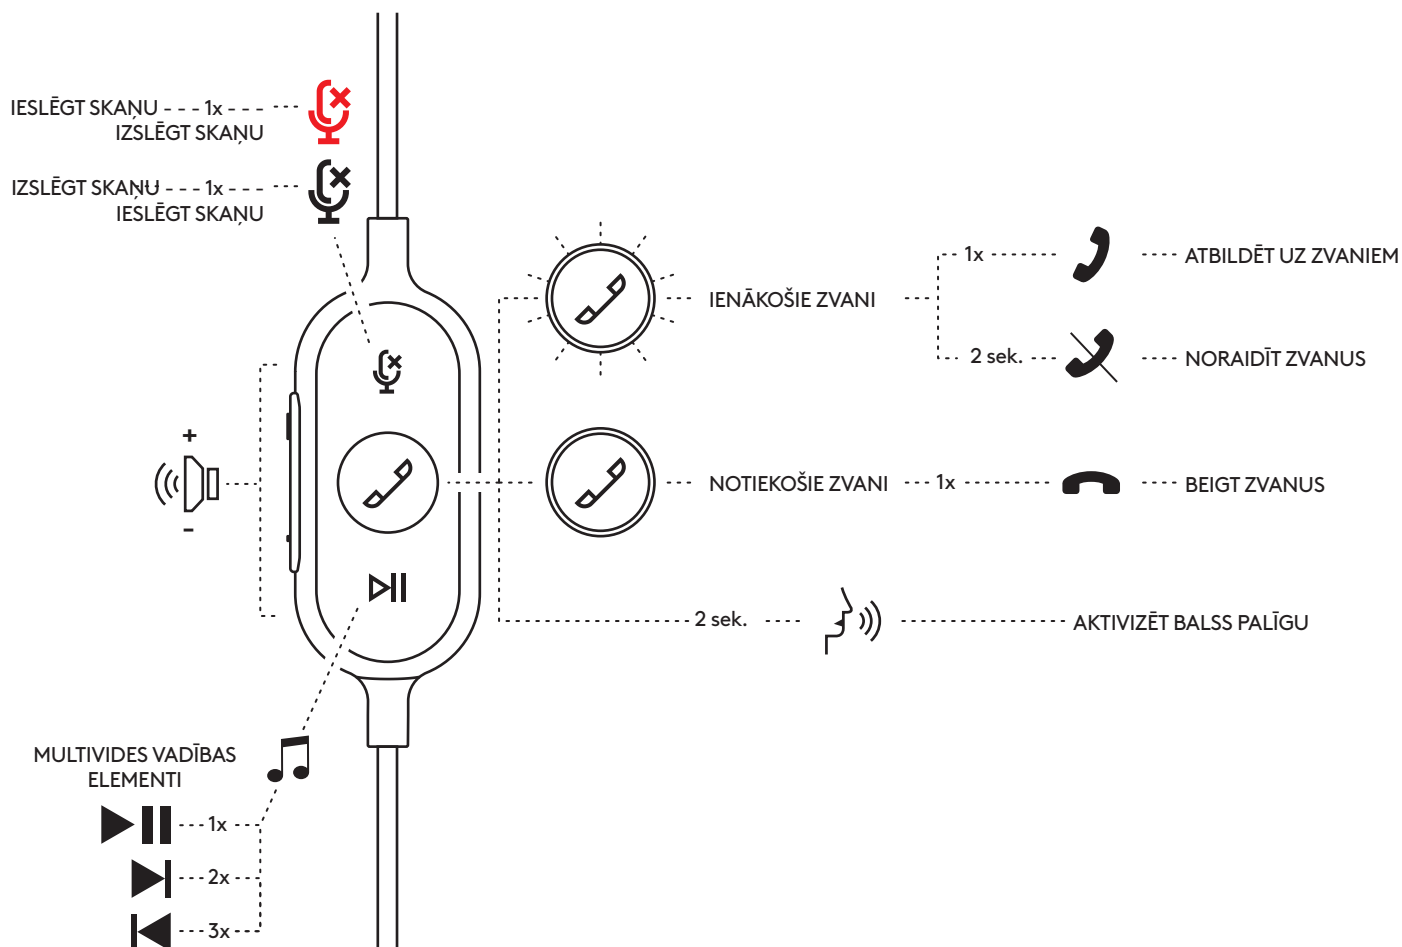

“LOGI TUNE” (PC LIETOTNE)

“Logi Tune” palīdz uzlabot austiņu darbību ar regulāriem programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumiem, palīdz pielāgot skaņu ar 5 joslu ekvalaizeru, kā arī to, kā jūsu balsi dzird citi, izmantojot mikrofona pastiprinājumu, savas balss dzirdamību un citas funkcijas. Vienkāršā un mazā lietotne ļauj pielāgot skaņu arī videozvana laikā.

Informācija un “Logi Tune” lejupielāde vietnē:
www.logitech.com/tune

SAVAS BALSS DZIRDAMĪBAS PIELĀGOŠANA

Savas balss dzirdamība ļauj jums saklausīt savu balsi sarunu laikā, lai jūs dzirdētu, cik skaļi runājat. “Logi Tune” atlasiet opciju “Sidetone” (Savas balss dzirdamība) un pielāgojiet skaļumu.

- Lielāks skaītis nozīmē, ka dzirdēsiet vairāk ārējo skaņu.
- Mazāks skaītis nozīmē, ka dzirdēsiet mazāk ārējo skaņu.

AUSTIŅU ATJAUNINĀŠANA

Ir ieteicams atjaunināt austiņas. Lai to izdarītu, lejupielādējiet “Logi Tune” vietnē www.logitech.com/tune

IZMĒRI

Austiņas:

Augstums x platums x dziļums: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

svars: 0,211 kg

Polsterējuma izmēri:

augstums x platums x dziļums: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapteris:

Augstums x platums x dziļums: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SISTĒMAS PRASĪBAS

"Windows", "Mac" vai "Chrome" dators ar USB-C vai USB-A pieslēgvietu.
USB-C savietojamība ar mobilajām ierīcēm ir atkarīga no ierīces modeļa.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ievades pretestība: 32 omi

Jutība (austiņas): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz ("driver" līmenis)

Jutība (mikrofons): primārais mikrofons: -48 dBV/Pa, sekundārais mikrofons: -40 dBV/Pa


Frekvences diapazons (austiņu): 20–16 kHz

Frekvences diapazons (mikrofona): 100–16 kHz ("mic component" līmenis)


Vada garums: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

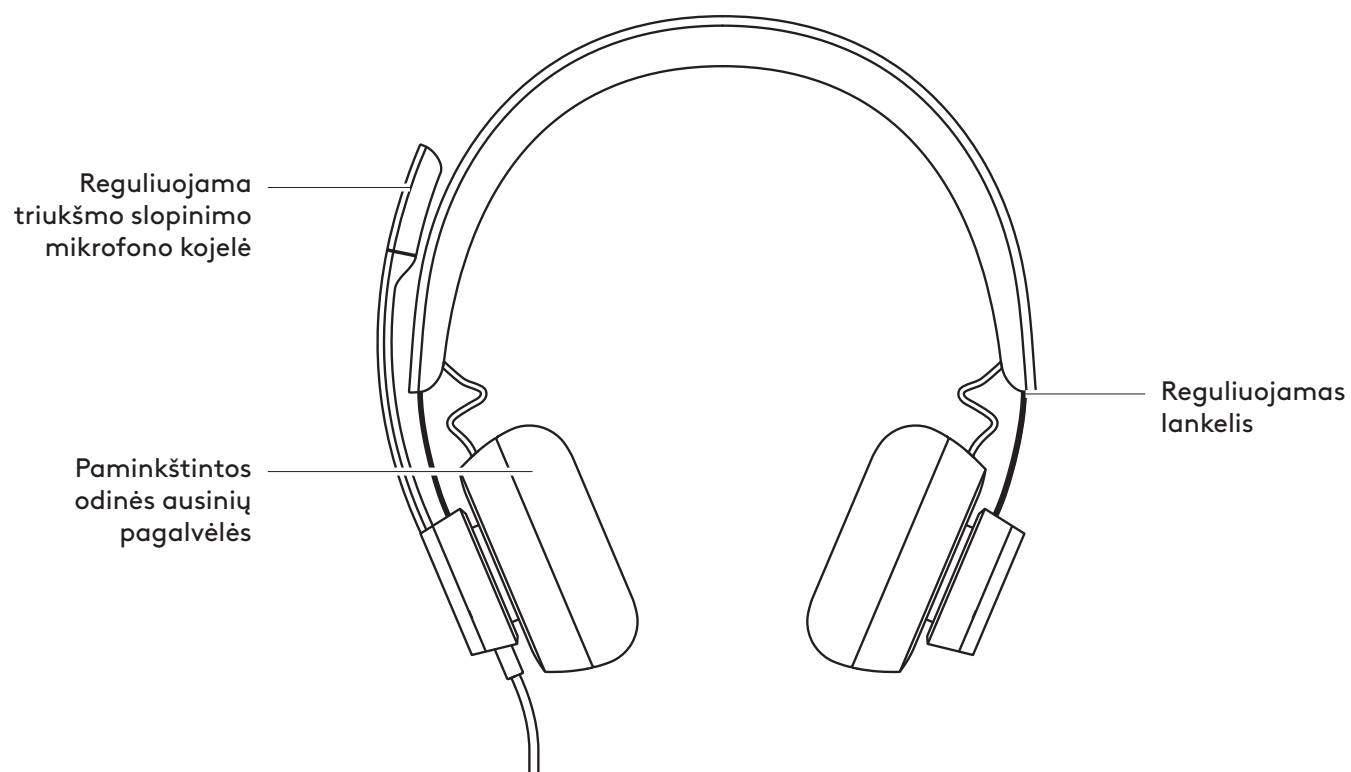


VIENAAILIS VALDIKLIS

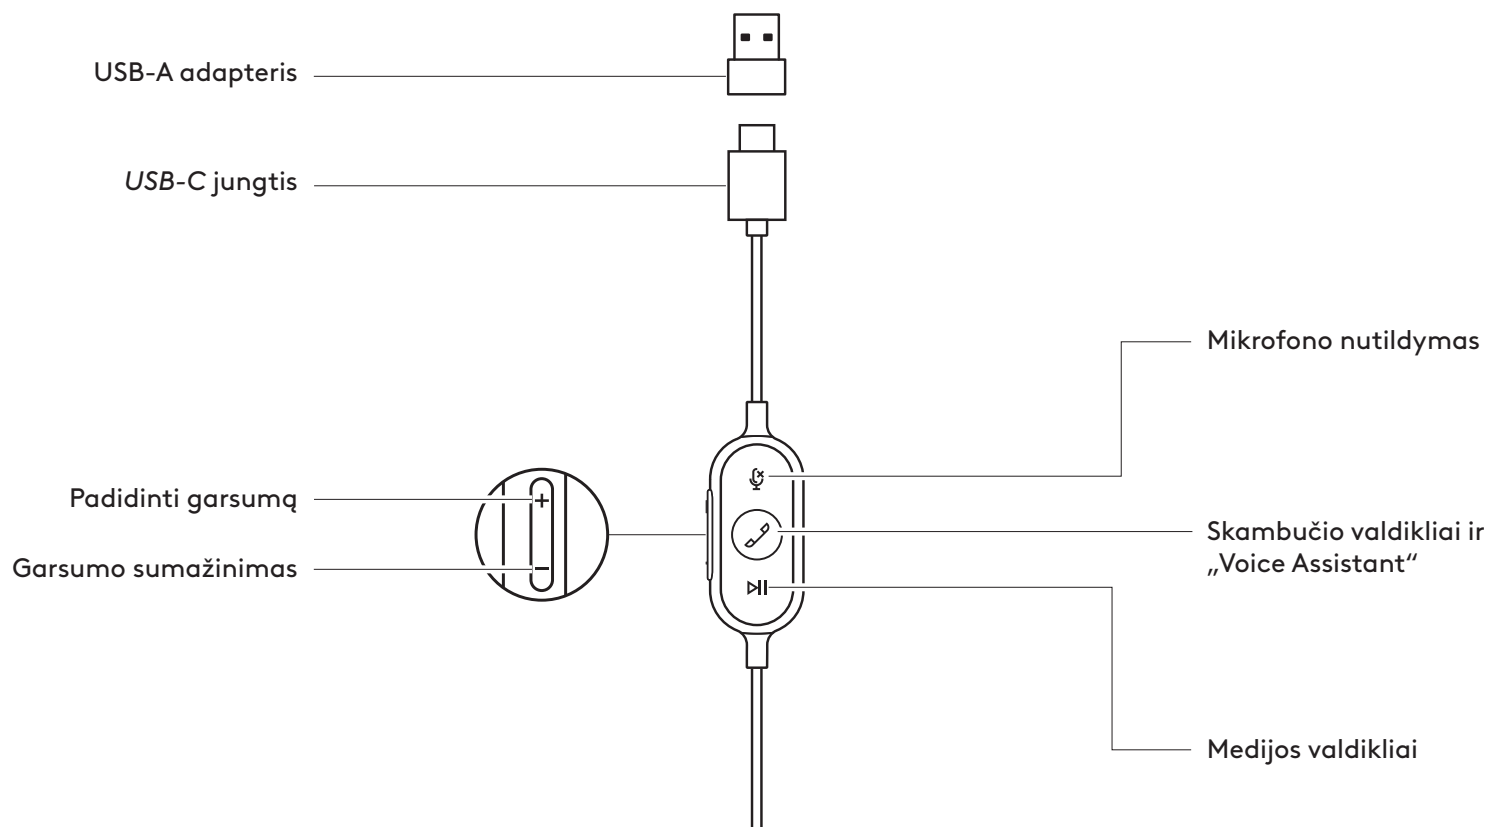

DĖŽUTĖJE RASITE


1. Ausinės su vienaėiliu valdikliu ir *USB-C* jungtimi
2. *USB-A* adapteris
3. Kelioninis krepšys
4. Naudotojo dokumentacija



AUSINIŲ PRIJUNGIMAS

Prijungimas per *USB-C*


1. Prijunkite *USB-C* jungtį prie savo kompiuterio *USB-C* prievado.

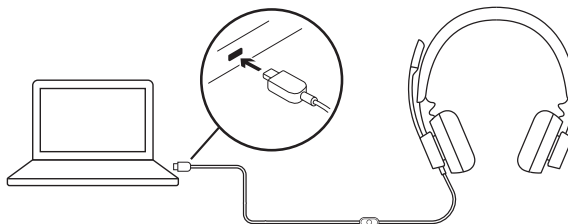

Prijungimas per *USB-A*


1. Prijunkite *USB-C* jungtį prie *USB-A* adapterio.
2. Prijunkite *USB-A* jungtį prie savo kompiuterio *USB-A* prievado.

Pastaba. Su pateiktomis ausinėmis naudokite tik *USB-A* adapterį.

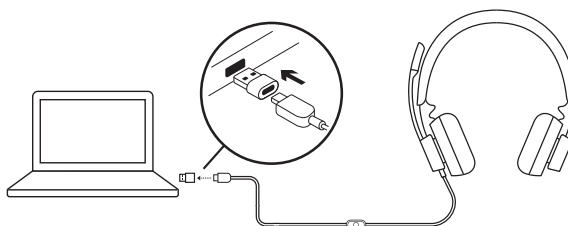


AUSINIŲ SUREGULIAVIMAS

Sureguliuokite ausines atidarydami arba uždarydami galvos juostą iš abiejų pusių.

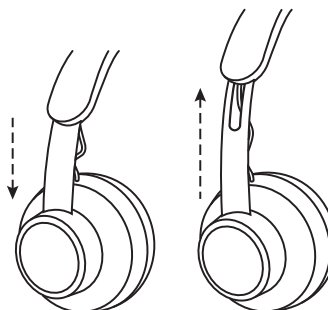

MIKROFONO STIEBO REGULIAVIMAS


1. Mikrofono stiebą galima pasukti 270 laipsnių. Jis gali būti kairėje arba dešinėje pusėje. Kad būtų užtikrinta geriausia muzikos klausymosi patirtis, rekomenduojame dėvėti ausines taip, kad mikrofonas būtų kairėje. Kairysis / dešinysis indikatoriai yra ausinių šone.
2. Pareguliuokite lankstaus mikrofono stiebo vietą, kad geriau užfiksotumėte balsą.

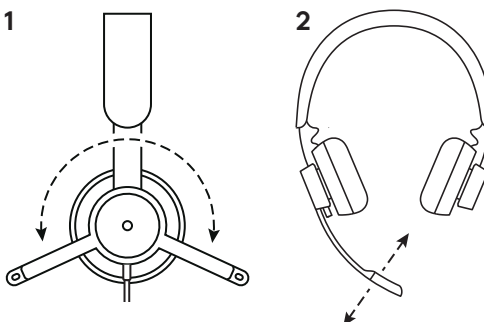

AUSINIŲ VIENAELIAI VALDIKLIAI IR INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Mygtukas	Funkcija	Indikacinė lemputė	Veiksmas
	Nutildymas	Ijungtas nutildymas	Vientisa RAUDONA
		Nutildymas išj.	Nešviečia
	Skambinimo valdikliai	Išeinantys skambučiai	Mirksi BALTAI
		Išeinantys skambučiai	Šviečia BALTAI
	„Voice Assistant“		Nešviečia
	Medijų valdikliai	Nešviečia	Trumpai nuspauskite norėdami atsilipti į skambučius
			Nuspauskite ir palaikykite 2 sekundes norėdami atmesti skambučius
			Trumpai nuspauskite norėdami baigti skambučius
+	Garsas	Nešviečia	Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte „Voice Assistant“*
-			Nuspauskite norėdami leisti / pristabdyti
			Du kartus paspauskite norėdami perjungti kitą takelį
			Tris kartus paspauskite norėdami perjungti ankstesnį takelį
			Trumpai nuspauskite norėdami padidinti garsumą
			Trumpai nuspauskite norėdami sumažinti garsumą

* „Voice Assistant“ funkcijos gali priklausyti nuo įrenginio modelių.

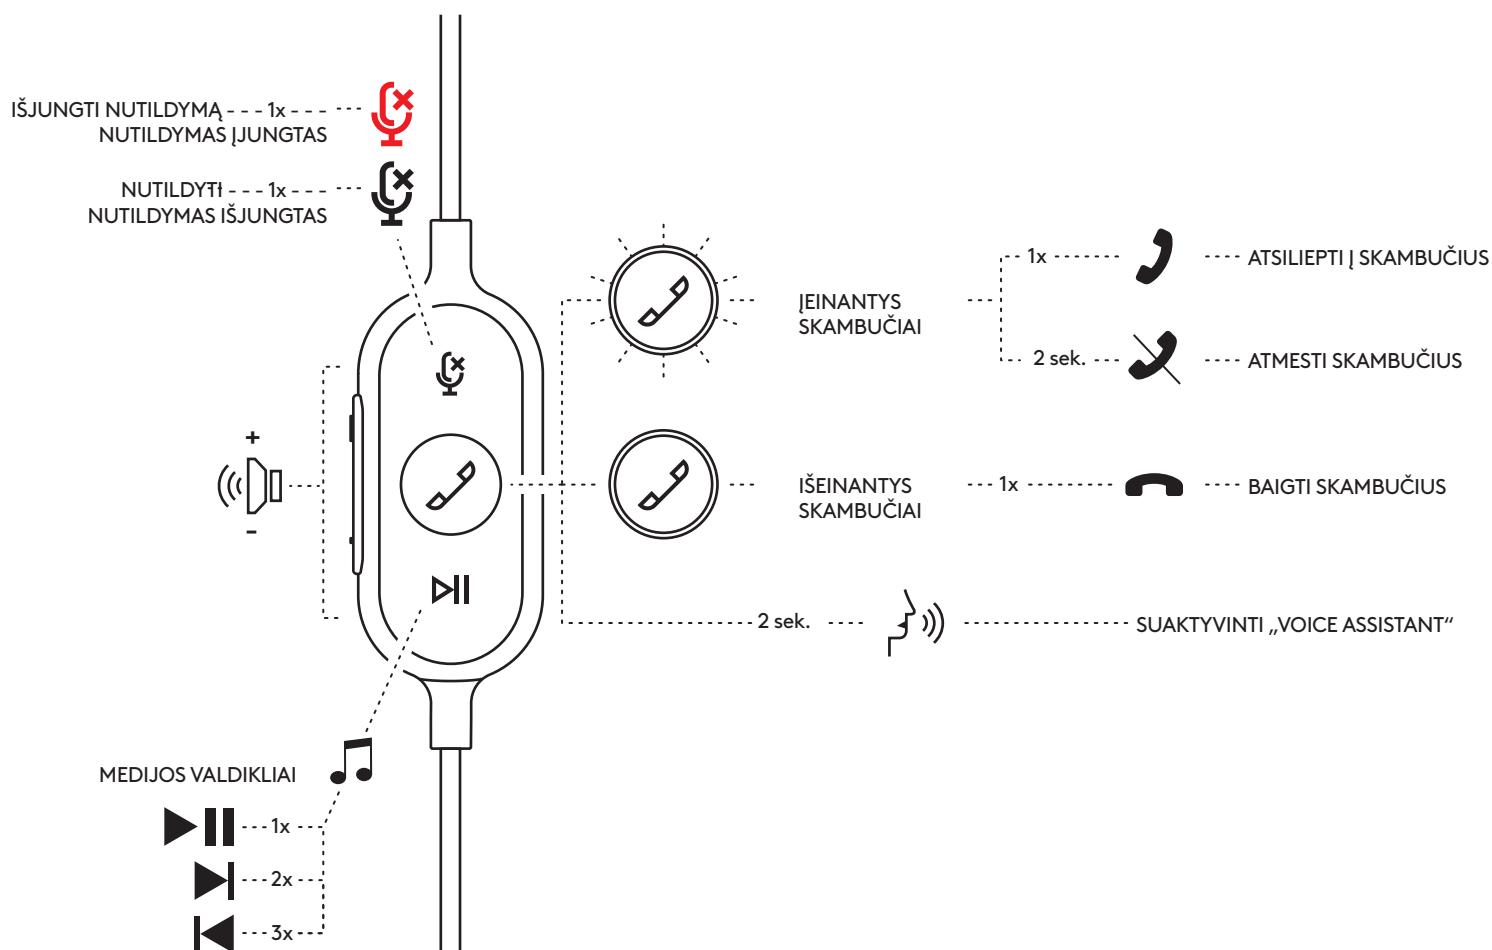

„LOGI TUNE“ („PC COMPANION“ PROGRAMĖLĖ)

„Logi Tune“ padeda pagerinti jūsų ausinių veikimą naudodama periodinius programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimus, padeda sureguliuoti tai, ką girdite, pritaikydama 5 juostų EQ, ir padeda valdyti, kaip esate girdimi, naudojant mikrofono stiprinimą, šalutinio garso valdiklius ir dar daugiau. „Mini“ programėlė, neatitraukiančia dėmesio, galite atlikti garso reguliavimą aktyvaus vaizdo skambučio metu.

Sužinokite daugiau ir atsisiųskite „Logi Tune“: www.logitech.com/tune

BALSO GARSUMO REGULIAVIMAS

Reguliuodami balso garsumą galite girdėti savo balsą pokalbių metu, kad žinotumėte, kaip garsiai kalbate. „Logi Tune“ programėlėje pasirinkite balso garsumo funkciją ir atitinkamai ją reguliuokite.

- Didesnis skaičius reiškia, kad girdėsite daugiau išorinio garso.
- Mažesnis skaičius reiškia, kad girdėsite mažiau išorinio garso.

AUSINIŲ ATNAUJINIMAS

Rekomenduojama atnaujinti ausines. Atsisiųskite „Logi Tune“ iš www.logitech.com/tune

MATMENYS

Ausinės:

aukštis x plotis x gylis: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Svoris: 0,211 kg

Pagalvėlių matmenys:

aukštis x plotis x gylis: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapteris:

aukštis x plotis x gylis: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SISTEMOS REIKALAVIMAI

„Windows“, „Mac“ arba „Chrome“ kompiuteris su prieinamu USB-C arba USB-A prievadu. USB-C suderinamumas su mobiliaisiais įrenginiais priklauso nuo įrenginio modelių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pilnutinė jėgimo varža: 32 omų

Jautrumas (ausinės): 99 dB SPL / 1 mW / 1 KHz (tvarkyklės lygis)

Jautrumas (mikrofonas): Pagrindinis mikrofonas: -48 dBV/Pa, šalutinis mikrofonas: -40 dBV/Pa

Reagavimo dažnis (ausinės): 20–16 kHz

Reagavimo dažnis (mikrofonas): 100–16 kHz (mikrofono komponento lygis)


Laido ilgis: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ




ВГРАДЕН КОНТРОЛЕР

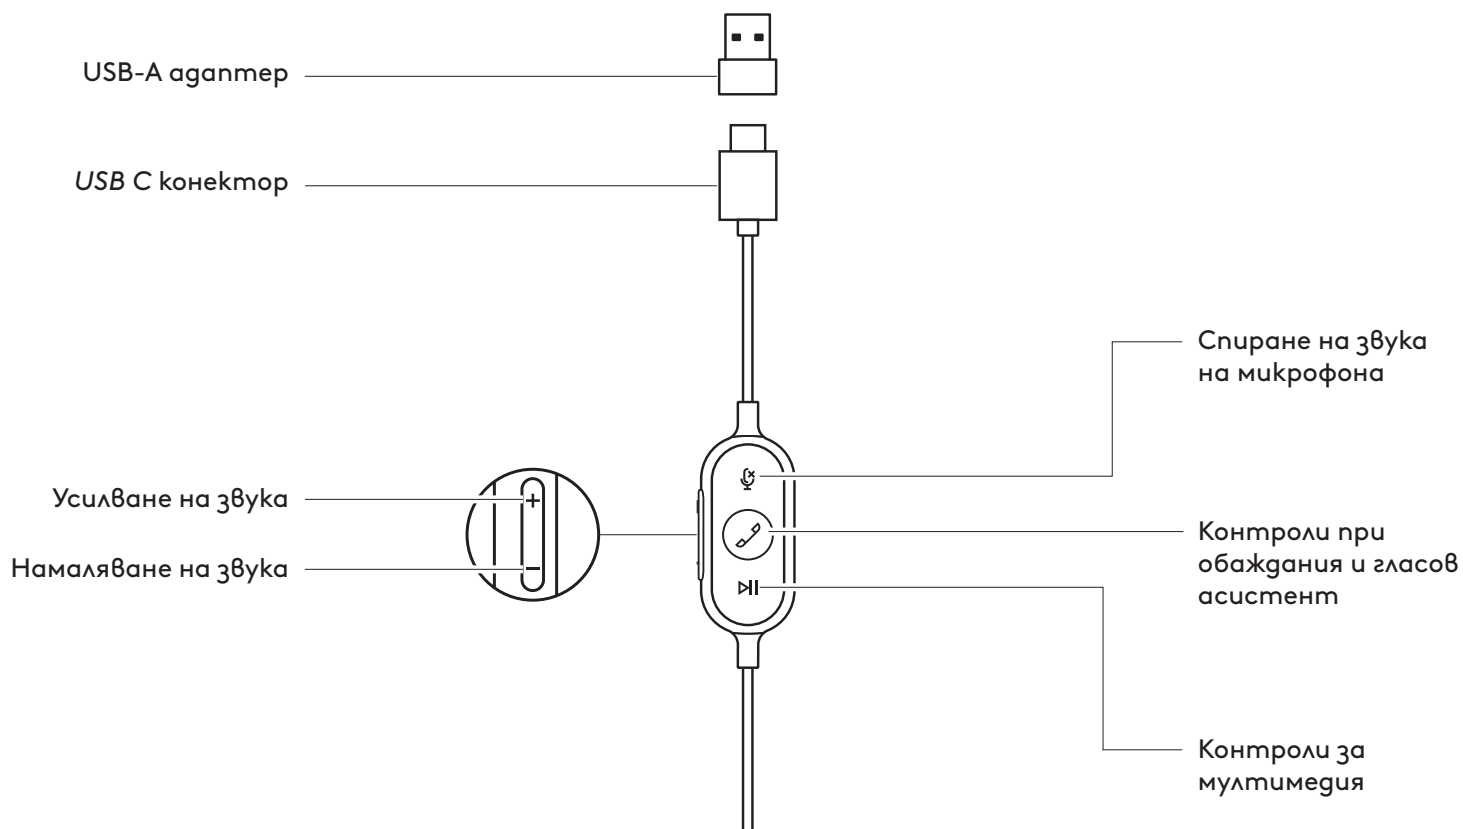

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА


1. Слушалки с вграден контролер и USB-C конектор
2. USB-A адаптер
3. Калъф
4. Документация за потребителя



СВЪРЗВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Свързване чрез USB-C


1. Включете USB-C конектора към USB-C порта на компютъра.

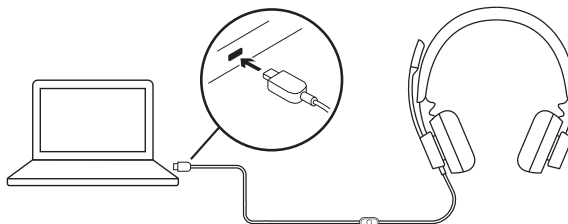

Свързване чрез USB-A


1. Включете USB-C конектора към USB-A адаптера.
2. Включете USB-A конектора към USB-A порта на компютъра.

Забележка: Използвайте USB-A адаптера единствено с предоставените слушалки.

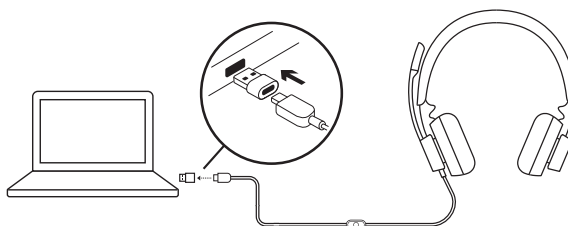


НАПАСВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Регулирайте слушалките, като отваряте или затваряте лентата за глава с плъзгане.

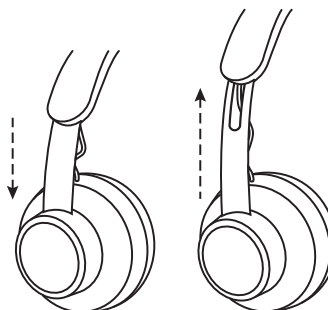


РЕГУЛИРАНЕ НА СТОЙКАТА НА МИКРОФОНА

1. Стойката на микрофона се върти на 270 градуса. Поставете я от лявата или дясната страна. За най-добро музикално изживяване препоръчваме да носите слушалките с микрофона отляво. Индикаторите ляво/дясно могат да бъдат намерени отстрани на слушалките.
2. Регулирайте местоположението на гъвкавата стойката на микрофона за по-добро улавяне на гласа.

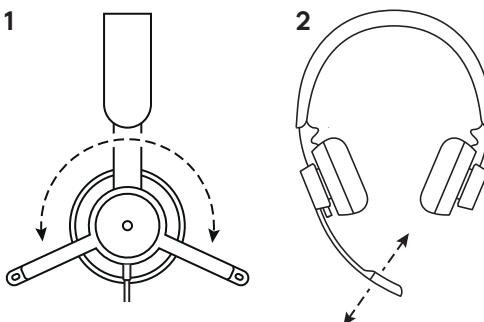

ВГРАДЕНИ КОНТРОЛЕРИ НА СЛУШААЛКИТЕ И СВЕТИНЕН ИНДИКАТОР

Бутон	Употреба		Светлинен индикатор	Действие
	Изключване на звука	Звукът е изключен	Непрекъснато ЧЕРВЕНО	Натиснете за кратко, за да изключите/включите звука
		Звукът е включен	Няма светлина	
	Контроли при обаждания	Входящи обаждания	Мигаща БЯЛА	Натиснете за кратко, за да приемете обаждане
		Текущи обаждания	Непрекъснато БЯЛО	Натиснете за кратко, за да приключите обаждане
	Гласов асистент		Няма светлина	2 секунди, за да задействате гласовия асистент*
	Контроли за мултимедия		Няма светлина	Натиснете за кратко, за да възпроизведете/поставите на пауза
				Натиснете два пъти, за да пуснете следващата песен
				Натиснете три пъти, за да пуснете предишната песен
*Функционалността на гласовия асистент може да зависи от моделите на устройството.	Сила на звука		Няма светлина	Натиснете за кратко, за да увеличите силата на звука
-				Натиснете за кратко, за да намалите силата на звука

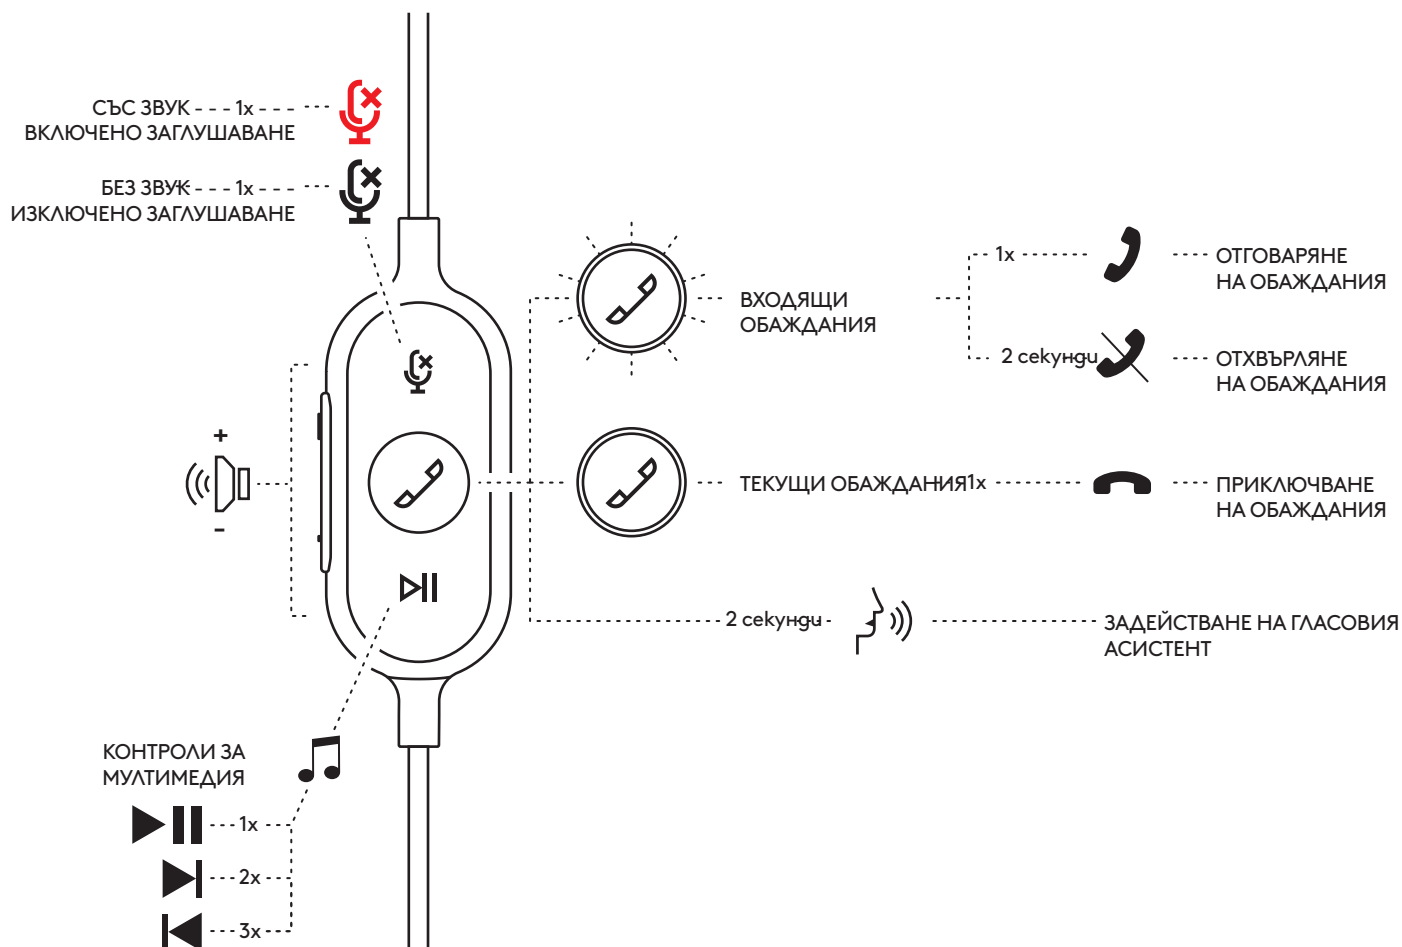

LOGI TUNE (ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЩНИК ЗА КОМПЮТЪР)

Logi Tune помага да подобрите работата на слушалките чрез периодични актуализации за софтуера и фърмуера, помага ви да регулирате какво слушате с 5-лентова персонализация на EQ и ви помага да контролирате силата на микрофона, с която ви чуват, самочувваемостта и други. Миниприложението без разсейване ви позволява да регулирате аудио, докато сте в активен видеоразговор.

Научете повече и изтеглете Logi Tune от: www.logitech.com/tune

РЕГУЛИРАНЕ НА САМОЧУВАЕМОСТТА

Самочувваемостта ви дава възможност да чувате гласа си по време на разговори, за да сте наясно колко силно говорите. В Logi Tune изберете функцията за самочувваемост и регулирайте плъзгача по съответния начин.

- По-голямо число означава, че чувате повече външен звук.
- По-малко число означава, че чувате по-малко външен звук.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Препоръчително е да актуализирате слушалките. За да го направите, изтеглете Logi Tune от www.logitech.com/tune

РАЗМЕРИ

Слушалки:

Височина х ширина х дълбочина: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Тегло: 0,211 kg

Размери на подложките за уши:

Височина х ширина х дълбочина: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Адаптер:

Височина х ширина х дълбочина: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Компютър с *Windows*, *Mac* или *Chrome* с наличен *USB-C* или *USB-A* порт.

Съвместимостта на *USB-C* с мобилни устройства зависи от моделите на устройствата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Импеданс на входа: 32 ома

Чувствителност (слушалки): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (ниво водач)

Чувствителност (микрофон): Основен микрофон: -48 dBV/Pa, втори микрофон: -40 dBV/Pa


Честотна реакция (слушалки): 20-16 kHz

Честотна реакция (микрофон): 100-16 kHz (ниво микрофонен компонент)


Дължина на кабела: 1,9 м

www.logitech.com/support/zone750

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

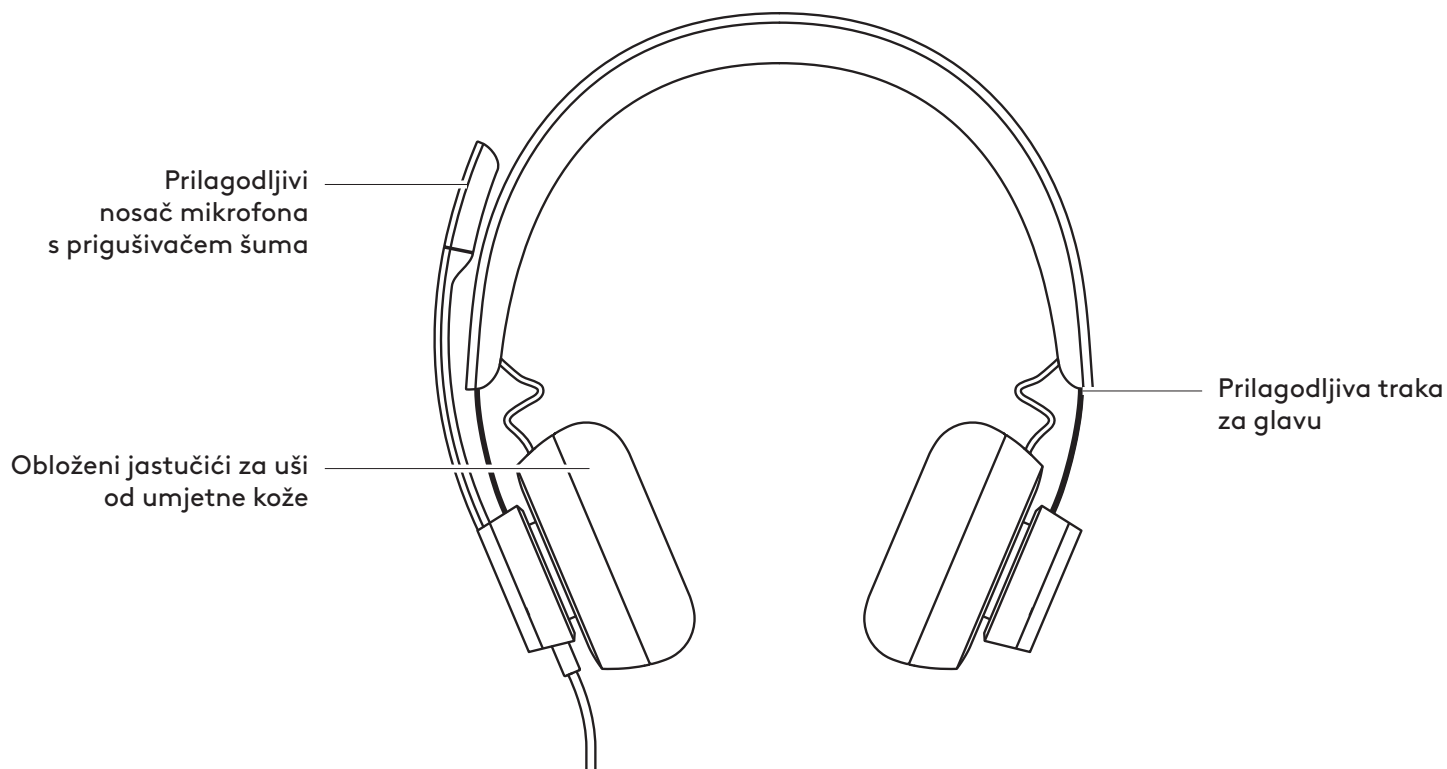

KONTROLER U KABELU

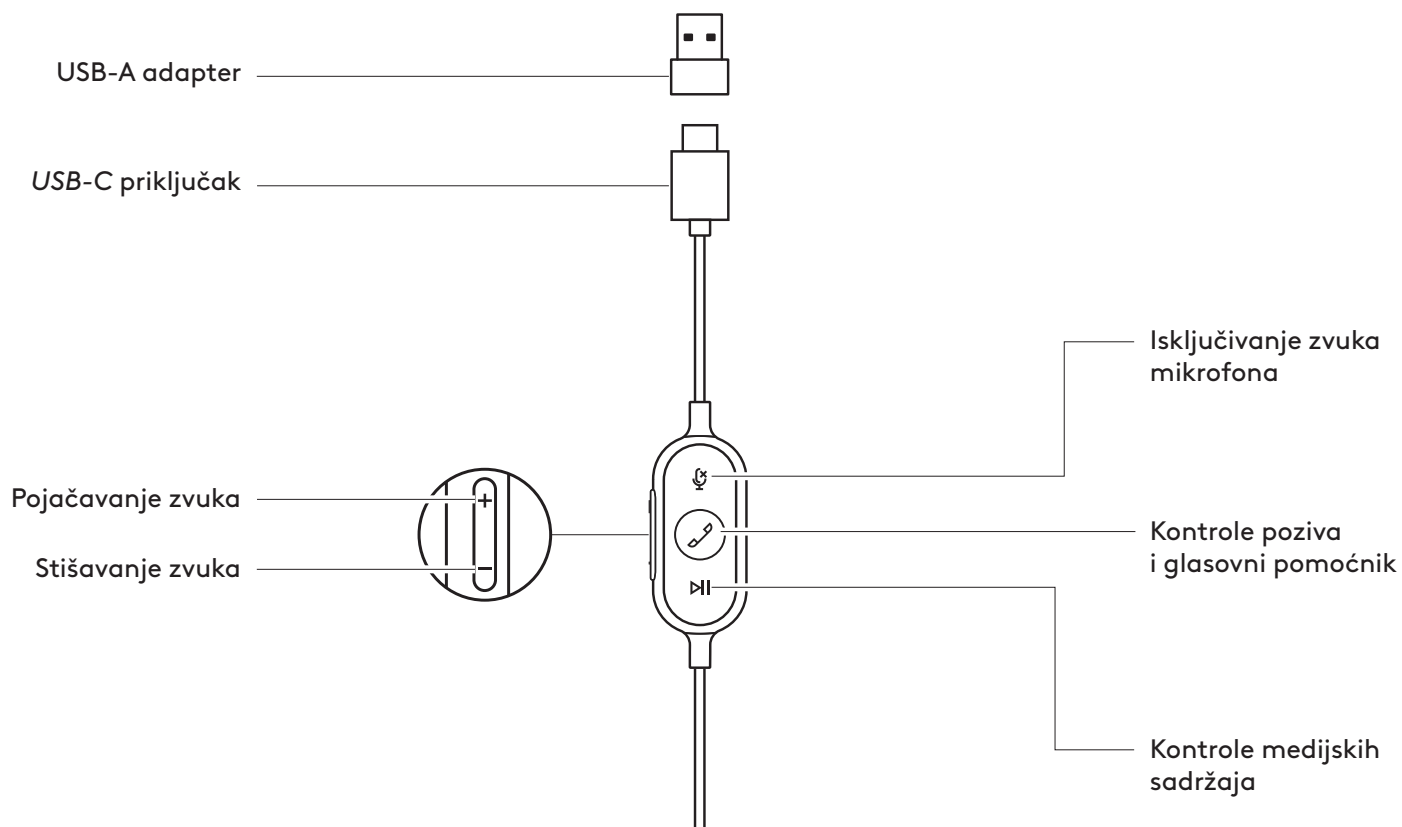

ŠTO JE U KUTIJI


1. Slušalice s kontrolerom u kabelu i *USB-C* priključkom
2. *USB-A* adapter
3. Putna torbica
4. Korisnička dokumentacija



PRIKLJUČIVANJE SLUŠALICA

Povezivanje preko *USB-C*


1. Ukopčajte *USB-C* priključak u *USB-C* priključnicu na računalu.

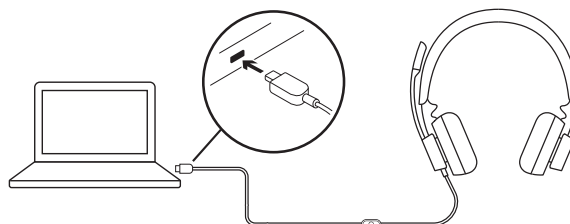

Povezivanje preko *USB-A*


1. Ukopčajte *USB-C* priključak u *USB-A* adapter.
2. Ukopčajte *USB-A* priključak u *USB-A* priključnicu na računalu.

Napomena: s priloženim slušalicama upotrebljavajte samo *USB-A* adapter.

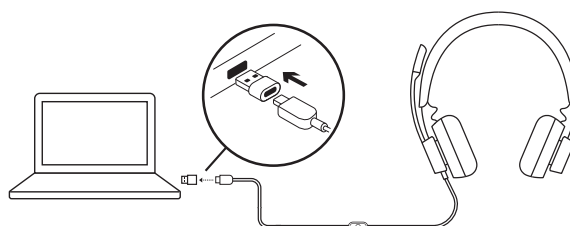


NAMJEŠTANJE SLUŠALICA

Namjestite slušalice otvaranjem ili zatvaranjem trake za glavu na obje strane.

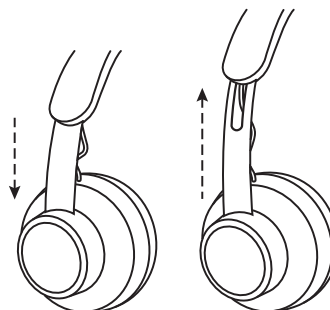

NAMJEŠTANJE NOSAČA MIKROFONA


1. Nosač mikrofona ima mogućnost rotacije od 270 stupnjeva. Nosite na lijevoj ili desnoj strani. Za najbolji doživljaj muzike, preporučujemo da slušalice nosite sa mikrofonom na lijevoj strani. Indikatori za lijevu/desnu stranu nalaze se na bočnim stranama slušalica.
2. Podesite položaj fleksibilnog nosača mikrofona za što bolje snimanje glasa.

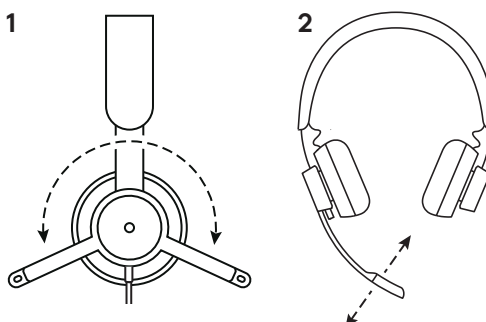

SLUŠALICE S KONTROLEROM U KABELU I SVJETLOSNIM POKAZATELJEM

Gumb	Upotreba	Svjetlosni pokazatelj	Radnja
	Isključivanje zvuka	Zvuk isključen	Svjetli CRVENO Kratko pritisnite za isključivanje/uključivanje zvuka
		Zvuk uključen	
	Kontrole poziva	Dolazni pozivi	Brzo treperi BIJELO Kratko pritisnite za odgovaranje na pozive
		Pozivi u tijeku	Svjetli BIJELO Pritisnite na 2 sekunde za odbijanje poziva
	Glasovni pomoćnik	Ne svijetli	Kratko pritisnite za završavanje poziva Pritisnite na 2 sekunde za pokretanje glasovnog pomoćnika*
	Kontrole medijskih sadržaja	Ne svijetli	Kratko pritisnite za reprodukciju/pauziranje
			Pritisnite dva puta za kretanje prema naprijed
			Pritisnite tri puta za kretanje unatrag
+	Glasnoća	Ne svijetli	Kratko pritisnite za povećavanje glasnoće
-			Kratko pritisnite za smanjivanje glasnoće

*Funkcija glasovnog pomoćnika može ovisiti o modelima uređaja.

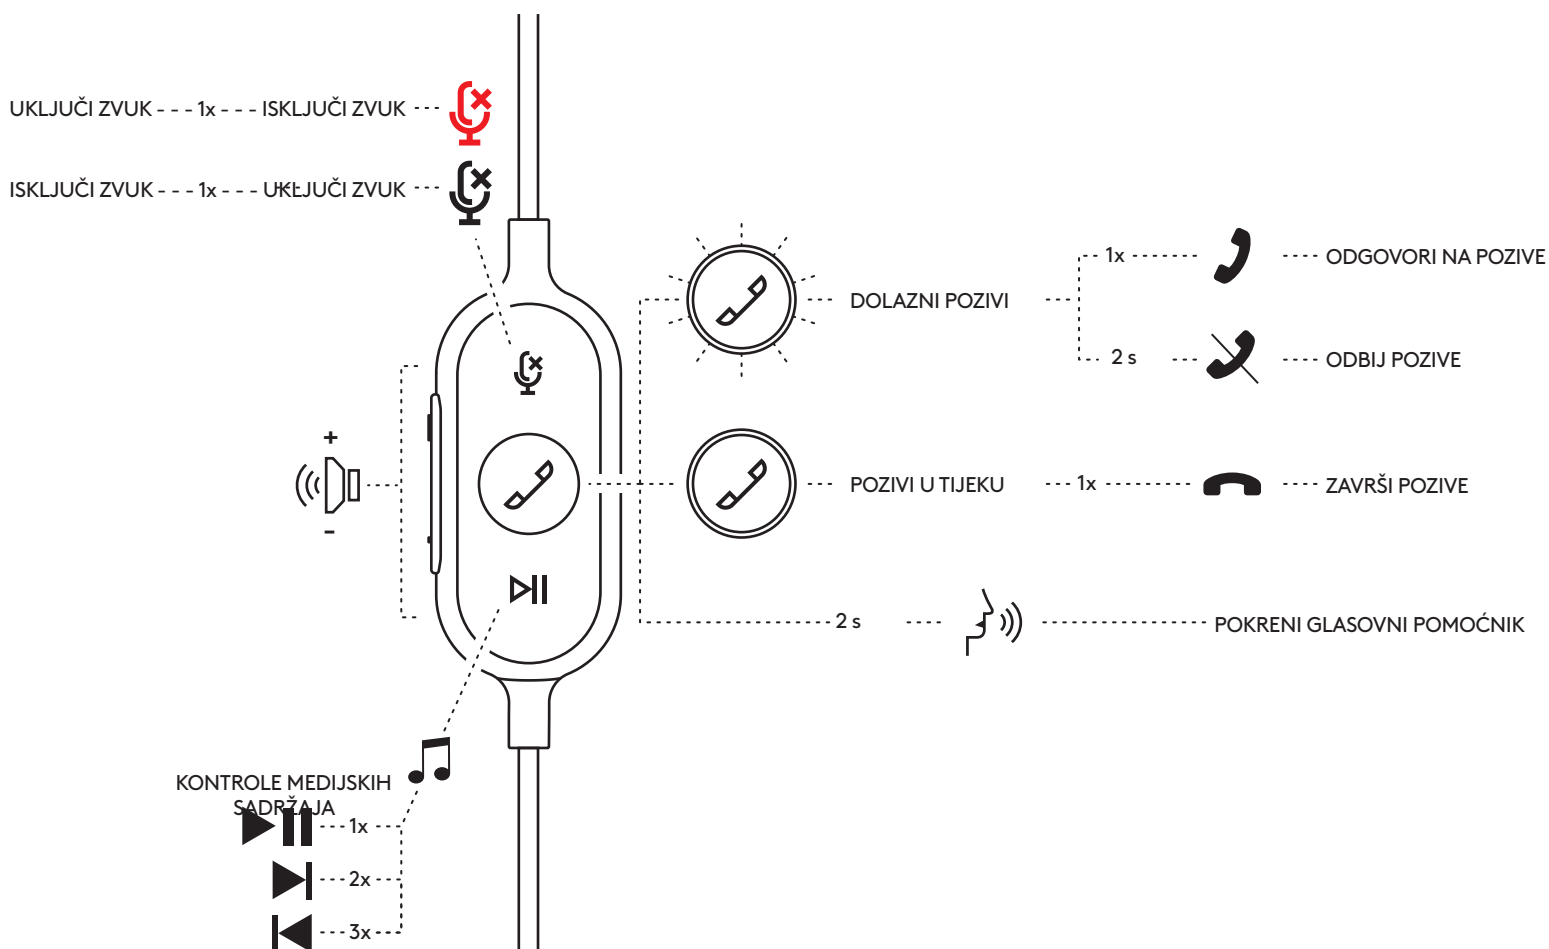

LOGI TUNE (APLIKACIJA ZA RAČUNALO)

Logi Tune pomaže pojačati performanse vaših slušalica uz redovita ažuriranja softvera i programske opreme, pomaže vam podesiti ono što slušate uz 5-pojasnu prilagodbu preko EQ te vam pomaže kontrolirati kako vas se čuje uz poglašnjavanje mikrofona, kontrolu okolnih zvukova i više. Mini-aplikacija bez ometanja omogućava podešavanje zvuka tijekom aktivnog video poziva.

Saznajte više i preuzmite Logi Tune na adresi:
www.logitech.com/tune

NAMJEŠTANJE POPRATNOG TONA

Popratni ton omogućuje vam da čujete vlastiti glas tijekom razgovora kako biste bili svjesni koliko glasno govorite. U Logi Tune odaberite značajku popratnog tona i prema potrebi prilagodite njezinu brojku.

- Veći broj znači da jače čujete vanjski zvuk.
- Manji broj znači da slabije čujete vanjski zvuk.

AŽURIRANJE SLUŠALICA

Preporučuje se ažuriranje slušalica. Ako želite to učiniti, preuzmite Logi Tune na adresi www.logitech.com/tune

DIMENZIJE

Slušalice:

Visina x širina x dubina: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Težina: 0,211 kg

Dimenzije jastučića za uši:

Visina x širina x dubina: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Visina x širina x dubina: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SISTEMSKI PREDUVJETI

Računala s Windows, Mac ili Chrome operacijskim sustavom s dostupnim USB-C ili USB-A priključkom. USB-C kompatibilnost za mobilne uređaje ovisi o modelu uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulazna impedancija: 32 oma

Osjetljivost (slušalice): 99 dB SPL/1 mW/1 k Hz (razina pogona)

Osjetljivost (mikrofon): Glavni mikrofon: -48 dBV/Pa, Sekundarni mikrofon: -40 dBV/Pa

Frekvencijski opseg (slušalice): 20 Hz - 16 kHz

Frekvencijski opseg (mikrofon): 100 Hz - 16 kHz (razina mikrofonske komponente)


Duljina kabela: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD



LINIJSKI KONTROLER

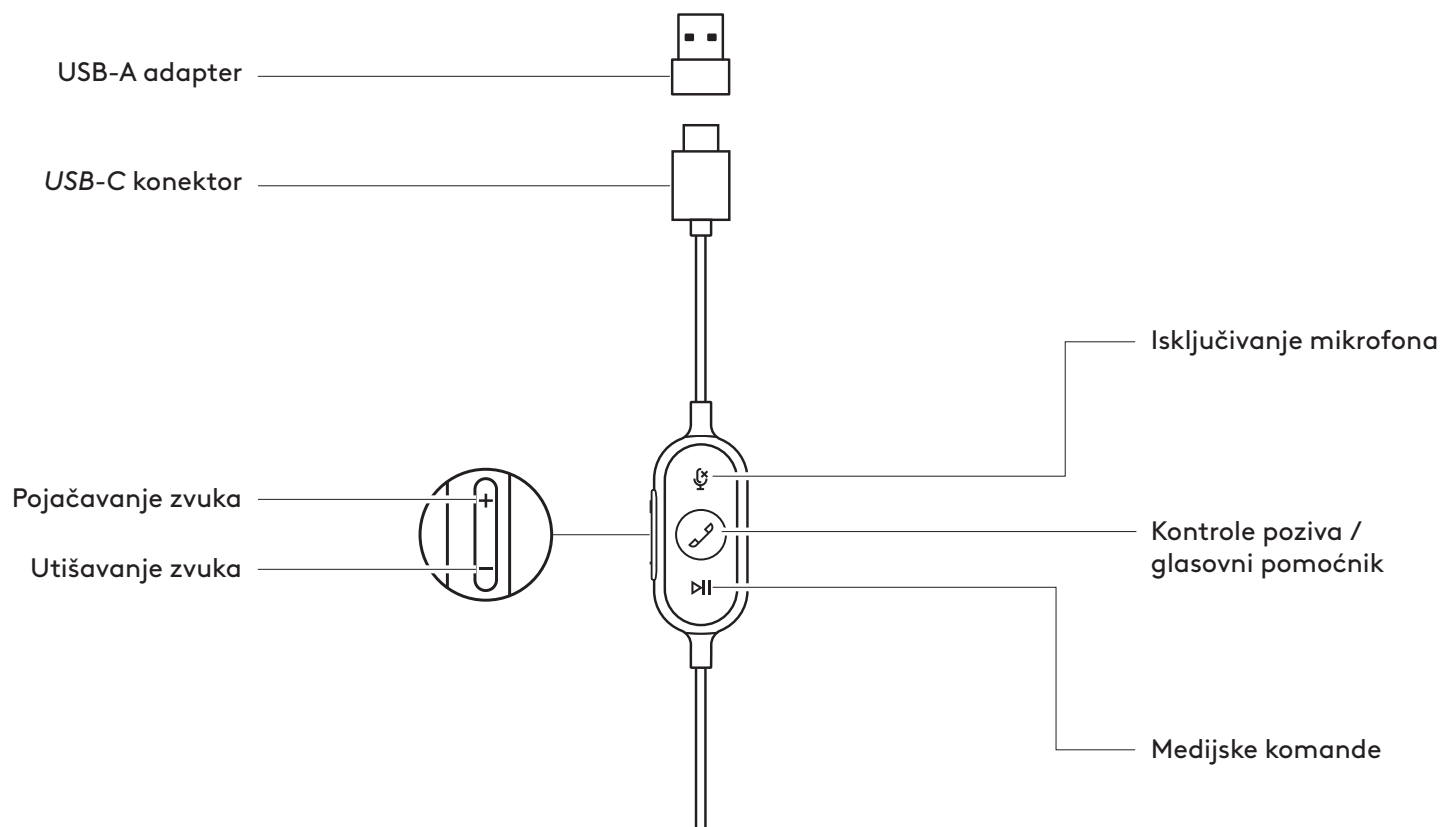

ŠTA SE NALAZI U KUTIJI


1. Slušalice sa linijskim kontrolerom i USB-C konektorom
2. USB-A adapter
3. Putna torba
4. Dokumentacija za korisnika



POVEZIVANJE SLUŠALICA

Povezivanje preko USB-C konektora


1. Priključite USB-C konektor na USB-C port na računaru.

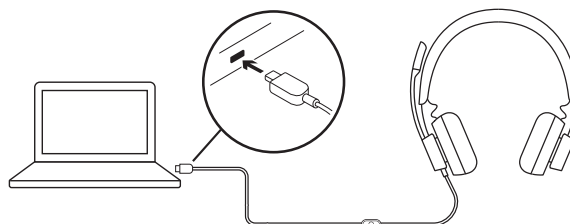

Povezivanje preko USB-A adaptera


1. Priključite USB-C konektor u USB-A adapter.
2. Priključite USB-A konektor u USB-A port na računaru.

Napomena: Koristite samo USB-A adapter sa isporučenim slušalicama.

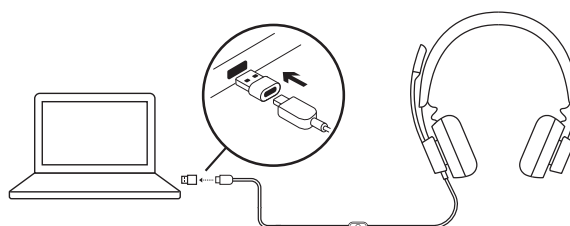


PRILAGOĐAVANJE SLUŠALICA

Podesite slušalice povlačenjem nosača do položaja otvaranja ili zatvaranja na obe strane.

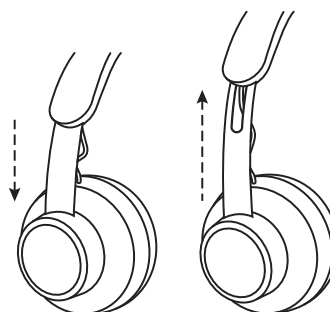

PRILAGOĐAVANJE DRŽAČA MIKROFONA


1. Držač mikrofona se rotira za 270 stepeni. Nosite ga bilo na levoj ili desnoj strani. Za najbolji doživljaj muzike, preporučujemo da slušalice nosite tako da mikروفon bude sa leve strane. Indikatori za levu/desnu stranu nalaze se na bočnim stranama slušalica.
2. Podesite lokaciju fleksibilnog držača mikrofona da biste bolje preneli glas.

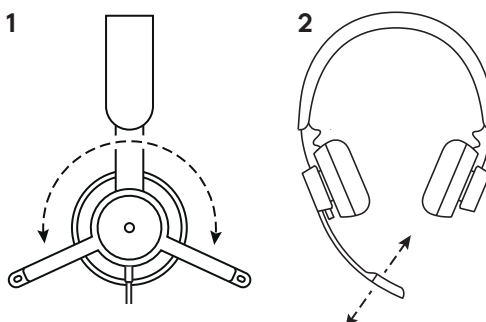

SVETLO INDIKATORA I LINIJSKE KONTROLE SLUŠALICA

Dugme	Korišćenje		Svetlo indikatora	Radnja
	Isključivanje zvuka	Isključen zvuk	Stalno CRVENO svetlo	Kratak pritisak za isključivanje/ uključivanje zvuka
		Uključen zvuk	Bez svetla	
	Kontrole poziva	Dolazeći pozivi	Trepće BELO	Kratak pritisak za javljanje na poziv
		Pozivi u toku	Sija BELO	Pritisak od 2 sekunde za odbijanje poziva
	Glasovni pomoćnik		Ne svetli	Kratak pritisak za prekidanje razgovora
				Pritisak od 2 sekunde za aktiviranje glasovnog pomoćnika*
	Medijske komande		Ne svetli	Kratak pritisak za reprodukovanje/ pauziranje
				Dvostruki pritisak za pomeranje unapred
				Trostruki pritisak za pomeranje unazad
+	Jačina zvuka		Ne svetli	Kratak pritisak za pojačavanje zvuka
-				Kratak pritisak za utišavanje zvuka

*Funktionalnost glasovnog pomoćnika može da zavisi od modela uređaja.

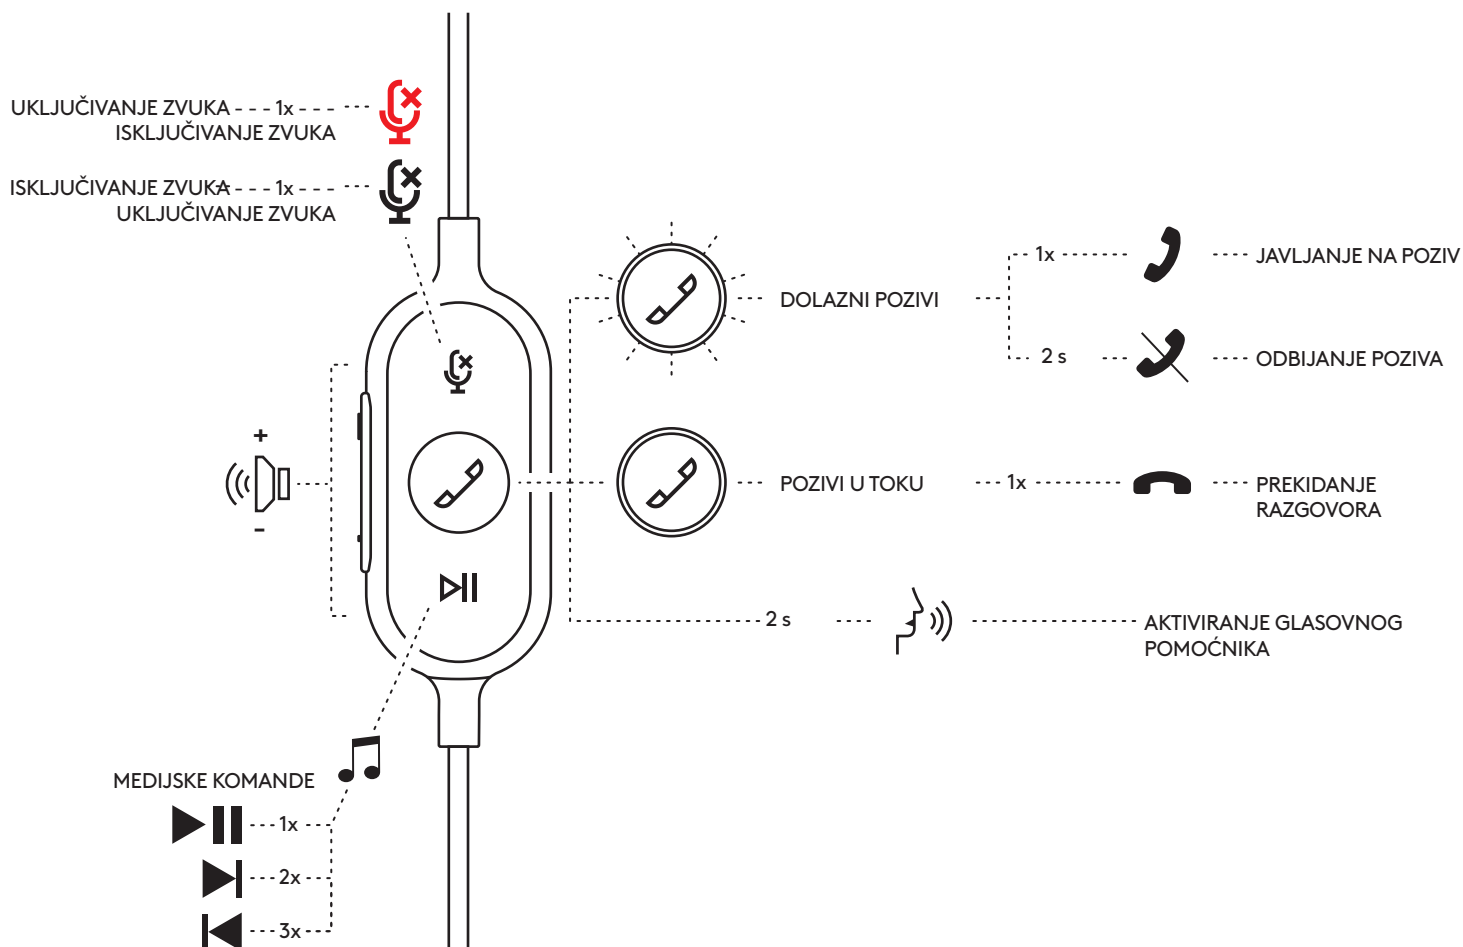

LOGI TUNE (APLIKACIJA ZA RAČUNAR)

Pomoću aplikacije Logi Tune možete da poboljšate performanse slušalica periodičnim ažuriranjima softvera i firmvera, podešavate sadržaje koje slušate pomoću 5-kanalnog ekvilajzera i kontrolišete jačinu zvuka pomoću pojačala mikrofona, kontrola povratnog zvuka i još mnogo toga. Mini aplikacija za sprečavanje ometanja omogućava da podešavate zvuk tokom aktivnog video poziva.

Saznajte više i preuzmite Logi Tune sa lokacije: www.logitech.com/tune

PRILAGOĐAVANJE POVRATNOG TONA

Povratni ton vam omogućava da čujete sopstveni glas tokom razgovora tako da imate uvid u to koliko glasno govorite. U aplikaciji Logi Tune odaberite funkcije povratnog tona i prilagodite birač u skladu sa tim.

- Viši broj znači da ćete čuti više eksternih zvukova.
- Niži broj znači da ćete čuti manje eksternih zvukova.

AŽURIRAJTE SLUŠALICE

Preporučljivo je da ažurirate slušalice. Preuzmite Logi Tune sa www.logitech.com/tune

DIMENZIJE

Slušalice:

Visina x širina x dužina: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Težina: 0,211 kg

Dimenzije uložaka:

Visina x širina x dubina: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adapter:

Visina x širina x dubina: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SISTEMSKI ZAHTEVI

Windows, Mac ili Chrome računar sa dostupnim *USB-C* ili *USB-A* portom.
USB-C kompatibilnost sa mobilnim uređajima zavisi od modela uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Impedansa ulaza: 32 oma

Osetljivost (slušalice): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (nivo upravljačkog programa)

Osetljivost (mikrofon): Glavni mikrofon: -48 dBV/Pa, sekundarni mikrofon: -40 dBV/Pa


Frekventni odziv (slušalice): 20–16~16 kHz

Frekventni odziv (mikrofon): 100–16 kHz (komponentni nivo mikrofona)


Dužina kabla: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

SPOZNAJTE IZDELEK

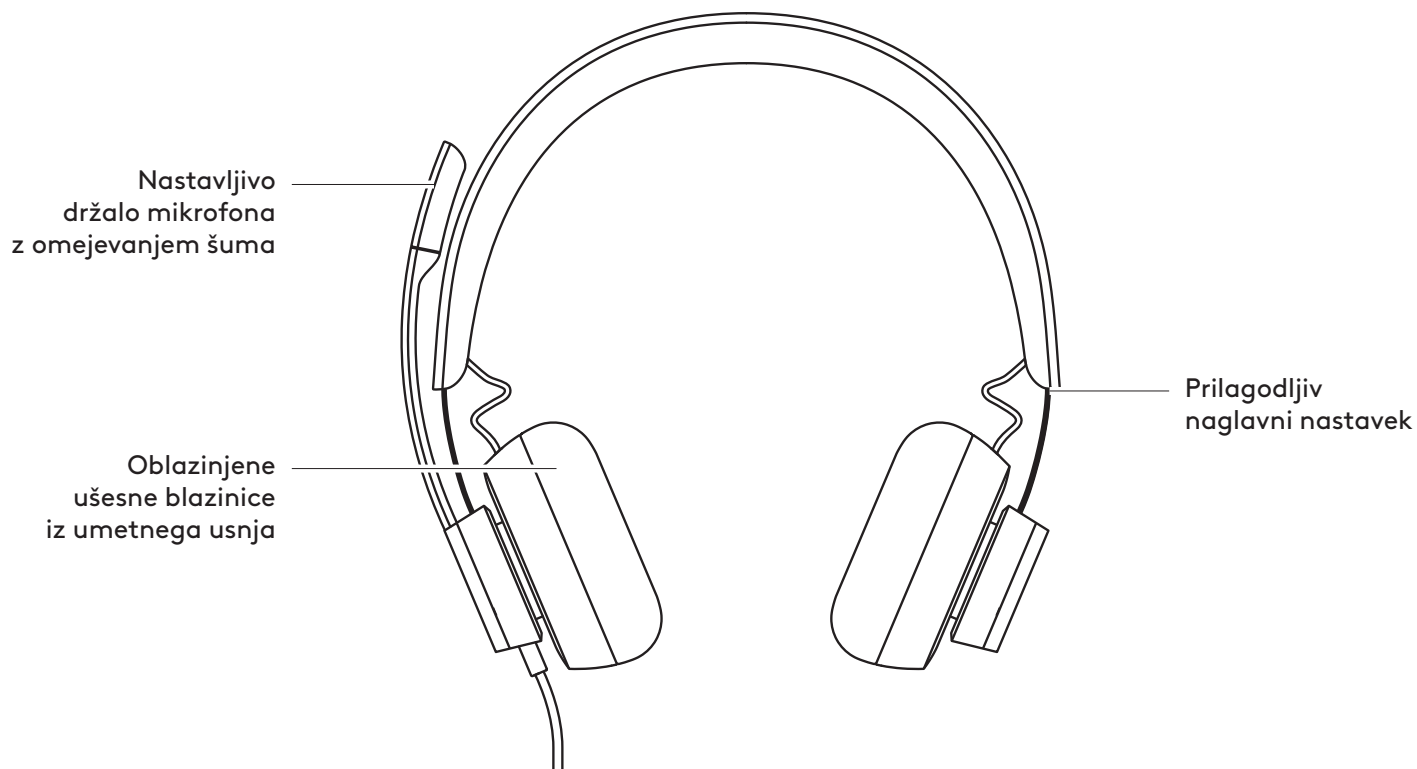


KRMILNIK, VGRAJEN NA KABEL

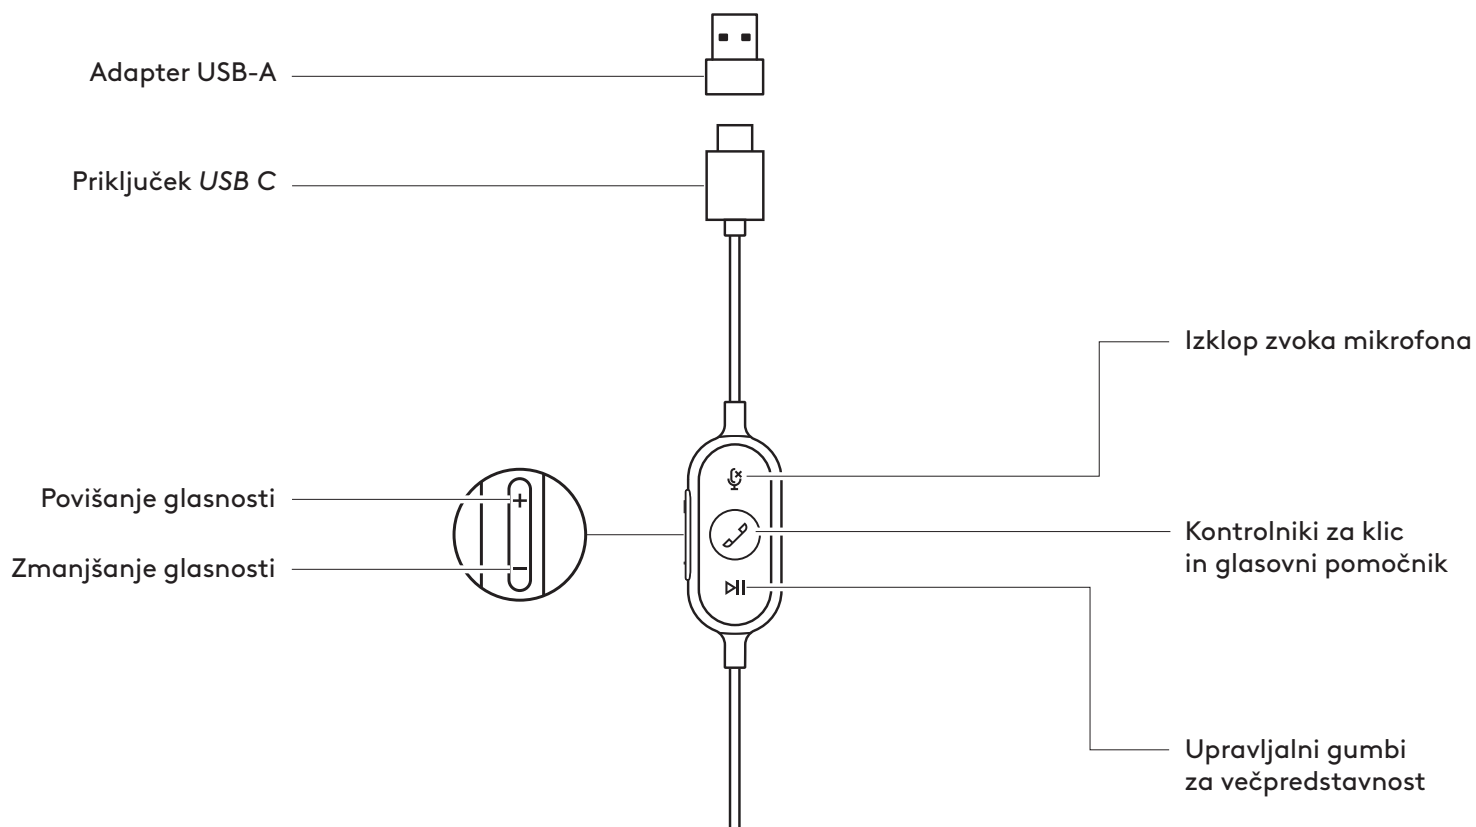

KAJ JE V ŠKATLI?


1. Slušalke s krmilnikom, vgrajenim na kablo, in priključkom *USB-C*
2. Adapter *USB-A*
3. Potovalna torba
4. Uporabniška dokumentacija



PRIKLJUČITEV SLUŠALK

Povezava prek *USB-C*


1. Priključek *USB-C* priključite v vhod *USB-C* na računalniku.

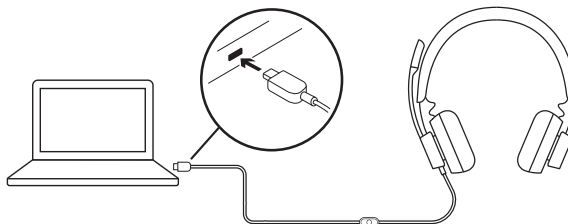

Povezava prek *USB-A*


1. Priključek *USB-C* priključite v adapter *USB-A*.
2. Priključek *USB-A* priključite v vhod *USB-A* na računalniku.

Opomba: Adapter *USB-A* uporabljajte samo s priloženimi slušalkami z mikrofonom.

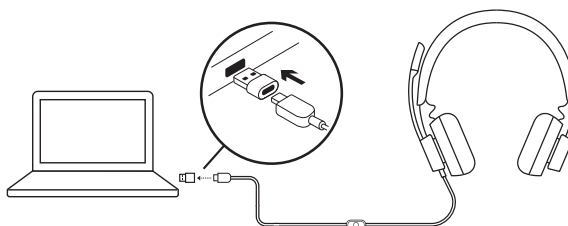


NASTAVITEV SLUŠALK

Slušalke prilagodite tako, da naglavni trak na obeh straneh povlečete navzven ali navznoter.

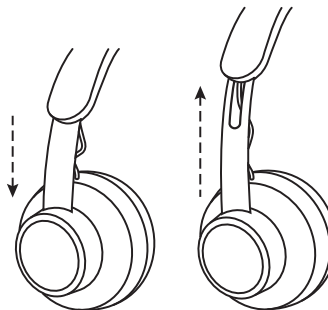

PRILAGODITEV DRŽALA MIKROFONA


1. Držalo mikrofona se vrti za 270 stopinj. Nosite ga lahko na levi ali desni strani. Za kar najboljšo glasbeno izkušnjo priporočamo, da slušalke nosite z mikrofonom na levi strani. Indikatorja za levo/desno stran se nahajata ob strani slušalk.
2. Prilagodite položaj prilagodljivega držala mikrofona za boljše zajemanje zvoka.

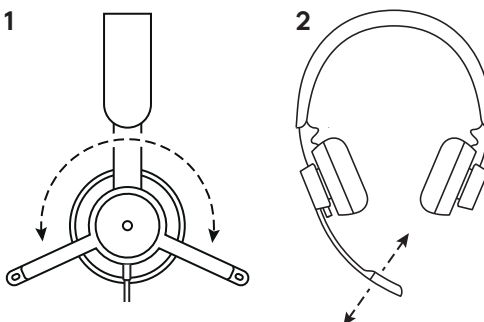

KRMILNIKI, VGRAJENI NA KABLU SLUŠALK, IN INDIKATORSKA LUČKA

Gumb	Uporaba	Indikatorska lučka	Dejanje
	Utišanje	Vklopljena funkcija »Brez zvoka«	Sveti RDEČE.
		Izklopljena funkcija »Brez zvoka«	Lučka ne sveti.
	Kontrolniki za klice	Dohodni klici	Utripa BELO.
		Trenutni klici	Sveti BELO.
	Glasovni pomočnik	Lučka ne sveti	Pritisnite za 2 sekundi, da sprožite glasovnega pomočnika*
	Upravljalni gumbi za večpredstavnost	Lučka ne sveti	Kratko pritisnite za predvajanje/premor
			Dvojni pritisk za naslednjo skladbo
			Trojni pritisk za prejšnjo skladbo
+	Glasnost	Lučka ne sveti.	Kratko pritisnite za povečanje glasnosti.
-			Kratko pritisnite za zmanjšanje glasnosti.

*Funktionalnost glasovnega pomočnika je lahko odvisna od modelov naprave.

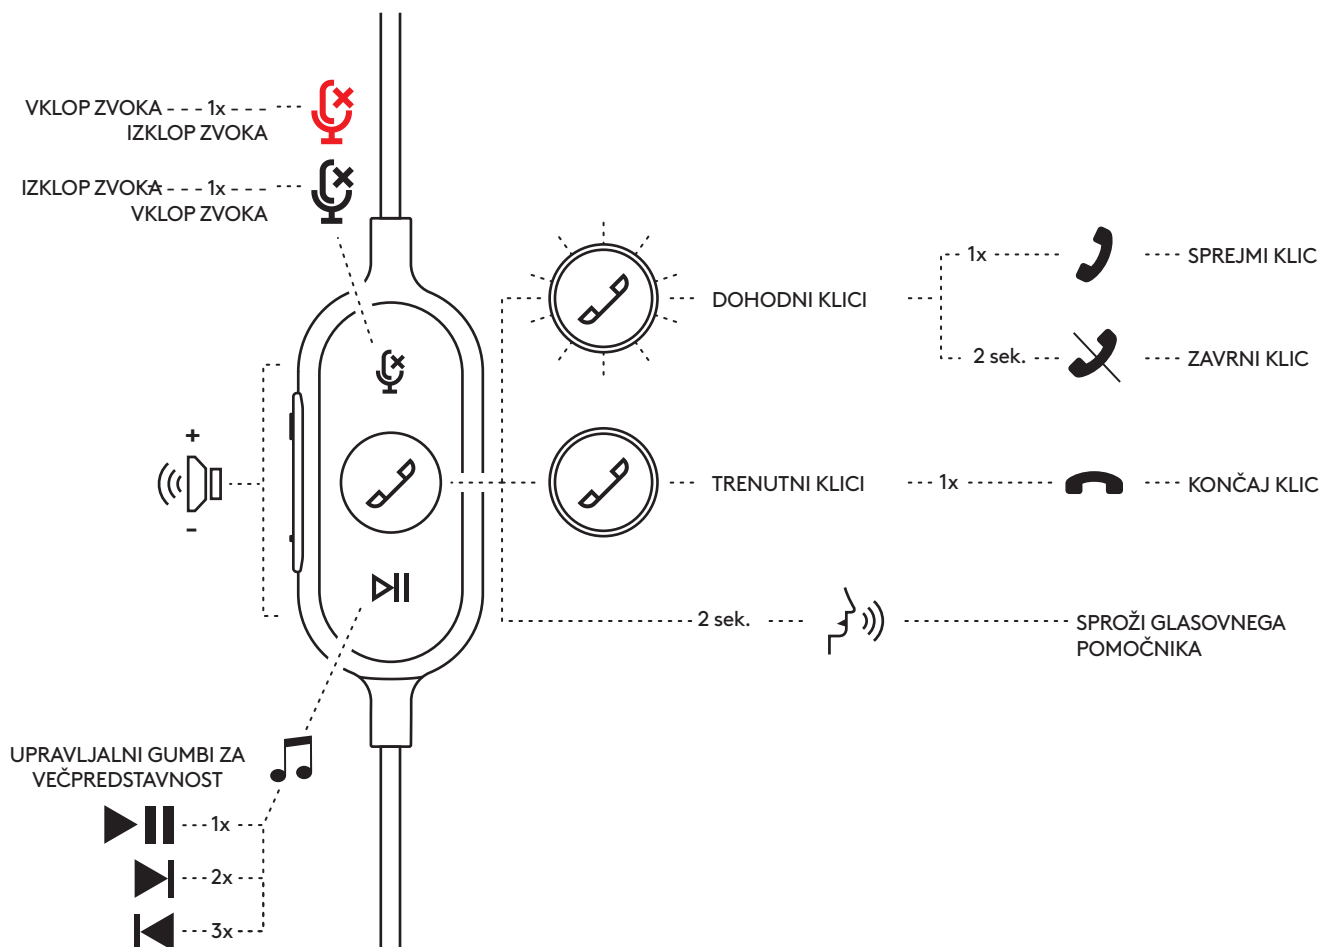

LOGI TUNE (SPREMLJEVALNA APLIKACIJA OS. RAČUNALNIKA)

Logi Tune vam pomaga povečati zmogljivost vaših slušalk z rednimi posodobitvami programske in vdelane programske opreme, s prilagoditvijo 5-pasovnega izenačevalnika pa vam pomaga prilagoditi, kar slišite, ter vam s funkcijama prilagoditve vhodnega zvoka in Sidetone pomaga nadzirati, kako se slišite, in še veliko več. Mini aplikacija brez motečih elementov vam omogoča prilagoditve zvoka med aktivnim videoklicem.

Več informacij in prenos Logi Tune najdete na: www.logitech.com/tune

PRILAGODITEV FUNKCIJE SIDETONE

Funkcija Sidetone vam omogoča, da med pogovori slišite svoj glas, tako da se zavedate, kako glasno govorite. V Logi Tune izberite funkcijo Sidetone in ustrezno prilagodite številko.

- Večja številka pomeni, da slišite več zunanje zvoka.
- Manjša številka pomeni, da slišite manj zunanje zvoka.

POSODOBITEV SLUŠALK

Priporočamo, da posodobite svoje slušalke. Za to prenesite Logi Tune z naslova www.logitech.com/tune

DIMENZIJE

Slušalke z mikrofonom:

Višina × širina × globina: 165,93 mm × 179,73 mm × 66,77 mm

Teža: 0,211 kg

Dimenzije ušesne blazinice:

Višina × širina × globina: 65,84 mm × 65,84 mm × 18,75 mm

Adapter:

Višina × širina × globina: 21,5 mm × 15,4 mm × 7,9 mm

SISTEMSKÉ ZAHTEVE

Računalnik z operacijskim sistemom Windows, Mac ali Chrome z razpoložljivimi vhodi USB-C ali USB-A. Združljivost USB-C z mobilnimi napravami je odvisna od modelov naprave.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vhodna impedanca: 32 ohmov

Občutljivost (slušalke): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (stopnja gonilnika)

Občutljivost (mikrofon): Glavni mikrofon: -48 dBV/Pa, sekundarni mikrofon: -40 dBV/Pa

Frekvenčni odziv (slušalke): 20-16 kHz

Frekvenčni odziv (mikrofon): 100-16 kHz (stopnja komponente mikrofona)


Dolžina kabla: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL




CONTROLER PE FIR

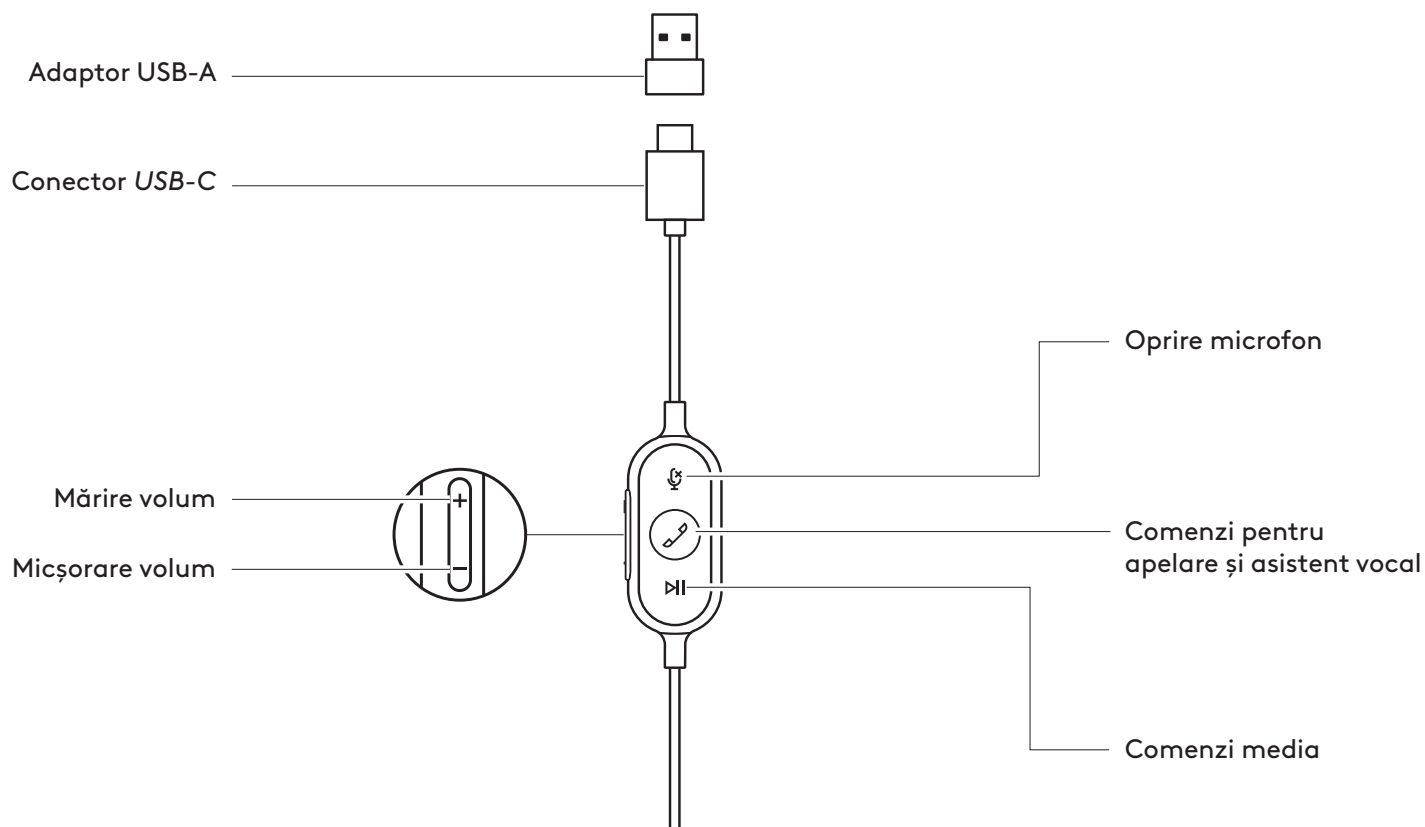

CONȚINUTUL CUTIEI


1. Căști cu controler pe fir și conector *USB-C*
2. Adaptor *USB-A*
3. Geantă de transport
4. Documentație pentru utilizator



CONECTAREA CĂȘTILOR

Conectarea prin *USB-C*


1. Introduceți conectorul *USB-C* în portul *USB-C* al computerului.

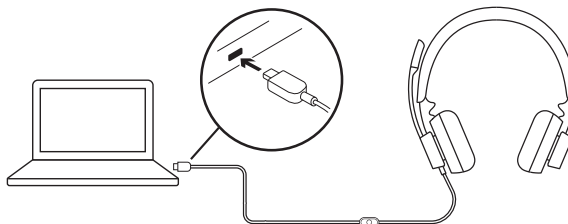

Conectarea prin *USB-A*


1. Introduceți conectorul *USB-C* în adaptorul *USB-A*.
2. Introduceți conectorul *USB-A* în portul *USB-A* al computerului.

Notă: Utilizați adaptorul *USB-A* doar cu căștile auriculare furnizate.

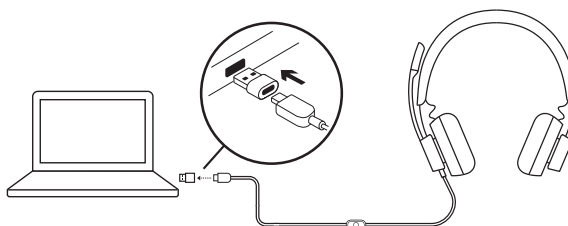


AJUSTAREA CĂȘTILOR

Ajustați căștile glisând bentita astfel încât să o deschideți sau să închideți pe ambele părți.

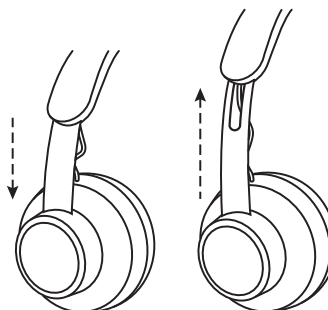

AJUSTAREA BRAȚULUI MICROFONULUI


1. Brațul microfonului se rotește 270 de grade. Purnați-l pe partea stângă sau dreaptă. Pentru a beneficia de cea mai bună experiență atunci când ascultați muzică, vă recomandăm să purtați căștile cu microfonul pe partea stângă. Indicatorii stânga/dreapta se regăsesc pe părțile laterale ale căștilor.
2. Pentru a capta vocea mai bine, ajustați locul brațului flexibil al microfonului.

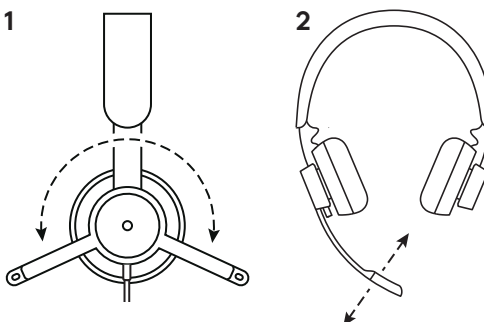

COMENZILE PE FIR ALE CĂȘTILOR ȘI INDICATORUL LUMINOS

Buton	Utilizare		Indicator luminos	Acțiune
	Dezactivare sunet	Sunet dezactivat	ROȘU stabil	Apăsare scurtă pentru pornirea/oprirea sunetului
		Sunet activat	Stins	
	Comenzi pentru apelare	Apeluri primite	ALB intermitent	Apăsare scurtă pentru preluarea apelurilor
		Apeluri în desfășurare	ALB stabil	Apăsare timp de 2 secunde pentru respingerea apelurilor
	Asistent vocal		Stins	Apăsare timp de 2 secunde pentru activarea asistentului vocal*
	Comenzi media		Stins	Apăsare scurtă pentru redare/pauză
				Apăsare dublă pentru piesa următoare
				Apăsare triplă pentru piesa anterioară
+	Volum		Stins	Apăsare scurtă pentru mărirea volumului
-				Apăsare scurtă pentru micșorarea volumului

*Funcționarea asistentului vocal poate depinde de modelele dispozitivelor.

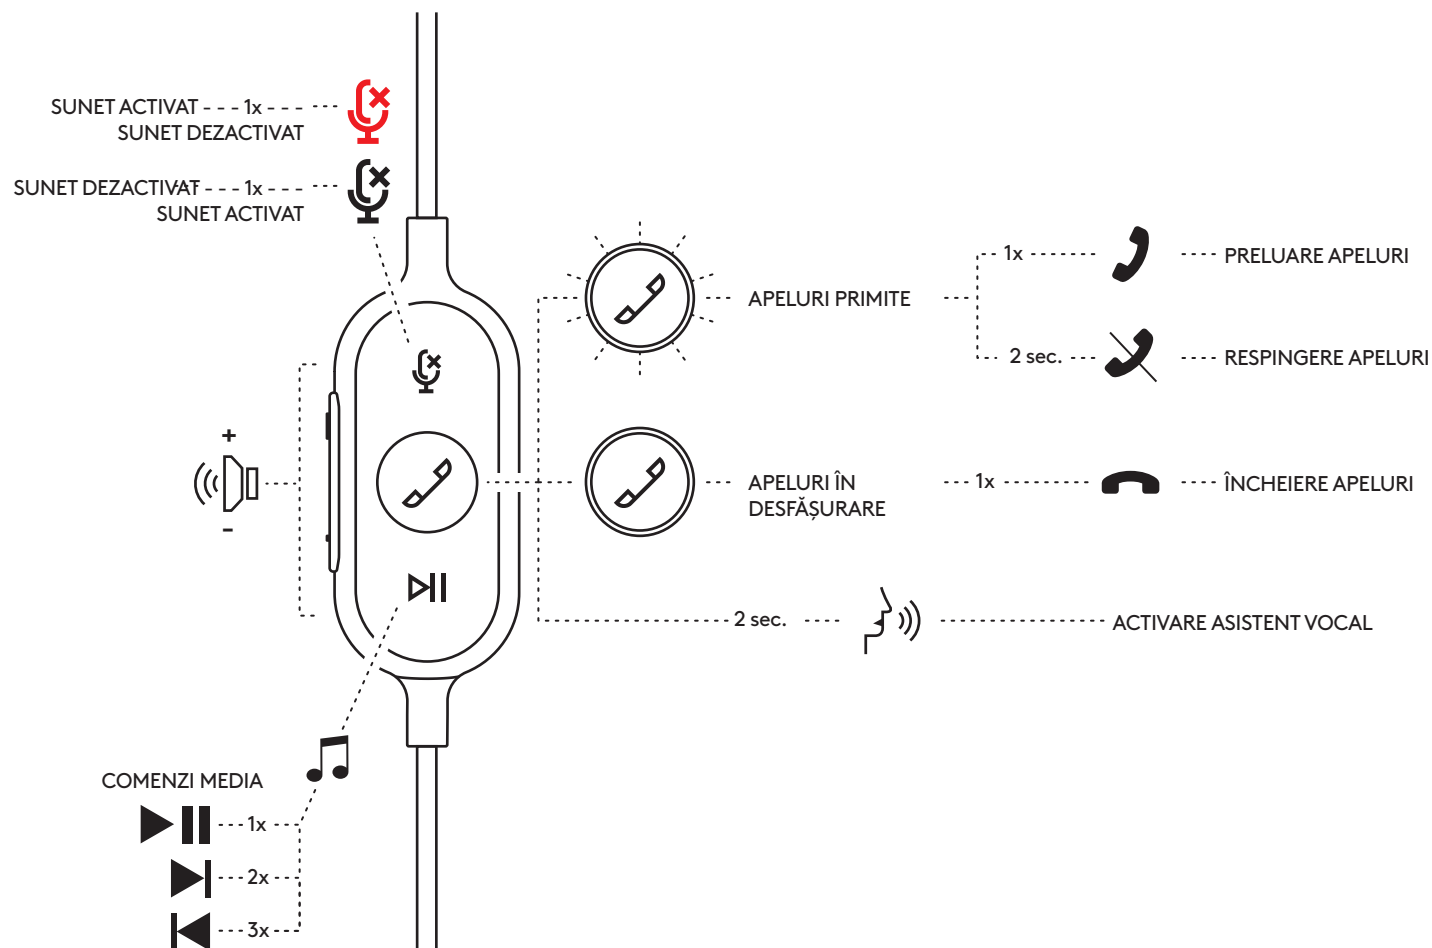

LOGI TUNE (APLICAȚIE DE PC)

Logi Tune vă ajută să vă îmbunătățiți performanța căștilor oferindu-vă actualizări periodice pentru software și firmware, vă ajută să reglați sunetul folosind personalizarea egalizatorului cu 5 benzi, precum și să controlați felul în care sunteți auzit crescând amplitudinea semnalului microfonului, folosind comenzile pentru tonurile laterale și multe altele. Miniaplicația care previne distragerea atenției vă permite să efectuați ajustări audio în timpul unui apel video activ.

Aflați mai multe și descărcați Logi Tune accesând: www.logitech.com/tune

AJUSTAREA DIAFONIEI

Diafonia vă permite să vă auziți vocea în timpul conversațiilor, astfel încât să știți cât de tare vorbiți. În Logi Tune, selectați funcția pentru diafonie, apoi reglați corespunzător cadranul.

- O valoare mai mare înseamnă că auziți mai multe sunete externe.
- O valoare mai mică înseamnă că auziți mai puține sunete externe.

ACTUALIZAREA CĂȘTILOR

Se recomandă să actualizați căștile. Pentru aceasta, descărcați Logi Tune accesând: www.logitech.com/tune

DIMENSIUNE

Căști:

Înălțime x lățime x adâncime: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Greutate: 0,211 kg

Dimensiunile pernixelor:

Înălțime x lățime x adâncime: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptorul:

Înălțime x lățime x adâncime: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

CERINȚE DE SISTEM

Computer cu Windows, Mac sau Chrome, care are port USB-C sau USB-A disponibil. Compatibilitatea USB-C cu dispozitivele mobile depinde de modelul de dispozitiv.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Impedanța de intrare: 32 ohmi

Sensibilitate (cască): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (nivel difuzor)

Sensibilitate (microfon): Microfon principal: -48 dBV/Pa, microfon secundar: -40 dBV/Pa


Frecvență de răspuns (căști): 20-16 kHz

Frecvență de răspuns (microfon): 100-16 kHz (nivel componentă microfon)


Lungimea cablului: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

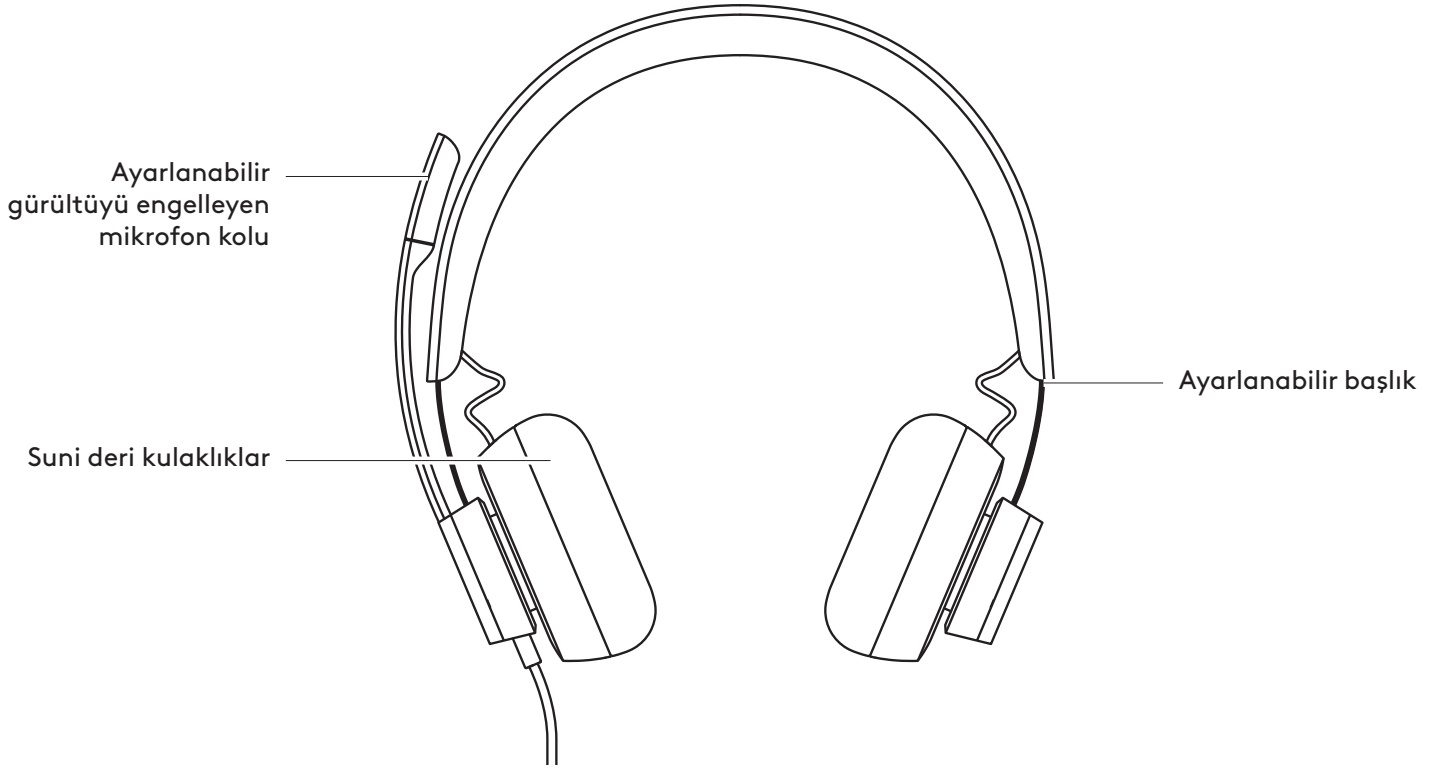


KABLO ÜZERİ DENETLEYİCİ

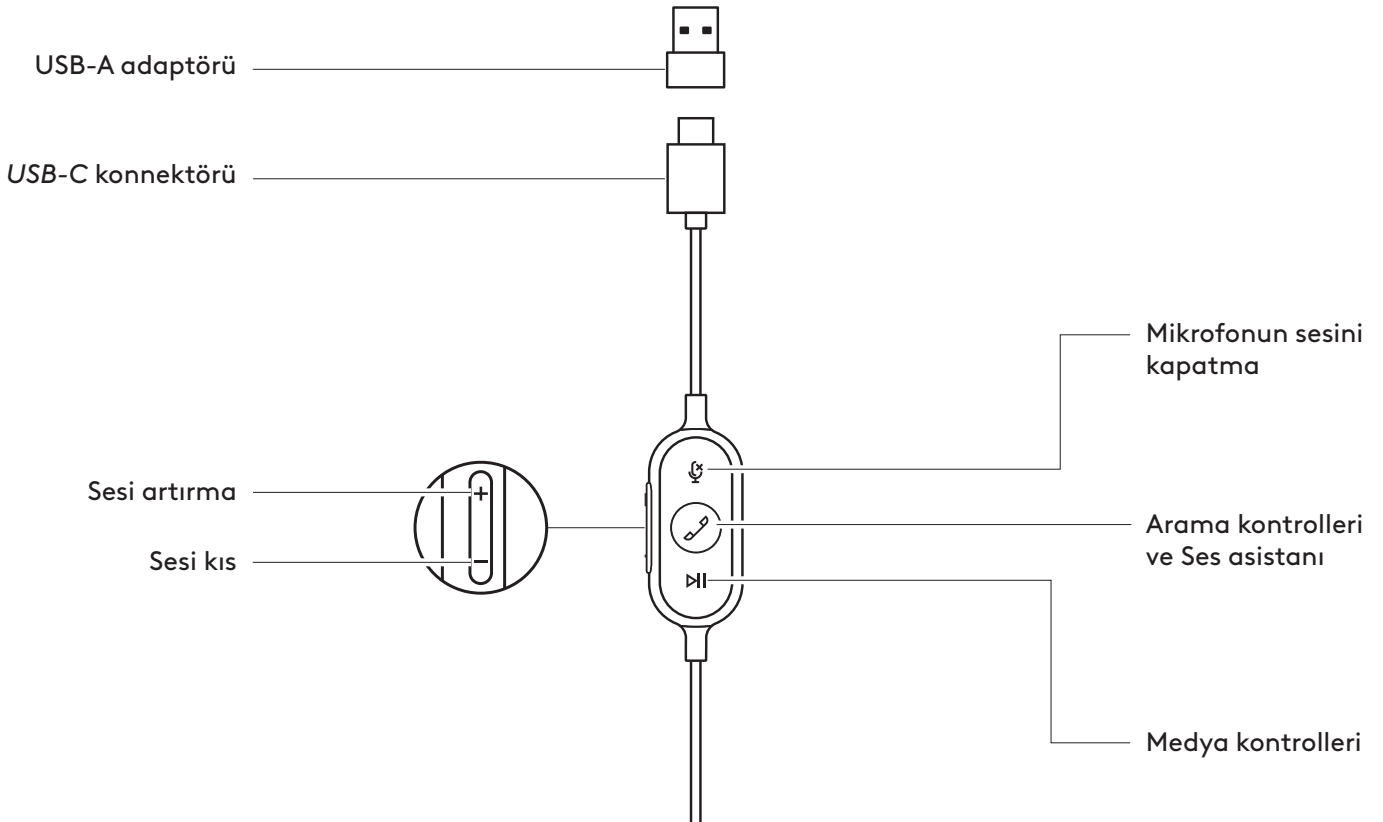

KUTU İÇERİĞİ


1. Kablo üzeri denetleyicili ve *USB-C* konnektörlü kulaklık
2. *USB-A* adaptörü
3. Taşıma çantası
4. Kullanıcı belgeleri



KULAKLIĞI BAĞLAMA

USB-C ile bağlama


1. *USB-C* konnektörünü bilgisayarınızın *USB-C* bağlantı noktasına takın.

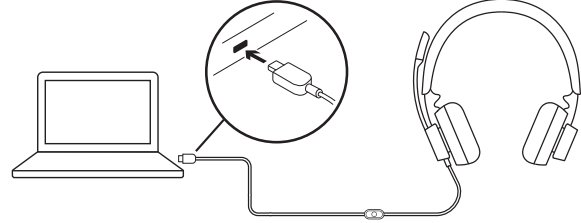

USB-A ile bağlama


1. *USB-C* konnektörünü *USB-A* adaptörüne takın.
2. *USB-A* konnektörünü bilgisayarınızın *USB-A* bağlantı noktasına takın.

Not: *USB-A* adaptörünü yalnızca verilen kulaklıkla kullanın.

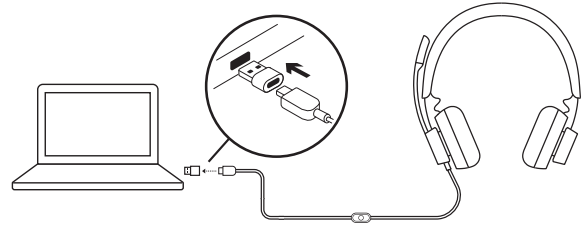


KULAKLIĞI KENDİNİZE GÖRE AYARLAMA

Kulaklığın başınıza oturan kısmını iki taraftan da genişleyecek veya daralacak şekilde kaydırın ve kendinize göre ayarlayın.

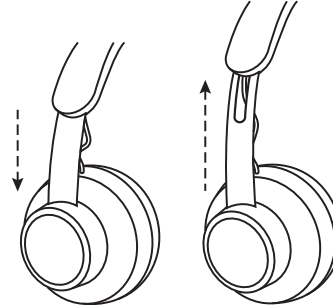

MİKROFON KOLUNU AYARLAMA


1. Mikrofon kolu 270 derece dönebilir. Mikrofonu sağınıza veya solunuza takabilirsiniz. En iyi müzik deneyimi için kulaklığı mikrofon sol tarafta olacak şekilde takmanızı öneririz. Sağ/Sol işaretleri kulaklığın yan tarafındadır.
2. Sesi daha iyi yakalamak için esnek mikrofon kolunun konumunu ayarlayın.

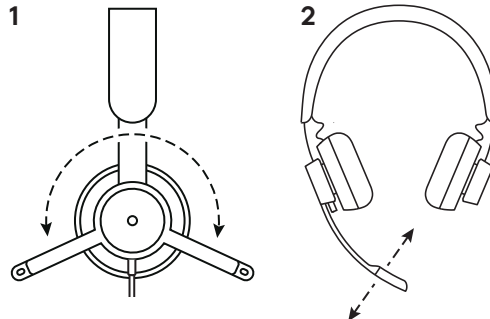

KULAKLIK KABLO ÜZERİ DENETİMLERİ VE GÖSTERGE IŞIĞI

Düğme	Kullanım	Gösterge Işığı	Eylem
	Sesi kapatma	Sesi kapatma açık	Sesi kapatmak/açmak için kısa basın
		Sesi kapatma kapalı	
	Arama Denetimleri	Gelen aramalar	Aramaları yanıtlamak için kısa basın
		Devam eden aramalar	Aramaları reddetmek için 2 saniye basın
	Ses Asistanı	Sabit yanan BEYAZ	Aramaları sonlandırmak için kısa basın
	Medya Denetimleri	Işık yok	Ses asistanını tetiklemek için 2 saniye basın*
			Oynatmak/duraklatmak için kısa basın
			İleri sarmak için iki kez basın
+	Ses düzeyi	Işık yok	Geri sarmak için üç kez basın
-			Sesi artırmak için kısa basın
			Sesi kırmak için kısa basın

*Ses asistanı işlevselliği cihaz modellerine bağlı olabilir.

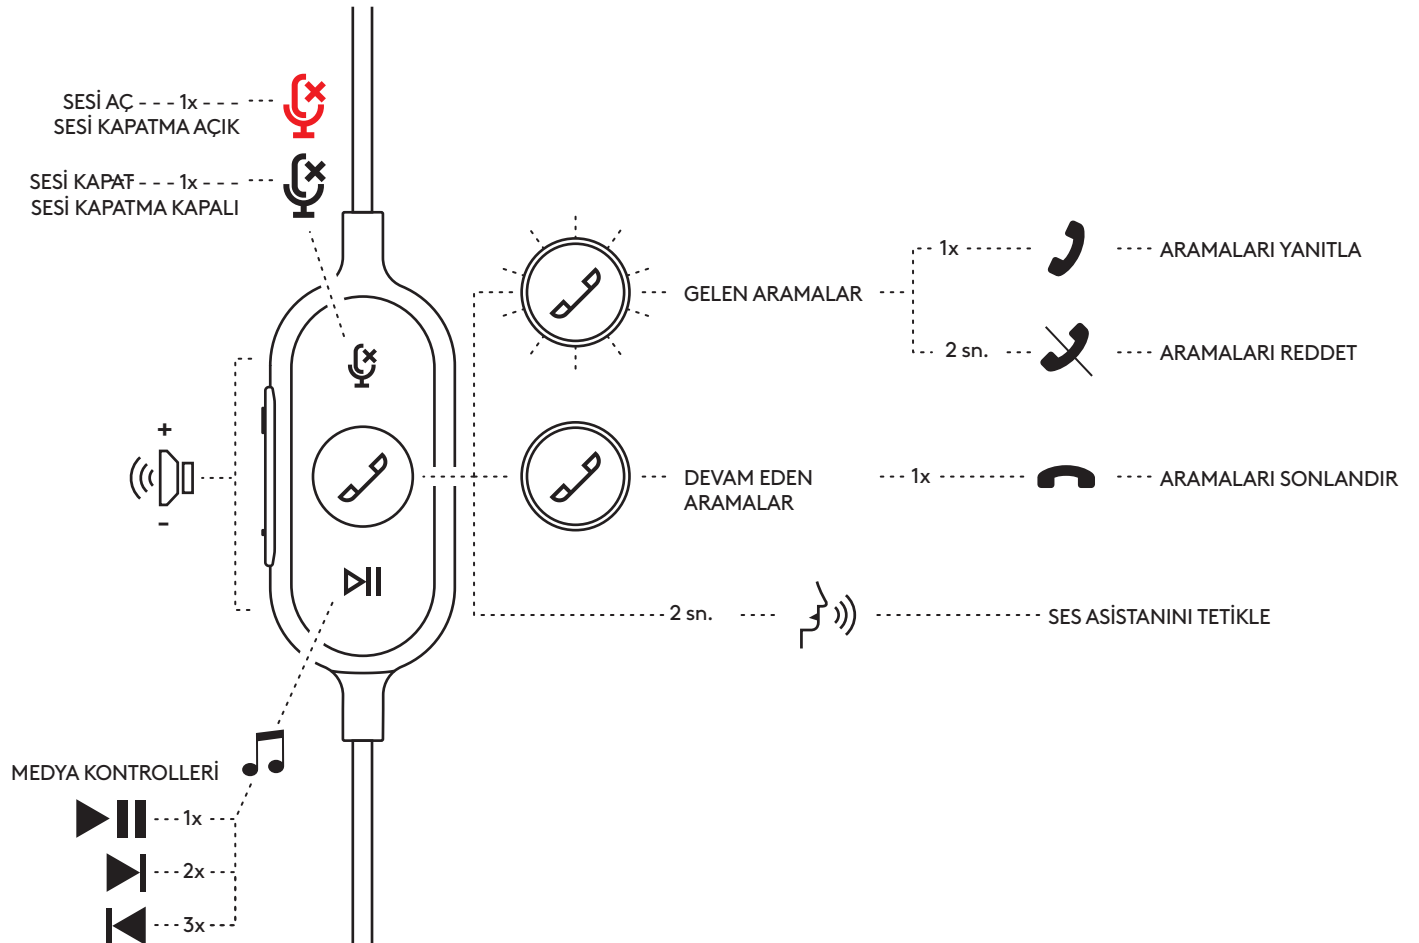

LOGI TUNE (BİLGİSAYAR YARDIMCI UYGULAMASI)

Logi Tune, düzenli yazılım ve bellenim güncellemeleriyle kulaklığınızın performansını artırmaya yardımcı olur, 5 bantlı EQ özelleştirmesi ile duyduklarınızı ayarlamanıza yardımcı olur ve mikrofon kazanımı, yan ton kontrolleri ve daha fazlasıyla nasıl duyacağınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Rahatsızlık vermeyen mini uygulama, aktif görüntülü arama sırasında ses ayarlamaları yapmanızı sağlar.

Logi Tune hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uygulamayı indirmek için şu adresi ziyaret edin: www.logitech.com/tune

YAN SESİ AYARLAMA

Yan Ses, ne kadar yüksek sesle konuştuğunuzu anlayabilmeniz için konuşmalar sırasında kendi sesinizi duymanızı sağlar. Logi Tune'da, yan ses özelliğini seçin ve kadranı istediğiniz gibi ayarlayın.

- Sayı arttıkça haricî sesleri daha fazla duyarsınız.
- Sayı azaldıkça haricî sesleri daha az duyarsınız.

KULAKLIĞINIZI GÜNCELLEME

Kulaklığınızı güncellemeniz önerilir. Bunu yapmak için Logi Tune uygulamasını www.logitech.com/tune adresinden indirin

BOYUTLAR

Kulaklık:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 165,93 mm x 179,73 mm x 66,77 mm

Ağırlık: 0,211 kg

Kulaklık süngeri boyutları:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 65,84 mm x 65,84 mm x 18,75 mm

Adaptör:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows, Mac ya da *Chrome* tabanlı, *USB-C* veya *USB-A* bağlantı noktası bulunan bir bilgisayar. Mobil cihazlar ile *USB-C* uyumluluğu cihaz modellerine göre değişir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Empedansı: 32 Ohm

Hassasiyet (kulaklık): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (sürücü seviyesi)

Hassasiyet (mikrofon): Ana mikrofon: -48 dBV/Pa, İkincil mikrofon: -40 dBV/Pa

Frekans yanıtı (Kulaklık): 20-16 kHz

Frekans yanıtı (Mikrofon): 100-16 kHz (mikrofon bileşen seviyesi)


Kablo uzunluğu: 1,9 m

www.logitech.com/support/zone750

تعرف على المنتج




وحدة تحكم داخلية

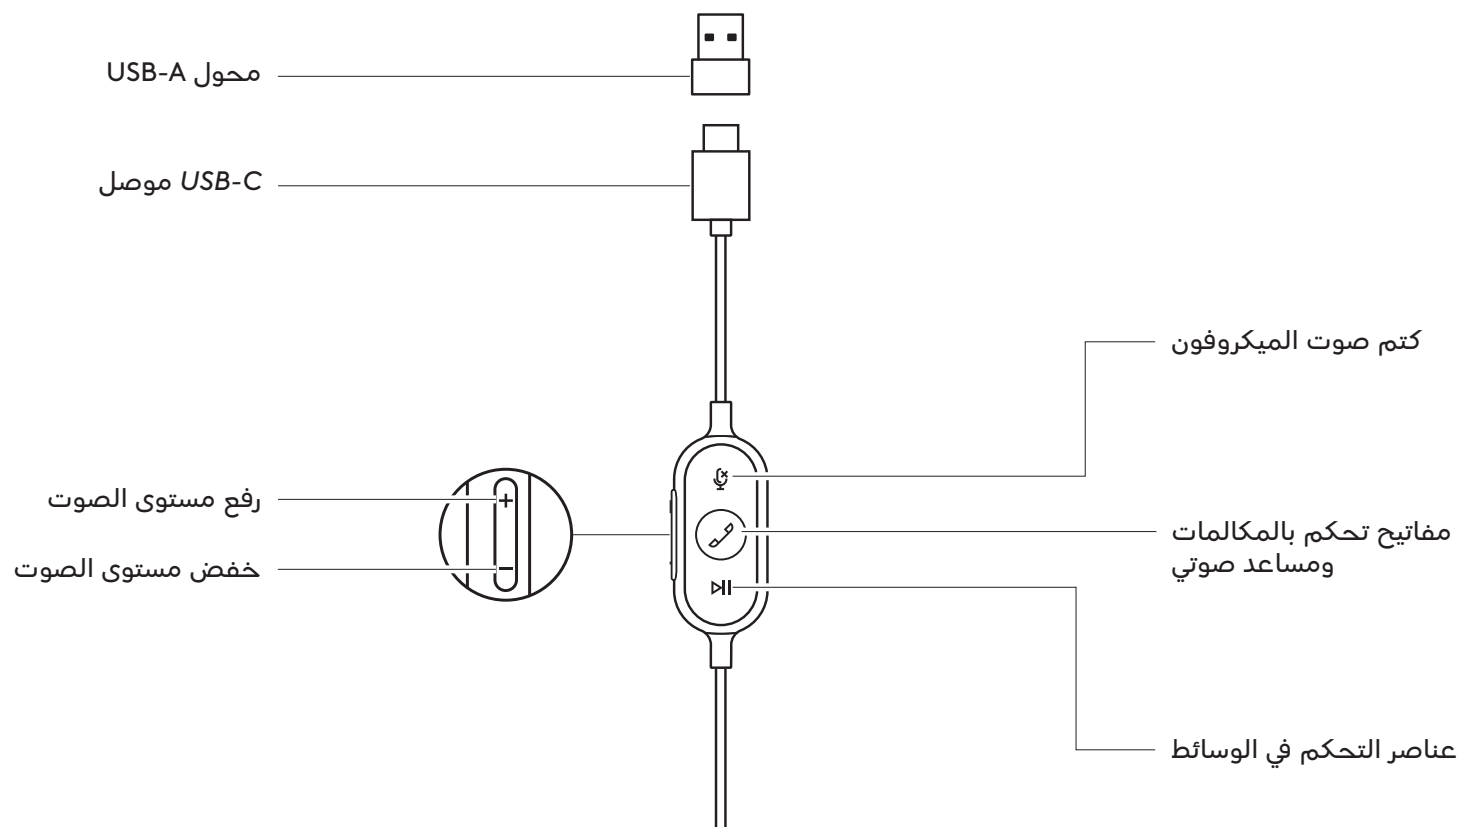

محتويات العبوة


1. سماعة رأس مزودة بوحدة تحكم داخلية وموصل USB-C
2. محول USB-A
3. حقيبة سفر
4. وثائق المستخدم



توصيل سماعة الرأس


يتم التوصيل باستخدام موصل USB-C

1. أدخل موصل USB-C في منفذ USB-C بجهاز الكمبيوتر لديك.

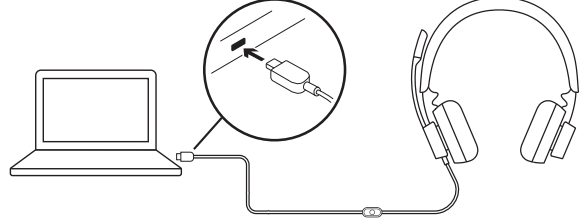


يتم التوصيل باستخدام موصل USB-A

1. أدخل موصل USB-C في المحول من نوع USB-A.
 2. وصل موصل USB-A بمنفذ USB-A بالكمبيوتر.
- ملاحظة:** لا تستخدم سوى المحول USB-A مع سماعات الرأس المقدمة.

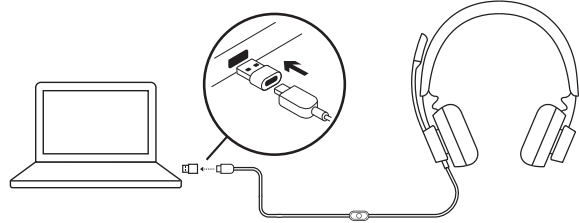


تركيب سماعة الرأس

اضبط سماعة الرأس بسحب عصابة الرأس لفتحها أو إغلاقها على الجانبين كليهما.

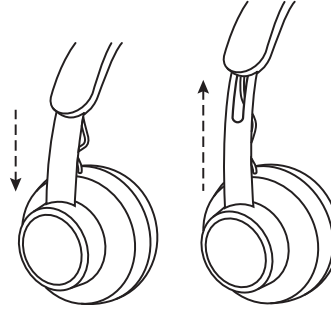

ضبط حامل الميكروفون


1. يدور حامل الميكروفون بزاوية قياسها 270 درجة. ارتدِ الحامل على الجانب الأيمن أو الأيسر. للحصول على تجربة موسيقية مثالية، ننصحك بارتداء سماعة الرأس بحيث يصبح الميكروفون على الجانب الأيسر. يمكن رؤية المؤشرات الخاصة بالجانبين الأيسر والأيمن على جانب سماعة الرأس.
2. اضبط مكان حامل الميكروفون المرن لالتقاط الصوت على نحو أفضل.

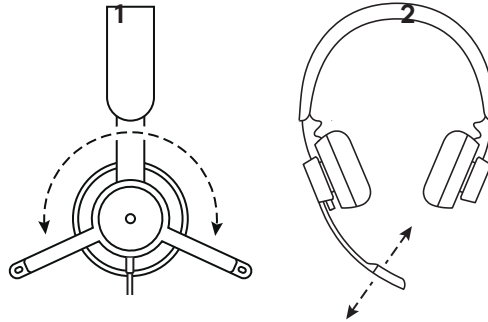

ضوء مؤشر ومفاتيح التحكم المدمجة بسماعة الرأس

الزر	الاستخدام	مصباح مؤشر	الإجراء
	كتم الصوت	تشغيل كتم الصوت	ضغطة قصيرة لكتم / إلغاء كتم الصوت
		إيقاف تشغيل كتم الصوت	
	عناصر تحكم في المكالمات	مكالمات واردة	ضغطة قصيرة للرد على المكالمات
		مكالمات صادرة	ضغطة لمدة ثانيتين لرفض المكالمات
	المساعد الصوتي	بلا ضوء	ضغطة قصيرة لإنهاء المكالمات
	عناصر التحكم في الوسائط	بلا ضوء	ضغطة لمدة ثانيتين لتشغيل المساعد الصوتي*
			ضغطة قصيرة للتشغيل / الإيقاف المؤقت
			ضغط مزدوج لتقديم المسار
			ضغط مزدوج لإرجاع المسار
+	مستوى الصوت	بلا ضوء	ضغطة قصيرة لرفع مستوى الصوت
			ضغطة قصيرة لخفض مستوى الصوت

* د توقف وظيفة المساعد الصوتي على طرز الأجهزة.

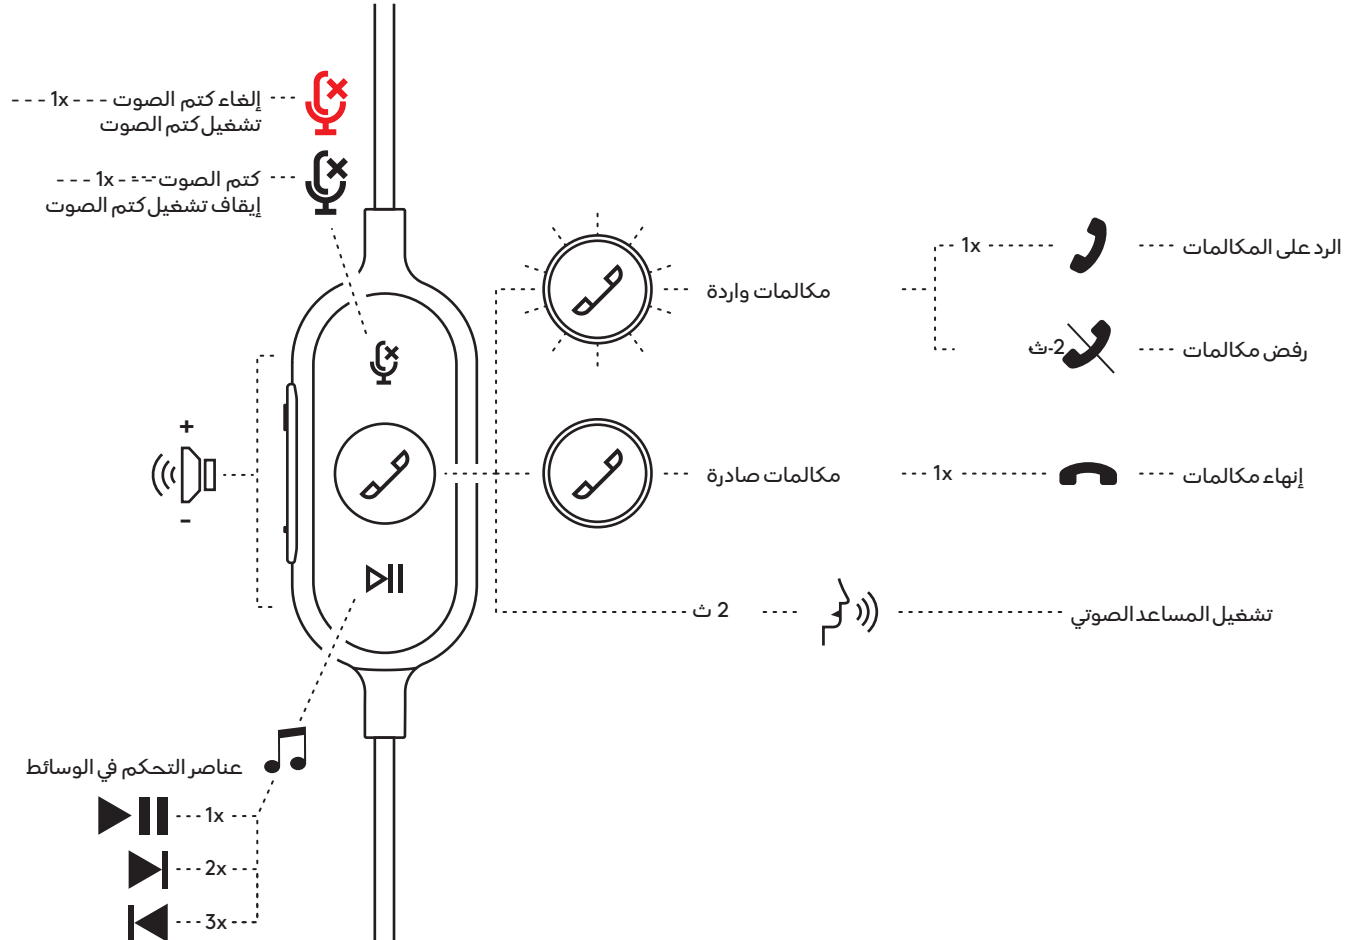

LOGI TUNE (التطبيق المرافق للكمبيوتر)

يساعد Logi Tune على تعزيز أداء سماعة الرأس بتحديثات برامج وبرامج ثابتة دورية، كما يساعدك على ضبط ما تسمعه من خلال تخصيص EQ من 5 نطاقات، ويساعدك كذلك على التحكم في طريقة الاستماع إليك من خلال مكاسب الميكروفون وعناصر التحكم الجانبية وغيرها الكثير. يتيح لك التطبيق الصغير الخالي من التشتت إجراء ضبط صوتي بينما تكون في مكالمات فيديو نشطة.

يمكنك معرفة المزيد وتنزيل Logi Tune من الموقع:
www.logitech.com/tune

ضبط النغمة الثانوية

تتيح لك النغمة الثانوية سماع صوتك أثناء محادثاتك كي تدرك مدى ارتفاع صوتك وأنت تتحدث. من Logi Tune، اختر ميزة النغمة الثانوية، واضبط القرص الدوار وفقًا لتقديرك.

- يقابل الرقم المرتفع صوتًا خارجيًا أكبر.
- يقابل الرقم المنخفض صوتًا خارجيًا أقل.

تحديث سماعة الرأس الخاصة بك

يُوصى بتحديث سماعة الرأس الخاصة بك. للقيام بذلك، قم بتنزيل Logi Tune من www.logitech.com/tune

البعد

سماعة الرأس:

الطول × العرض × السُمك: 165.93 مم × 179.73 مم × 66.77 مم
الوزن: 0.211 كجم

أبعاد وسادة الأذن:

الطول × العرض × السُمك: 65.84 ملم × 65.84 ملم × 18.75 ملم

المحول:

الطول × العرض × السُمك: 21.5 مم × 15.4 مم × 7.9 مم

متطلبات النظام

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Chrome مع منفذ USB-C أو USB-A متاح. يعتمد توافق موصل USB-C مع الأجهزة المحمولة على الطرازات الخاصة بالجهاز.

المواصفات الفنية

مقاومة المدخلات: 32 أوم

الحساسية (سماعة الأذن): 99 ديسيبل SPL/1 ميغا واط / 1 كيلو هرتز (مستوى محرك الأقراص)

الحساسية (الميكروفون): الميكروفون الرئيسي: 48- ديسيبل فولت/باسكال، ميكروفون ثانوي: 40- ديسيبل فولت/باسكال


استجابة التردد (سماعة الرأس): 20 إلى 16 كيلوهرتز

استجابة التردد (الميكروفون): 100-16 كيلو هرتز (مستوى مكون الميكروفون)


طول الكابل: 1.9 م

www.logitech.com/support/zone750

הכר את המוצר

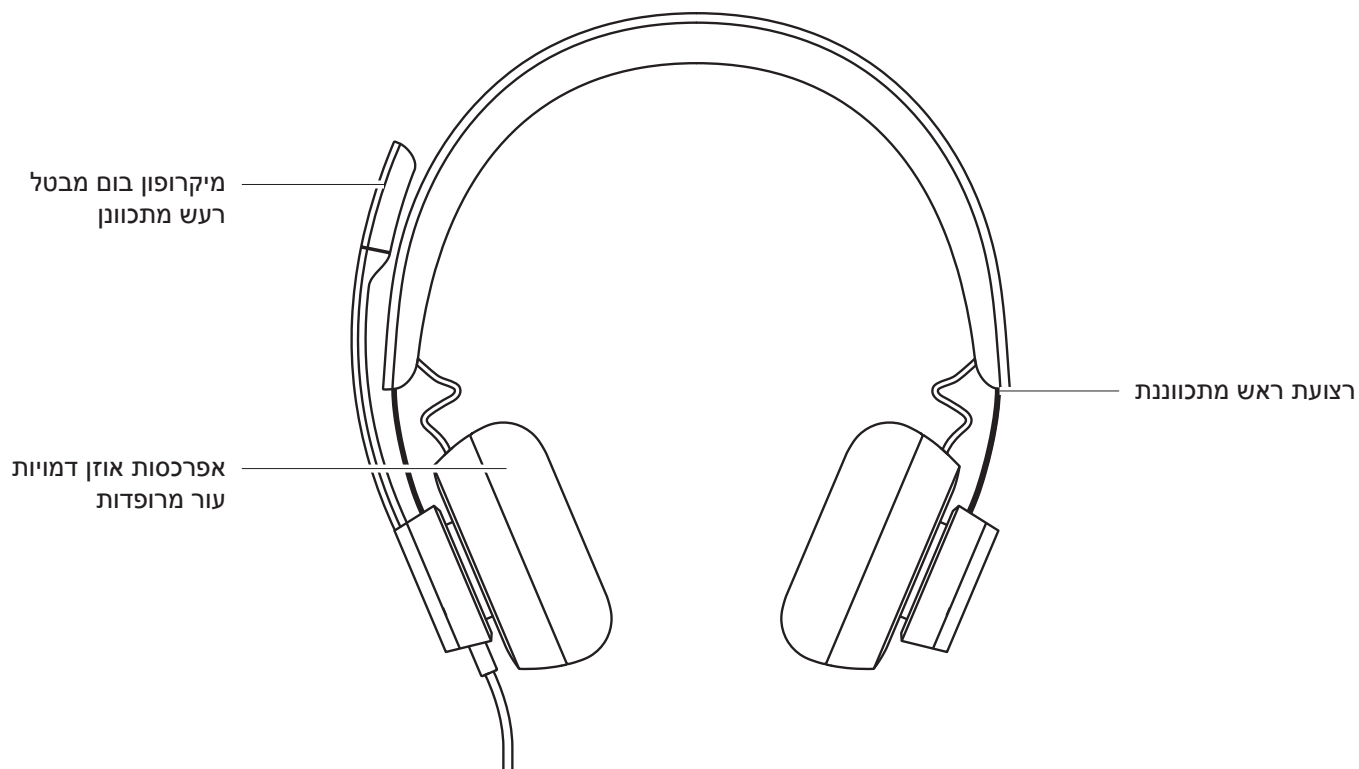


בקר פנימי

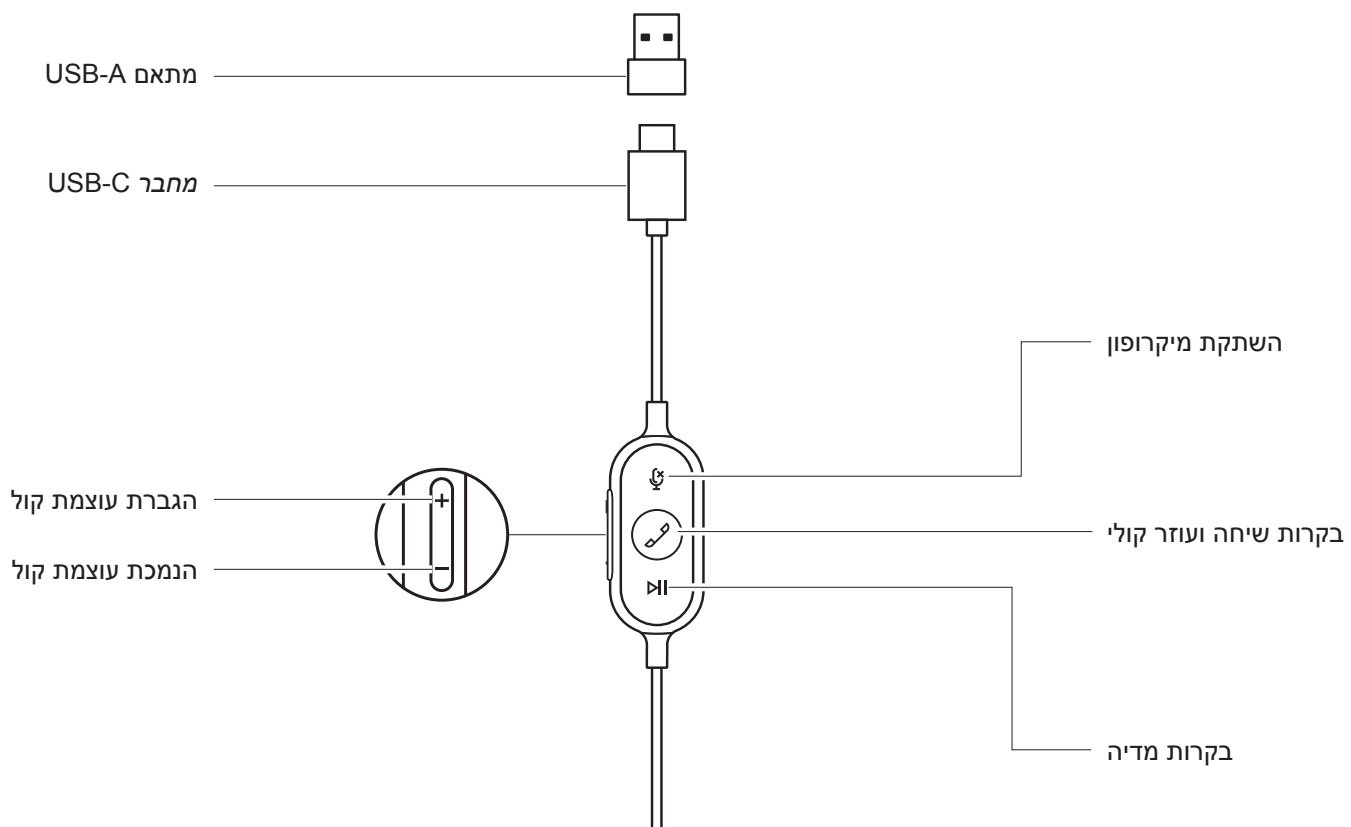

מה בקופסה?


1. אוזניות עם בקר פנימי ומחבר USB-C
2. מתאם USB-A
3. תיק לנסיעות
4. תיעוד למשתמש



חיבור האוזניות


חיבור דרך USB-C

1. חבר את מחבר ה-USB-C ליציאת USB-C במחשב.

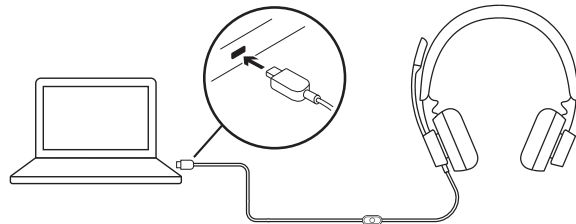


חיבור דרך USB-A

1. חבר את מחבר ה-USB-C למתאם ה-USB-A.
 2. חבר את מחבר ה-USB-A ליציאת USB-A במחשב.
- הערה:** יש להשתמש במתאם USB-A בלבד עם האוזניות המסופקות.

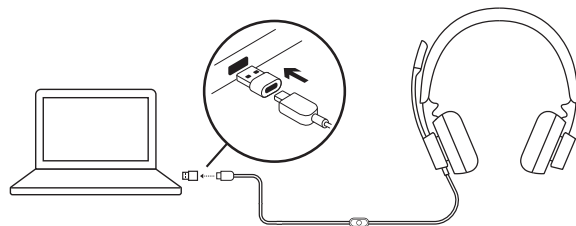


התאמת האוזניות

כוון אוזניות על ידי החלקת רצועת הראש לפתיחה או סגירה משני הצדדים.

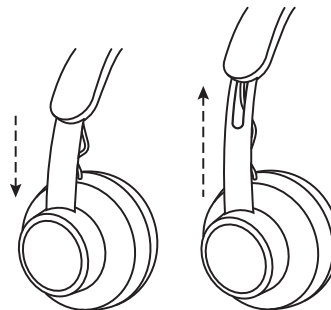

כוונון מיקרופון בום


1. מיקרופון הבום מסוגל להסתובב ב-270 מעלות. אפשר להרכיב אותו מצד שמאל או מצד ימין. לחווית מוזיקה מיטבית, אנו ממליצים לחבוש את האוזניות כאשר המיקרופון בצד שמאל את מחווי שמאל/ימין ניתן למצוא בצד האוזניות.
2. כוון את המיקום של מיקרופון הבום הגמיש כך שיקלוט קול טוב יותר.

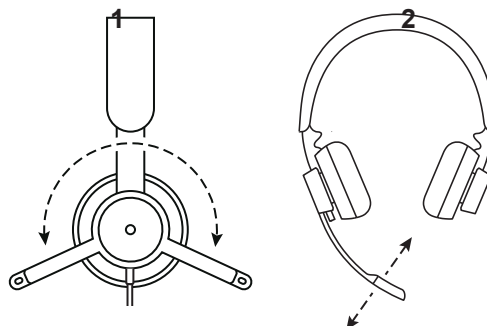

בקורות פנימיות ותאורת חיווי של האוזניות

לחצן	שימוש	נורית חיווי	פעולה
	השתק	השתקה	לחיצה קצרה תשתיק/תבטל השתקה
		לא מושתק	
	בקורות שיחה	שיחות נכנסות	לחיצה קצרה תענה לשיחות
		שיחות מתנהלות	לחיצה למשך שתי שניות תדחה שיחות
		עוזר קולי	לחיצה קצרה תסיים שיחות
	בקורות מדיה	אין אור	לחיצה למשך שתי שניות תפעיל את העוזר הקולי*
		אין אור	לחיצה קצרה להשמעה/השהייה
			לחיצה כפולה תעביר לרצועה הבאה
			לחיצה משולשת תעביר לרצועה הקודמת
+	עוצמת קול	אין אור	לחיצה קצרה תגביר את עוצמת הקול
			לחיצה קצרה תחליש את עוצמת הקול
-			

* פונקציונליות העוזר הקולי תלויה בדגמי המכשיר.

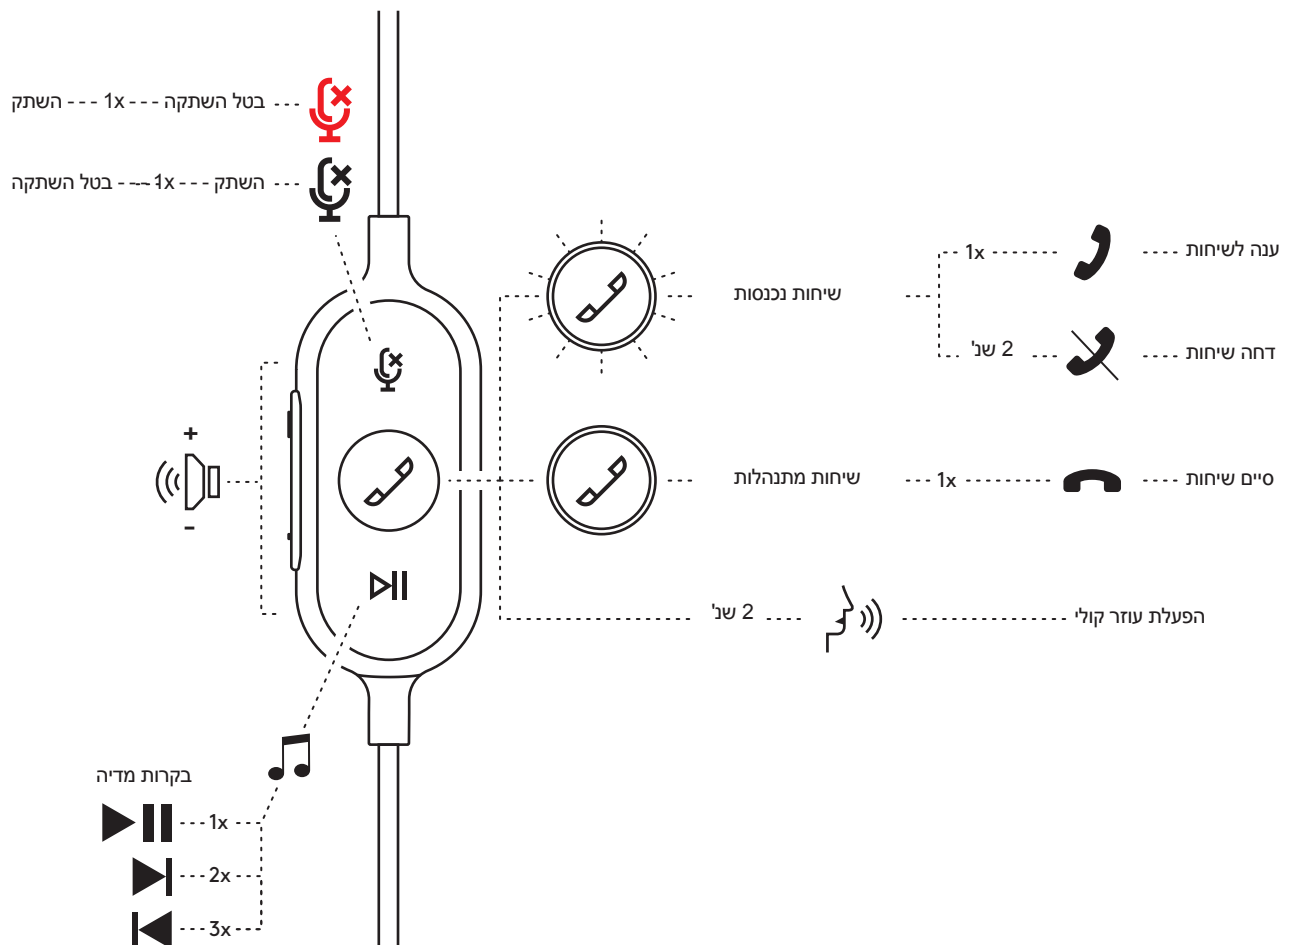

LOGI TUNE (יישום נלווה למחשב נייד)

Logi Tune עוזר לחזק את ביצועי האוזניות עם עדכוני תוכנה וקושחה תקופתיים, עוזר לכוון את מה שאתה שומע בהתאמה אישית של אקולייזר עם 5 טווחי תדרים, ועוזר לך לקבוע כיצד תישמע עם הגברת עוצמת מיקרופון, בקורות שמיעה עצמית ועוד. המיני-יישום נטול ההסחות מאפשר לך לכוון הגדרות שמע תוך כדי שיחת וידאו פעילה.

למידע נוסף והורדת Logi Tune לשולחן העבודה בכתובת: www.logitech.com/tune

כווןן שמיעה עצמית

שמיעה עצמית מאפשרת לך לשמוע את הקול של עצמך בשיחות, כדי שתדע מהי עוצמת הדיבור שלך. ב-Logi Tune, בחר בתכונת השמיעה העצמית, וכוון את החוגה בהתאם.

— מספר גבוה יותר פירושו יותר צליל חיצוני.

— מספר נמוך יותר פירושו פחות צליל חיצוני.

עדכון האוזניות

מומלץ לעדכן את האוזניות. על מנת לעשות זאת, הורד את Logi Tune מהכתובת www.logitech.com/tune

מידות

אוזניות:

גובה א רוחב א עומק: 165.93 מ"מ x 179.73 מ"מ x 66.77 מ"מ
משקל: 0.211 ק"ג

מידות כריות אוזניים:

גובה א רוחב א עומק: 65.84 מ"מ x 65.84 מ"מ x 18.75 מ"מ

מתאם:

גובה א רוחב א עומק: 21.5 מ"מ x 15.4 מ"מ x 7.9 מ"מ

דרישות מערכת

מחשב מבוסס *Windows, Mac* או *Chrome* עם יציאת *USB-C* או *USB-A* זמינה. תאימות ל-*USB-C* במכשירים ניידים תלויה בדגמי המכשירים.

מפרט טכני

עכבת כניסה: 32 Ohms

רגישות (אוזניות): 99 dB SPL/1 mW/1K Hz (רמת מנהל התקן)

רגישות (מיקרופון): מיקרופון ראשי: -48 dBV/Pa, מיקרופון משני: -40 dBV/Pa

תחום היענות (אוזניות): 16-20 kHz

תחום היענות (מיקרופון): 16-100 kHz (רמת רכיב מיקרופון)

אורך כבל: 1.9 מ'

www.logitech.com/support/zone750