


ZONE VIBE WIRELESS

ZONE VIBE 100 / ZONE VIBE 125


交換可能なイヤーパード

セットアップガイド

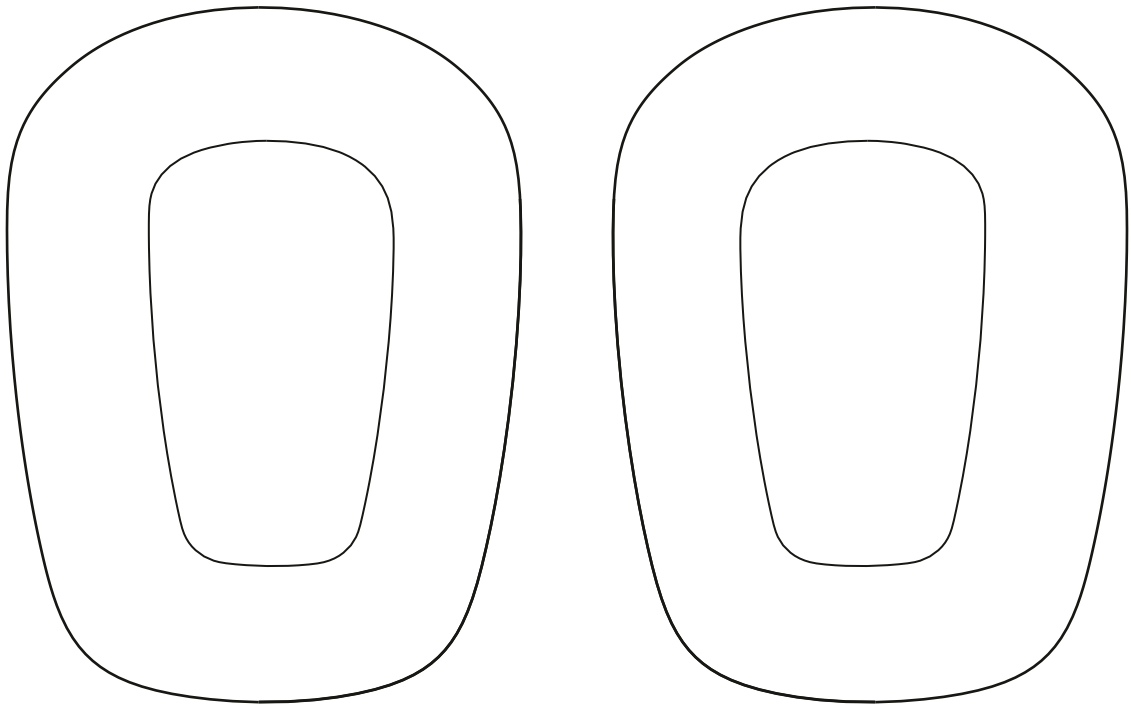


製品について

イヤークラ
ドフォーム

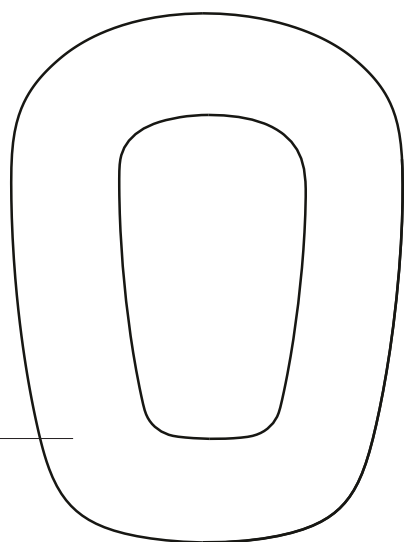


イヤークラ
ド ラバー

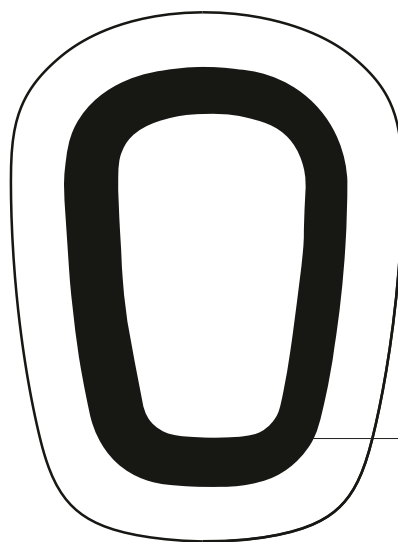


パッケージ内容

交換用イヤークラドカバー1組（2個）

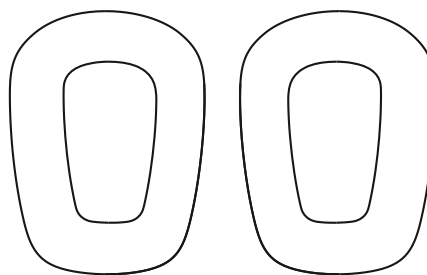


イヤーパッドの取り外し

1. イヤーパッドフォームの側面を片手でしっかりとつかみ、もう片方の手でイヤーカップをつかみます。

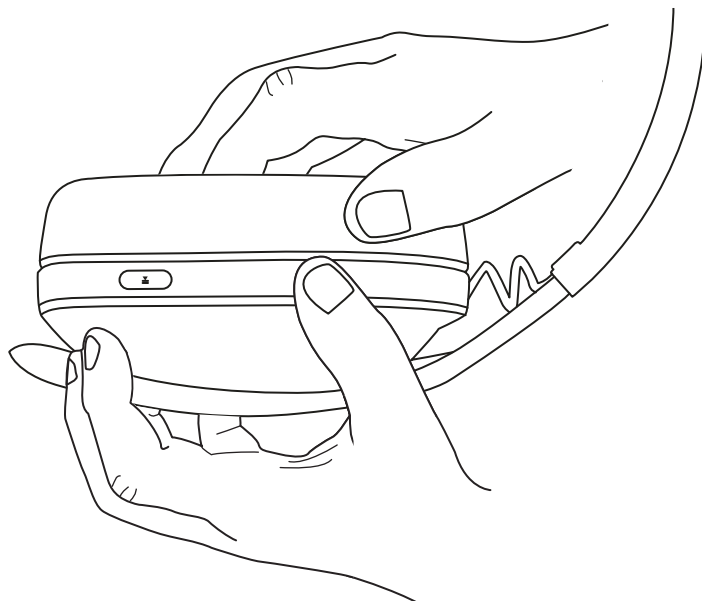


2. イヤーパッドフォームをイヤーカップからそっと引き出します。

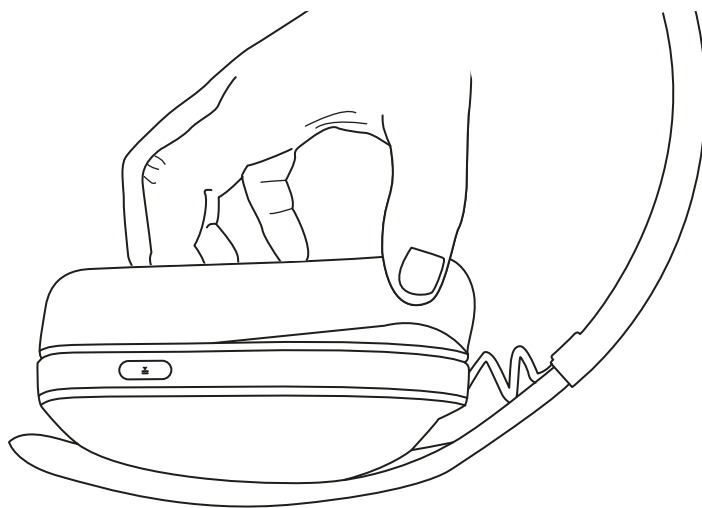


新しいイヤープッドの装着

1. イヤークップの片側から開始し、ラバーリングをイヤークップのサイドギャップ（矢印を参照）に挿入します。

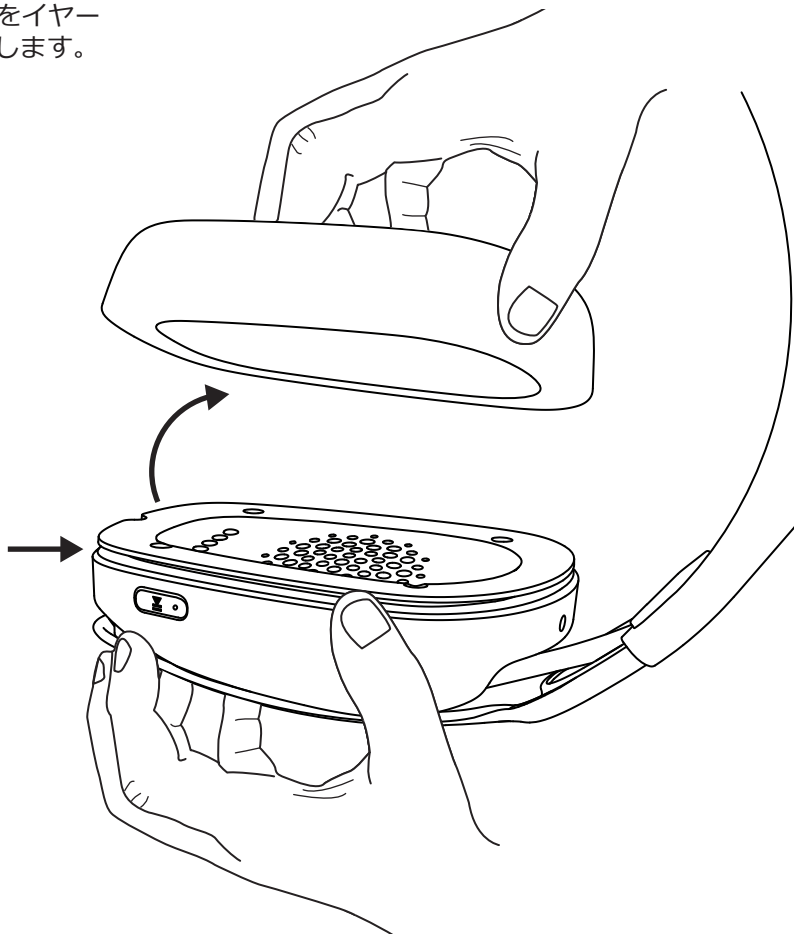


2. ラバーリングの残りの部分をイヤークップの反対側にゆっくりと差し込みます。

ヒント： イヤープッドフォームを少し伸ばして、イヤープッドフォームの最後の部分がイヤークップにしっかりと収まるようにすると良いでしょう。

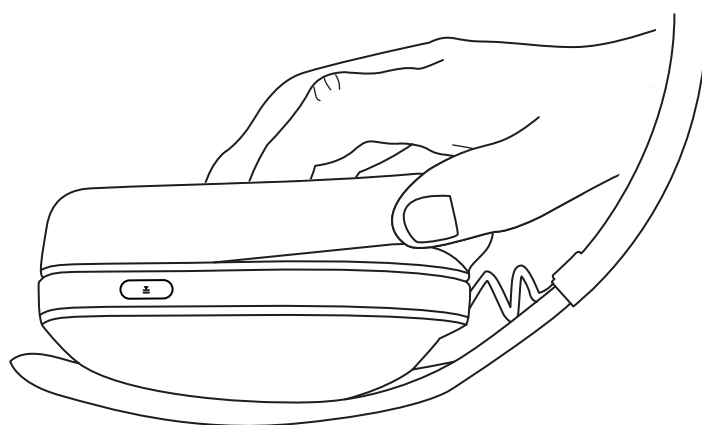

3. ぴったりフィットしてイヤークップに取り付けられる
まで、イヤークップフォームを調節します。

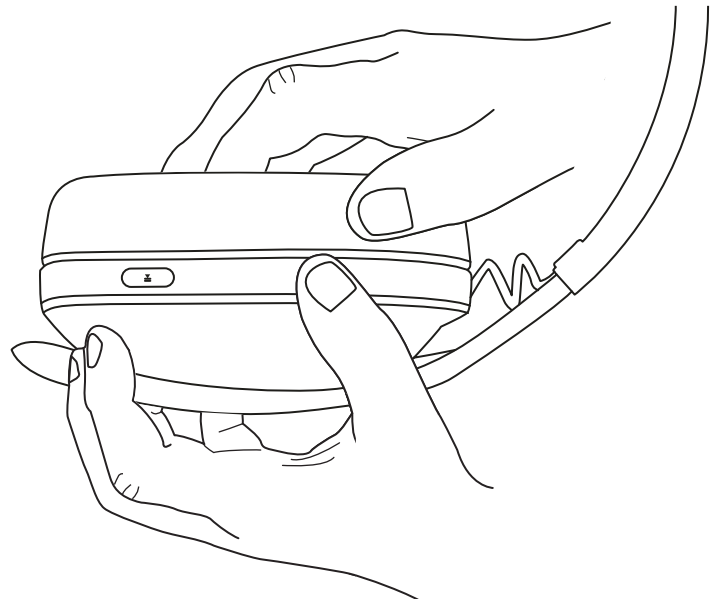

寸法

イヤークップ：

高さ：98.6mm

幅：75.44mm

奥行き：19.3mm

www.logicool.co.jp/prosupport/zone-vibe-wireless

www.logicool.co.jp/support/zonevibe100

www.logicool.co.jp/support/zonevibe125