

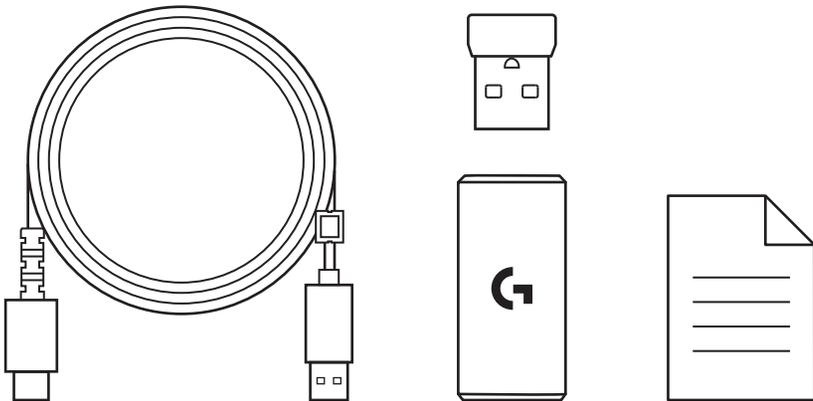


G715キーボード

ワイヤレスゲーミングキーボード

セットアップガイド

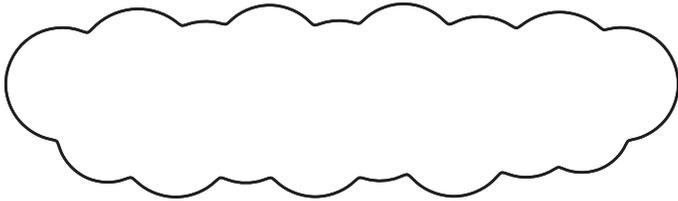

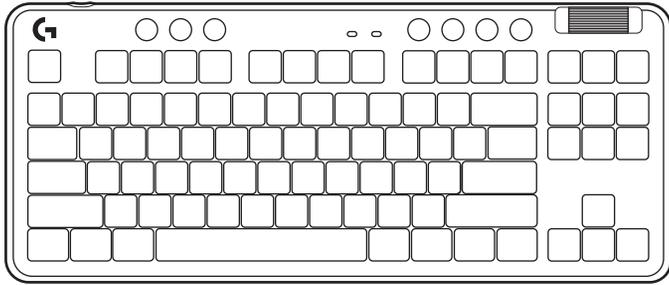

保証書

logicool 


この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名	Logicool® G715 Wireless Gaming Keyboard	ご購入日	年 月 日
型番	G715WL-LN	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前	印	
	ご住所		
	電話番号		


620-01132 002

設定方法

1 LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバーを、キーボード本体のストレージスロットから取り外します。

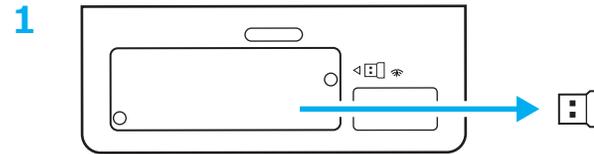


2 LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバーをエクステンダーケーブルに差し込み、エクステンダーケーブルをPC本体のUSBポートに差し込みます。PC本体のUSBポートに直接レシーバーを挿し込む場合は、エクステンダーを使用する必要はありません。

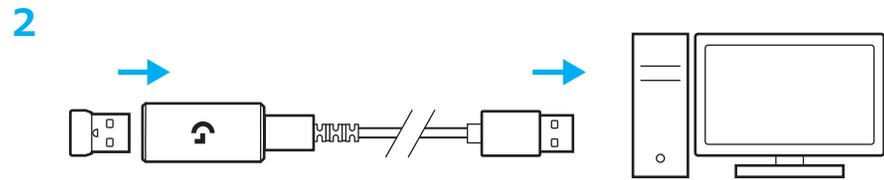


※エクステンダーを使用し、USBレシーバーとキーボード本体の物理的な距離を縮める事で、より安定したワイヤレス接続性が確保できます。

3 電源ボタンをスライドさせてキーボードをオンにします。

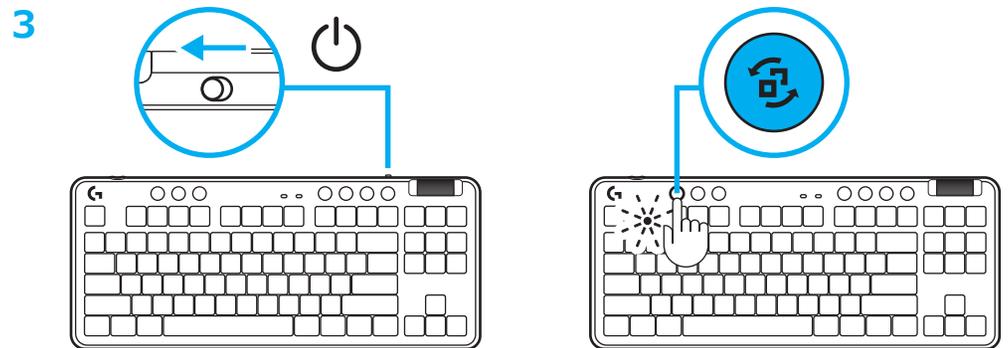

[接続] ボタンが青緑色で点灯します。

4 製品の詳細設定など、全機能を楽しむにはG HUBをダウンロードして、PC/MACにインストールします (G HUBには機能用のオンボーディングストーリーがあります)。

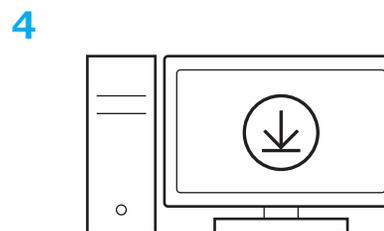


www.gaming.logicool.co.jp/ghubにアクセス

www.gaming.logicool.co.jp/ghub


BLUETOOTH®接続

- 1 ボタンをスライドさせてキーボードをオンにします。

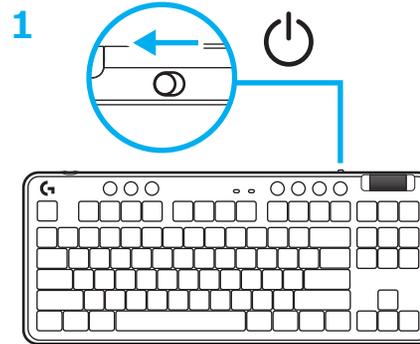


- 2 [接続] ボタンを押し、Bluetooth® モードに切り替えます。青色ライトが点滅している状態でペアリングが可能です。

接続デバイスとのペアリングを完了させ、Bluetooth® 接続完了です。

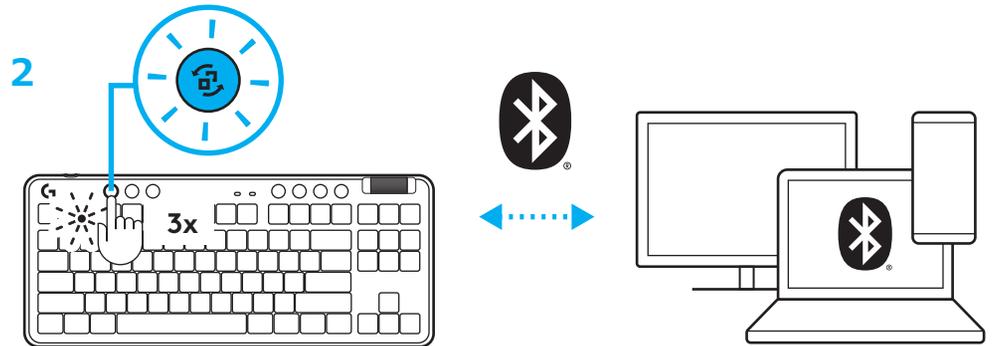


キーボードの充電

- 1 USB-Cケーブルを、キーボード前面にあるポートに差し込みます。
- 2 ケーブルをパソコンに接続します。

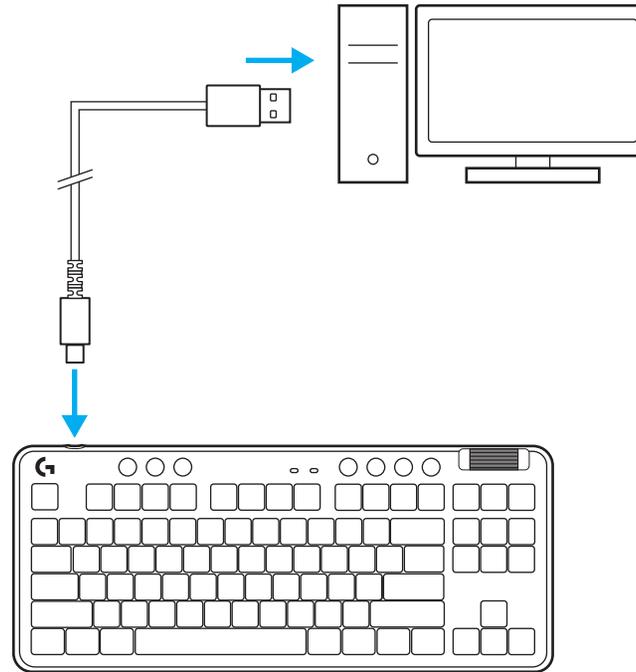


充電中はバッテリーインジケータが緑色に点滅します。充電が完了すると点滅が止まり、緑色の点灯に変わります。

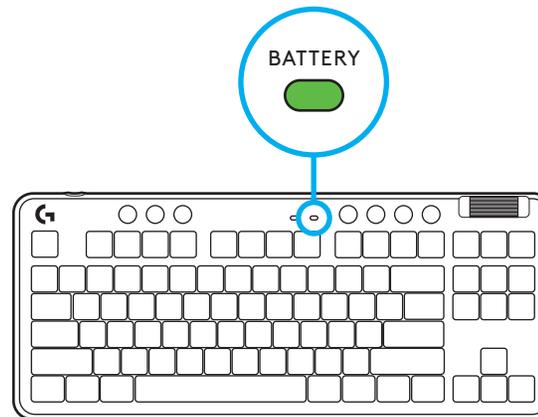


メディアコントロール

G715 には専用のメディアコントロールキーが搭載されています：前の曲、再生/一時停止、次の曲、ミュートボタン、ボリュームコントロールローラー。

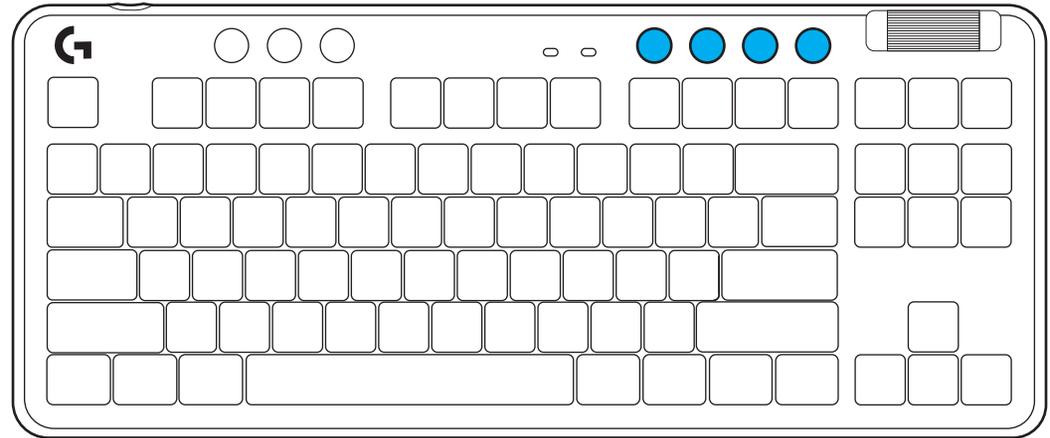


ゲームモード

[ゲームモード] ボタンを押すとWindowsとメニューキーが無効化されます。G HUBソフトウェアを使って追加のキーを無効化する事ができます。

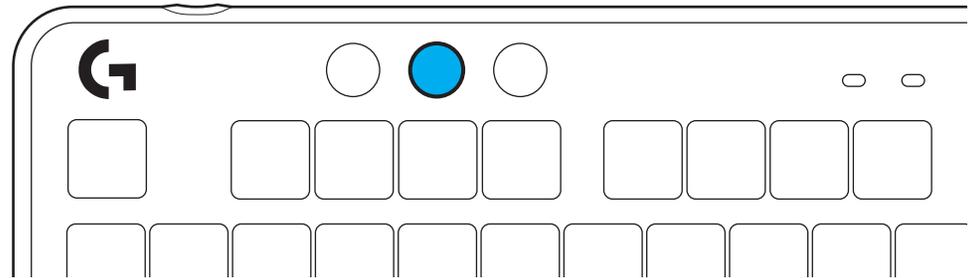

輝度

[輝度] ボタンを押して、キースイッチの輝度を調節します。

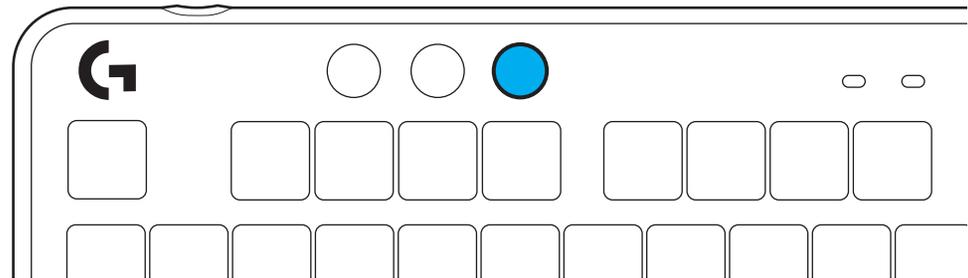

オンボードライト効果

キーボードのオンボードメモリには、8種類のライト効果が保存されています。[輝度] ボタンと以下のキーを押して、これらを選択して、変更することができます：

輝度 + 1 = レインボー > 右方向

輝度 + 2 = レインボー > 左方向

輝度 + 3 = レインボー センターアウト

輝度 + 4 = レインボー ^ 方向

輝度 + 5 = カラーサイクル

輝度 + 6 = キーストロック リップル

輝度 + 7 = シアン色でブリージング

輝度 + 8 = カスタムライト効果

輝度 + 9 = カスタムライト効果

輝度 + 0 = シアン色で点灯



輝度 + - = アニメーション (低速)

輝度 + = = アニメーション (高速)

G HUB でライト効果の設定をする場合、G HUB上でのライト効果が優先されます。


トッププレートの交換

トッププレートとは取り外し可能。別売のトッププレートと交換できます。

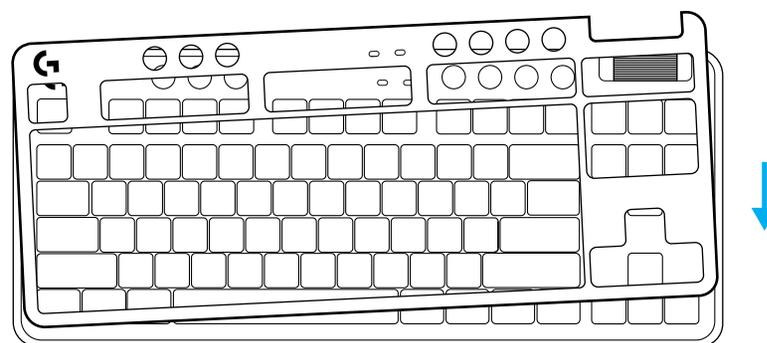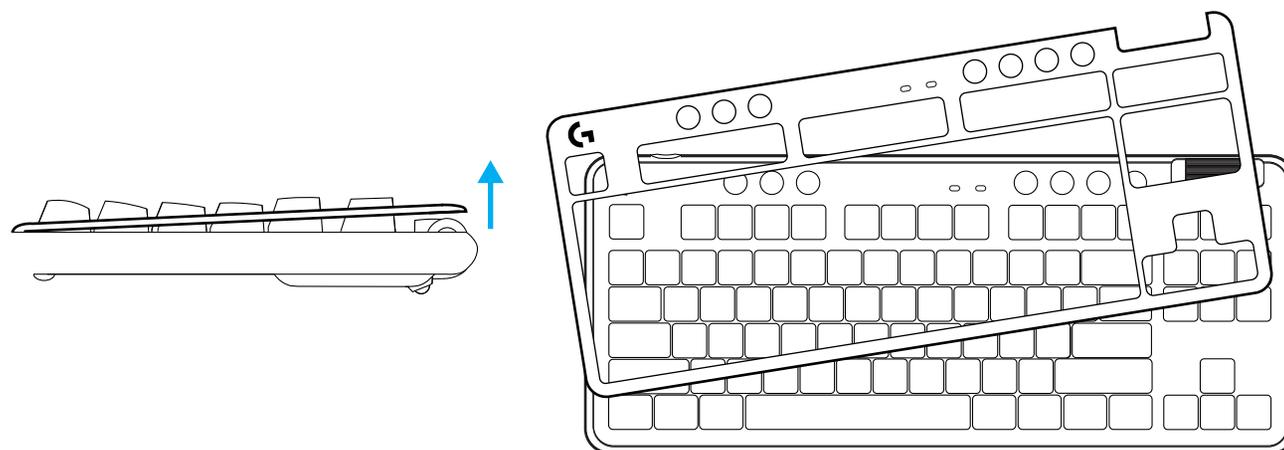

LIGHTSPEED ワイヤレス接続と *Bluetooth*[®] 接続の切り替え

キーボード本体の [接続] ボタンを押す事で、接続を切り替えられます。LIGHTSPEED 接続の場合はシアン色(青緑色)で点灯し、*Bluetooth*[®] 接続の場合は青色に点灯します。

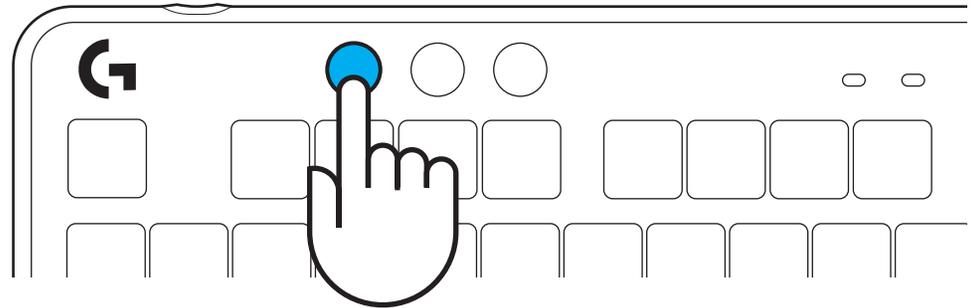



© 2022 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。

WEB-621-001993 002