


BRIO 501

Setup Guide
Guide d'installation

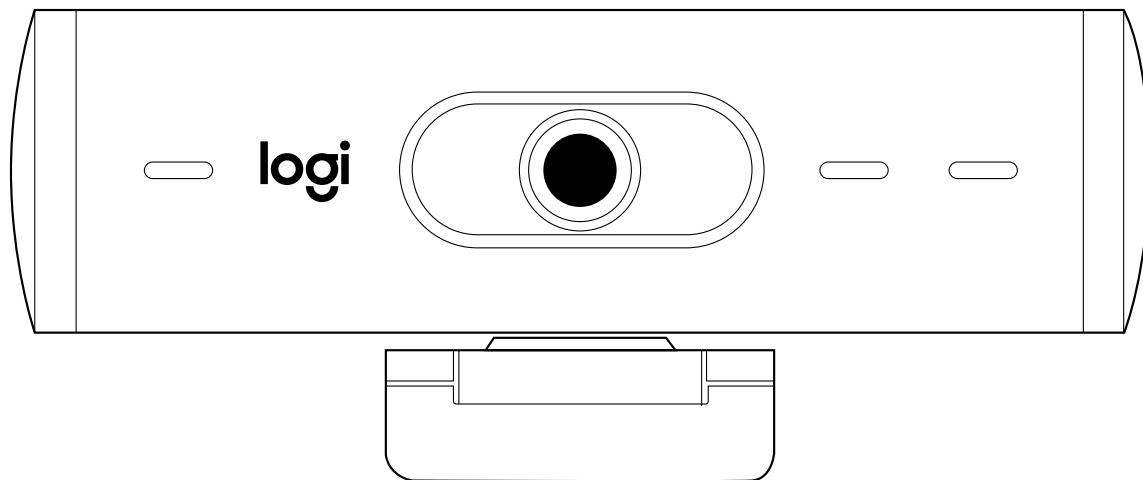


logitech®

CONTENTS


English	3	Français	11
-------------------	---	--------------------	----

KNOW YOUR PRODUCT

BRIO 501 FRONT VIEW WITH FUNCTION INDICATIONS

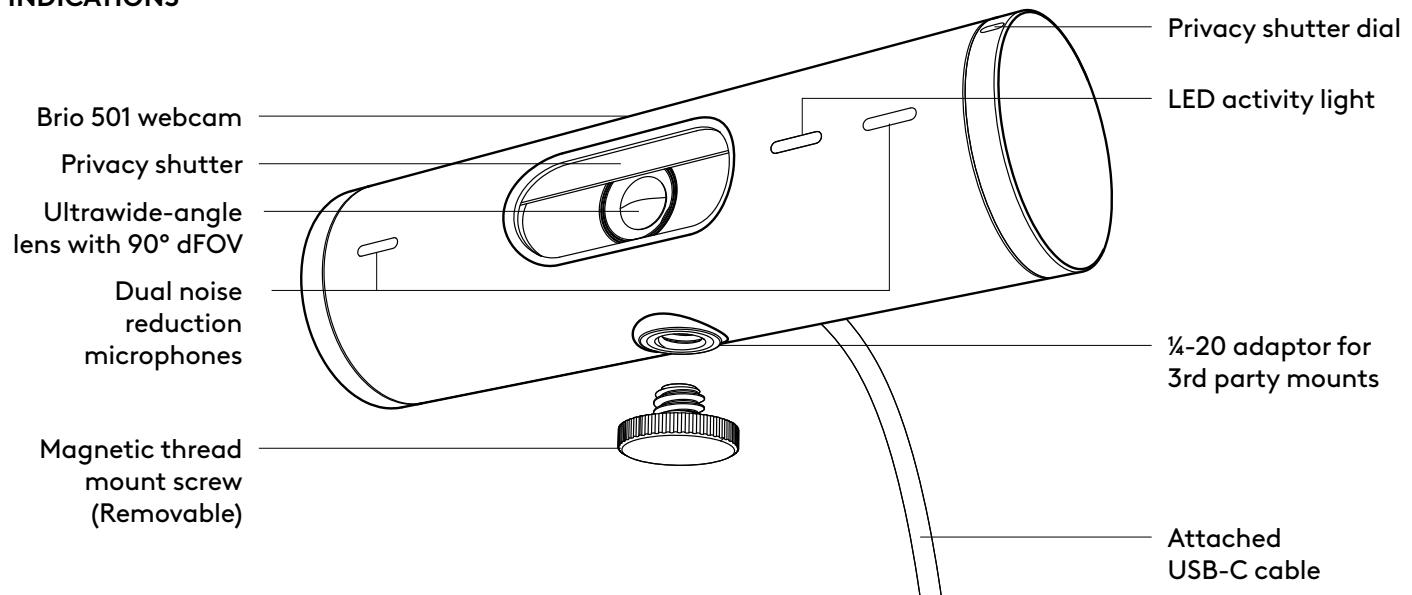


MOUNT DESIGN OVERVIEW

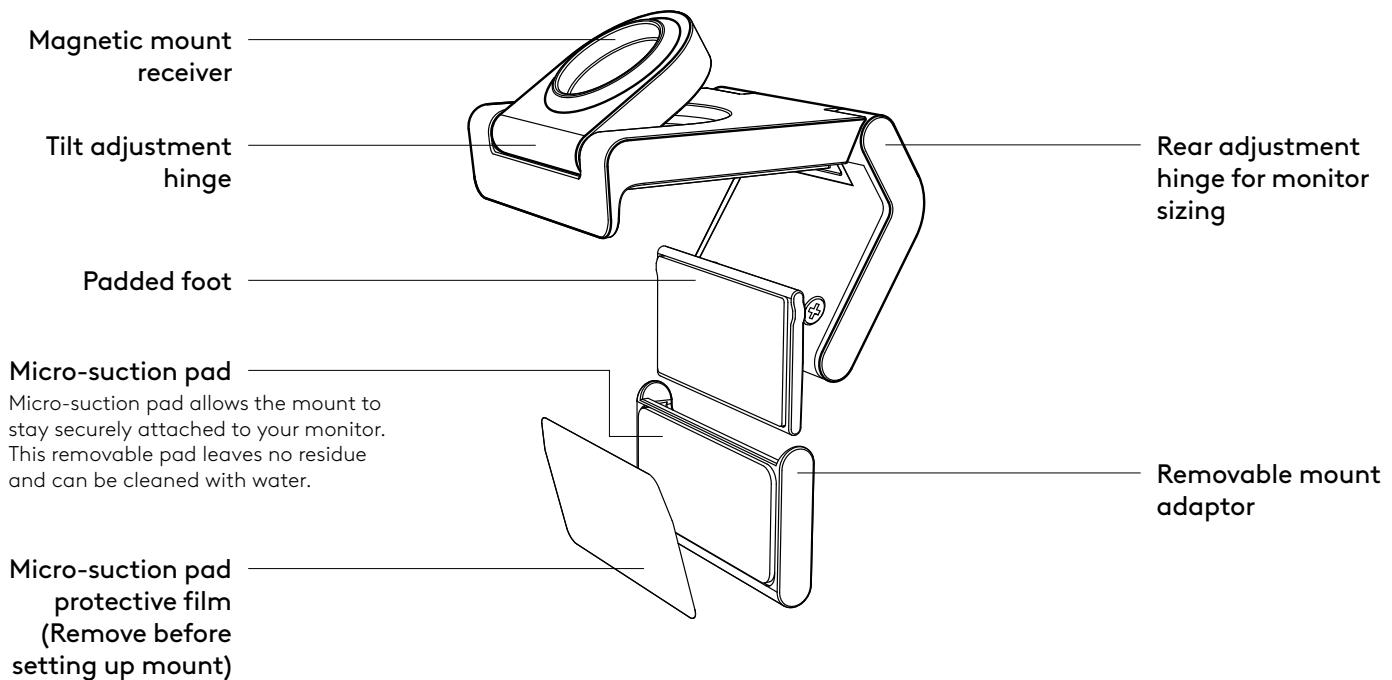

STEP 1: WHAT'S IN THE BOX


1. Webcam with attached USB-C cable
2. Mount clip with removable mount adaptor
3. User documentation
4. Streamlabs Coupon

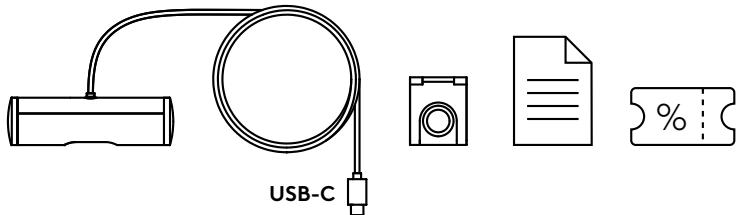


STEP 2: DETERMINE MOUNT PLACEMENT

Placement to allow one-handed camera adjustments (using micro-suction pad)


1. Determine the best placement for your webcam before continuing.
2. Wipe the back of your monitor to clear any dust or dirt.

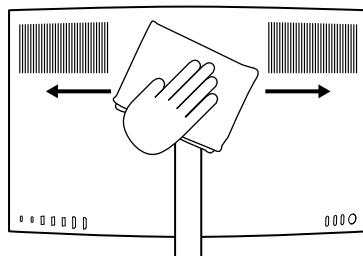

3. Remove the protective film from the micro-suction pad.

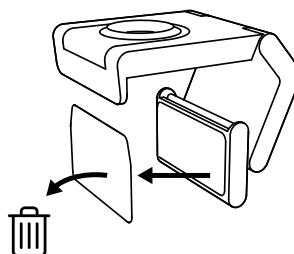

4. Open the mount fully and place on top of your monitor, being sure that the pad of the front clip makes contact with the front of the monitor.
5. Rotate the rear foot down until it makes contact with the back of the monitor.
6. Press the micro-suction pad to the back of your monitor firmly to create a good bond.

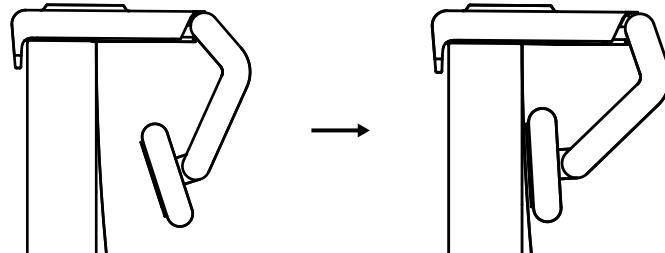


Note:

- The mount adaptor can be removed and reused for mounting adjustments without leaving residue.
- To clean the micro-suction pad, rinse with water to remove debris, and let it air dry in order to regain strong suction.


(Optional) Placement without the micro-suction pad

Slide the removable mount adapter down to remove it from the webcam foot. Adjust the foot on the mounting clip until it is flush with the back of your device and press firmly in place.

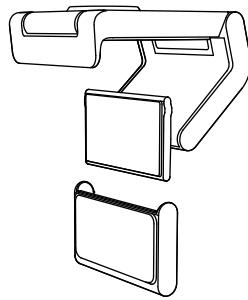


STEP 3: MOUNT ADAPTOR REMOVAL AND CLEANING

1. Remove the webcam from mount and gently peel the adaptor from one corner to remove.

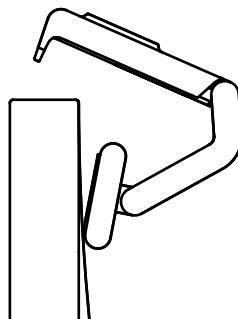


2. With a wet finger gently rub the pad clear of dust and dirt and let the micro-suction pad air dry completely before remounting (do not use cloth or tissue to dry).
3. Repeat the monitor placement setup steps to best deploy your webcam.

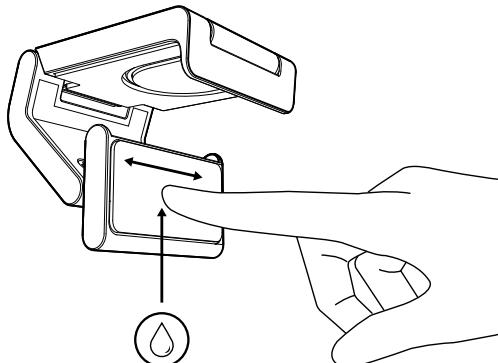


STEP 4: ATTACH CAMERA TO THE MOUNT

Place the webcam into the magnet attachment point on top of the mount. Listen for an audible click indicating the webcam is properly seated on the mount.

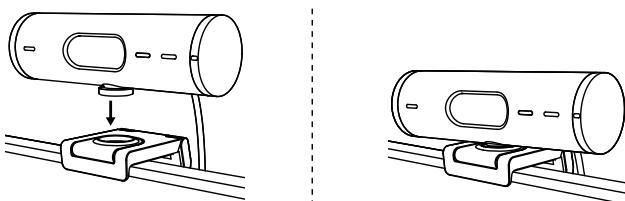


STEP 5: CONNECT THE WEBCAM VIA USB-C & GET STARTED


1. Plug the USB-C connector into the USB-C port on your computer, monitor, laptop, or docking station.

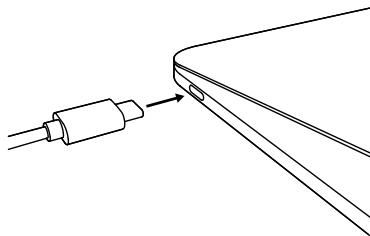

2. Rotate the dial on the right side of the webcam to open/close the privacy shutter.

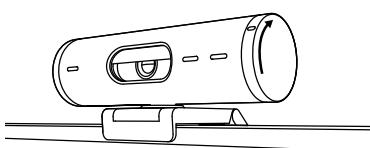

3. Adjust the webcam by turning side to side and tilting up and down to find the best framing for your video meetings.

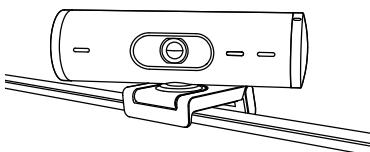

STEP 6: SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by any video application.

LED activity lights:

- Video ON / Audio ON: White
- Video ON / Audio OFF: White
- Video OFF / Audio ON: Yellow
- Video OFF / Audio OFF: No light
- Firmware Update: Breathing Lilac




STEP 7: SHOW MODE

Easily show physical items in video calls by tilting the camera down to present sketches, objects, and work in progress. There are two ways to use Show Mode:


1. **If mount is secured with micro-suction pad:**

Using one hand, tilt the camera down to show your desktop, and tilt back up to show yourself.

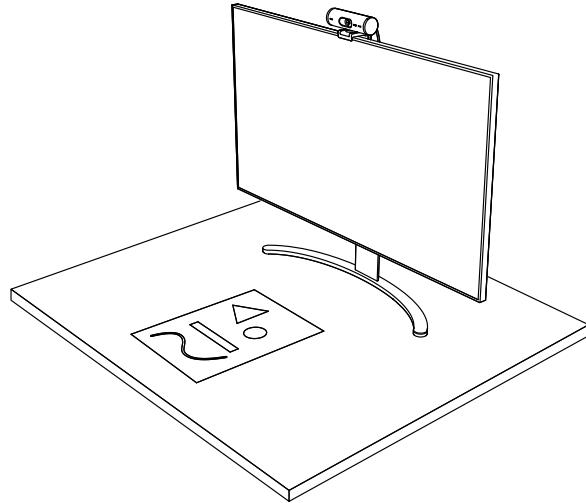

2. **If mount is not secured with micro-suction pad:**

Hold the mount still with one hand and tilt the camera up or down with the other.

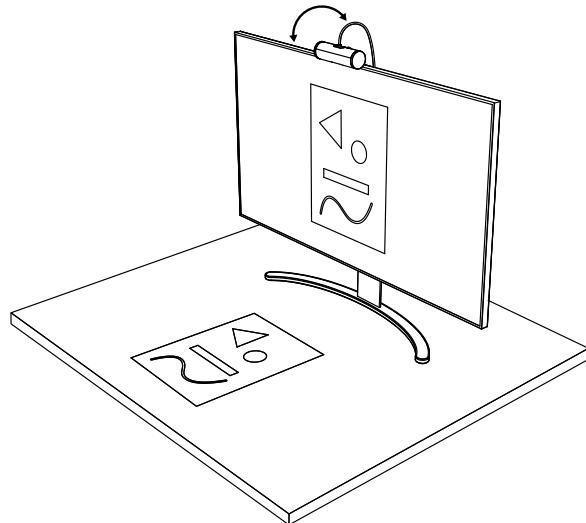

STEP 8: LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your webcam performance with periodic software and firmware updates.


It is recommended to update your webcam. To do so, download Logi Tune from www.logitech.com/tune



www.logitech.com/tune

ADJUSTABLE OPTIONS


- Show Mode
- Auto-framing
- Zoom adjustment
- Field of View (90°/78°/65°)
- Image adjustment
- Auto-focus
- Disable mics
- LED on/off for video and audio

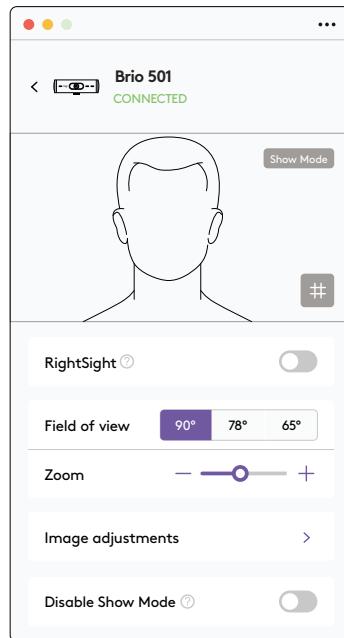


STEP 9: (OPTIONAL) ATTACH TO A TRIPOD

For placement on a tripod (not included)


1. Rotate counterclockwise to remove the mounting screw from the bottom of the webcam.

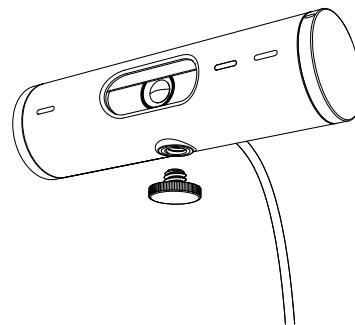

2. Locate the $\frac{1}{4}$ inch tripod thread on the bottom of the universal mounting clip.

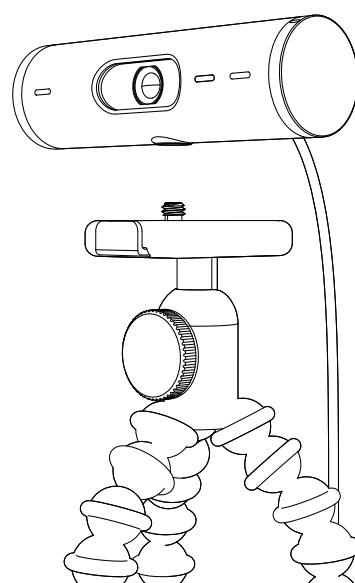

3. Secure the webcam on your tripod by twisting it into the $\frac{1}{4}$ inch thread.
4. Repeat the monitor placement setup steps to best deploy your webcam.
5. Please refer to step 5 and 6 to complete your webcam setup.

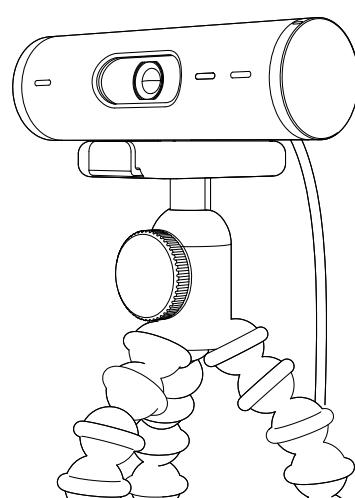

DIMENSIONS

WEBCAM:

Height x Width x Depth:

1.2 in (31.5 mm) x 4.3 in (110 mm) x 1.2 in (31.5 mm)

Height x Width x Depth (incl. mount clip):

2 in (51.5 mm) x 4.3 in (110 mm) x 1.8 in (45 mm)

Weight: 4.2 oz (121 g), incl. mount clip & cable

Attached Cable length: 5 ft (1.5 m)

MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:


1 in (25 mm) x 1.8 in (45.8 mm) x 2.6 in (65.1 mm)

Weight: 1.4 oz (40 g), incl. Removable mount adapter


www.logitech.com/support/Brio501

PRÉSENTATION DU PRODUIT

VUE AVANT DE BRIO 501 AVEC INDICATIONS DE FONCTION

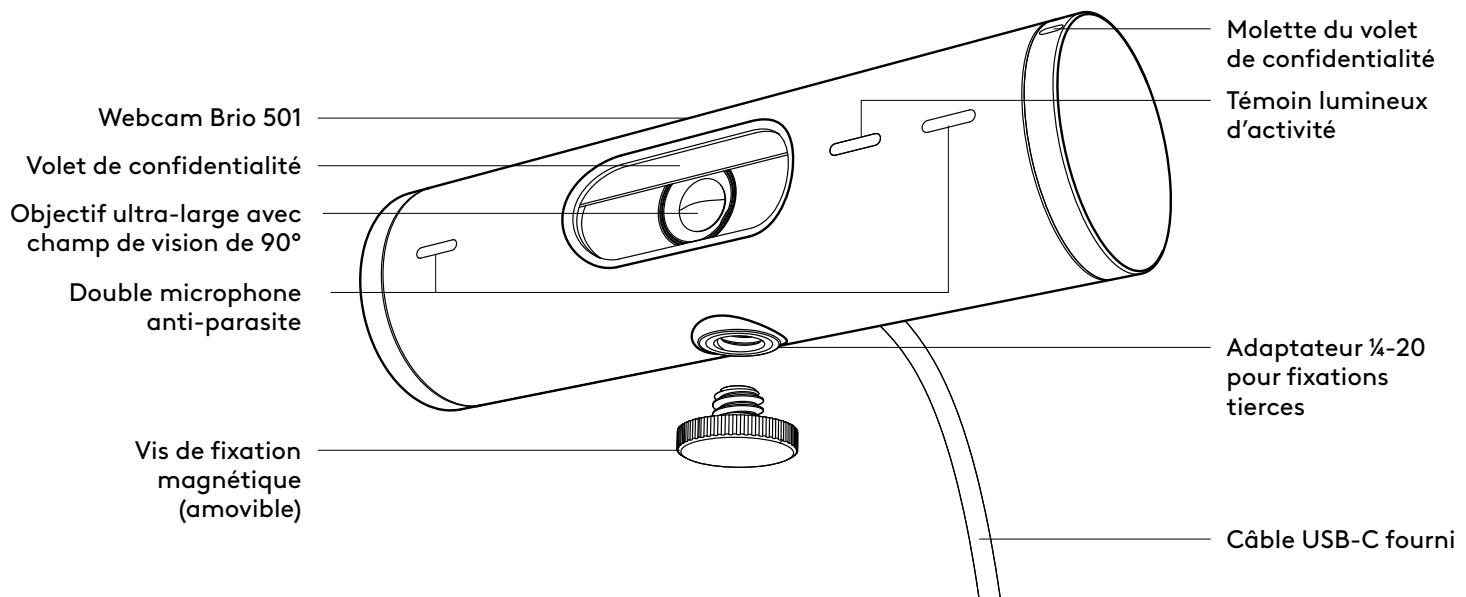


APERÇU DE LA CONCEPTION DE LA FIXATION

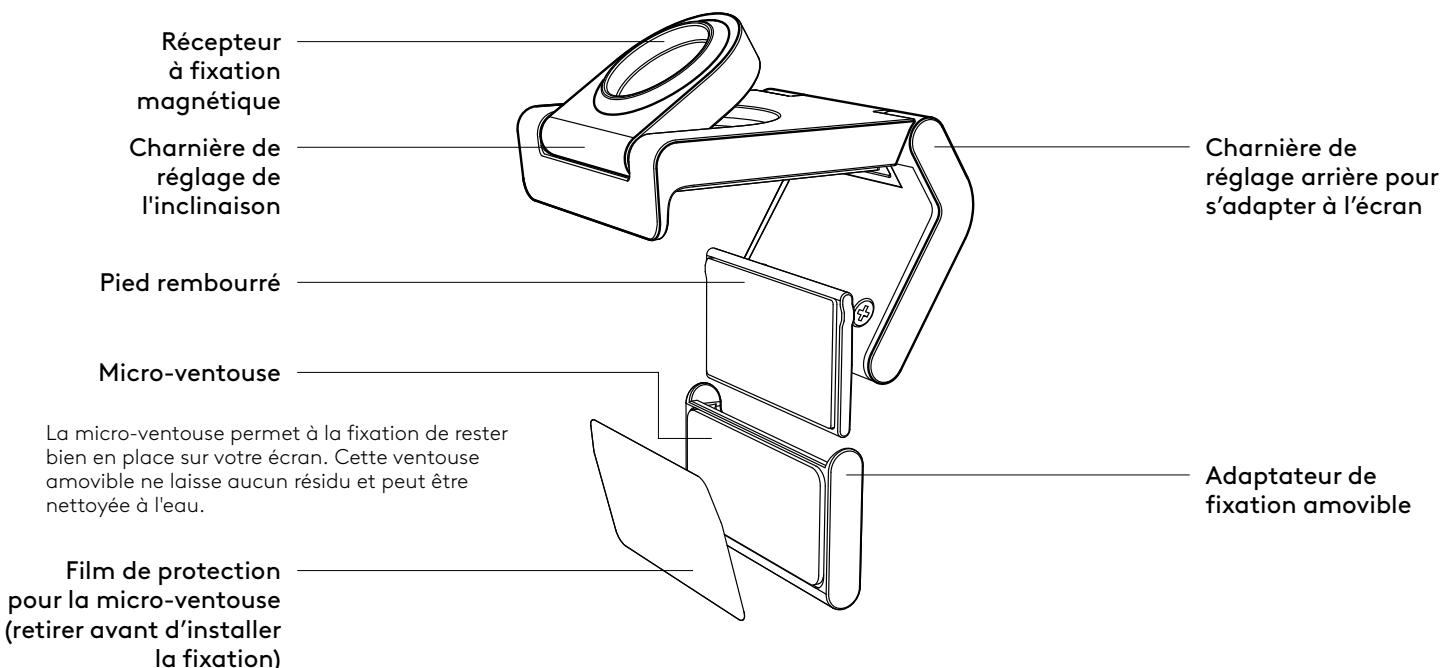

ÉTAPE 1 : CONTENU DU COFFRET


1. Webcam avec câble USB-C fourni
2. Clip de fixation avec adaptateur amovible
3. Documentation utilisateur

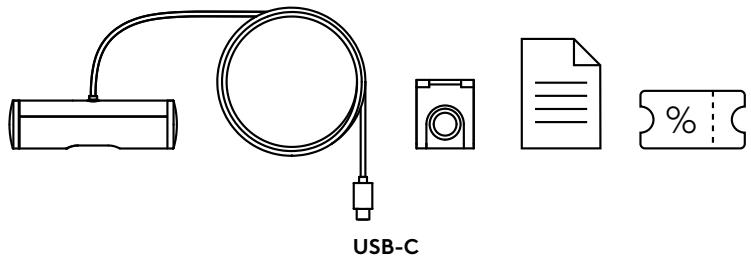


ÉTAPE 2 : EMPLACEMENT DE LA FIXATION

Installez la caméra de manière à pouvoir la régler d'une seule main (à l'aide d'une micro-ventouse)


1. Déterminez le meilleur emplacement pour votre webcam avant de poursuivre.
2. Essuyez l'arrière de votre écran pour éliminer toute trace de poussière ou de saleté.

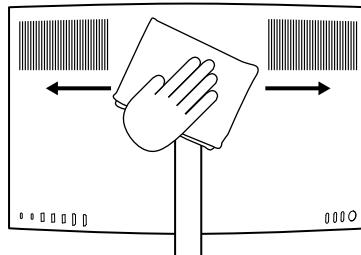

3. Retirez le film protecteur de la micro-ventouse.

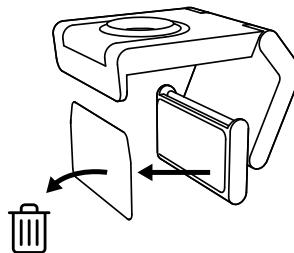

4. Ouvrez entièrement la fixation et placez-la sur l'écran en vous assurant que la ventouse du clip avant est en contact avec l'avant de l'écran.
5. Faites pivoter le pied arrière vers le bas jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'arrière de l'écran.
6. Appuyez fermement sur la micro-ventouse à l'arrière de votre écran pour vous assurer qu'elle adhère bien.

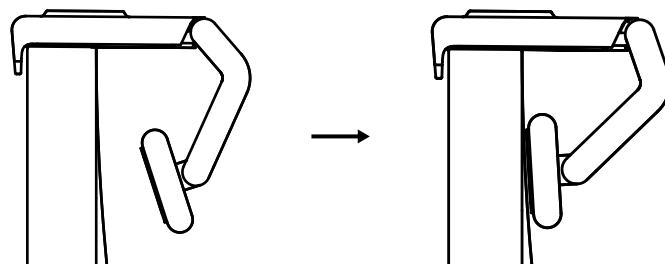


Remarque :

- L'adaptateur de fixation peut être retiré et réutilisé pour ajuster sans laisser de résidus.
- Pour nettoyer la micro-ventouse, rincez-la à l'eau pour retirer les résidus et laissez-la sécher à l'air libre afin qu'elle retrouve une adhérence optimale.


(Facultatif) Installation sans micro-ventouse

Faites glisser l'adaptateur de fixation amovible vers le bas pour le retirer du pied de la webcam. Ajustez le pied du clip de fixation jusqu'à ce qu'il s'aligne avec l'arrière de votre dispositif et appuyez fermement pour le maintenir en place.

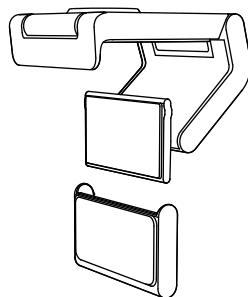


ÉTAPE 3 : RETRAIT ET NETTOYAGE DE L'ADAPTATEUR DE FIXATION

1. Retirez la webcam de la fixation et décollez délicatement l'adaptateur au niveau d'un coin pour la retirer.

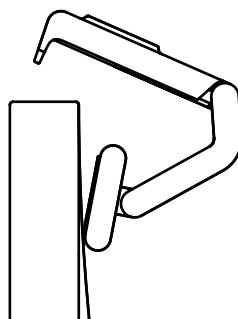


2. Humidifiez votre doigt, puis éliminez délicatement la poussière et la saleté de la ventouse et laissez-la sécher à l'air libre avant de la remonter (n'utilisez pas de chiffon ou de mouchoirs pour la sécher).
3. Répétez les étapes d'installation sur l'écran pour tirer le meilleur parti de votre webcam.

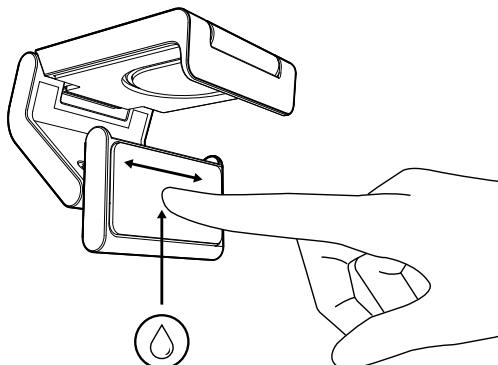


ÉTAPE 4 : FIXATION DE LA CAMÉRA

Placez la webcam sur la fixation magnétique sur le dessus du support. Vous entendrez un clic indiquant que la webcam est correctement fixée.

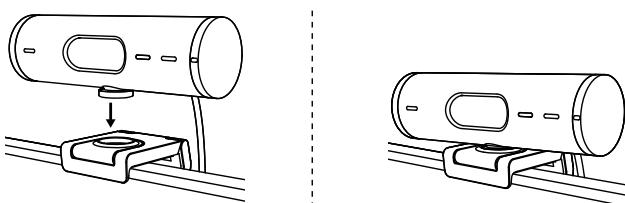


ÉTAPE 5 : CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-C ET PRISE EN MAIN


1. Branchez le connecteur USB-C au port USB-C de votre ordinateur, écran, ordinateur portable ou station d'accueil.

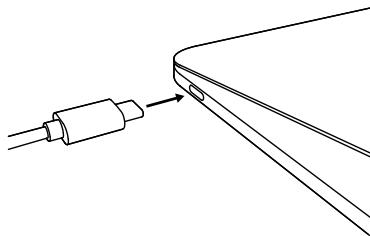

2. Faites tourner la molette sur le côté droit de la webcam pour ouvrir/fermer le volet de confidentialité.

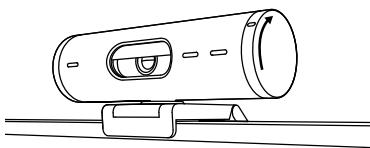

3. Ajustez la webcam en la faisant pivoter d'un côté à l'autre et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas pour trouver le meilleur cadrage pour vos visioconférences.

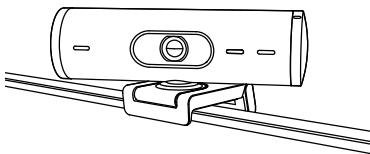

ÉTAPE 6 : CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application vidéo.

Témoins d'activité lumineux :

- Vidéo activée / Audio activé : Blanc
- Vidéo activée / Audio désactivé : Blanc
- Vidéo désactivée / Audio activé : Jaune
- Vidéo désactivée / Audio désactivé : Aucun témoin lumineux
- Mise à jour du micrologiciel: Lilas clignotant




ÉTAPE 7 : MODE AFFICHAGE

Ajoutez en toute simplicité des éléments physiques à vos appels vidéo en inclinant la caméra vers le bas pour présenter des croquis, objets et travaux en cours. Il y a deux façons d'utiliser le mode Affichage :


1. Si le support est fixé avec une micro-ventouse :

D'une main, inclinez la caméra vers le bas pour montrer votre bureau et inclinez-la vers le haut pour vous montrer.

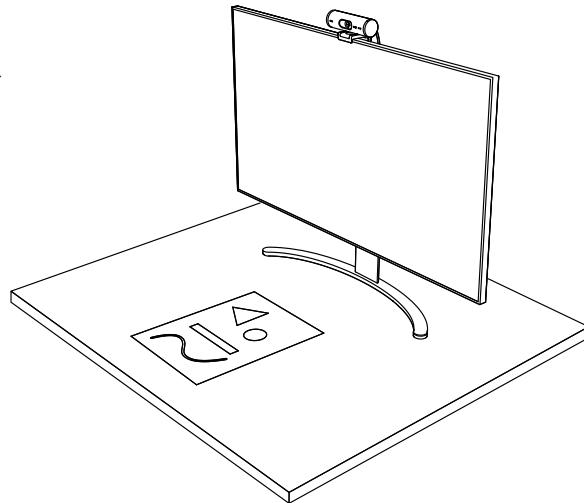

2. Si le support n'est pas fixé avec une micro-ventouse :

Maintenez la fixation immobile d'une main et inclinez la caméra vers le haut ou vers le bas de l'autre.

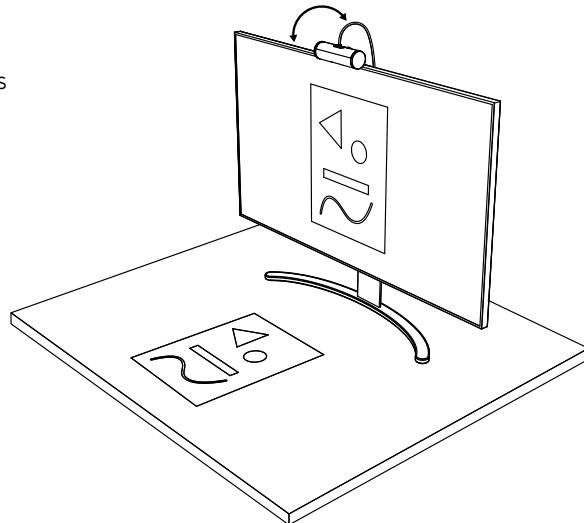

ÉTAPE 8 : LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre webcam avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel.


Il est recommandé de mettre à jour votre webcam. En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur www.logitech.com/tune



www.logitech.com/tune

OPTIONS RÉGLABLES


- Mode Affichage
- Cadrage automatique
- Réglage du zoom
- Champ de vision (90°/78°/65°)
- Réglage de l'image
- Mise au point automatique
- Désactivation des microphones
- Témoin lumineux marche/arrêt pour la vidéo et l'audio

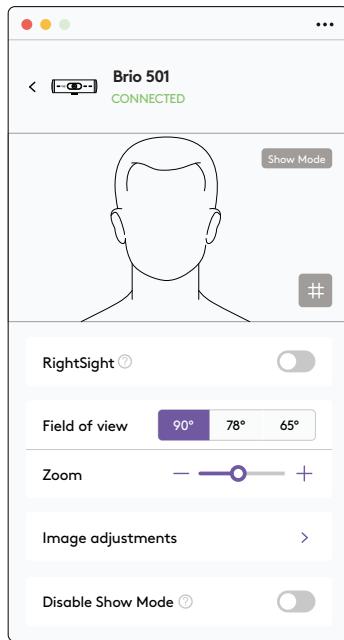


ÉTAPE 9 : (FACULTATIF) FIXATION À UN TRÉPIED

Pour l'installation sur un trépied (non inclus)


1. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la vis de fixation du bas de la webcam.

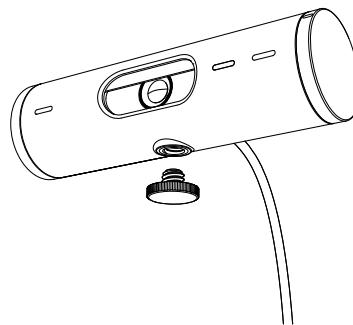

2. Recherchez le filetage du trépied de $\frac{1}{4}$ pouce sous le clip de montage universel.

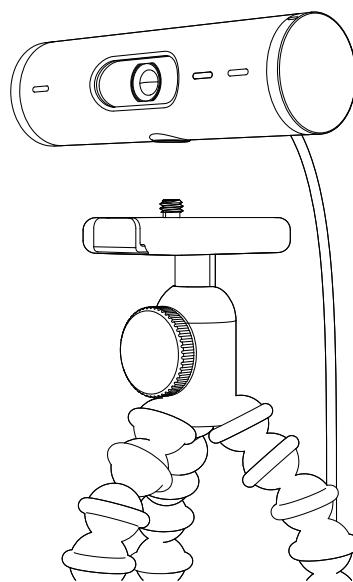

3. Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage $\frac{1}{4}$ pouce.
4. Répétez les étapes d'installation sur l'écran pour tirer le meilleur parti de votre webcam.
5. Veuillez vous référer aux étapes 5 et 6 pour terminer l'installation de votre webcam.

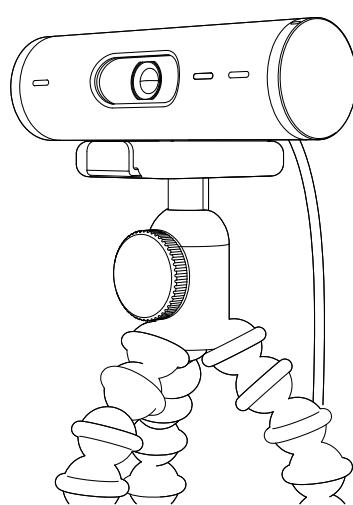

DIMENSIONS

WEBCAM:

Hauteur x largeur x profondeur:
31,5 mm (1,2 pouce) x 110 mm (4,3 pouces) x 31,5 mm (1,2 pouce)
Hauteur x largeur x profondeur (clip de fixation inclus):
51,5 mm (2 pouces) x 110 mm (4,3 pouces) x 45 mm (1,8 pouce)
Poids: 121 g (4,2 onces), clip de fixation et câble inclus
Longueur du câble connecté: 1,5 m (5 pieds)

CLIP DE FIXATION:

Hauteur x largeur x profondeur:
25 mm (1 pouce) x 45,8 mm (1,8 pouce) x 65,1 mm (2,6 pouces)
Poids: 40 g (1.4 once), adaptateur de montage amovible inclus

www.logitech.com/support/Brio501

© 2022 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.