




# A20 WIRELESS

## XBOX ONE / PC / MAC QUICKSTART GUIDE

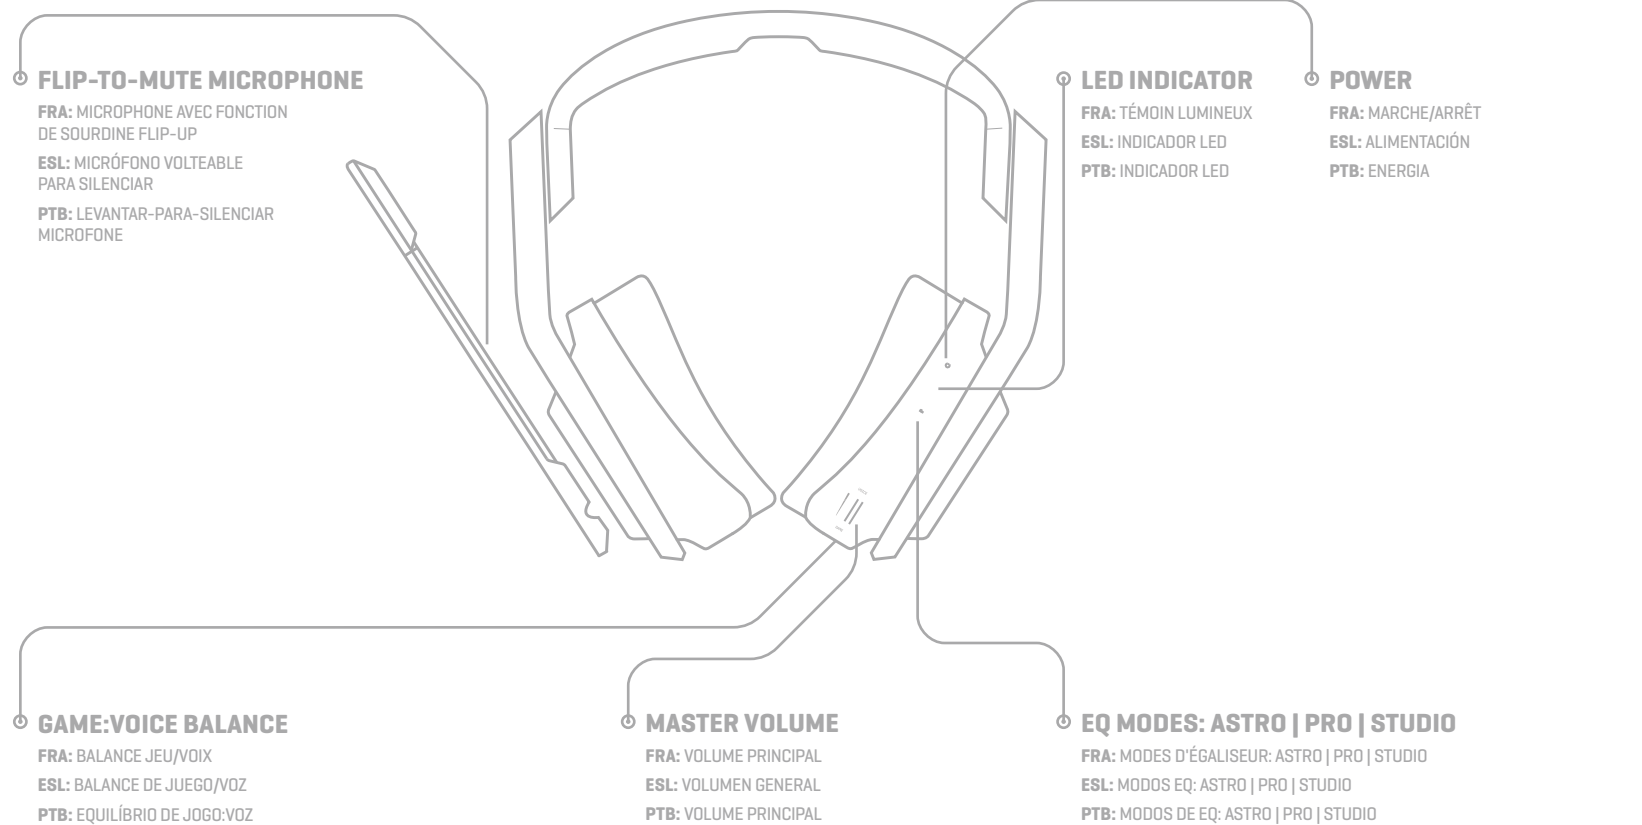

### USB PLAY & CHARGE PORT

FRA: PORT PLAY & CHARGE USB  
ESL: PUERTO DE JUEGO Y CARGA USB  
PTB: PORTA USB PLAY-&CHARGE

### USB AUDIO/POWER


FRA: USB POUR AUDIO ET ALIMENTATION  
ESL: USB PARA AUDIO Y ALIMENTACIÓN  
PTB: USB PARA ÁUDIO E ENERGIA

### OPTICAL IN

FRA: ENTRÉE OPTIQUE  
ESL: ENTRADA ÓPTICA  
PTB: ENTRADA ÓPTICA

### XBOX/PC SWITCH

FRA: COMMUTATEUR XBOX/PC  
ESL: CONMUTADOR XBOX/PC  
PTB: BOTÃO XBOX/PC

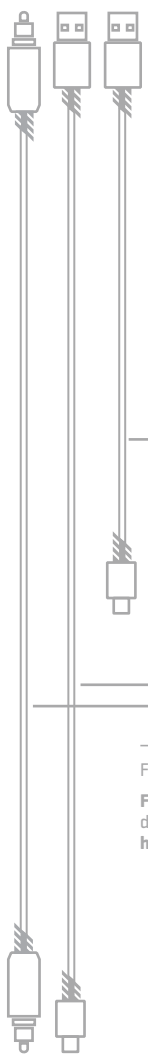

### 0.5M MICRO USB CABLE

FRA: CÂBLE MICRO-USB 0,5 M  
ESL: CABLE MICRO USB (0,5 M)  
PTB: CABO MICRO USB DE 0,5 M

### 1.0M MICRO USB CABLE


FRA: CÂBLE MICRO-USB 1,0 M  
ESL: CABLE MICRO USB (1,0 M)  
PTB: CABO MICRO USB DE 1,0 M

### TOSLINK OPTICAL CABLE

FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK  
ESL: CABLE ÓPTICO TOSLINK  
PTB: CABO ÓPTICO TOSLINK


For the latest Firmware updates, please visit <http://www.astrogaming.com/firmware/>  
FRA: Pour les dernières mises à jour du micrologiciel, rendez-vous sur <http://www.astrogaming.com/firmware/>  
ESL: Para obtener las actualizaciones de firmware más recientes, visita <http://www.astrogaming.com/firmware/>  
PTB: Para obter as últimas atualizações de firmware, visite <http://www.astrogaming.com/firmware/>

## PC/MAC SETUP

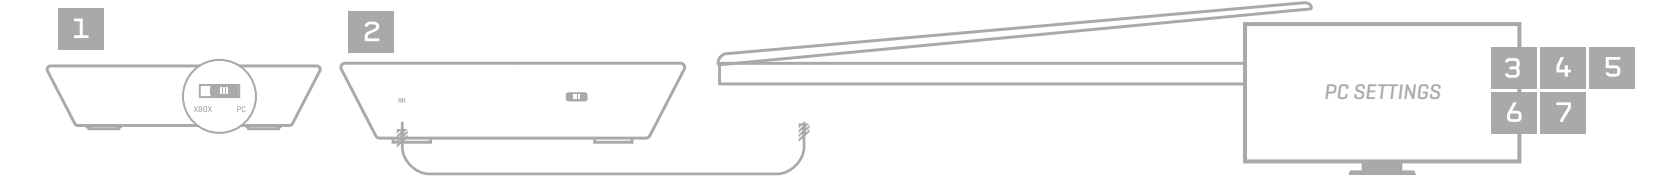

- ENG**
1. Ensure Transmitter is set to PC Mode.
  2. Plug the Micro end of the Micro USB cable into the Transmitter & the USB end into your PC or Mac.
  3. PC: Right click the Speaker icon in your Taskbar and select Playback Devices. Mac: Navigate to Settings, select Sound, then Output and choose ASTRO A20 Game.
  4. PC: Select ASTRO A20 Game, right click and set as Default Device. Mac: Select Input and choose ASTRO A20 Voice. Mac users are complete after this step.
  5. Select ASTRO A20 Voice, right click and set as Default Communication Device.
  6. Navigate to your Recording Devices tab in your Sound settings on your PC.
  7. Ensure that ASTRO A20 Voice is set as Default Device and Default Communication Device.
  8. That's it! A20 Wireless and PC / Mac are set up and ready to game!
- FRA**
1. Assurez-vous que le transmetteur est réglé sur le mode PC.
  2. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le transmetteur et l'extrémité USB dans votre PC ou Mac.
  3. PC: cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme de haut-parleur située dans votre barre des tâches, puis sélectionnez Périphériques de lecture. Mac: accédez aux Paramètres, sélectionnez Son, puis Sortie et choisissez ASTRO A20 Game.
  4. PC: sélectionnez ASTRO A20 Game, cliquez dessus avec le bouton droit et définissez-le en tant que dispositif par défaut. Mac: sélectionnez Entrée et choisissez ASTRO A20 Voice. Les utilisateurs Mac ont terminé après cette étape.
  5. Sélectionnez ASTRO A20 Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif de communication par défaut.
  6. Accédez à l'onglet Périphériques d'enregistrement dans les paramètres sonores de votre PC.
  7. Assurez-vous qu'ASTRO A20 Voice est défini comme Dispositif par défaut et comme Dispositif de communication par défaut.
  8. Vous avez terminé! Le casque A20 sans fil et votre PC/Mac sont configurés et prêts pour le jeu!
- ESL**
1. Asegúrate de que el transmisor esté configurado en modo PC.
  2. Conecta el extremo micro del cable micro USB al transmisor y el extremo USB al PC o Mac.
  3. PC: Haz clic con el botón derecho en el icono del altavoz en la barra de tareas y selecciona Dispositivos de reproducción. Mac: Ve a los ajustes de configuración, selecciona Sonido, luego Salida y elige ASTRO A20 Game.
  4. PC: Selecciona ASTRO A20 Game, haz clic con el botón derecho y configúralo como dispositivo predeterminado. Mac: Selecciona Entrada y elige ASTRO A20 Voice. Los usuarios de Mac habrán completado el proceso tras este paso.
  5. Selecciona ASTRO A20 Voice, haz clic con el botón derecho del ratón y configúralo como dispositivo predeterminado.
  6. PC: Ve a la ficha de dispositivos de grabación en la configuración de sonido del PC.
  7. Asegúrate de que ASTRO A20 Voice esté configurado como dispositivo predeterminado y dispositivo de comunicación predeterminado.
  8. Ya está. ¡Ya puedes empezar a jugar con A20 Wireless y tu PC/Mac!
- PTB**
1. Certifique-se de que o transmissor esteja configurado para o modo PC.
  2. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao MixAmp Pro e a extremidade USB no seu PC ou Mac.
  3. PC: Clique com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas e selecione Dispositivos de reprodução. Mac: Navegue até as configurações, selecione Som e, em seguida, Saída e escolha ASTRO A20 Game.
  4. PC: Selecione ASTRO A20 Game, clique com o botão direito e defina como Dispositivo padrão. Mac: Selecione Entrada e escolha ASTRO A20 Voice. Essa é a última etapa para usuários de Mac.
  5. Selecione ASTRO A20 Voice, clique com o botão direito e configure como Dispositivo padrão de comunicação.
  6. Navegue até a guia Dispositivos de gravação nas Configurações de som do seu PC.
  7. Verifique se o ASTRO A20 Voice está configurado como Dispositivo padrão e Dispositivo de comunicação padrão.
  8. E pronto! O A20 Wireless e o PC/Mac estão prontos para o jogo!

# XBOX ONE SETUP

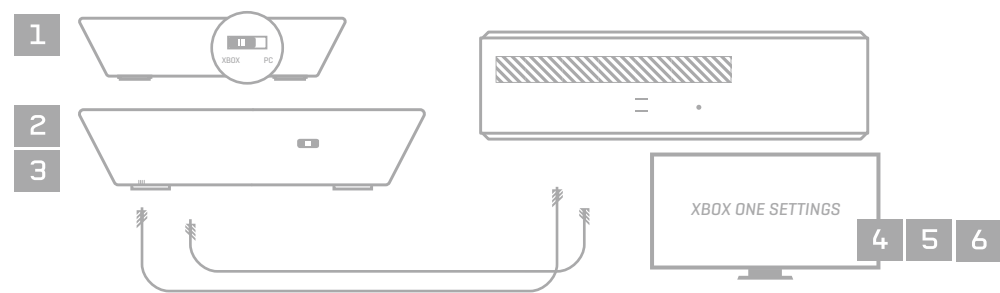

## ENG

1. Ensure transmitter is set to Xbox mode.
2. Plug the micro end of the micro USB cable into the transmitter & the USB end into your Xbox One.
3. Plug TOSLink optical cable into the Xbox One optical port & plug the other end into the Opt In port on the transmitter. \*Be sure to remove clear plastic caps from the optical cable.
4. Navigate to Sound and Screen, then to Audio Output Settings.
5. Under Audio Output, choose Bitstream Format, and select PCM Stereo.
6. For help setting up Dolby Atmos with your Xbox One, please visit <https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html>
7. That's it! A20 Wireless and Xbox One are set up and ready to game!

## FRA

### CONFIGURATION SUR XBOX ONE

1. Assurez-vous que le transmetteur est réglé sur le mode Xbox.
2. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans le transmetteur et l'extrémité USB dans votre Xbox One.
3. Branchez le câble optique TOSLink dans le port optique de la Xbox One et branchez l'autre extrémité dans le port d'entrée optique du transmetteur. \*N'oubliez pas de retirer les capuchons en plastique transparent du câble optique.
4. Accédez à Son et écran, puis aux Paramètres de sortie audio.
5. Sous Sortie audio, choisissez Format Bitstream puis sélectionnez PCM stéréo.
6. Si vous avez besoin d'aide pour configurer Dolby Atmos avec votre Xbox One, rendez-vous à l'adresse <https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html>
7. Vous avez terminé! Votre casque A20 sans fil et votre Xbox One sont configurés et prêts pour le jeu!

## ESL

### CONFIGURACIÓN PARA XBOX ONE

1. Asegúrate de que el transmisor esté configurado en modo Xbox.
2. Conecta el extremo micro del cable micro USB al transmisor y el extremo USB a la Xbox One.
3. Conecta el cable óptico TOSLink al puerto óptico de la Xbox One y el otro extremo al puerto de entrada óptica del transmisor. \*Acuérdate de sacar las tapas de plástico transparente del cable óptico.
4. Ve a Sonido y pantalla, y luego a Ajustes de salida de audio.
5. En Salida de audio, elige Formato bitstream y selecciona PCM estéreo.
6. Si necesitas ayuda para configurar Dolby Atmos con tu Xbox One, visita <https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html>
7. Ya está. ¡Ya puedes empezar a jugar con A20 Wireless y Xbox One!

## PTB

### CONFIGURAÇÃO DO XBOX ONE

1. Certifique-se de que o transmissor esteja configurado para o modo Xbox.
2. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao transmissor e a extremidade USB ao seu Xbox One.
3. Conecte o cabo óptico TOSLink à porta óptica Xbox One e conecte a outra extremidade à porta Por In do transmissor. \* Certifique-se de remover as tampas plásticas transparentes do cabo óptico.
4. Navegue até Som e Tela, depois para Configurações de Saída de Áudio.
5. Em Saída de áudio, escolha Bitstream Format e selecione PCM Stereo.
6. Para obter ajuda para configurar o Dolby Atmos com o seu Xbox One, visite <https://www.dolby.com/us/en/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html>
7. E pronto! O A20 Wireless e o Xbox One estão prontos para o jogo!

# PAIRING AND CHARGING



## ENG

1. Pairing occurs automatically when the A20 Wireless Headset is plugged in via USB into the Transmitter. Plug in Micro USB end of the .5m USB charge cable into the headset.
2. Plug the USB end of the .5m charge cable into the Transmitter in port marked "Charge Port". The LED on the transmitter will blink until the headset is fully charged.

## FRA

### COUPLAGE ET CHARGEMENT

1. Le couplage s'effectue automatiquement lorsque le casque A20 sans fil est branché en USB dans le transmetteur. Branchez l'extrémité micro-USB du câble de charge USB de 0,5 m dans le casque.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge de 0,5 m dans le port arborant la mention "Port de chargement" du transmetteur. Le témoin lumineux du transmetteur clignotera jusqu'à ce que le casque soit entièrement chargé.

## ESL

### EMPAREJAMIENTO Y CARGA

1. El emparejamiento se produce automáticamente cuando los audífonos con micrófono inalámbricos A20 se conectan a través de USB al transmisor. Conecta el extremo micro USB del cable de carga USB de 0,5 m a los audífonos.
2. Conecta el extremo USB del cable de carga de 0,5 m al transmisor en el puerto marcado como puerto de carga ("Charge Port"). El LED en el transmisor parpadeará hasta que los audífonos estén completamente cargados.

## PTB

### PAREAMENTO E CARREGAMENTO

1. O pareamento ocorre automaticamente ao ligar o headset sem fio A20 ao transmissor via USB. Ligue a extremidade micro USB do cabo de carregamento USB de 0,5 m ao headset.
2. Ligue a extremidade USB do cabo de carregamento de 0,5 m ao transmissor na porta marcada como "Porta de carregamento". O LED no transmissor pisca até o headset estar totalmente carregado.

# LED BEHAVIOR

## A20 HEADSET LED INDICATOR

- Amber**  
Charging
- Solid Red**  
On / Charging is complete
- Blinking Red**  
Low Battery

## A20 WIRELESS TRANSMITTER LED INDICATOR

- White**  
PC Mode
- Blue**  
XBOX ONE Mode
- Blinking**  
Pairing

## FRA

### COMPORTEMENT DES TÉMOINS LUMINEUX

Témoin lumineux du casque A20 - Orange: charge en cours; rouge continu: sous tension/charge terminée; rouge clignotant: batterie faible

## FRA

Témoin lumineux du transmetteur du casque A20 sans fil - Blanc: mode PC, bleu: mode Xbox One, clignotant: couplage en cours

## ESL

### ESTADO DE LED

Indicador LED de audífonos A20 - Ámbar: Carga en curso; Rojo permanente: Encendido/Carga completada; Rojo parpadearante: Carga de batería baja

## ESL

Indicador LED de transmisor inalámbrico A20 - Blanco: Modo PC; Azul: Modo Xbox One; Parpadearante: Emparejamiento en curso

## PTB

### COMPORTAMENTO DO LED

Indicador LED do headset A20 - Âmbar: a carregar; Vermelho fixo: ligado/carregamento concluído; Vermelho intermitente: bateria baixa

## PTB

A20 wireless transmitter LED indicator - White: PC mode; Blue: Xbox One mode; Blinking: Pairing

# GAME VOICE BALANCE

## ENG

The A20 Wireless's integrated game and voice mixing functions are located on your right earpiece. The headset comes preset to a 50/50 balance. To hear more game audio and less chat audio, press the Game Button. To hear more chat/voice audio, press the Voice Button.

## FRA

Les fonctions de mélange du son du jeu et de la voix intégrées au casque A20 se trouvent sur l'écouteur droit. Le casque est pré-réglé sur une balance de 50/50. Pour entendre plus le son du jeu et moins le son des conversations, appuyez sur le bouton Jeu. Pour entendre plus le son des conversations, appuyez sur le bouton Voix.

## ESL

### BALANCE DE JUEGO/VOZ

Las funciones integradas de mezcla de juego y voz de A20 se encuentran en la pieza auricular derecha. Los audífonos tienen un equilibrio 50/50 configurado de fábrica. Para oír más audio de juego y menos de chat, presiona el botón Game. Para más audio de chat/voz, presiona el botón Voice.

## PTB

### EQUILÍBRIO DE JOGO/VOZ

As funções integradas de jogo e mixagem de voz do A20 estão localizadas no seu fone de ouvido direito. O headset vem predefinido para um equilíbrio de 50/50. Para ouvir mais áudio do jogo e menos áudio do bate-papo, pressione o botão Game. Para ouvir mais bate-papos/áudio de voz, pressione o botão Voice.