





RS WHEEL HUB

セットアップガイド

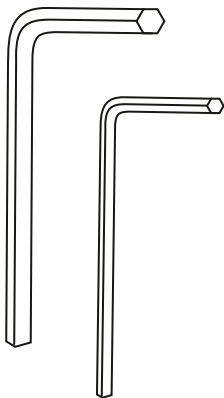


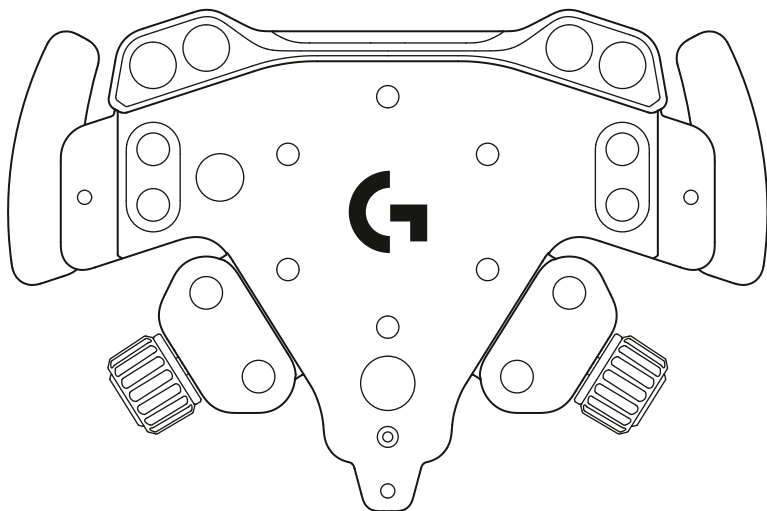

x3



x6

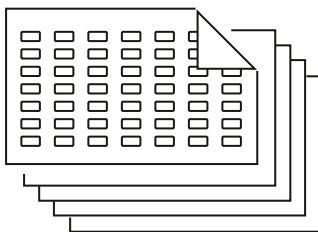

保証書



この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名		Logicool® TABLE CLAMP - RS50 BASE		ご購入日		年	月	日
型番		GRS-RSBS-CP		販売店名				
保証期間		ご購入日から1年間						
お客様	お名前	様						
		〒						
	ご住所							
	電話番号	- -		印				

620-012945 002




組み立て方法

ロジクール ステアリング ホイール


互換性のあるステアリングホイールをホイールハブにセットし、D-パッドスティックとボタンを正しい穴に通します。付属の六角レンチで6本のボルトを固定します。続いて、セットアップの剛性を最大にするため、小さい方の六角レンチを使って、各スポークの裏側にある3本のボルトを固定します。ステアリングホイールが簡単に外れないよう、この手順を行うことをお勧めします。

付属のボールヘッド六角レンチは、ギアシフターの後ろのボルトをねじ込むのに役立ちます。完全に締まりそうになったら、六角レンチの短いヘッドに持ち替えて最後の締め付けを行います。シフターのボルトを緩めれば、一時的にシフターを移動させることもできます。

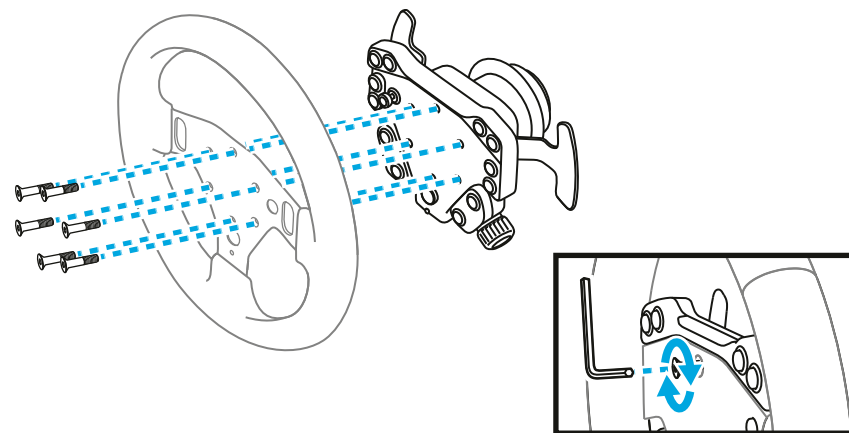

サードパーティ製ステアリングホイール

サードパーティ製ステアリングホイールの装着が可能です。RS Wheel Hubは強力なトルクに耐えられるように設計されていますが、直径350mm以下のステアリングホイールをお勧めします。

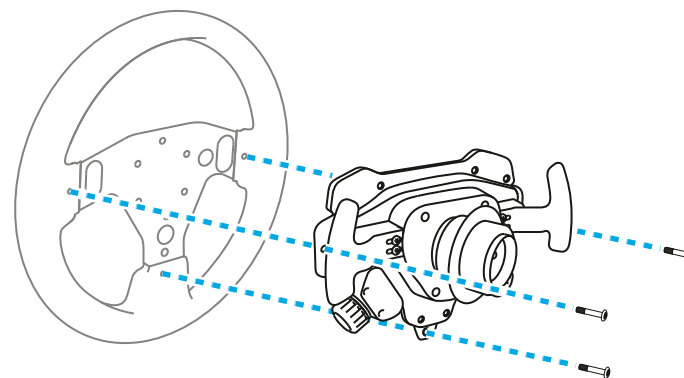


*ステアリングホイール別売

セットアップと設定

適合ホイールベースへの取り付け

両手でQRカラーを握り、互換性のあるロジクールGホイールベースのQRアダプターにホイールハブを差し込み、キースロットの位置が合っていることを確認します。ホイールハブが物理的に止まるまでQRアダプターに押し込み、QRカラーから手を放します。

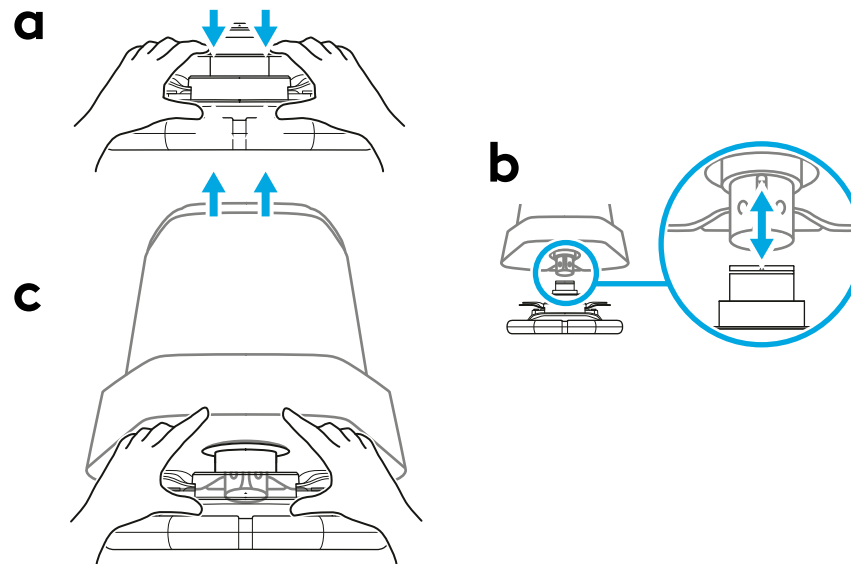


通常通りホイールベースの電源を入れます。プラットフォームを選択すると、それに合わせてホイールのLEDが点灯します。

緑 = PC

青 = PlayStation


白 = Xbox

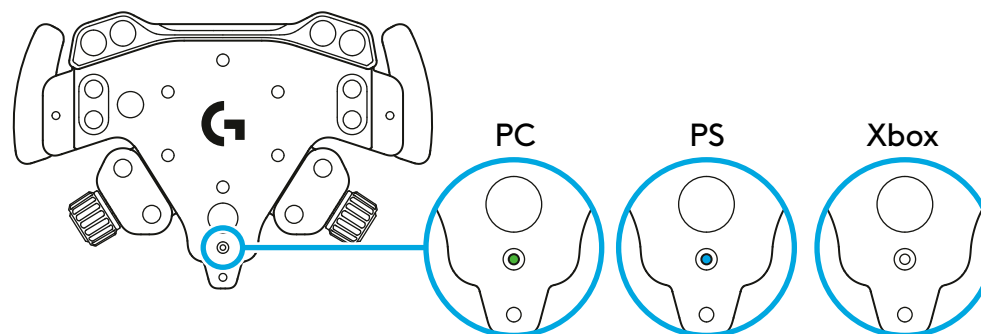

ギアシフトパドルの調整



個人的な好みに合わせたり、大きなステアリングホイールに合わせるために、ギアシフトパドルの位置を調整することができます。付属の六角レンチを使ってボルトを緩め、シフターを好みの位置までスライドさせ、ボルトを締めて固定します。

別のシフターを使いたい場合など、シフトパドルを完全に取り外すことも可能です。ボルトとギアシフトパドルを取り外しますが、ギアシフトパドルを再び取り付ける場合は、紛失を防ぐためにボルトを元の位置に戻すことを忘れないでください。

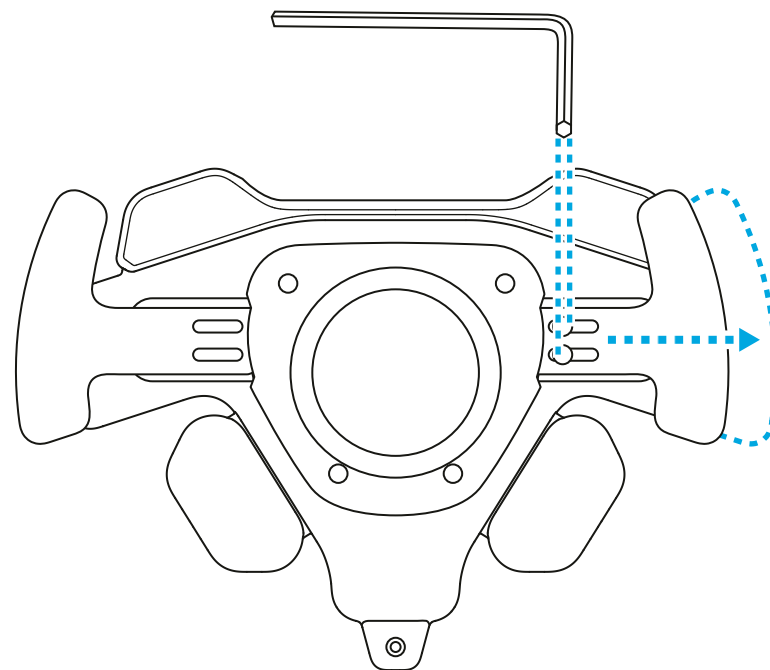

ボタンラベル

ボタンラベルが用意されているので、シミュレーションタイトルでのカスタムボタン設定を簡単に思い出すことができます。また、ホイールハブをPlayStation対応のホイールベースに取り付ける場合に使用する、PlayStationコンソールで使用されているラベルと同じラベルのセットも付属しています。以下の表は、ホイールハブ上の各ボタンとPlayStation上での対応機能、およびPC上で使用する際に表示されるボタン番号を示しています。

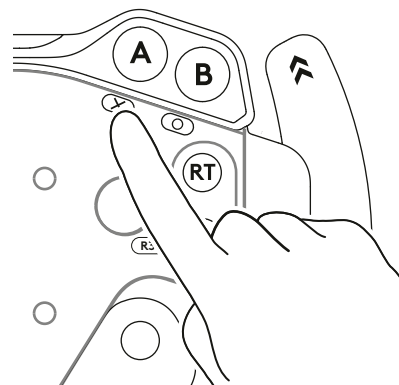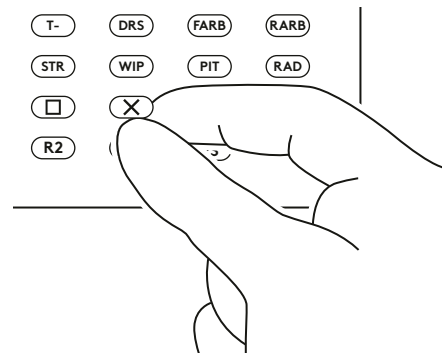

PCホイールハブの説明

PC用ホイールハブ	PCボタン番号	PlayStation
A	1	×
B	3	○
X	2	□
Y	4	△
LT	8	L2
RT	7	R2
LSB	12	L3
RSB	11	R3
G1	28	PS
	9	⧻
	10	
GL*	29	GL*
GR*	30	GR*
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
 *	27	 *

* コンソールでは、アスタリスクの付いたボタンは、それをサポートする新しいタイトルでのみ機能します。

XBOXホイールハブの説明

Xbox用ホイールハブ	PCボタン番号	PlayStation
A	1	×
B	3	○
X	2	□
Y	4	△
LT	8	L2
RT	7	R2
LSB	12	L3
RSB	11	R3
	28	PS
	9	↖, ↗
	10	≡
GL*	29	GL*
	30	GR*
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
 *	27	 *

* コンソールでは、アスタリスクの付いたボタンは、それをサポートする新しいタイトルでのみ機能します。



©2024 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

Microsoft、Xbox、Xbox “Sphere” Design、Xbox Series X|S、Xbox OneおよびWindows 10/11は、Microsoftグループ会社の商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

「PlayStation」はSony Interactive Entertainment Inc.の登録商標または商標です。Sony Interactive Entertainmentの認可を受けて製造および販売されています。

WEB-621-002452 002