



# MX ERGO S

セットアップガイド

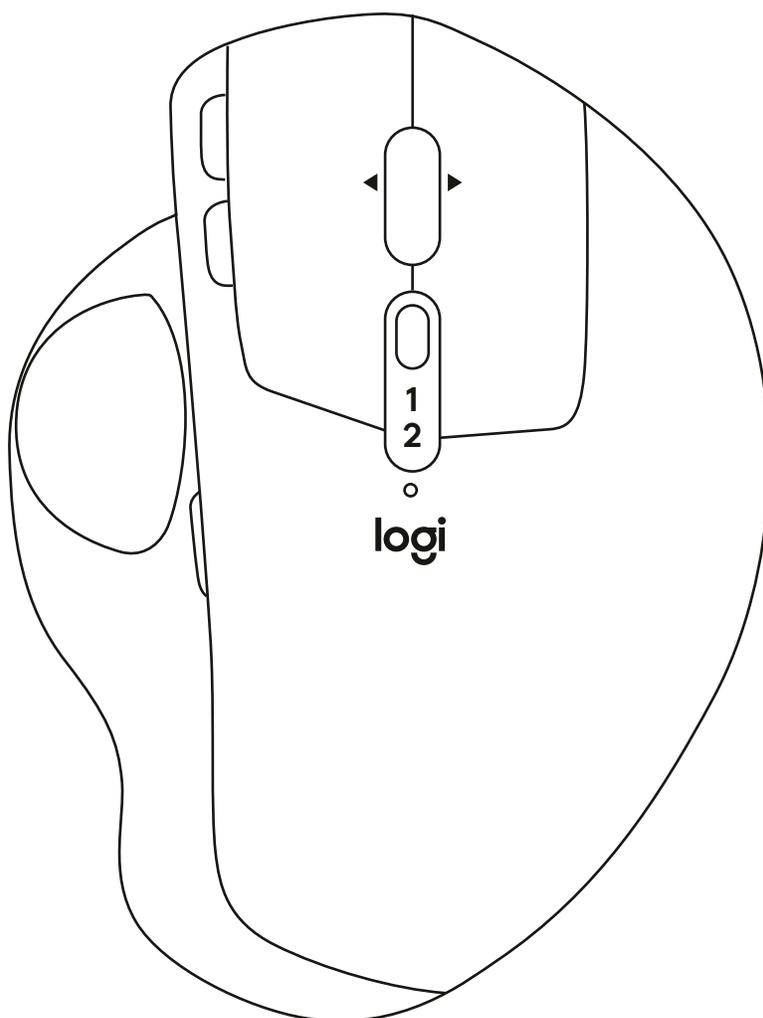

## 製品について

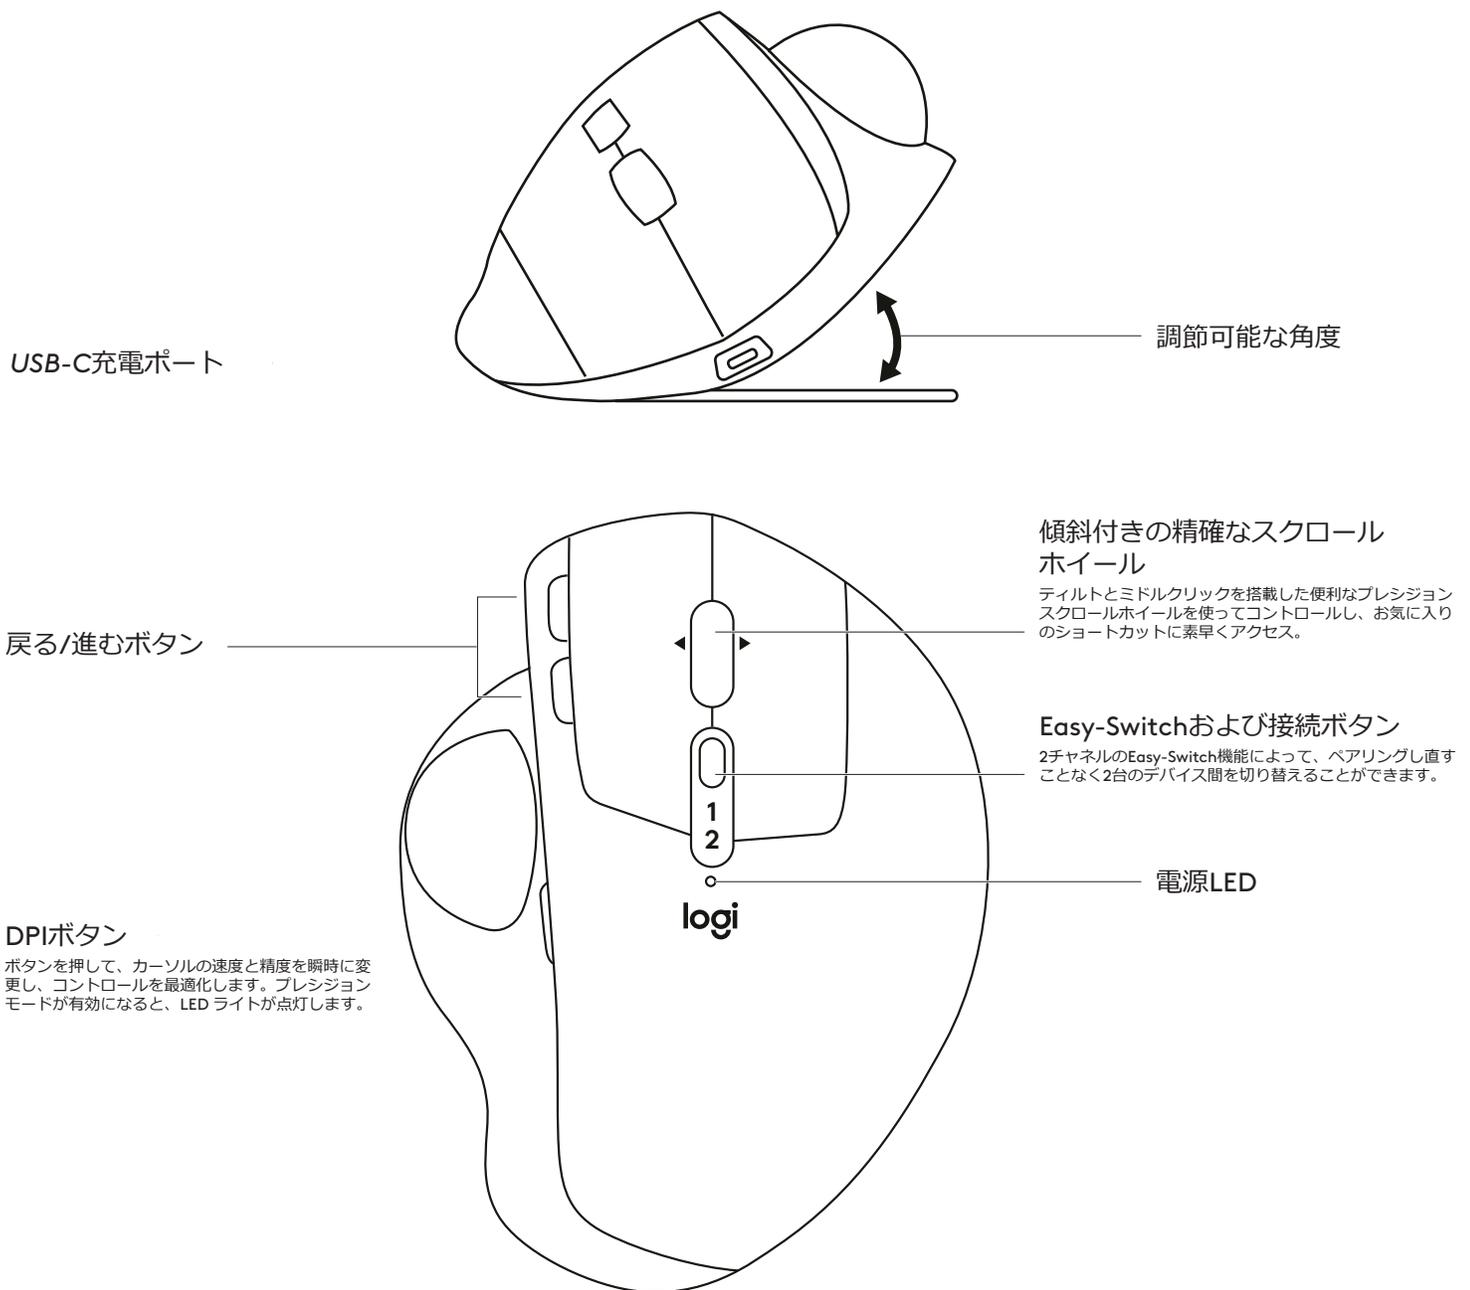

### 充電式バッテリー：

高速充電式バッテリーの使用可能時間は、フル充電後最長4カ月です。  
素早い1分間の充電で1日使用することができます。

### FLOW対応：

Logitech Flowテクノロジーにより、コンピュータ間でのテキスト、画像、およびファイルのコピー/貼り付けを簡単に行うことができます。

## セットアップ

1. MX Ergo Sトラックボールをオンにします。

2. マウスの接続方法を選びます。

### ● Bluetooth経由


マウス上部のスクロールホイールの下にある Easy Switch™ボタンを3秒間押し続けます。これによってマウスはペアリングモードになり、LEDライトが高速点滅を開始します。コンピュータ上でBluetooth®設定を開き、ペアリングを行います。

### ● Logi Boltレシーバー経由


Logi BoltレシーバーをコンピュータのUSBポートに接続します。

3. Logi Options+アプリをダウンロードして、MX Ergo Sトラックボールを最大限に活用しましょう。ダウンロードおよび可能性の詳細については、[logi.com/optionsplus](https://logi.com/optionsplus)にアクセスしてください。


1

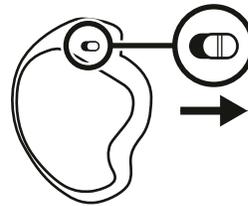


2

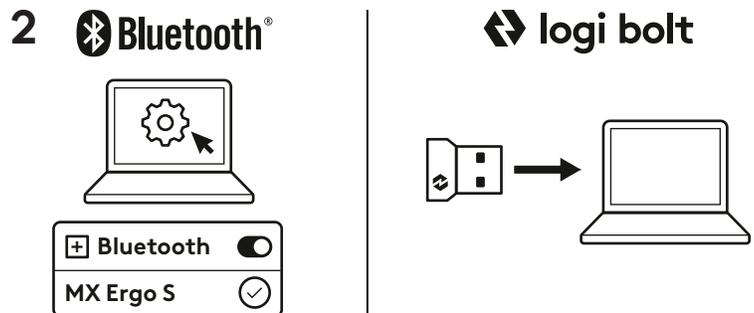

3

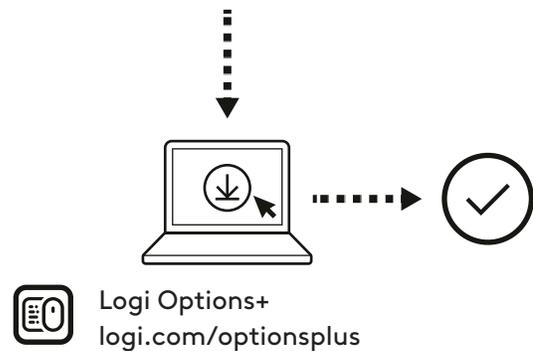

## EASY-SWITCH

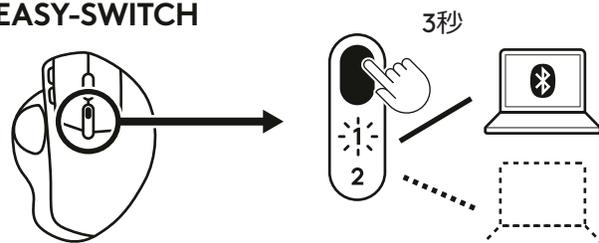

[www.logicool.co.jp/support/mxergos](http://www.logicool.co.jp/support/mxergos)

© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. ロジクール、Logiおよびロジクールロゴは、米国およびその他の国における、Logitech Europe S.A. および/またはその関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他のサードパーティの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002646 002