


ロジクールG PRO X TKL RAPID

マグネット式アナログゲーミングキーボード

セットアップガイド



logicool

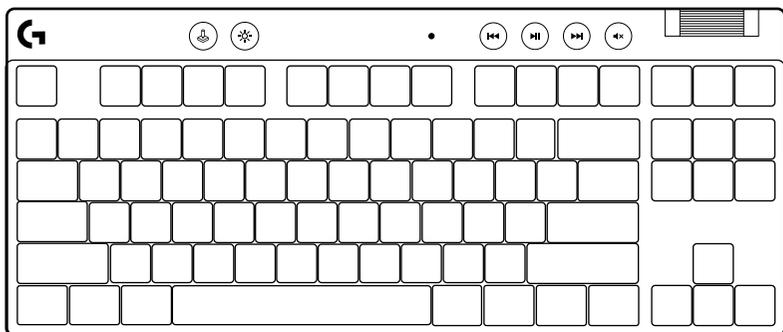

保証書



この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。


製品名	Logicool® PRO X TKL RAPID	ご購入日	年 月 日
型番	G-PKB-TKL-RTBK	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	- -	

印


620-012960 002 

セットアップ手順

1 パッケージからキーボードとUSBケーブルを取り出します。

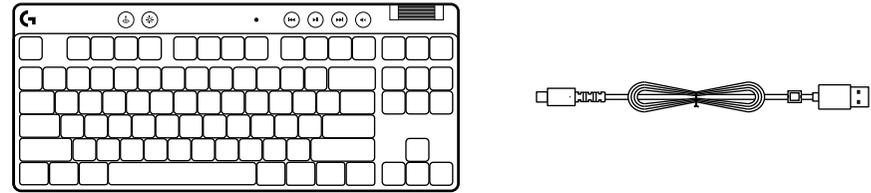


2 USB-Cケーブルを、キーボード前面にあるポートに差し込みます。

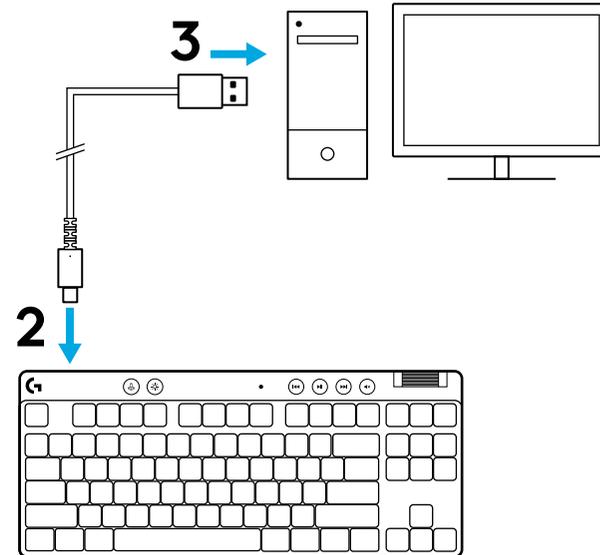

3 ケーブルをPCに接続します。

4 最高のゲーミング体験を享受するには、G HUBをダウンロードして、PC/MACにインストールします（G HUBには機能用のオンボードストレージがあります）。gaming.logitech.co.jp/ja-jp にアクセスしてください

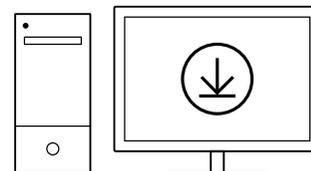

gaming.logitech.co.jp/ja-jp


PRO X TKL RAPIDは、異なるアナログアクチュエーションポイントと高速トリガー設定であらかじめ設定された3つのオンボード・プロファイルとともに出荷されます。これらは、FNキーを押しながらF2（プロファイル1）、F3（プロファイル2）、F4（プロファイル3）を選択することで選択できます。

セレクション	LEDカラー	アクチュエーションポイント	高速トリガー
 + 		± 1.0mm	△ オン
 + 		± 1.0mm	⊗ オフ
 + 		± 2.0mm	△ オン


PRO X TKL RAPIDは、FNキーを押しながらF5キーを押すことで、カスタマイズ可能なアナログプロファイルを選択することもできます。ソフトウェアは不要で、その場で設定できます。以下の手順に従って、カスタマイズ可能なアナログプロファイルのすべてのキーのアクチュエーションポイントを変更してください。

± クイックアクチュエーションポイント調整


- 1 カスタマイズ可能なアナログプロファイルを有効にします。

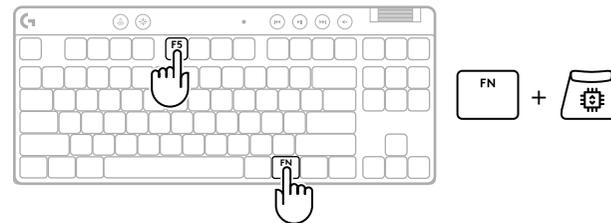


2 アクチュエーションポイント調整モードに入ります。

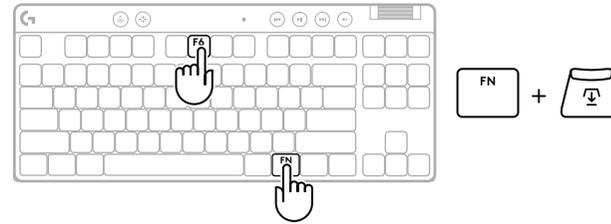

3 矢印キーでアクチュエーションポイントを増減します。また、適切な数字を押して、必要な値を直接選択することもできます (例:1.5mmは「4」)。

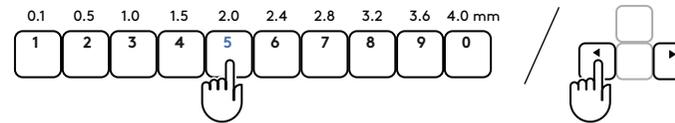


任意のアルファベットキーを押して、現在のアクチュエーションポイントをテストします。数字キーは左から右に点灯し、キーを完全に作動させるのに必要な圧力を示します。

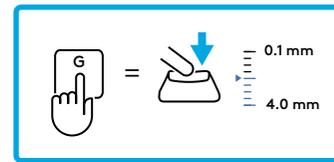

4 終了し、カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存します。



カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存せずに終了します。




個々のキーを設定したり、0.1mm単位でアクチュエーションポイントの値を設定するには、G HUBソフトウェア(gaming.logicool.co.jp)をダウンロードして使用してください


アクチュエーションポイントと同様に、ラピッドトリガーはカスタマイズ可能なアナログプロファイルで設定でき、ソフトウェアは不要です。キーボードのすべてのキーに高速トリガーを設定するには、以下の手順に従います。

△ クイックラピッドトリガー調整


1 カスタマイズ可能なアナログプロファイルを有効にします。

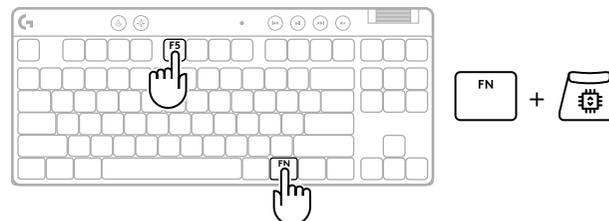


2 ラピッドトリガー調整モードに入ります。

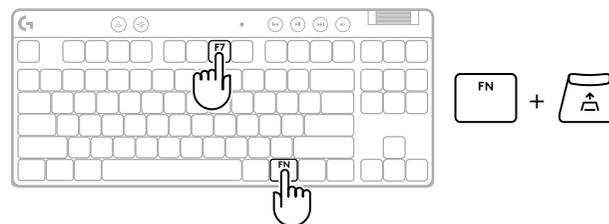


3 F7を押して、ラピッドトリガーのオン/オフを有効にします。

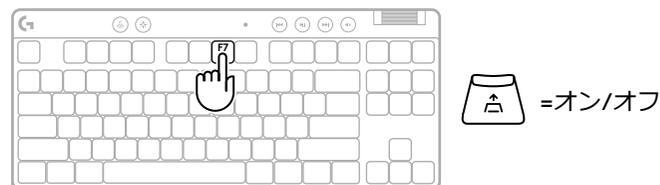

- 4 矢印キーで高速トリガーの感度を上げ下げします。また、適切な数字を押して、必要な値を直接選択することもできます (例: 0.3mmは「2」)。

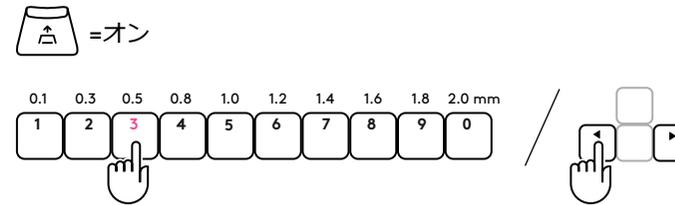


任意のアルファベットキーを押して、現在の感度設定をテストします。押して離すと、キーのライトは作動時には青色に、リセット時にはマゼンタ色に点灯します。

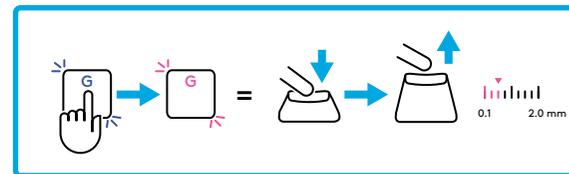

- 5 終了し、カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存します。




カスタマイズ可能なアナログプロファイルの変更を保存せずに終了します。



個々のキーの設定、またはラピッドトリガーの値を0.1mm単位で設定するには、G HUBソフトウェア(gaming.logicool.co.jp)をダウンロードして使用してください

メディアコントロール


PRO X TKL RAPIDにはメディアコントロールが搭載されています。後ろにスキップ、再生/一時停止、前にスキップおよびミュートキー、デバイスの音量をコントロールする音量ローラー。

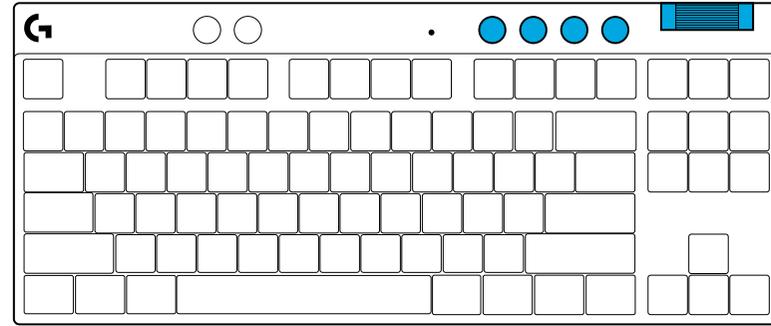

ゲームモード


[ゲームモード]ボタンを押すと、Windowsキーとコンテキストメニューキーの押下がブロックされます。G HUBソフトウェアを使って、その他のキーをブロックできます。

ゲームモードロック (FN+ゲームモード) によってゲームモードボタンがロックされ、ゲームモードがオン/オフされるのを防ぎます。

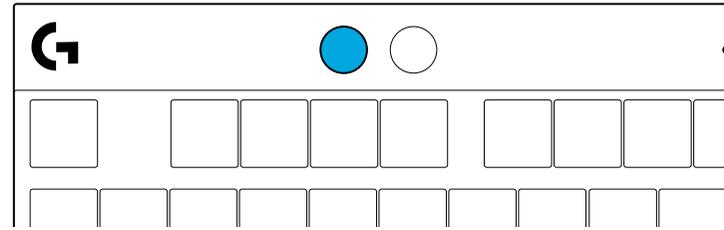

輝度

[輝度] ボタンを押して、ライト輝度を調節します。

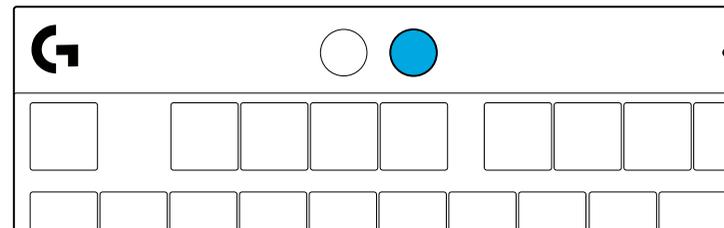

オンボードライト効果

キーボードのオンボードメモリには、8種類のライト効果が保存されています。[輝度]ボタンと以下のキーを押して効果を選択して、変更することができます：

輝度 + 1 = レインボー > 右

輝度 + 2 = レインボー > 左

輝度 + 3 = レインボー センターアウト

輝度 + 4 = レインボー ^ 上

輝度 + 5 = カラーサイクル

輝度 + 6 = キーストローク リップル

輝度 + 7 = 青緑でブリージング

輝度 + 8 = カスタムライト効果

輝度 + 9 = カスタムライト効果

輝度 + 0 = 青緑で点灯

輝度 + - = アニメーション (低速)

輝度 + = = アニメーション (高速)

G HUBライトコントロールが、これらの設定に優先します。

ご質問がある場合：

gaming.logicool.co.jp/ja-jp/support/PROXTKLRAPID



©2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。
Logicool、Logicool Gおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商
標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に
対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002593 002