





POWERPLAY™ 2

ワイヤレス充電マウスパッド

セットアップガイド

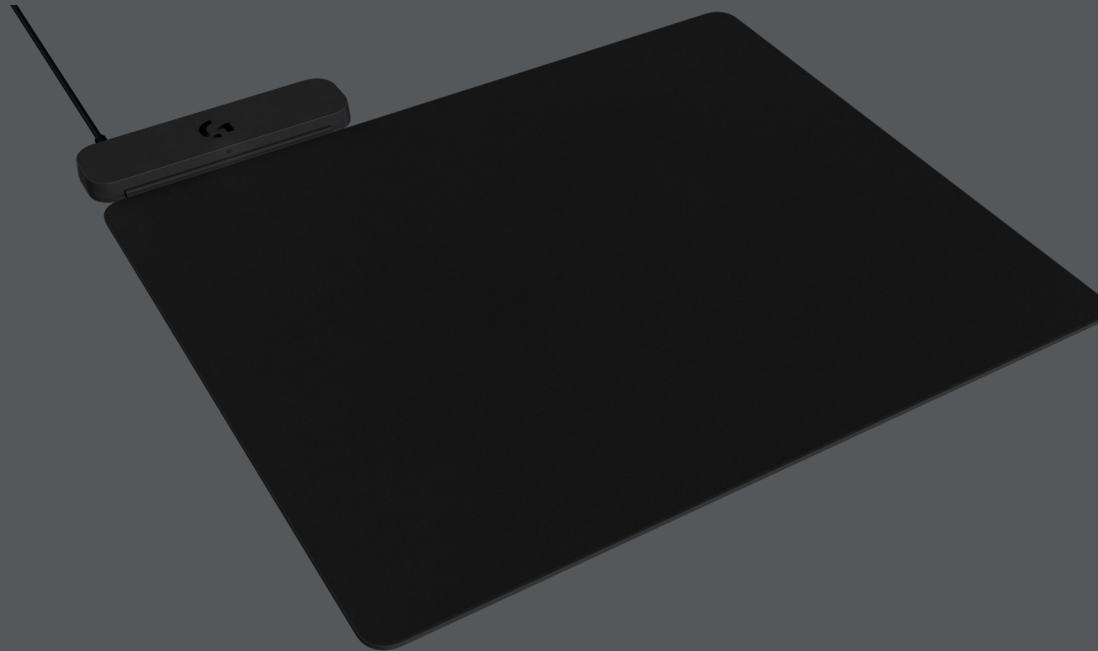

logitech

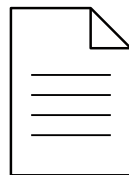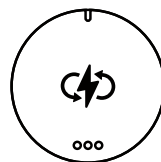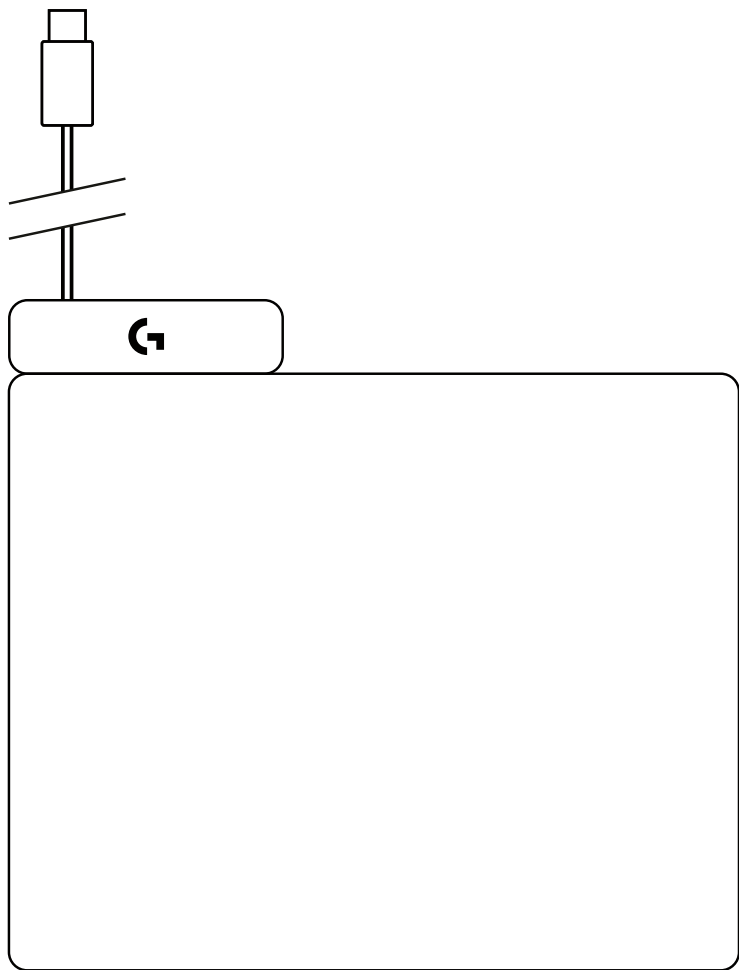

保証書

logicool 



この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名	Logicool® POWERPLAY 2		ご購入日	年	月	日
型番	G-PMP-SE-001		販売店名			
保証期間	ご購入日から2年間		印			
お客様	お名前	様				
	ご住所	〒				
	電話番号	- -				

620-012758 002 

製品概要

- 1 ケーブル
- 2 上部ケース
- 3 LED
- 4 POWERPLAY™2マウスパッド
- 5 POWERPLAY™2ベース

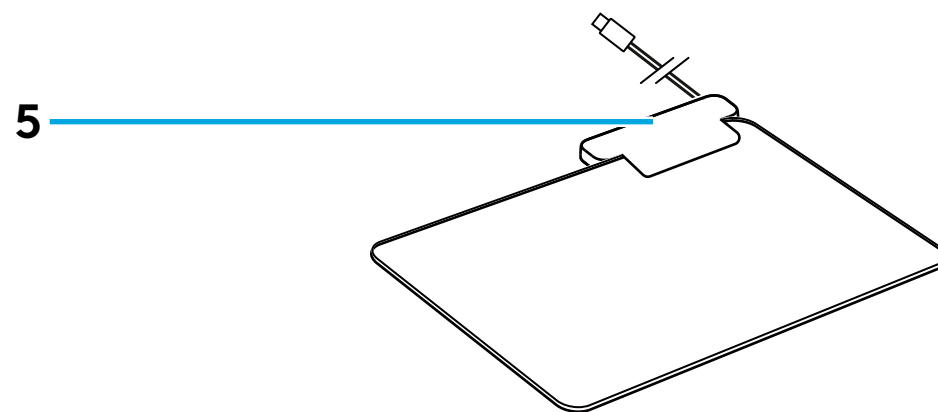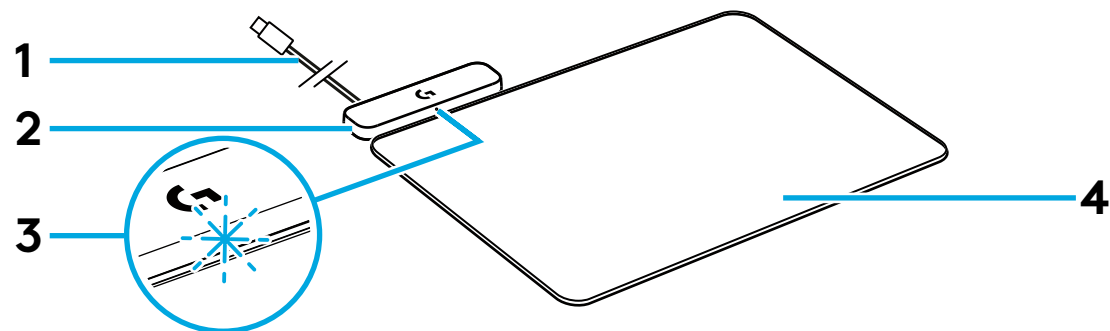


使用方法


1 POWERPLAY™ 2をPCのUSB Aポートに接続します。

2 ドアを取り外し、POWERPLAY™2充電コインと交換します。

1

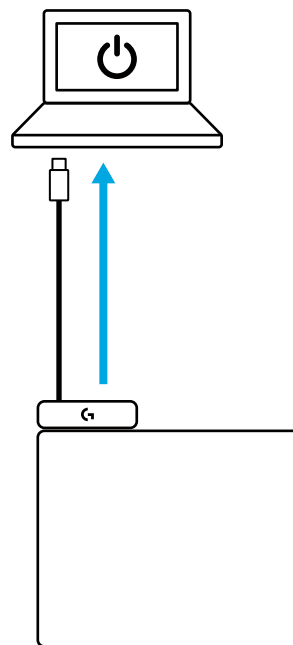


2

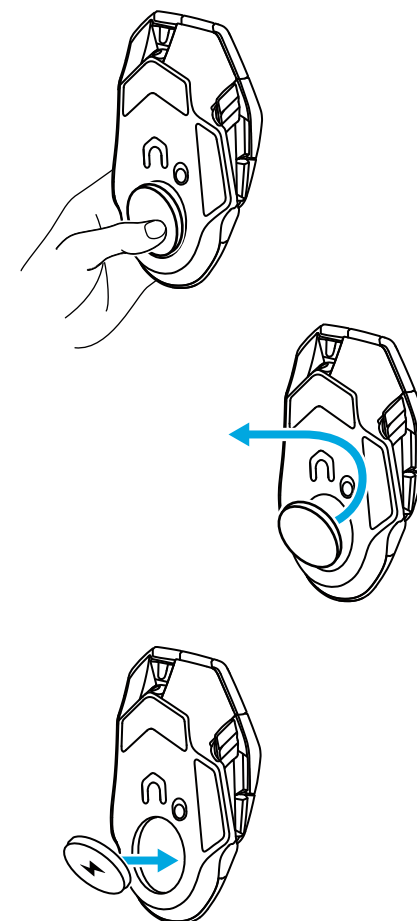


3 マウスをPOWERPLAY™2の上に置きます。

LEDが点灯し、POWERPLAY™2システムが正常に動作していることを確認します。

3a

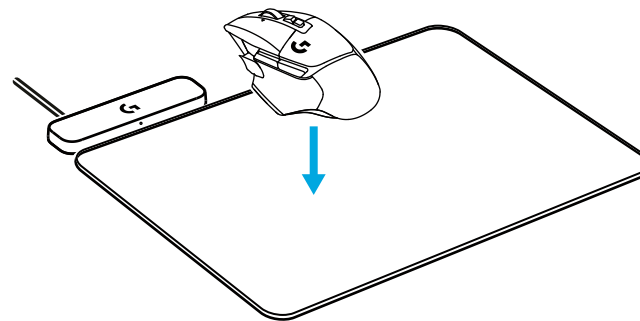

3b

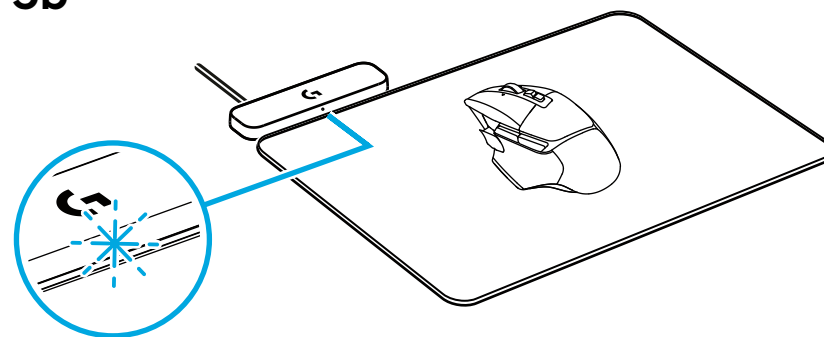

互換性のあるマウス:

互換性のあるマウス:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


その他対応機種追加予定

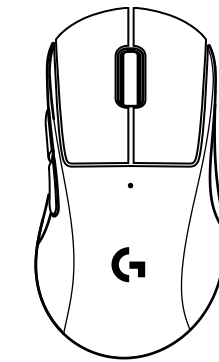


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

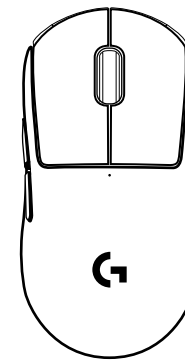


PRO X
SUPERLIGHT 2

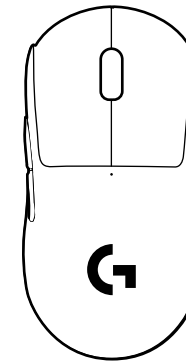


PRO X
SUPERLIGHT

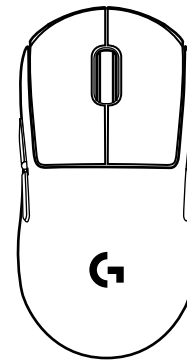


PRO 2
LIGHTSPEED

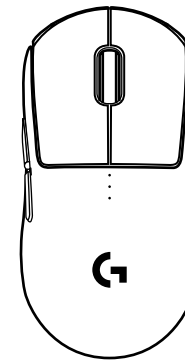


PRO ワイヤレス

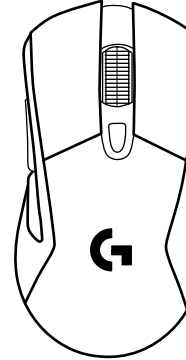


G703
LIGHTSPEED

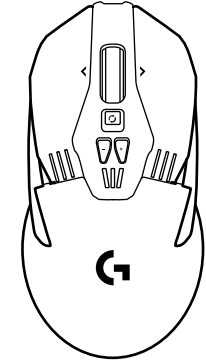


G903
LIGHTSPEED

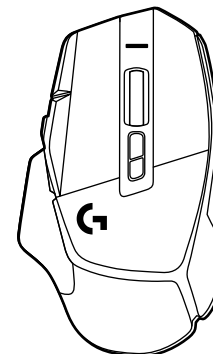


G502 X PLUS /
G502 X LIGHTSPEED

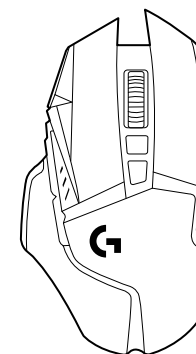

G502
LIGHTSPEED

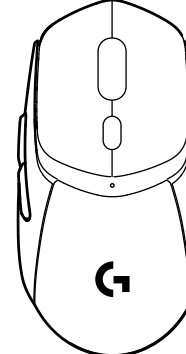

G309
LIGHTSPEED

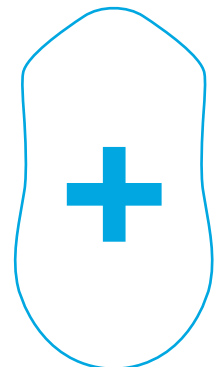

質問がある場合:

gaming.logitech.co.jp/ja-jp/support/powerplay2



©2025 Logicoool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicoool、Logicoool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002495 002