


# G522 LIGHTSPEED

Headset  
Casque

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



logitech

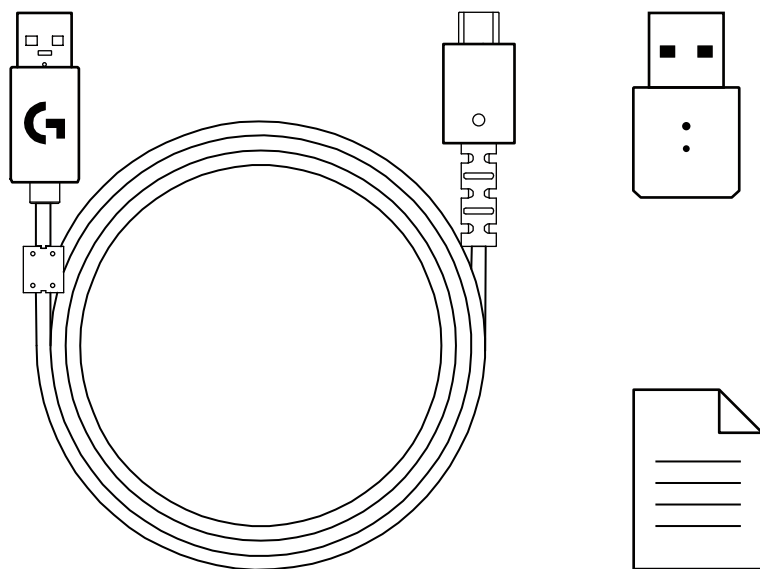


|                     |    |
|---------------------|----|
| ENGLISH . . . . .   | 3  |
| FRANÇAIS. . . . .   | 14 |
| ESPAÑOL . . . . .   | 25 |
| PORTUGUÊS . . . . . | 36 |

# CONNECTING TO A PC

Turn on headset by sliding power switch up.


Out of the box, the headset will be in LIGHTSPEED wireless mode by default.

LED indicator will be white indicating USB wireless mode.

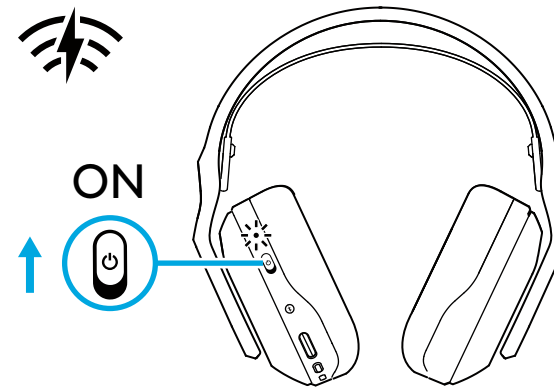


Insert Receiver into USB port of your PC.


LED on dongle will slow blink white while searching for headset connection and go solid white when connection is established.

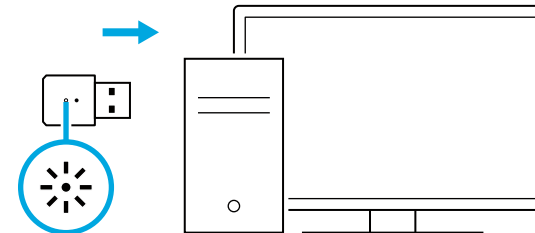

Open Windows sound settings and confirm that the headset is set as default Output and Input device.

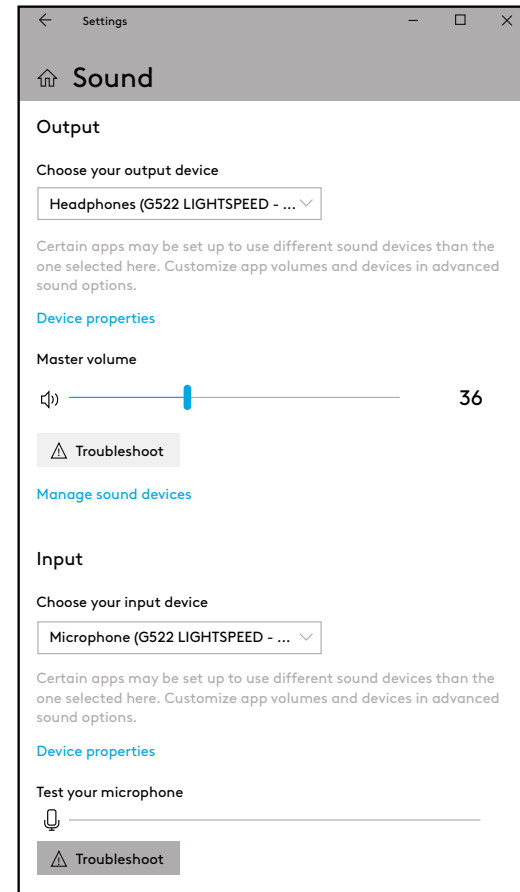

(Optional) Download Logitech G HUB software to access advanced features. Download at [logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)

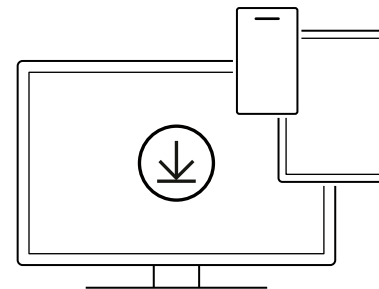


[logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)  
[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)

# CONNECTING TO A *BLUETOOTH*® DEVICE


Turn on headset by sliding power switch up.

Out of the box, the headset will be in LIGHTSPEED wireless mode by default.


LED indicator will be white indicating USB wireless mode.

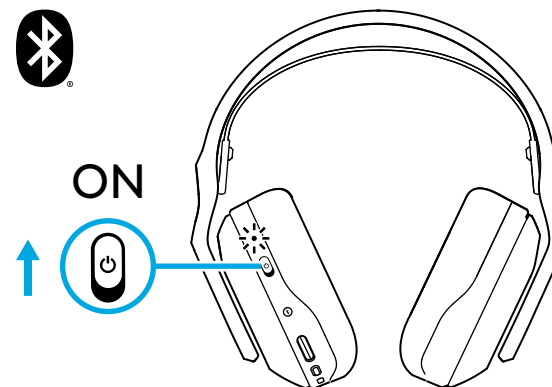


Press and hold *Bluetooth*® / Wireless button.  
LED will fast blink blue, and you will hear a sonification when in pairing mode.

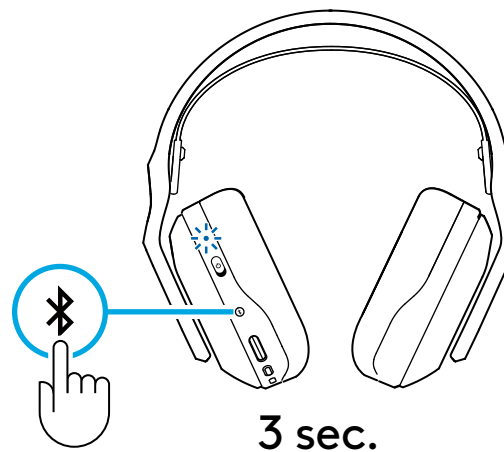

Follow *Bluetooth®* connection steps for your device.

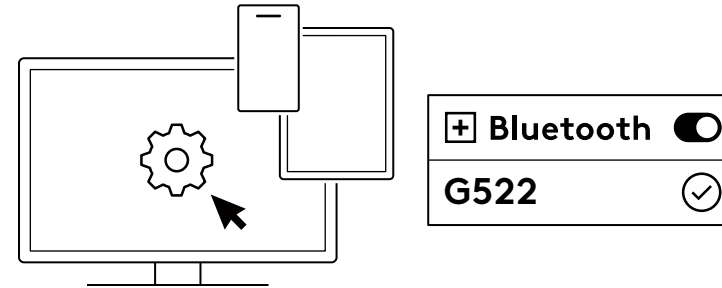


If the headset is powered down in *Bluetooth®* mode, it will default to *Bluetooth®* mode when powered on again. Conversely, if the headset is switched back to LIGHTSPEED wireless mode and then powered down, it will default to LIGHTSPEED wireless when powered on again.

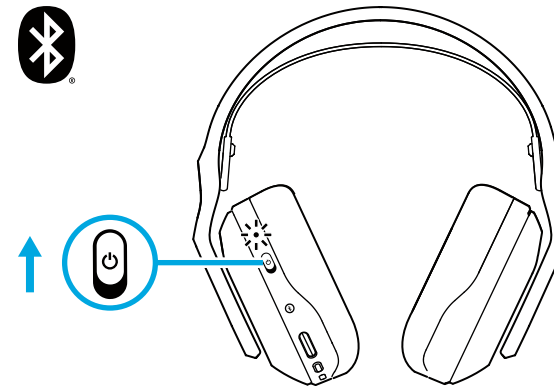

# USING WIRED USB AUDIO


Turn on headset by sliding power switch up.

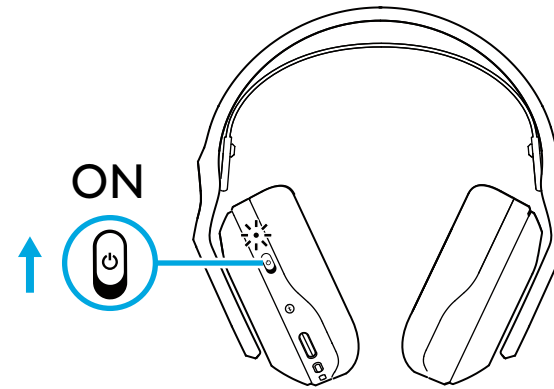

Ensure the headset is in LIGHTSPEED wireless mode - you will hear the "LIGHTSPEED" voice prompt and a white LED indication when powering on. If you are not in LIGHTSPEED mode, press the *Bluetooth*® mode button until you hear the "LIGHTSPEED" voice prompt and see the white led indicator.


Connect your headset to your PC, *Playstation* or *Nintendo Switch* dock by using the included USB-A to USB-C cable.

PC will automatically switch audio and communication devices to USB wired.

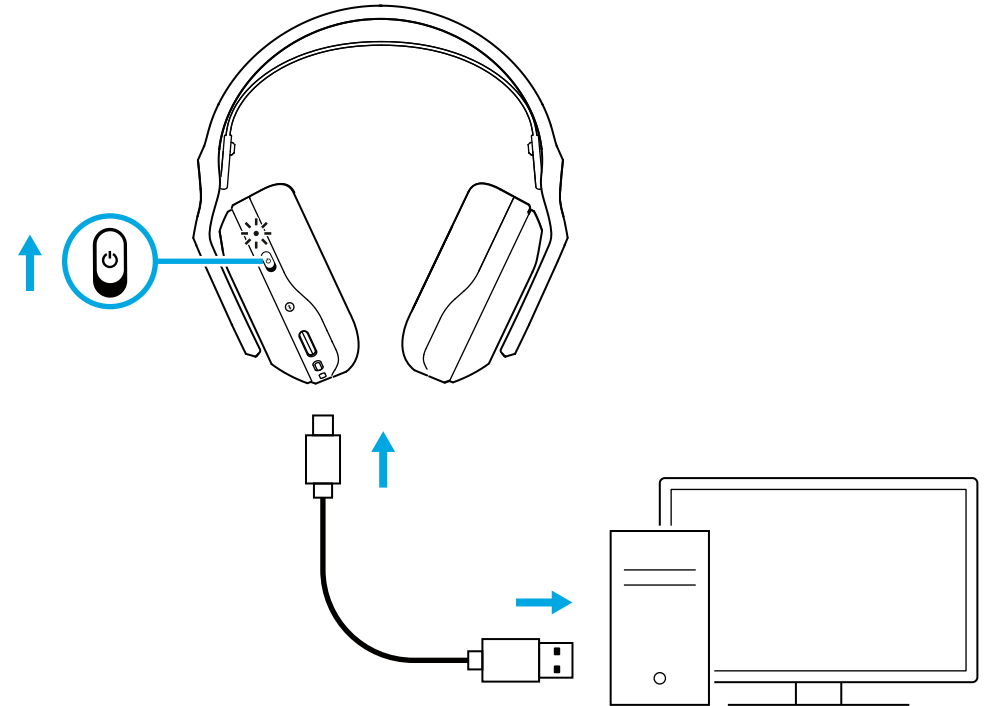

LED indicator will show Cyan color to indicate wired USB mode.

**NOTE:** USB wired and USB wireless modes cannot be used at the same time. If USB dongle is plugged in while the USB cable is plugged in, the LED indicator on the dongle will slowly blink white, indicating it has lost connection with the headset.

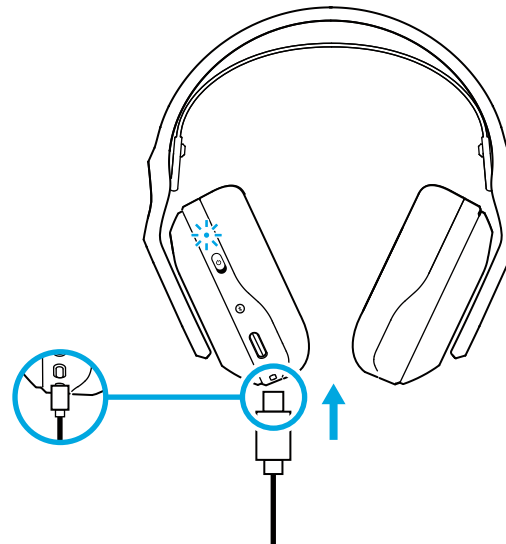




# RESET AND PAIRING HEADSET WITH DONGLE


Plug in Dongle (if already plugged in, un-plug and re-plug in).

Remove the left earpad cushion.

Use a paperclip to long press the headset pairing button.

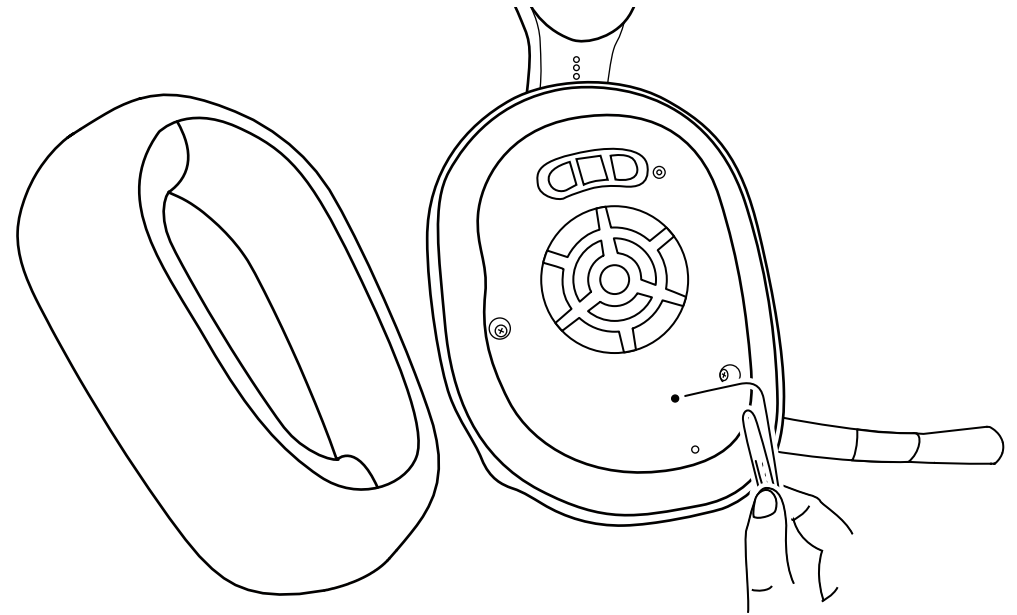

Use a paperclip to press the dongle pairing button.

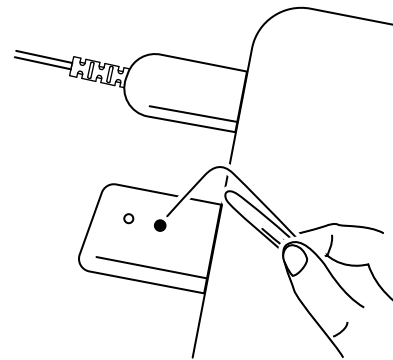


# SWITCHING BETWEEN *BLUETOOTH*<sup>®</sup> AND WIRELESS / BETWEEN *BLUETOOTH*<sup>®</sup> AND WIRED USB


Short press the *Bluetooth*<sup>®</sup> / Wireless toggle button.

LED indicator will show which mode the headset is in when the *Bluetooth*<sup>®</sup> / Wireless toggle button is pressed.


**Blue** = *Bluetooth*<sup>®</sup> mode

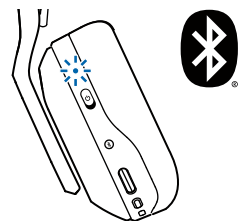

**White** = LIGHTSPEED wireless mode

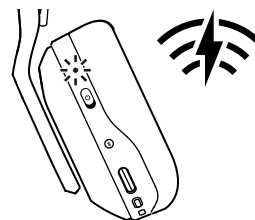

**Cyan** = USB wired mode

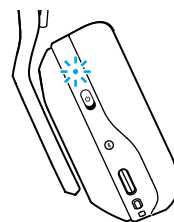

**Note:** Headset will only switch to USB wired mode when connected via a USB cable. LIGHTSPEED wireless mode cannot be switched to or used while the headset is connected via USB cable.

## ADJUSTING HEADSET VOLUME ON PC

When using on *Windows / Mac*. Use the volume roller to adjust volume.


The headset volume will sync with the Operating system volume.

## ADJUSTING HEADSET VOLUME ON CONSOLE


When using on *PlayStation* or *Switch* (docked mode) the headset will control it's own volume, which will be independent of the console system volume.

# MUTING AND UNMUTING THE MICROPHONE

Press the mic mute button to engage the mute function.


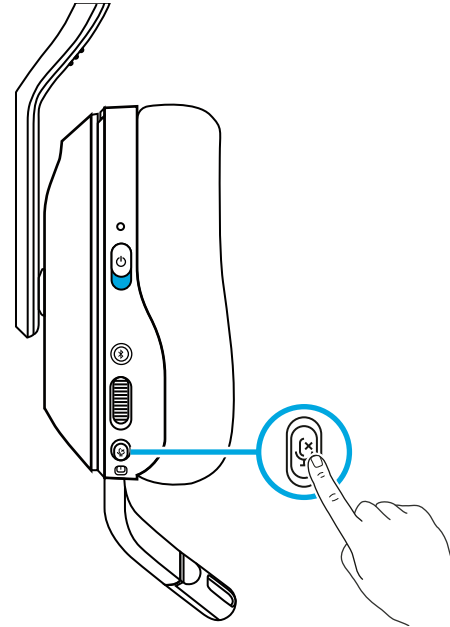


When the mic is muted, red will be visible at the base of the mic button, and the LED at the end of the mic boom will light red.

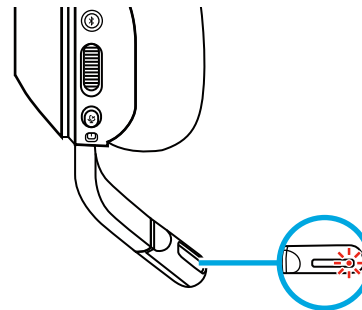

# ADJUSTING THE HEADBAND STRAP

The elastic suspension headband is designed to accommodate a wide range of head sizes and shapes. The headband can be attached at two anchor points of differing lengths to finetune the tension when worn, to better suit your level of comfort.

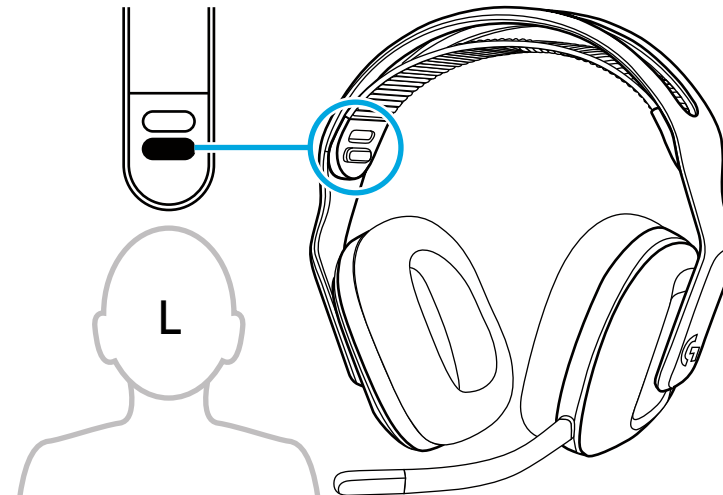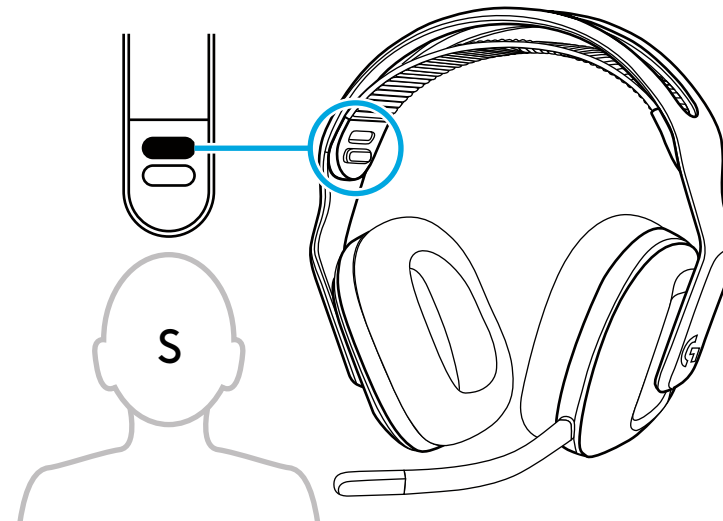

## QUESTIONS?


[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)

# CONNEXION À UN PC

Allumez le casque en faisant glisser le commutateur marche/arrêt vers le haut.


À sa sortie d'usine, le casque est par défaut en mode sans fil LIGHTSPEED.

Le témoin lumineux est blanc, pour indiquer le mode USB sans fil.

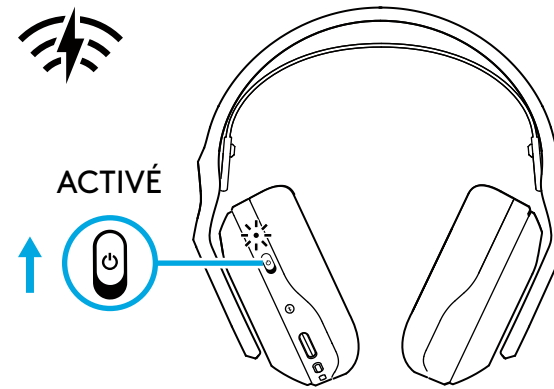


Insérez le récepteur dans le port USB de votre PC.


Le témoin lumineux du dongle clignote lentement en blanc pendant la recherche de la connexion du casque et devient blanc fixe lorsque la connexion est établie.

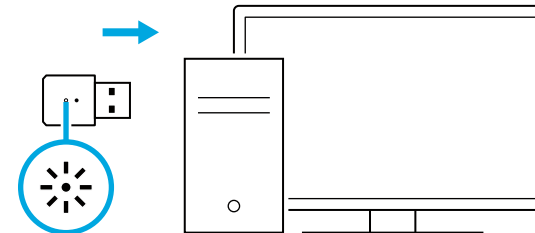

Ouvrez les paramètres de son de Windows et vérifiez que le casque est défini comme dispositif de sortie et d'entrée par défaut.

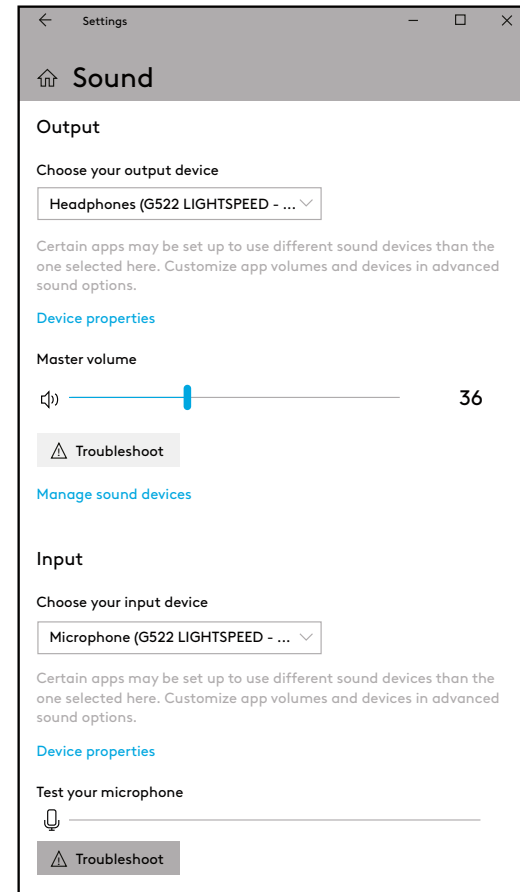

(Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour bénéficier de fonctionnalités avancées.  
Téléchargez-le sur [logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)

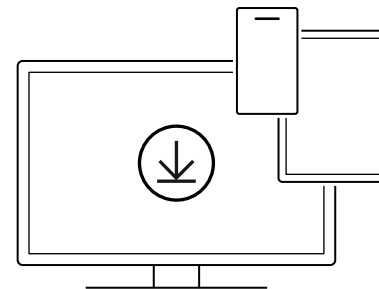

[logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)  
[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)



# CONNEXION À UN DISPOSITIF **BLUETOOTH®**

Allumez le casque en faisant glisser le commutateur marche/arrêt vers le haut.

À sa sortie d'usine, le casque est par défaut en mode sans fil LIGHTSPEED.


Le témoin lumineux est blanc, pour indiquer le mode USB sans fil.

Appuyez sur le bouton *Bluetooth®/sans fil* et maintenez-le enfoncé. Le témoin lumineux clignote rapidement en bleu et le casque émet un signal sonore lorsque vous êtes en mode de couplage.

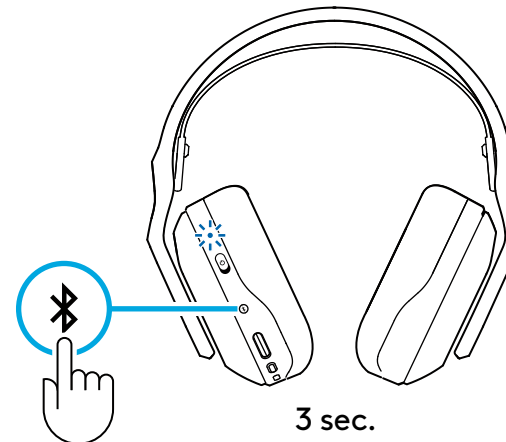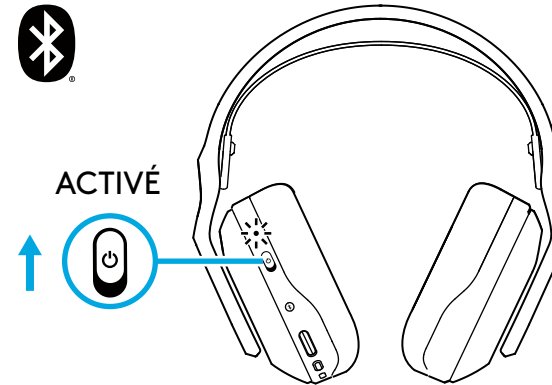




Suivez les étapes de connexion *Bluetooth*® de votre dispositif.

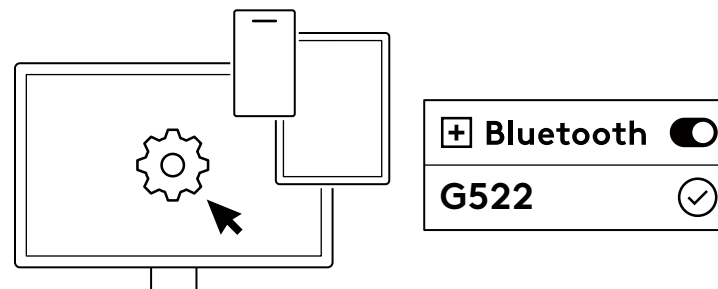


Si le casque est éteint en mode *Bluetooth*®, il sera par défaut en mode *Bluetooth*® lorsqu'il sera rallumé. Inversement, si le casque est repassé en mode sans fil LIGHTSPEED puis éteint, il sera par défaut en mode sans fil LIGHTSPEED lorsqu'il sera rallumé.

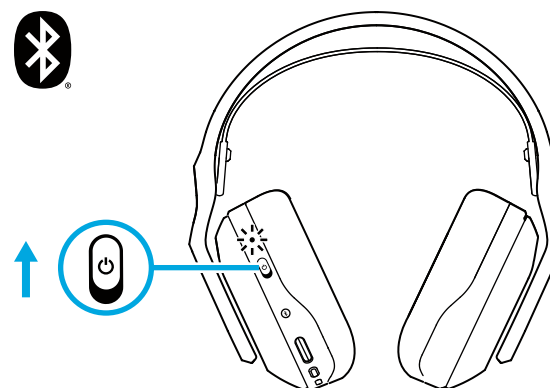

# UTILISATION DE L'AUDIO USB FILAIRE


Allumez le casque en faisant glisser le commutateur marche/arrêt vers le haut.

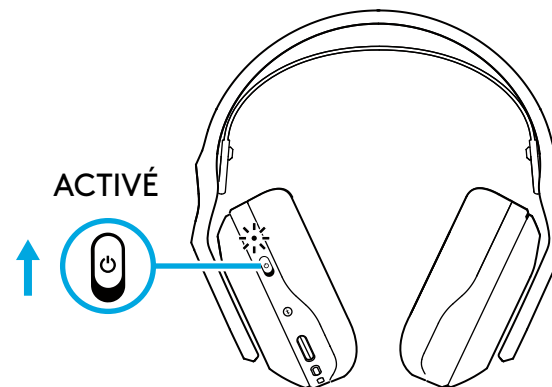

Assurez-vous que le casque est en mode sans fil LIGHTSPEED: vous entendrez l'invite vocale « LIGHTSPEED » et le témoin lumineux sera blanc lorsque vous allumerez le casque. Si vous n'êtes pas en mode LIGHTSPEED, appuyez sur le bouton du mode *Bluetooth*® jusqu'à entendre le message vocal « LIGHTSPEED » et voir le témoin lumineux blanc.


Connectez votre casque à votre PC, *PlayStation* ou station d'accueil *Nintendo Switch* à l'aide du câble USB-A vers *USB-C* fourni.

Le PC bascule automatiquement les dispositifs audio et de communication sur l'USB filaire.

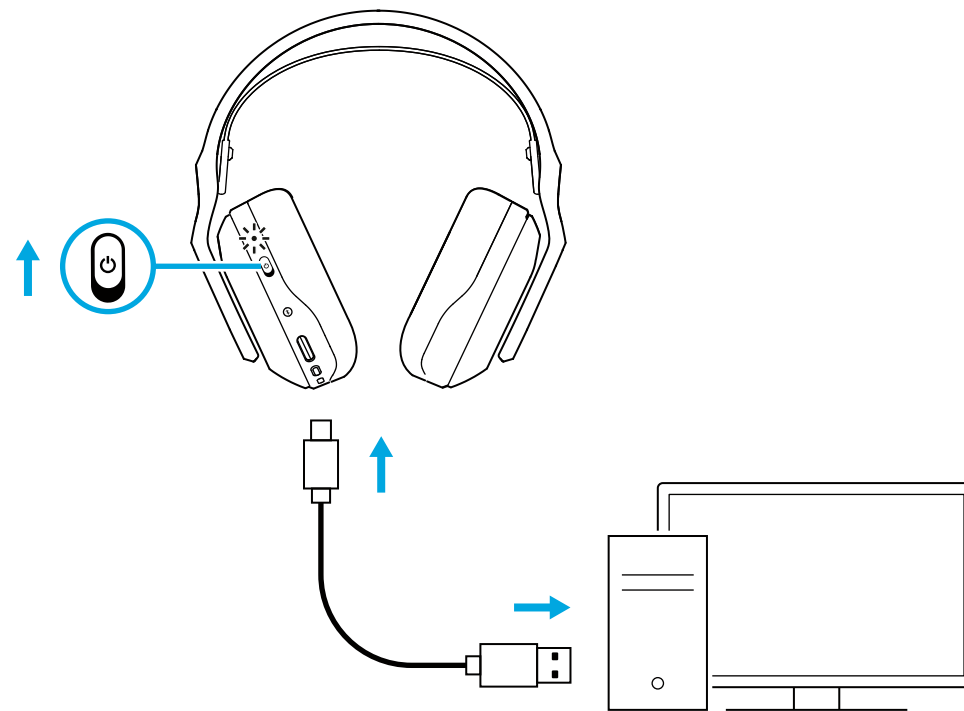

Le témoin lumineux s'allume en cyan pour indiquer le mode USB filaire.

**REMARQUE:** Les modes USB filaire et USB sans fil ne peuvent pas être utilisés en même temps. Si le dongle USB est branché quand le câble USB est déjà branché, le témoin lumineux du dongle clignote lentement en blanc, indiquant qu'il a perdu la connexion avec le casque.

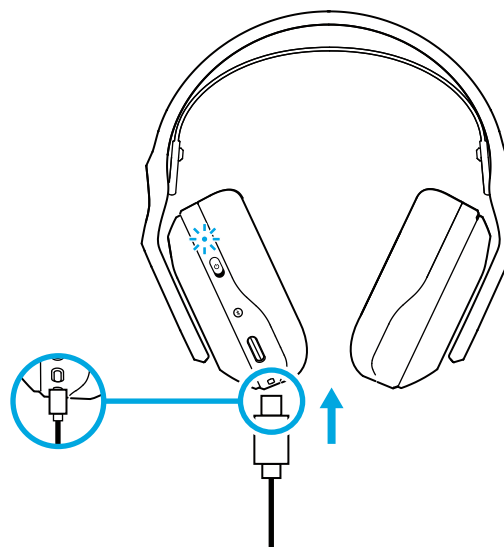


# RÉINITIALISATION ET COUPLAGE DU CASQUE AVEC LE DONGLE


Branchez le dongle (s'il est déjà branché, débranchez-le et rebranchez-le).

Retirez le coussinet de l'oreillette gauche.

Utilisez un trombone et appuyez longuement sur le bouton de couplage du casque.

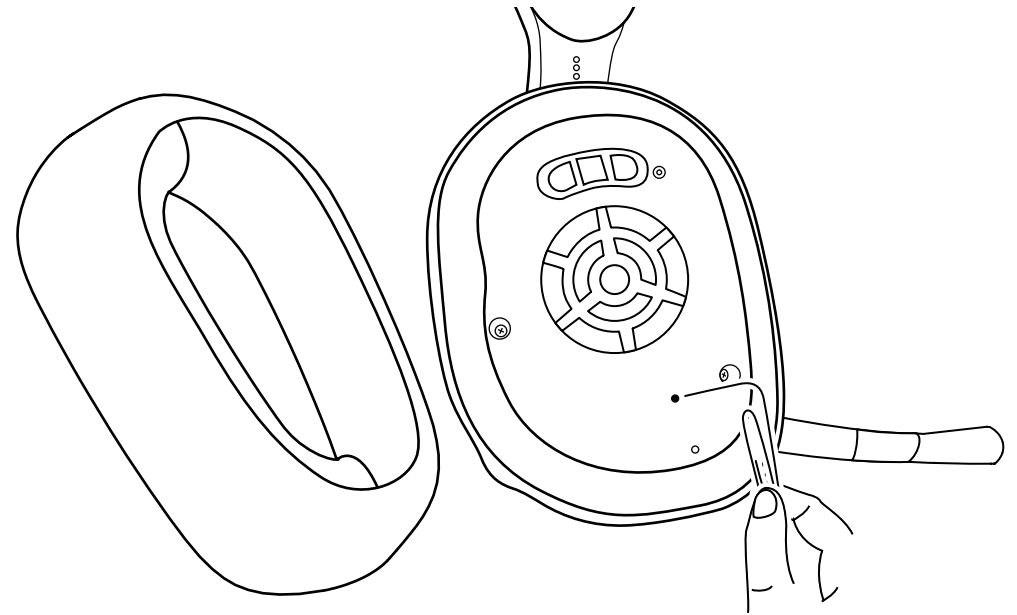

Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de couplage du dongle.

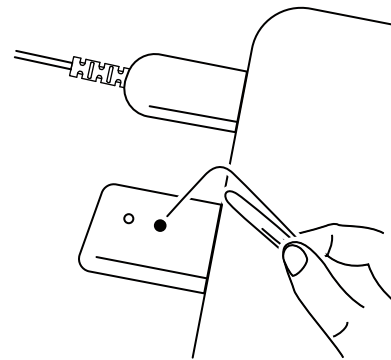


# BASCULEMENT ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> ET SANS FIL / ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> ET USB FILAIRE


Appuyez brièvement sur le bouton de basculement *Bluetooth*<sup>®</sup>/sans fil.

Le témoin lumineux vous indique dans quel mode se trouve le casque lorsque vous appuyez sur le bouton *Bluetooth*<sup>®</sup>/sans fil.


**Bleu** = mode *Bluetooth*<sup>®</sup>

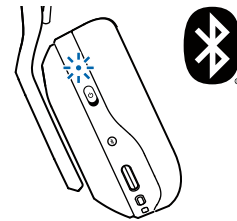

**Blanc** = mode sans fil LIGHTSPEED

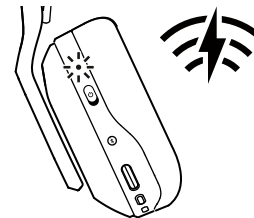

**Cyan** = mode USB filaire

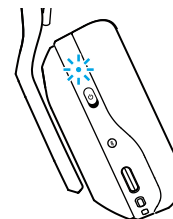

**Remarque:** Le casque ne passe en mode USB filaire que lorsqu'il est connecté via un câble USB. Le mode sans fil LIGHTSPEED ne peut pas être activé ou utilisé lorsque le casque est connecté par le câble USB.

## RÉGLAGE DU VOLUME DU CASQUE SUR PC

Lorsque vous utilisez le casque sous *Windows/Mac*:  
utilisez la molette de volume pour régler le volume.


Le volume du casque se synchronise avec le volume  
du système d'exploitation.

## RÉGLAGE DU VOLUME DU CASQUE SUR CONSOLE


Lorsque vous l'utilisez sur *PlayStation* ou *Switch*  
(connectée à sa station d'accueil), le casque contrôle  
son propre volume, qui est indépendant du volume  
du système de la console.

# DÉSACTIVATION ET RÉACTIVATION DU MICRO

Appuyez sur le bouton de désactivation du son pour désactiver le micro.


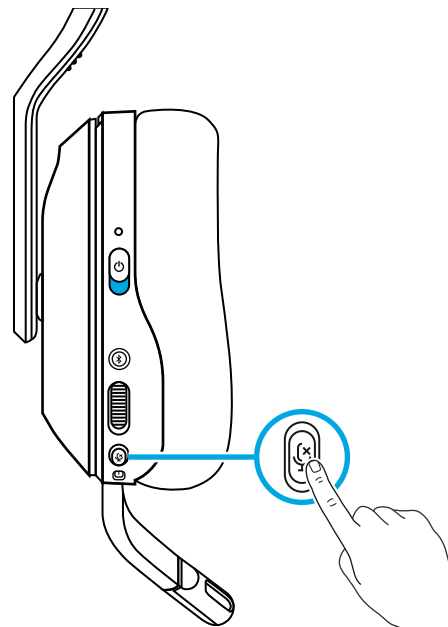


Lorsque le micro est coupé, du rouge est visible à la base du bouton du micro, et le témoin lumineux à l'extrémité de la tige du micro s'allume en rouge.

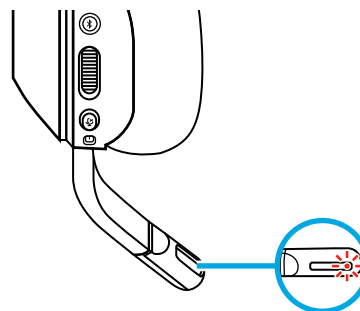

# RÉGLAGE DU BANDEAU

Le bandeau de suspension élastique est conçu pour s'adapter à un grand nombre de tailles et de formes de tête. Le bandeau peut être fixé à deux points d'ancrage de longueurs différentes pour ajuster la tension lors du port, afin de mieux s'adapter à votre niveau de confort.

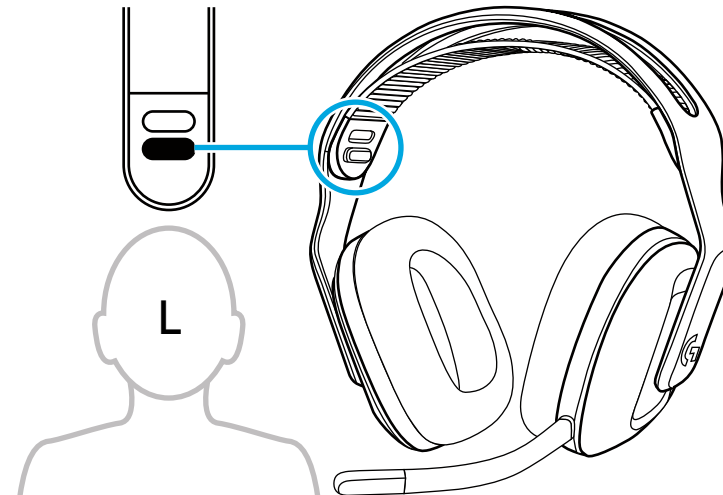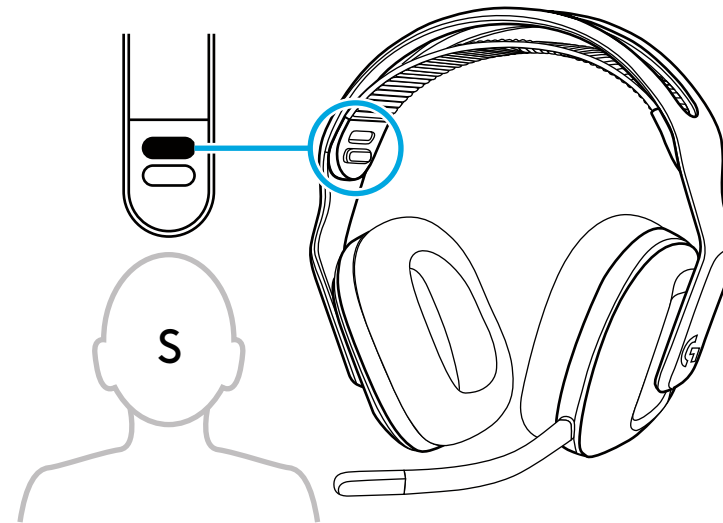

## DES QUESTIONS?

[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)



# CONECTAR A LA PC

Enciende los audífonos deslizando el interruptor de encendido.


Al sacarlos de la caja, los audífonos estarán en modo inalámbrico LIGHTSPEED de manera predeterminada.

El indicador LED se iluminará en blanco para indicar el modo inalámbrico USB.




Inserta el Receptor en el puerto USB de tu PC.


El LED del dongle parpadeará lentamente en blanco mientras busca la conexión de los audífonos y se iluminará en blanco cuando se establezca la conexión.

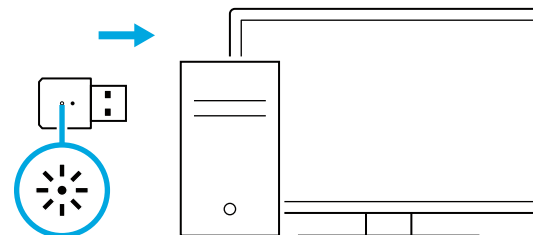

Abre los ajustes de sonido de Windows y confirma que los audífonos son el dispositivo predeterminado para la entrada y la salida del sonido.

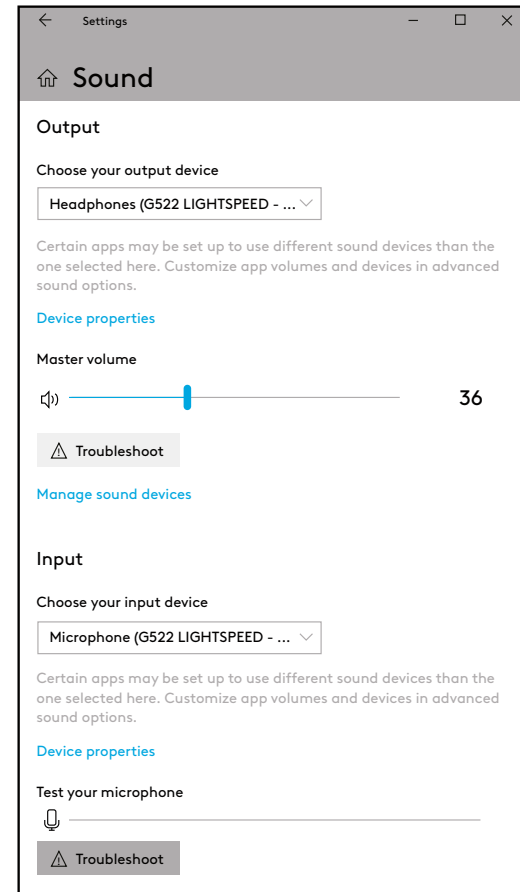

(Opcional) Descarga el software Logitech G HUB para acceder a las funciones avanzadas. Se puede descargar en [logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)

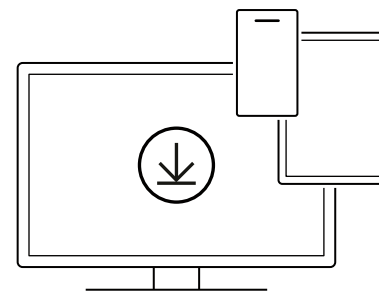

[logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)  
[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)


# CONECTAR A UN DISPOSITIVO **BLUETOOTH®**

Enciende los audífonos deslizando el interruptor de encendido.


Al sacarlos de la caja, los audífonos estarán en modo inalámbrico LIGHTSPEED de manera predeterminada.

El indicador LED se iluminará en blanco para indicar el modo inalámbrico USB.


Mantén pulsado el botón *Bluetooth®* / Inalámbrico. El LED parpadeará rápidamente en azul y escucharás un sonido cuando estés en modo de emparejamiento.

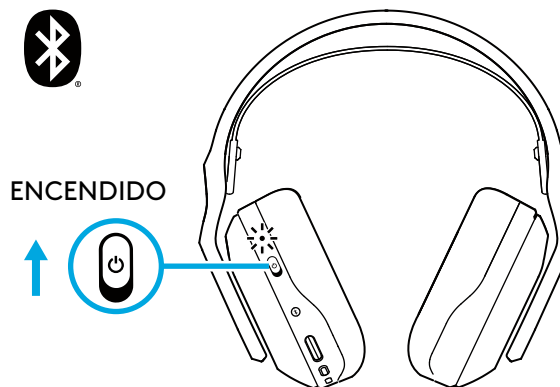

Sigue los pasos de conexión *Bluetooth*® de tu dispositivo.

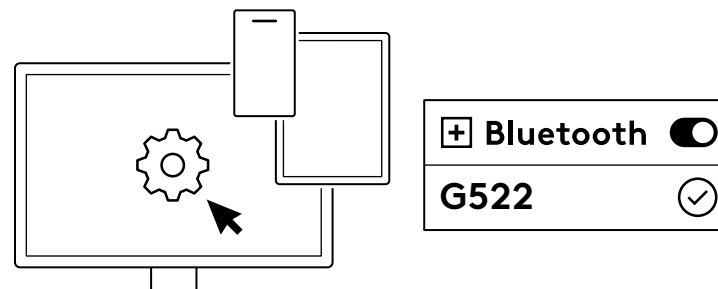


Si los audífonos se apagan en modo *Bluetooth*®, cambiarán de manera predeterminada al modo *Bluetooth*® cuando se enciendan de nuevo. A la inversa, si los audífonos se vuelven a poner en modo inalámbrico LIGHTSPEED y después se apagan, se pondrán en modo inalámbrico LIGHTSPEED de manera predeterminada cuando se vuelvan a encender.

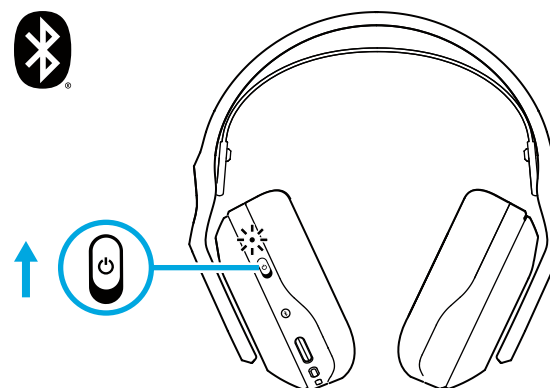

# USAR AUDIO USB POR CABLE


Enciende los audífonos deslizando el interruptor de encendido.

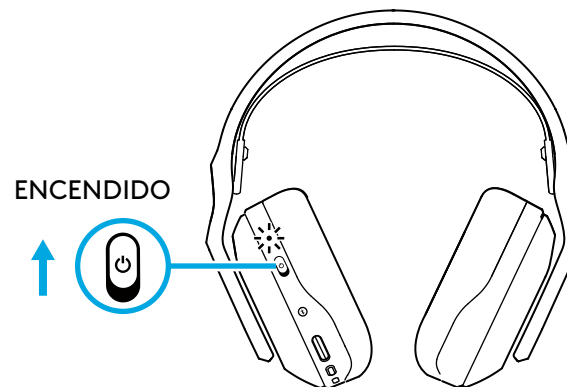

Asegúrate de que los audífonos estén en modo inalámbrico LIGHTSPEED. Escucharás la indicación de voz "LIGHTSPEED" y verás un indicador LED blanco al encenderlos. Si no estás en el modo LIGHTSPEED, pulsa el botón de modo *Bluetooth*® hasta que oigas la indicación de voz "LIGHTSPEED" y veas el indicador led blanco.


Conecta los audífonos a la base de tu PC, *Playstation* o *Nintendo Switch* mediante el cable USB-A a USB-C incluido.

La PC cambiará automáticamente los dispositivos de audio y comunicación a USB con cable.

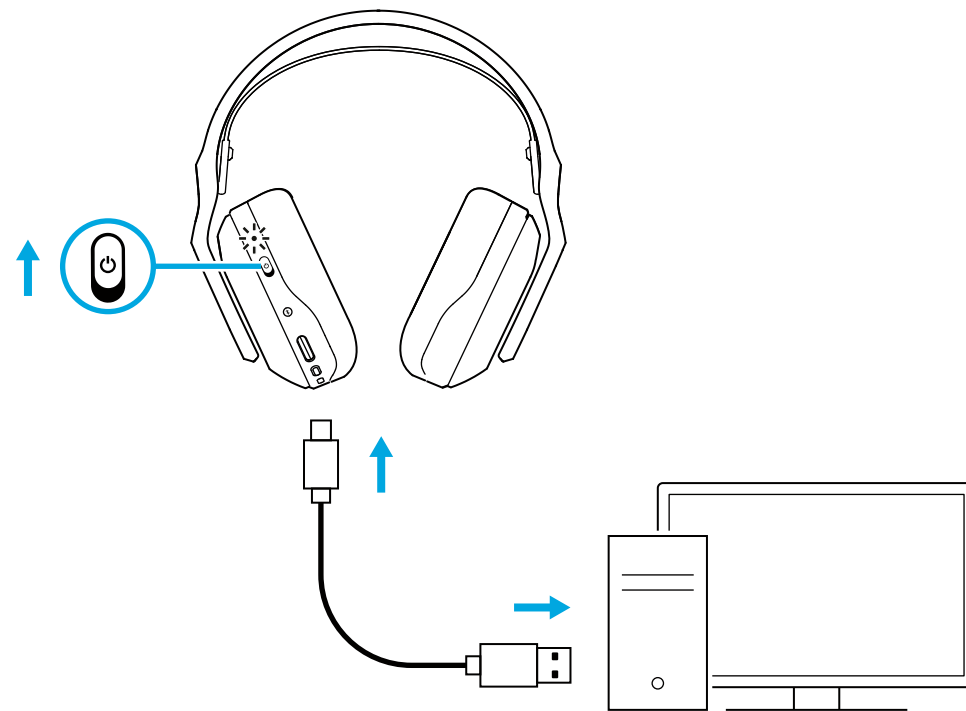

El indicador LED mostrará el color cian para indicar el modo USB con cable.

**NOTA:** Los modos USB con cable y USB inalámbrico no pueden utilizarse al mismo tiempo. Si el dongle USB está conectado mientras el cable USB está conectado, el indicador LED del dongle parpadeará lentamente en blanco para indicar que perdió conexión con los audífonos.

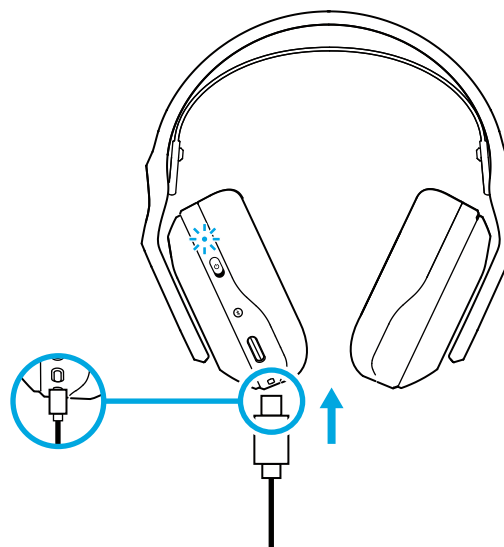


# REINICIAR Y EMPAREJAR LOS AUDÍFONOS CON EL DONGLE


Conecta el dongle (si ya está conectado, desconéctalo y vuelve a conectarlo).

Extrae la almohadilla del audífono izquierdo.

Usa un clip para hacer una pulsación larga en el botón de emparejamiento de los audífonos.

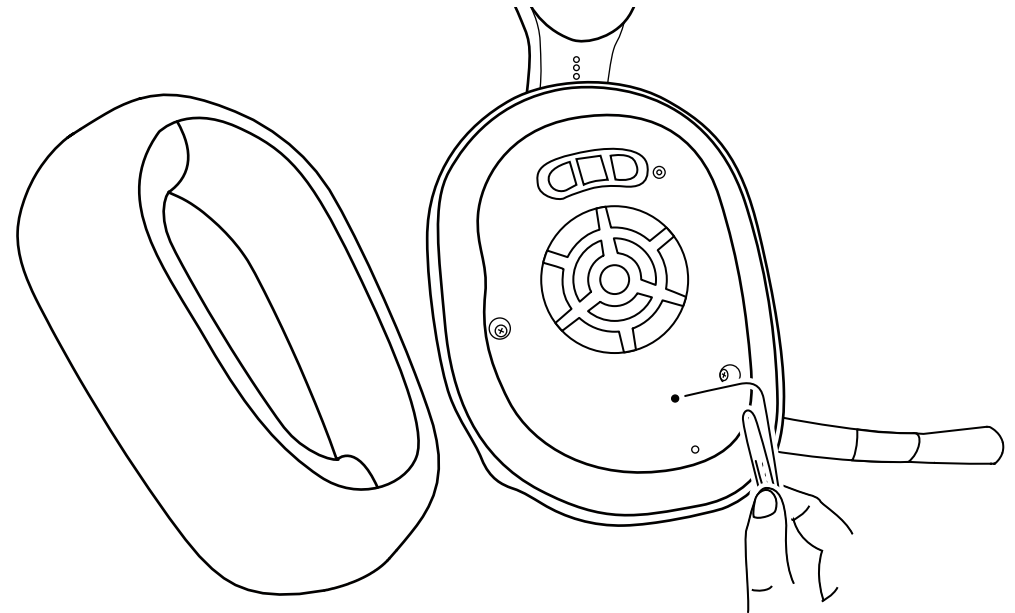

Utiliza un clip para pulsar el botón de emparejamiento del dongle.

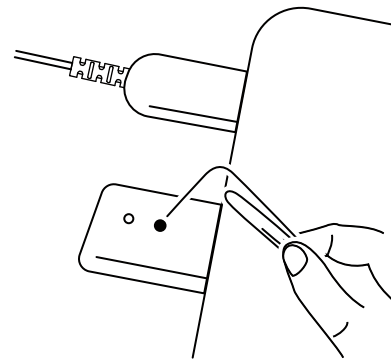


# CAMBIAR ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> Y MODO INALÁMBRICO / ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> Y USB CON CABLE


Pulsa brevemente el botón de conmutación *Bluetooth*<sup>®</sup> / Inalámbrico.

El indicador LED mostrará en qué modo están los audífonos cuando se pulse el botón de conmutación *Bluetooth*<sup>®</sup> / Inalámbrico.


**Azul** = Modo *Bluetooth*<sup>®</sup>

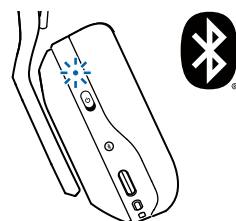

**Blanco** = modo inalámbrico LIGHTSPEED

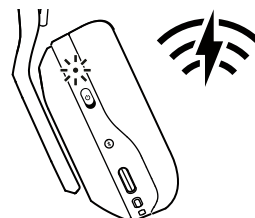

**Cian** = Modo con cable USB

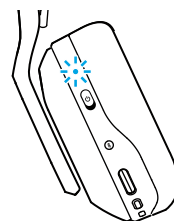

**Nota:** Los audífonos solo cambiarán al modo USB con cable cuando se conecten mediante un cable USB. El modo inalámbrico LIGHTSPEED no se puede activar ni utilizar mientras los audífonos estén conectados mediante un cable USB.



## AJUSTAR EL VOLUMEN DE LOS AUDÍFONOS EN LA PC

Cuando se utiliza en *Windows / Mac*. Utiliza el control giratorio de volumen para ajustar el volumen.


El volumen de los audífonos se sincronizará con el volumen del sistema operativo.

## AJUSTAR DEL VOLUMEN DE LOS AUDÍFONOS EN LA CONSOLA


Cuando se utilicen en *PlayStation* o *Switch* (modo acoplado), los audífonos controlarán su propio volumen, el cual será independiente del volumen del sistema de la consola.

# SILENCIAR Y DESACTIVAR EL MICRÓFONO

Pulsa el botón de silencio del micrófono para activar la función de silencio.


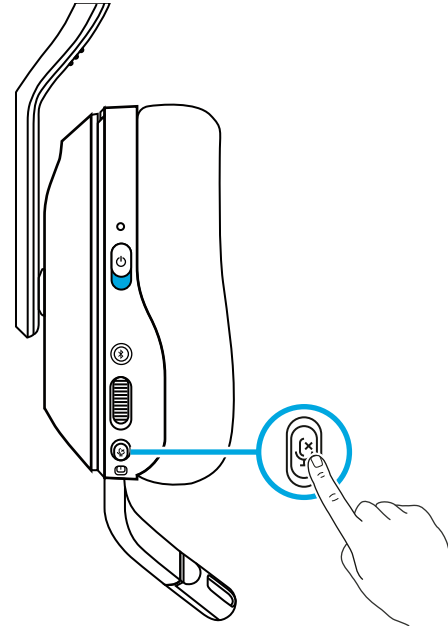


Cuando el micrófono esté silenciado, se verá un color rojo en la base del botón del micrófono y el LED del extremo del brazo del micrófono se iluminará en rojo.

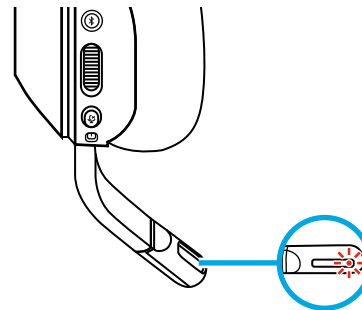

# AJUSTAR LA CORREA DE LA DIADEMA

La diadema de suspensión elástica está diseñada para adaptarse a una amplia variedad de tamaños y formas de cabeza. La cinta para la cabeza puede fijarse en dos puntos de anclaje de distinta longitud para ajustar la tensión al llevarla puesta, de modo que se adapte mejor a tu nivel de comodidad.

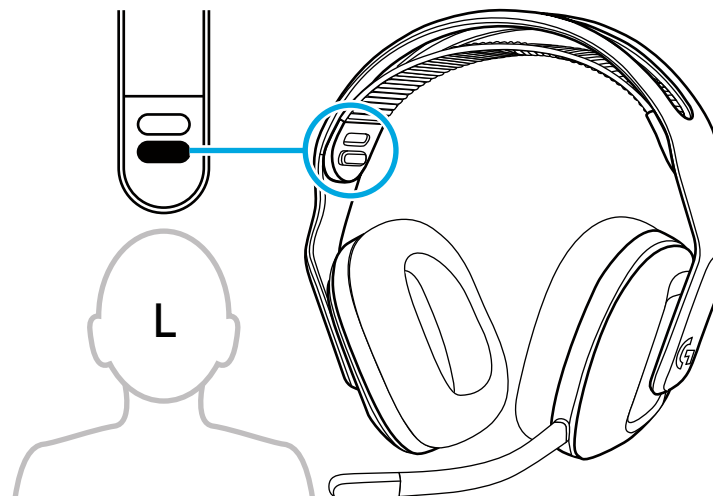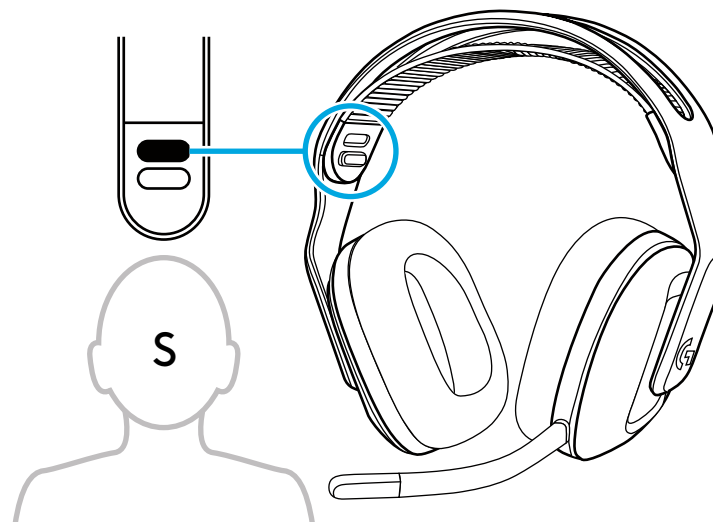

## ¿PREGUNTAS?

[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)

# CONEXÃO A UM PC

Para ligar o headset, deslize o botão ligar/desligar para cima.


O headset já está no modo sem fio LIGHTSPEED por padrão.

O indicador LED fica branco, indicando o modo sem fio USB.




Insira o receptor na porta USB do PC.


O LED no dongle pisca lentamente em branco ao procurar uma conexão do headset e deixa de piscar assim que a conexão é estabelecida.

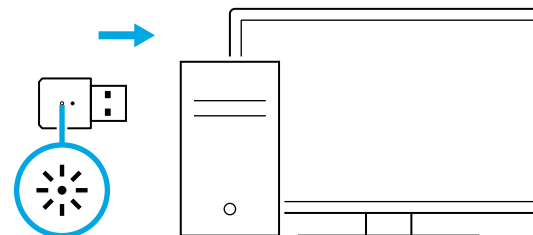

Abra as configurações de áudio do Windows e confirme se o headset está configurado como dispositivo de saída e entrada padrão.

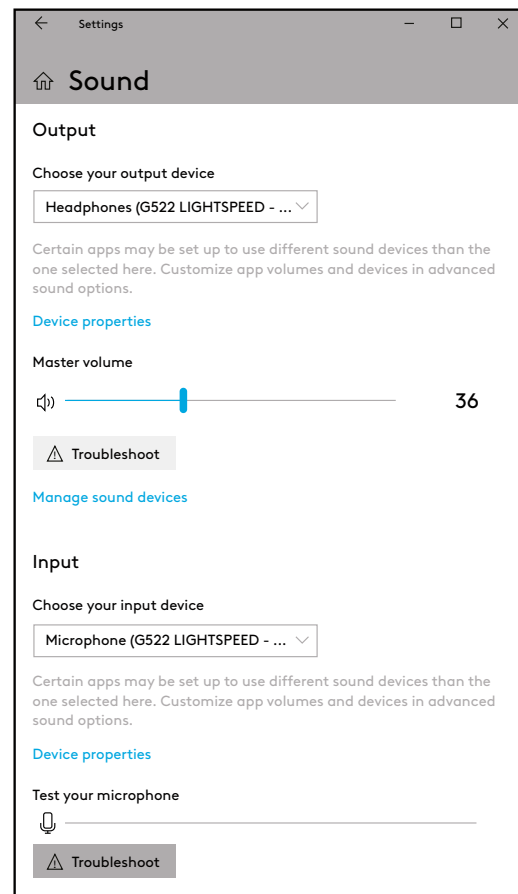

(Opcional) Baixe o software Logitech G HUB para acessar recursos avançados. Baixe em [logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)

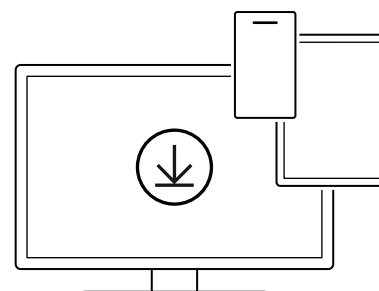


[logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)  
[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)

## CONEXÃO A UM DISPOSITIVO **BLUETOOTH®**


Para ligar o headset, deslize o botão ligar/desligar para cima.

O headset já está no modo sem fio LIGHTSPEED por padrão.


O indicador LED fica branco, indicando o modo sem fio USB.

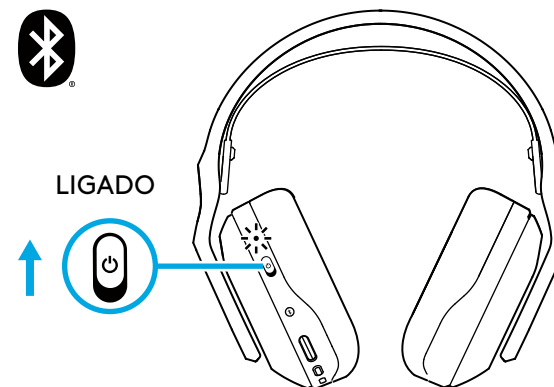


Mantenha pressionado o botão *Bluetooth®/sem fio*.  
O LED pisca rapidamente em azul, e você escutará  
uma sonificação assim que estiver no modo de pareamento.

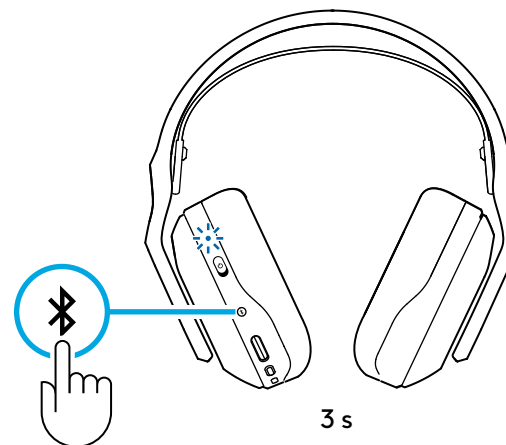

Siga as instruções de conexão *Bluetooth®* do dispositivo.

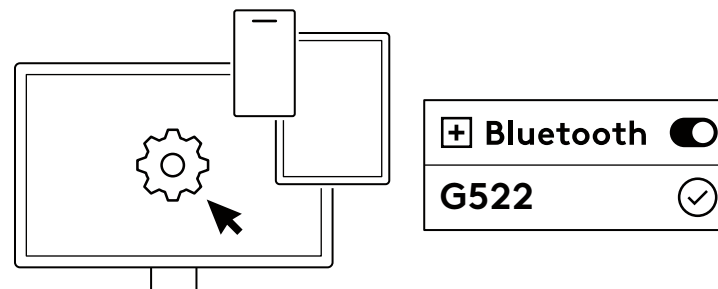


Se o headset for desligado no modo *Bluetooth®*, assumirá o modo *Bluetooth®* ao ser ligado novamente. Por outro lado, se o headset voltar ao modo sem fio LIGHTSPEED e, em seguida, for desligado, ao ligar novamente o padrão será o modo sem fio LIGHTSPEED.

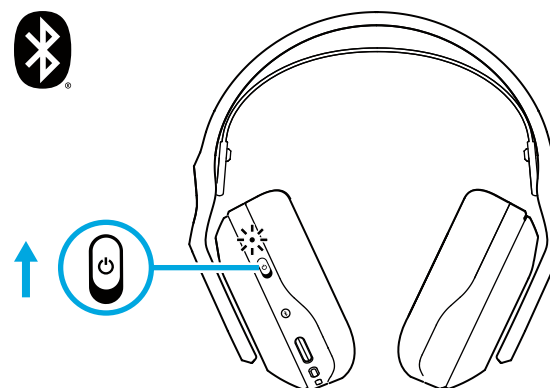

# USAR ÁUDIO USB COM FIO

Para ligar o headset, deslize o botão ligar/desligar para cima.

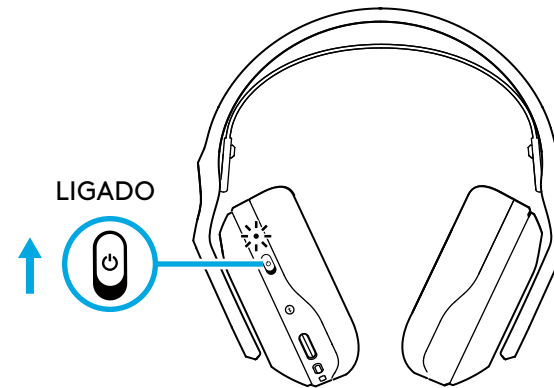


Verifique se o headset está no modo LIGHTSPEED sem fio. Você escutará a notificação por voz "LIGHTSPEED" e haverá uma indicação LED branca ao ligar. Se não estiver no modo LIGHTSPEED, pressione o botão do modo *Bluetooth*® até escutar a notificação por voz "LIGHTSPEED" e ver o indicador LED branco.

Conecte o headset ao PC, *PlayStation* ou *Nintendo Switch* usando o cabo USB-A para *USB-C* incluído.




O PC alterna automaticamente os dispositivos de áudio e comunicação para USB com fio.

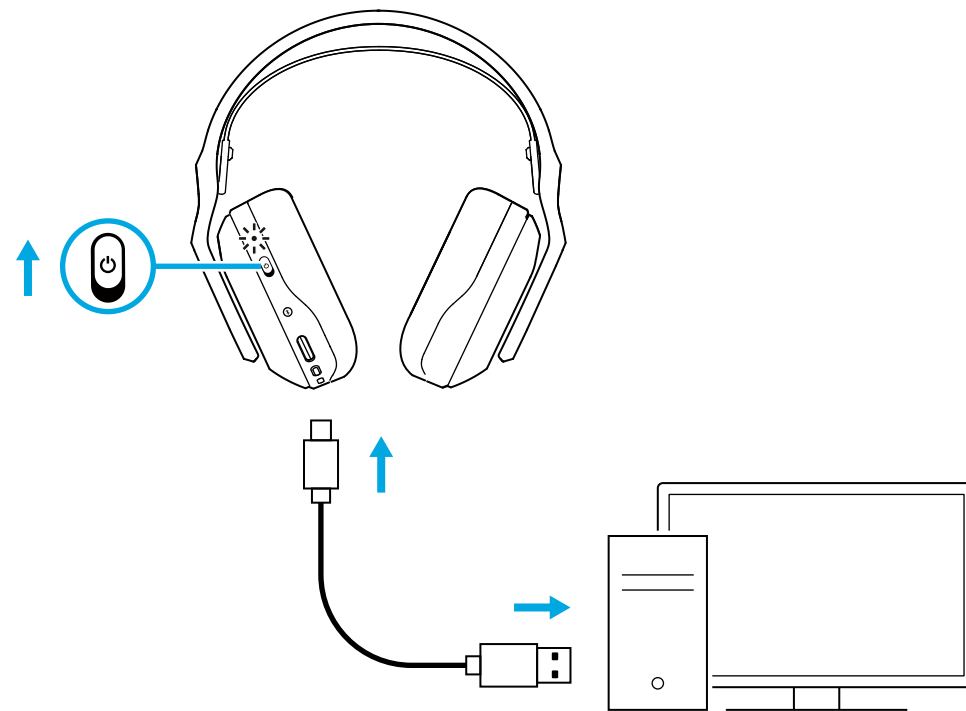

O indicador LED mostra a cor ciano para indicar o modo USB com fio.

**OBSERVAÇÃO:** Não é possível usar os modos USB com fio e USB sem fio ao mesmo tempo. Se o dongle USB for conectado enquanto o cabo USB estiver conectado, o indicador LED no dongle piscará lentamente em branco, indicando que perdeu a conexão com o headset.

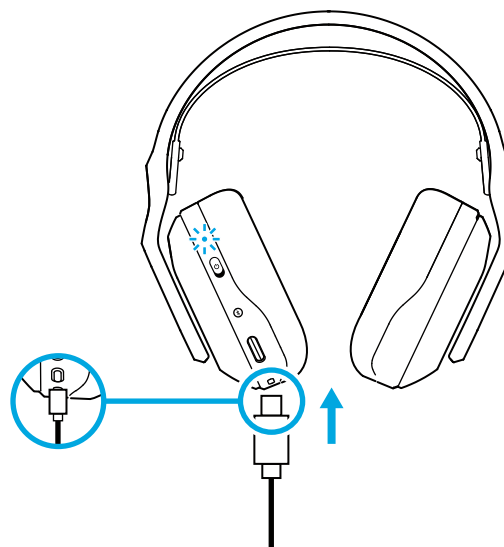


# REDEFINIÇÃO E PAREAMENTO DO HEADSET COM O DONGLE


Conecte o dongle (se já estiver conectado, desconecte e conecte novamente).

Remova a almofada do fone esquerdo.

Use um clipe de papel para manter pressionado o botão de pareamento do headset.

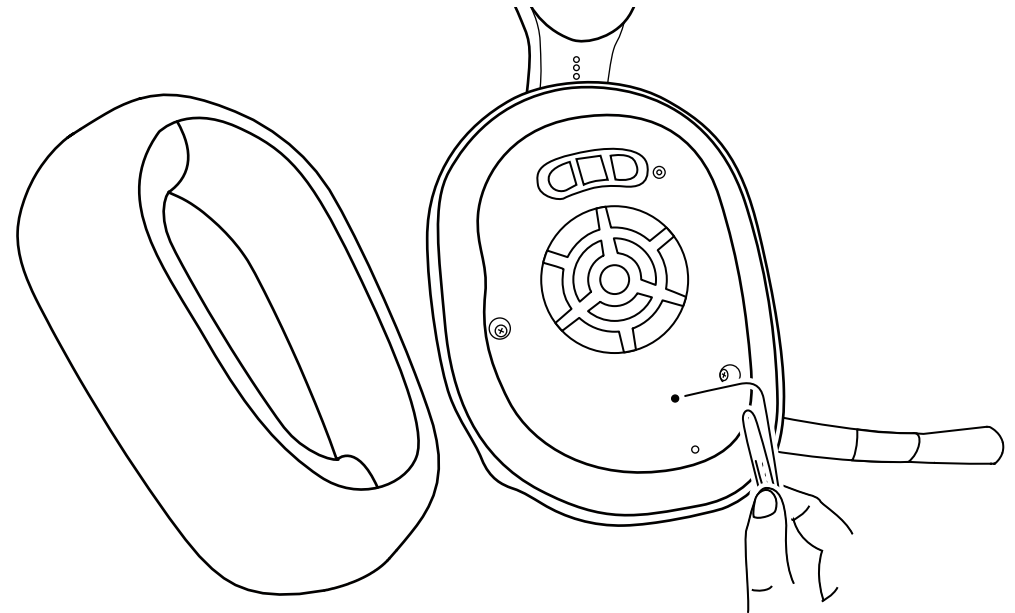

Use um clipe de papel para pressionar o botão de pareamento do dongle.

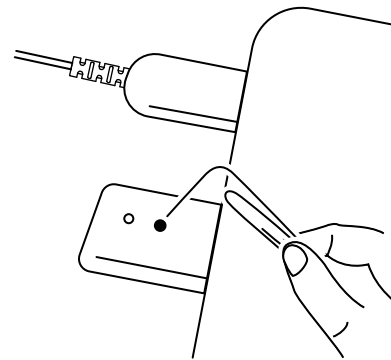


# ALTERNÂNCIA ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> E SEM FIO/ ENTRE *BLUETOOTH*<sup>®</sup> E USB COM FIO


Pressione brevemente o botão de alternância *Bluetooth*<sup>®</sup>/sem fio.

O indicador LED mostrará em qual modo o headset está ao pressionar o botão de alternância *Bluetooth*<sup>®</sup>/sem fio.


**Azul** = modo *Bluetooth*<sup>®</sup>

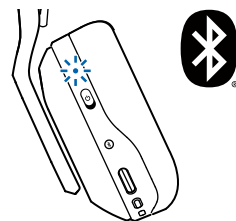

**Branco** = modo LIGHTSPEED sem fio

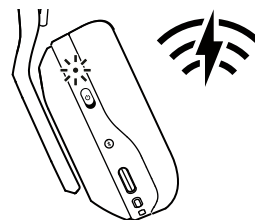

**Ciano** = modo USB com fio

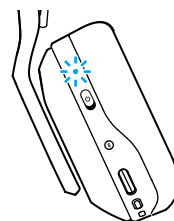

**Observação:** O headset alterna para o modo USB com fio apenas quando estiver conectado por meio de um cabo USB. Não é possível usar ou alternar para o modo LIGHTSPEED sem fio enquanto o headset estiver conectado por meio de um cabo USB.

## AJUSTE DO VOLUME DO HEADSET NO PC

Ao usar no *Windows/Mac*. Use a barra de rolagem de volume para ajustar o volume.


O volume do headset será sincronizado com o volume do sistema operacional.

## AJUSTE DO VOLUME DO HEADSET EM UM CONSOLE


Ao usar no *PlayStation* ou no *Switch* (modo encaixado na base), o headset controlará o volume, que será independente do volume do sistema do console.

# ATIVAR E DESATIVAR O MICROFONE

Pressione o botão sem áudio do microfone para desativar o áudio.


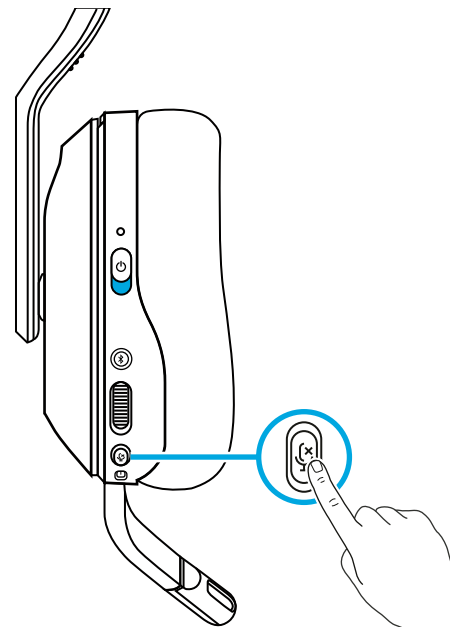


Quando o microfone estiver no modo sem áudio, a cor vermelha ficará visível na base do botão do microfone e o LED na extremidade da haste do microfone acende em vermelho.

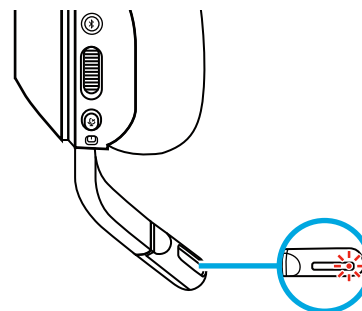

# AJUSTE DA ALÇA DO ARCO DE CABEÇA

O arco de cabeça com suspensão elástica foi criado para acomodar diversos tamanhos e formatos de cabeça. É possível prender o arco em dois pontos de fixação de comprimentos diferentes para ajustar a tensão ao usar o produto, para melhor atender ao nível de conforto desejado.

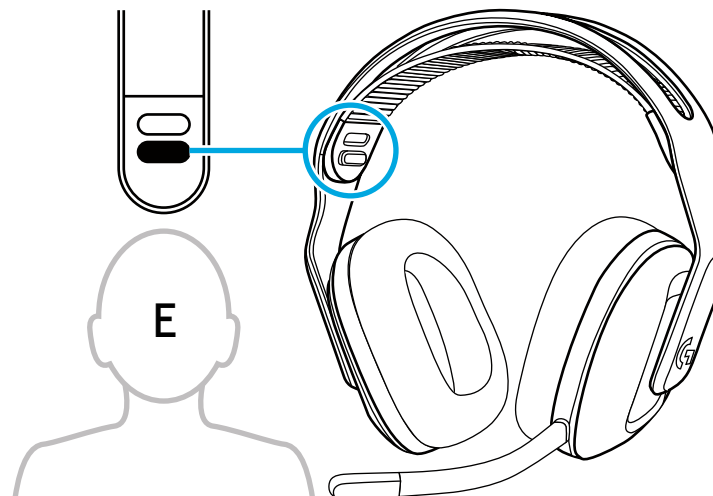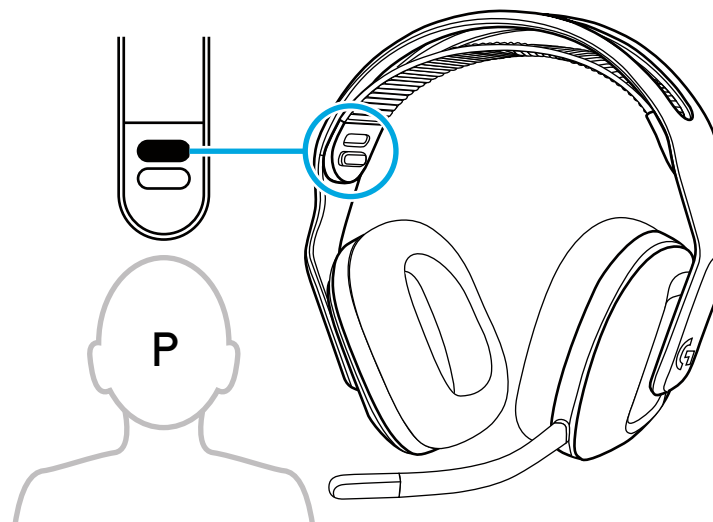

## ALGUMA DÚVIDA?

[logitechG.com/support/G522](https://logitechG.com/support/G522)



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. *USB-C* est une marque déposée d'USB Implementers Forum. *Mac* est une marque déposée d'Apple Inc. *PlayStation* est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* est une marque déposée de Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* est une marque déposée de Nintendo of America, Inc. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence.

WEB-621-002651 002