


# ZONE WIRED 2

Setup Guide  
Guide d'installation

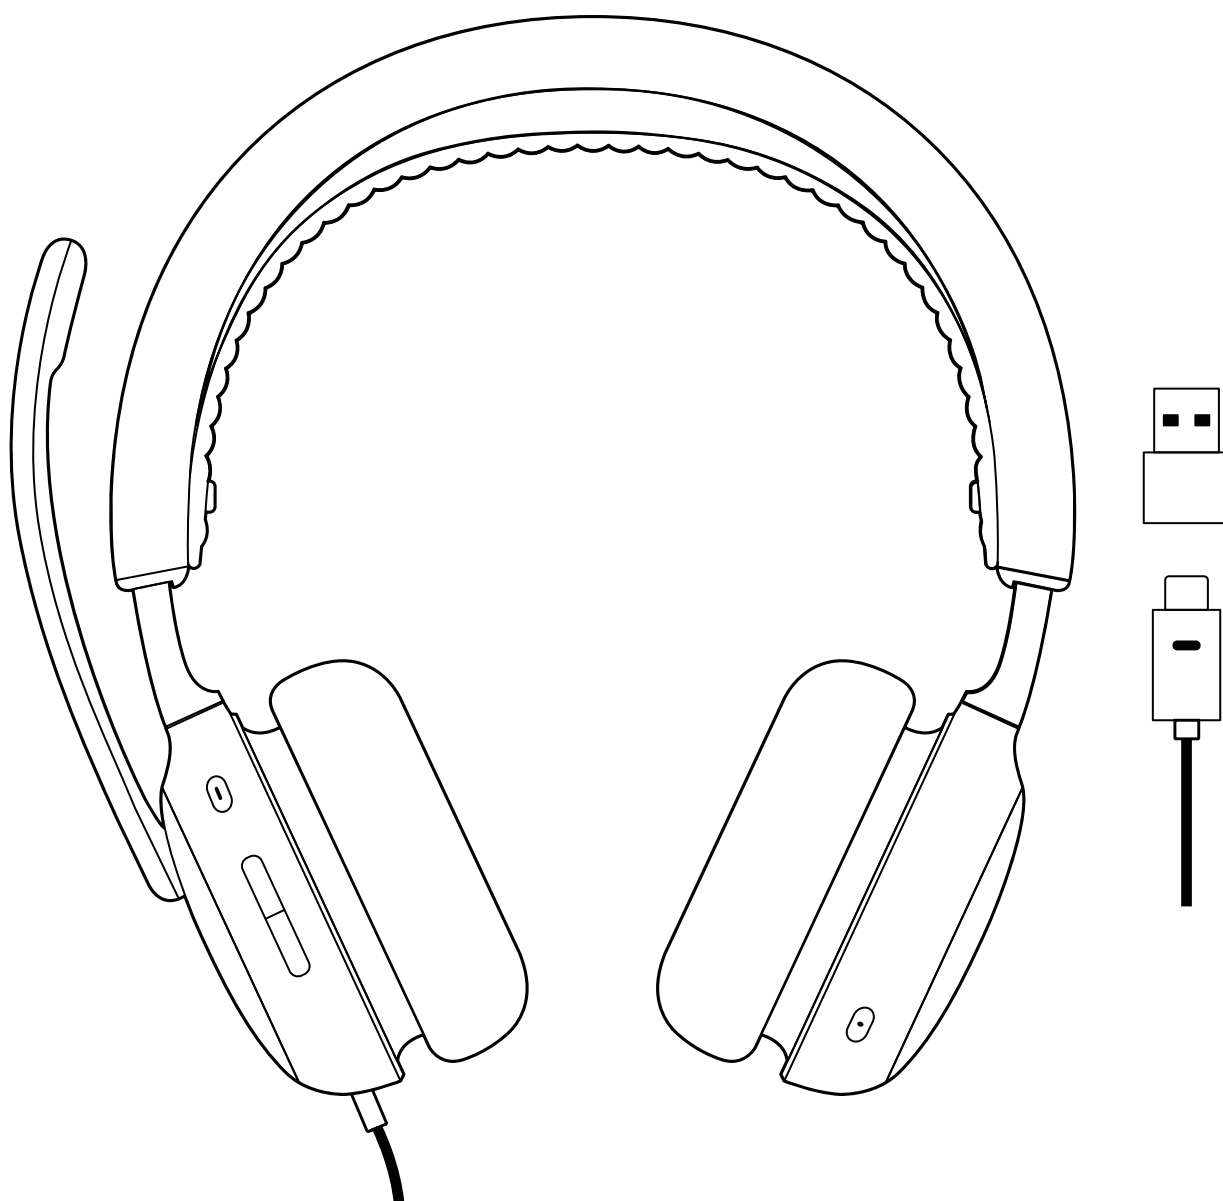


logitech®


**CONTENTS**

|                   |   |                    |    |
|-------------------|---|--------------------|----|
| English . . . . . | 3 | Français . . . . . | 11 |
|-------------------|---|--------------------|----|

KNOW YOUR PRODUCT

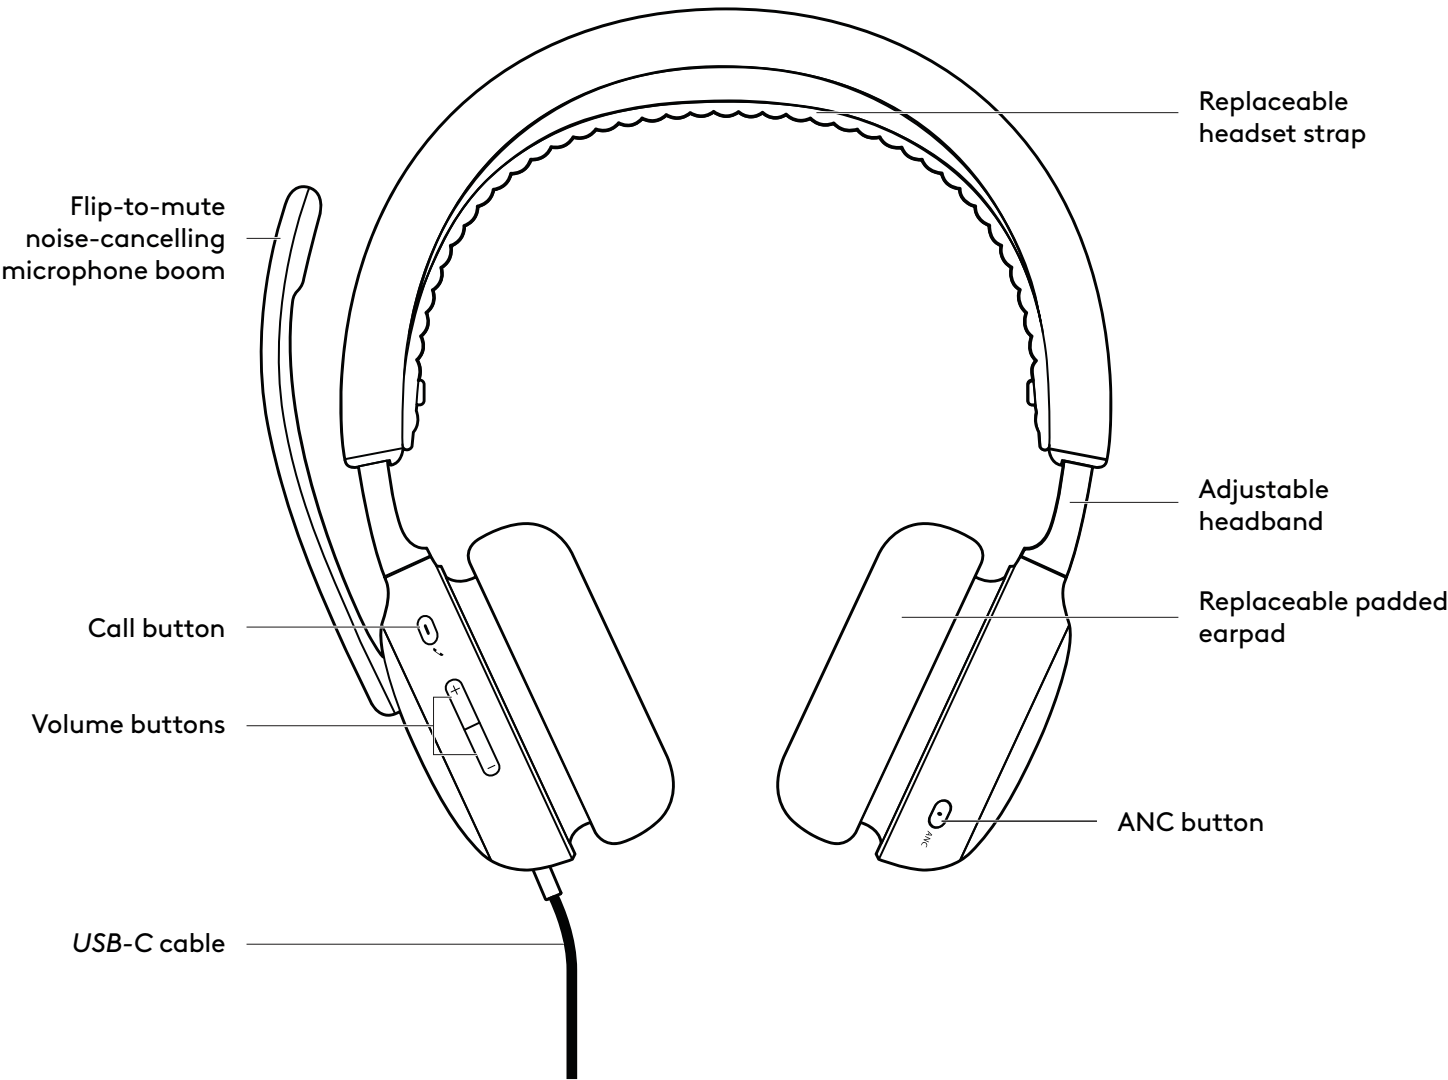


USB PLUG AND ADAPTER

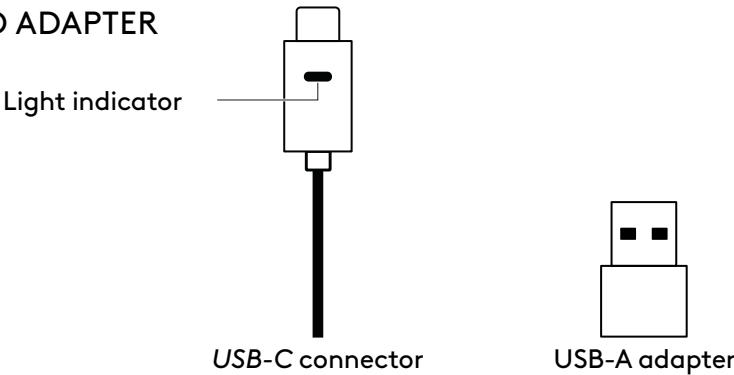

## WHAT'S IN THE BOX


1. Headset
2. USB-A adapter
3. Travel bag
4. User documentation

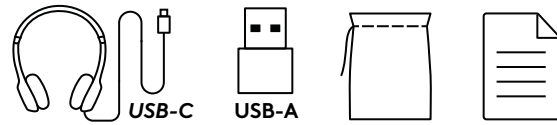

## CONNECT YOUR HEADSET


Plug the *USB-C* connector into the computer *USB-C* port. Or use the provided USB-A adapter to plug the headset into the computer USB-A port.

**Note:** Only use the USB-A adapter with the provided headset.

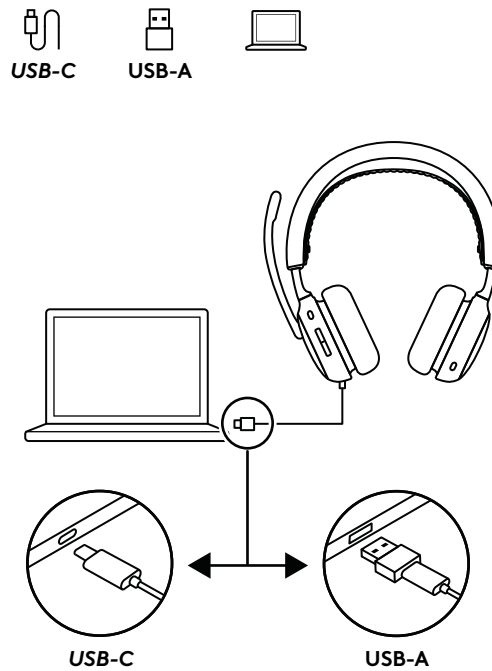


## ADJUSTING HEADSET

1. Adjust the headset by sliding earcups up and down the headband.
2. Swivel earcups to fit on your ear.
3. It may be easier to adjust the headset on your head. Move the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

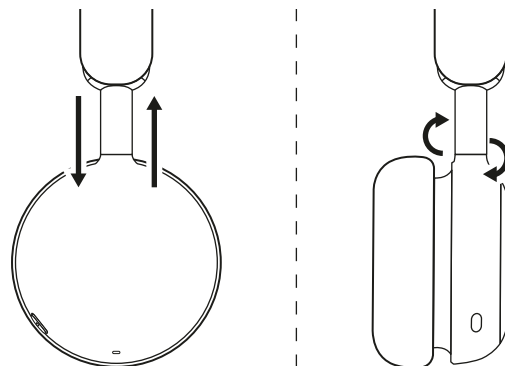


## ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM





The microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either the left or right side. The audio channel will switch automatically, depending on the direction you are wearing the microphone.

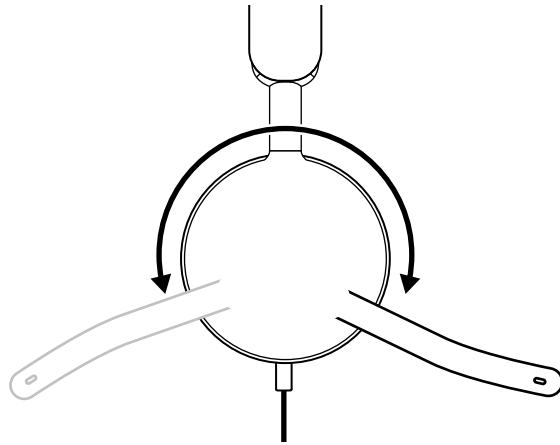

Mic boom should be placed close or next to your mouth, aligned with the corner of the mouth.

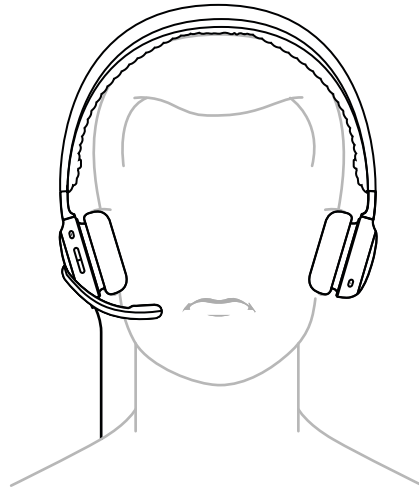

HEADSET CONTROLS
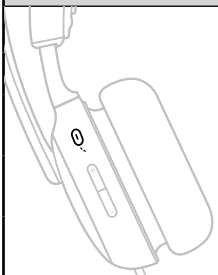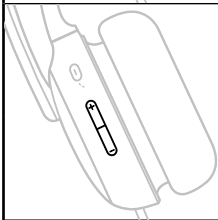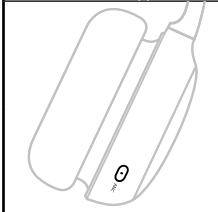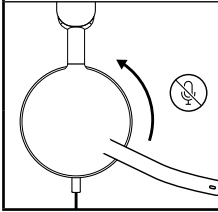
| Button                                                                             | Usage                                     |                                        | Action             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|   | Call controls <sup>1</sup>                | Answer / End call                      | Short press        |
|                                                                                    |                                           | Reject call                            | 2 seconds press    |
|                                                                                    | Media controls<br>(Enable with Logi Tune) | Play / Pause                           | Short press        |
|                                                                                    |                                           | Next track                             | Double press       |
|                                                                                    |                                           | Previous track                         | Triple press       |
|   | Volume controls                           | Volume up                              | Short press "+"    |
|                                                                                    |                                           | Volume down                            | Short press "-"    |
|   | ANC controls <sup>1</sup>                 | Toggle between ANC and Transparency On | Short press        |
|                                                                                    |                                           | ANC off                                | 2 seconds press    |
|  | Mute                                      | Mute on                                | Mic boom flip up   |
|                                                                                    |                                           | Mute off                               | Mic boom flip down |

**Note:**


- Voice prompts indicate when the mic is mute on/off.<sup>2</sup>

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.


- Press the ANC button on the side of the earcup to toggle between ANC and Transparency mode.
- There will be voice prompts when switching between modes.<sup>2</sup>

**Note:** ANC button can be customized to cycle through up to 5 different modes on Logi Tune app.

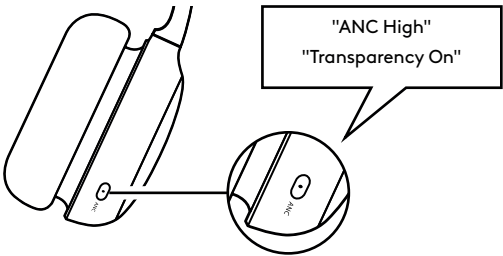

CONNECTOR LIGHT INDICATOR

| Light            |          | Status                    |
|------------------|----------|---------------------------|
| White            | Solid    | Ongoing call              |
|                  | Flashing | Incoming call             |
| Red              | Solid    | Mute on                   |
| Purple and White | Blinking | Headset firmware updating |

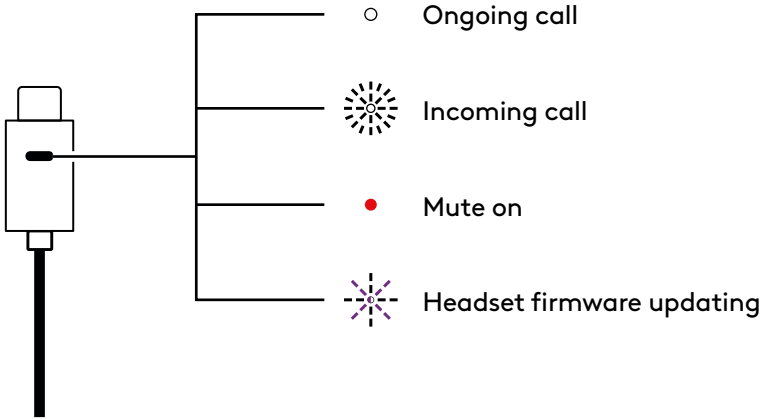

## LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).



## ADJUSTING SIDETONE

**Sidetone** lets you hear your own voice while speaking so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune app, select the sidetone feature, wear your headset, adjust the setting while speaking.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

## MIC EQ

Customize Mic EQ in Logi Tune to adjust your voice to sound brighter or deeper.

## HEARING PROTECTION

Zone Wired 2 provides three types of protection to help you hear safely.

**Peak limiting:** Audio volume is always limited at 100dBA to prevent hearing damages.

**Anti-startle protection:** It limits sudden audio spikes to avoid acoustic shocks as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

**Noise exposure over time:** It monitors the average daily noise levels in calls not to exceed time-weighted average of 85dBA as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

## ENABLE EQ FOR CALLS

Logi Tune now lets you apply equalizer settings to call audio in addition to music. Customize the sound you hear in calls with deeper bass, crisper treble, or any other preferred settings.

Turn on the "Enable EQ for calls" toggle in Logi Tune to use your customized equalizer settings for calls.



## POWER SAVING MODE

Activate Power Saving Mode in Logi Tune to lower power usage from the device your headset is connected to.

When enabled, the headset will automatically turn off Active Noise Cancellation (ANC) and the light indicator after 30 minutes of inactivity to save power.

To wake up the headset, simply start using the headset by joining a call, listening to music or pressing any button.

## UPDATE YOUR HEADSET

We recommend updating your headset to ensure optimal performance.

To do so, download Logi Tune from [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune) and check for available firmware updates.

## DIMENSIONS

### Headset:

Height x Width x Depth:  
185.2 x 183.6 x 73.0 mm

### Weight:

223.5 g

### Adapter:

Height x Width x Depth:  
24.5 x 15.4 x 8.7 mm

## SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems.

Works with *Windows*, *Mac*, or *Chrome*-based computer<sup>3</sup> via *USB-C* or *USB-A*.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone type: 2 noise-canceling mics with AI-based algorithm and Mic EQ

Frequency response (headset): 20 Hz – 20 kHz (music mode), 100 Hz – 8 kHz (talk mode)

Frequency response (microphone): 100 Hz – 8 kHz

Cable length: 1.9 m

Audio compliance: EN 50332-2 compliant

## FOOTNOTE


<sup>1</sup> Customize the button in Logi Tune. Check Logi Tune compatibility on [logi.com/tune](https://logi.com/tune).

<sup>2</sup> The headset currently supports voice prompts in the following languages with the Logi Tune desktop app: English, French, German and Spanish. You can choose your preferred language in the app.


<sup>3</sup> Device basic functions will be supported for operating systems that do not support Logi Tune.

[www.logitech.com/support/zone-wired-2](https://www.logitech.com/support/zone-wired-2)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

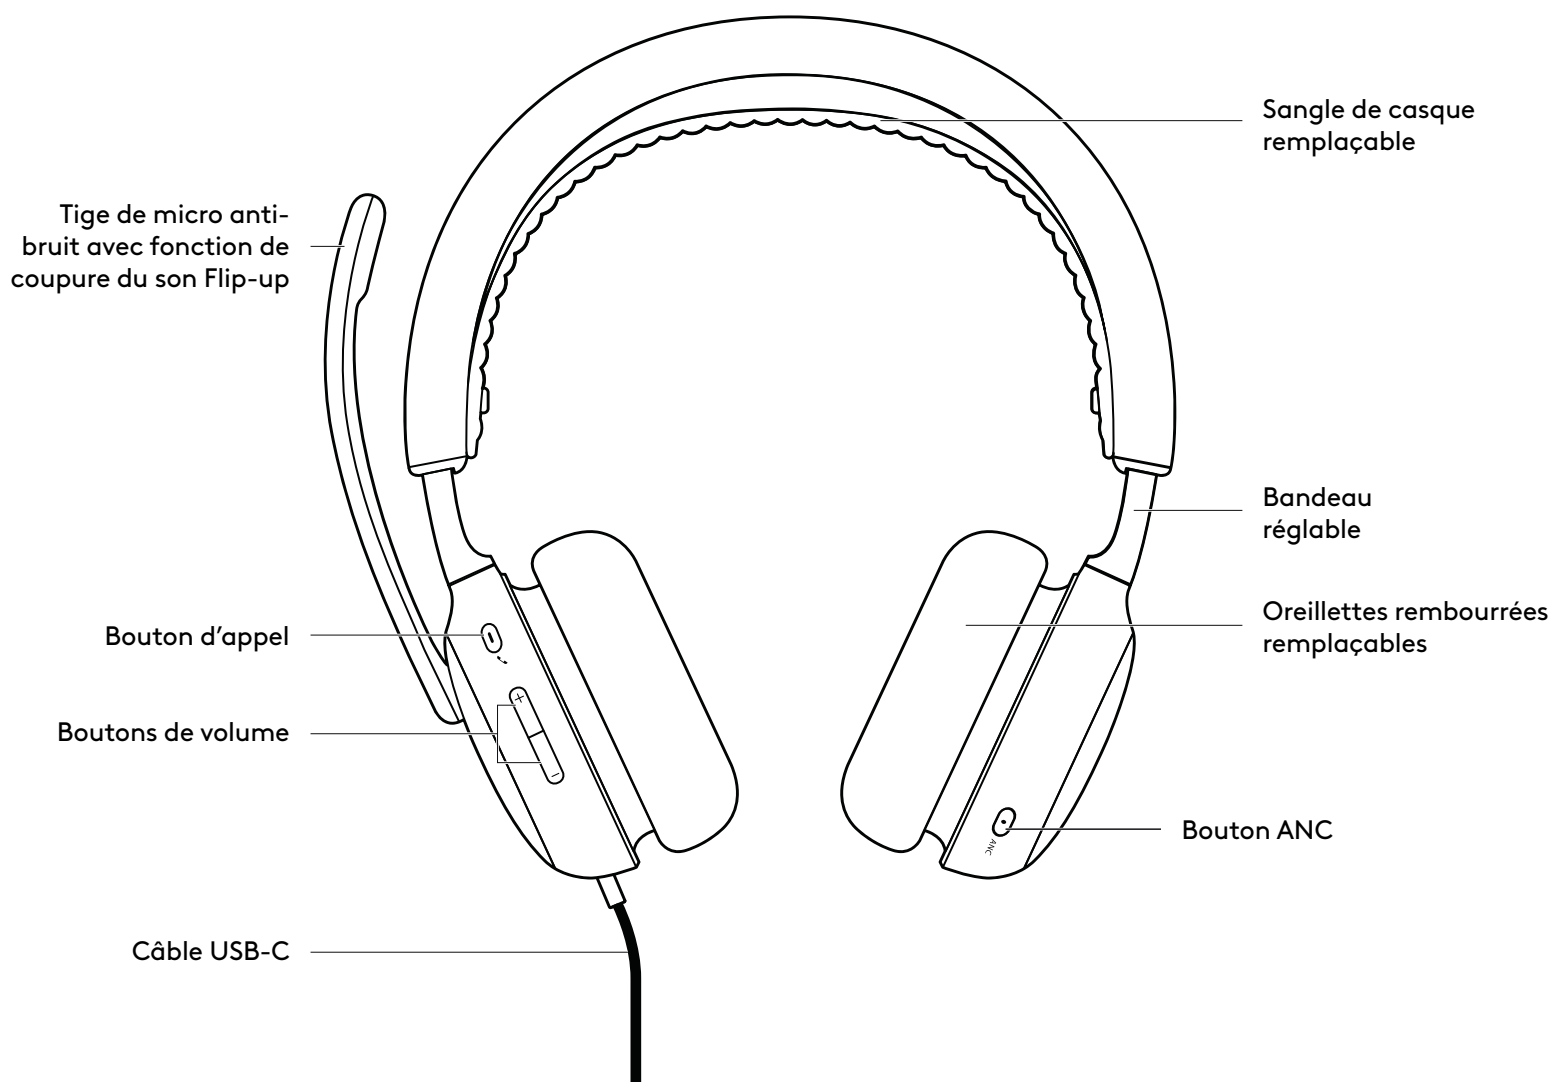


## PRISE USB ET ADAPTATEUR

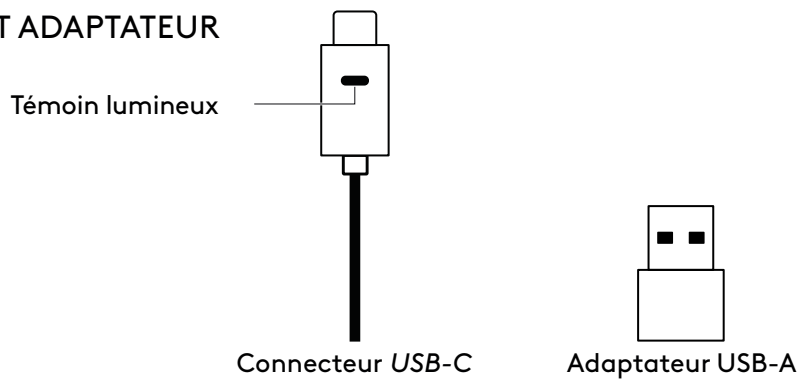

## CONTENU


1. Casque
2. Adaptateur USB-A
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur

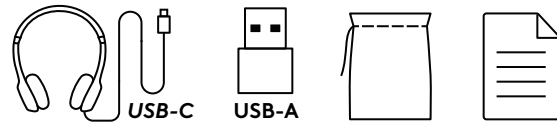

## CONNECTER VOTRE CASQUE


Branchez le connecteur *USB-C* dans le port *USB-C* de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser l'adaptateur *USB-A* fourni pour brancher le casque au port *USB-A* de l'ordinateur.

**Remarque :** utilisez uniquement l'adaptateur *USB-A* avec le casque fourni.

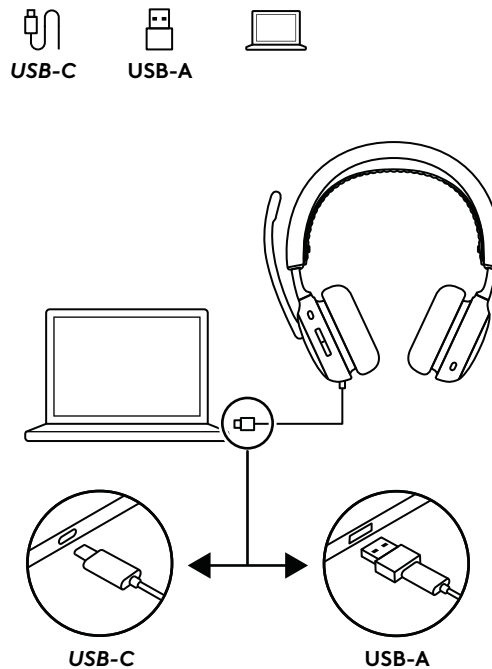


## AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Ajustez le casque en faisant glisser les oreillettes vers le haut et le bas du bandeau.
2. Oreillettes pivotantes pour s'adapter à votre oreille.
3. Il sera peut-être plus facile d'ajuster le casque sur votre tête. Déplacez les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau jusqu'à ce que le maintien sur vos oreilles soit confortable.

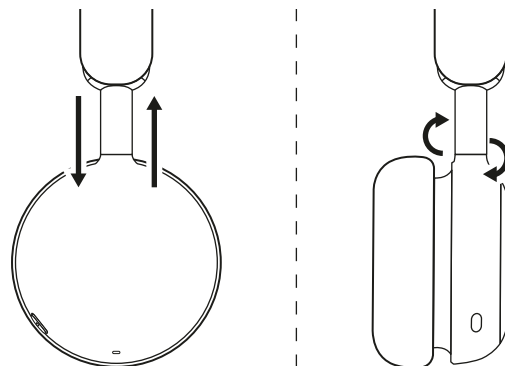


## AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICRO





La tige du micro pivote sur 270 degrés. Portez-la à gauche ou à droite. Le canal audio bascule automatiquement, selon la direction dans laquelle vous portez le micro.

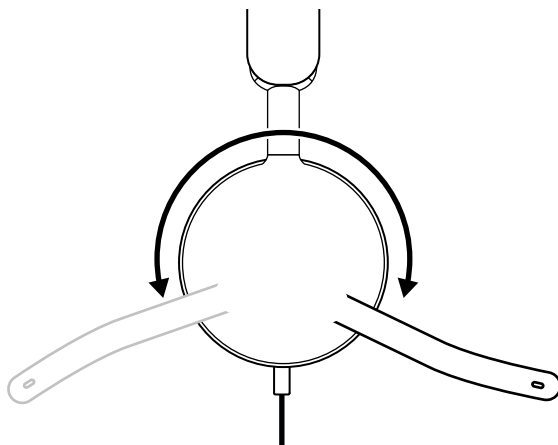

La tige de micro doit être placée à proximité ou à côté de votre bouche, alignée sur le coin de la bouche.

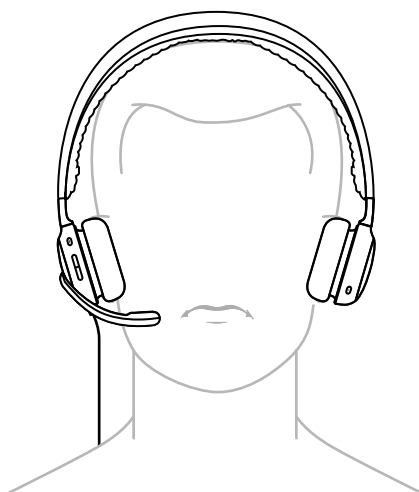

## COMMANDES DU CASQUE
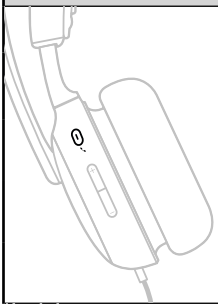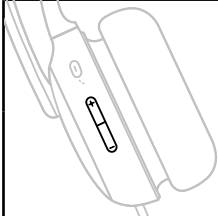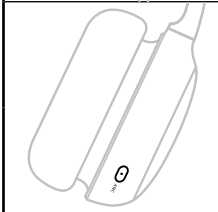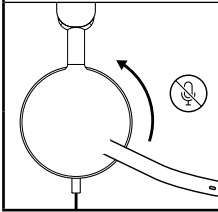
| Bouton                                                                             | Utilisation                                          |                                              | Action                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>Commandes d'appel<sup>1</sup></b>                 | Réception/fin d'appel                        | Pression brève             |
|                                                                                    |                                                      | Rejeter un appel                             | Appuyez pendant 2 secondes |
|                                                                                    | <b>Commandes multimédia (activer avec Logi Tune)</b> | Lecture/Pause                                | Pression brève             |
|                                                                                    |                                                      | Piste suivante                               | Double pression            |
|                                                                                    |                                                      | Piste précédente                             | Triple pression            |
|   | <b>Commandes de volume</b>                           | Monter le volume                             | Pression brève sur « + »   |
|                                                                                    |                                                      | Baisser le volume                            | Pression brève sur « - »   |
|   | <b>Contrôles ANC<sup>1</sup></b>                     | Basculer entre l'ANC et le mode transparence | Pression brève             |
|                                                                                    |                                                      | ANC désactivée                               | Appuyez pendant 2 secondes |
|  | <b>Couper le son</b>                                 | Son coupé                                    | Relever la tige du micro   |
|                                                                                    |                                                      | Son réactivé                                 | Abaisser la tige de micro  |


### Remarque :

- Des invitations vocales indiquent lorsque le micro est activé/désactivé<sup>2</sup>.

SUPPRESSION DE L'ÉCHO (ANC)

L'ANC bloque le bruit autour de vous pour vous aider à vous concentrer sur la tâche à accomplir.


- Appuyez sur le bouton ANC sur le côté de l'oreillette pour basculer entre les modes ANC et transparence.
- Des invites vocales sont diffusées lorsque vous passez d'un mode à l'autre<sup>2</sup>.

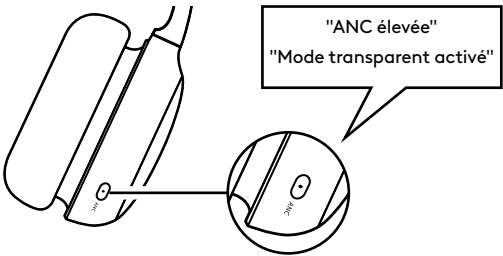

**Remarque :** le bouton ANC peut être personnalisé pour faire défiler jusqu'à 5 modes différents dans l'application Logi Tune.

TÉMOIN LUMINEUX DU CONNECTEUR

| Légère          |                   | État                                   |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| Blanc           | Lumière continue  | Appel en cours                         |
|                 | Clignotant        | Appel entrant                          |
| Rouge           | Lumière continue  | Sourdine activée                       |
| Violet et blanc | Témoin clignotant | Mise à jour du micrologiciel du casque |

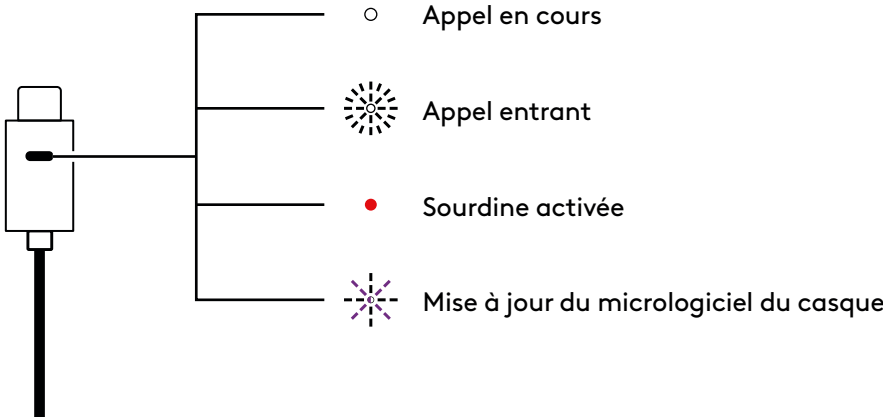

## LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel. Pour en savoir plus et télécharger Logi Tune : [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).



## RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

**L'effet local** vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous parlez pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans l'application Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Effet local, mettez votre casque, puis ajustez le paramètre tout en parlant.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

## ÉGALISEUR DE MICRO

Personnalisez l'égaliseur de micro dans Logi Tune pour ajuster votre voix afin qu'elle soit plus aiguë ou plus grave.

## PROTECTION AUDITIVE

Zone Wired 2 offre trois types de protection pour vous aider à entendre en toute sécurité.

**Limitation de crête :** Le volume audio est toujours limité à 100 dBA pour éviter les dommages auditifs.

**Protection contre les chocs acoustiques :** cette protection limite les pics audio soudains pour éviter les chocs acoustiques conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

**Exposition au bruit dans le temps :** cette fonctionnalité surveille les niveaux de bruit quotidiens moyens lors des appels pour ne pas dépasser la moyenne pondérée dans le temps de 85 dBA conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

## ACTIVATION DE L'ÉGALISEUR POUR LES APPELS

Logi Tune vous permet désormais d'appliquer des paramètres d'égaliseur pour les appels en plus de la musique. Personnalisez le son que vous entendez lors des appels avec des basses plus profondes, des aigus plus nets ou tout autre paramètre favori.

Activez l'option « Activer l'égaliseur pour les appels » dans Logi Tune pour utiliser vos paramètres d'égaliseur personnalisés pour les appels.



## MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Activez le mode d'économie d'énergie dans Logi Tune pour réduire l'utilisation d'énergie du dispositif auquel votre casque est connecté.

Lorsque la fonction est activée, le casque désactive automatiquement la suppression de bruit active (ANC) et le témoin lumineux après 30 minutes d'inactivité pour économiser de l'énergie.

Pour sortir le casque du mode veille, commencez simplement à l'utiliser en répondant à un appel, en écoutant de la musique ou en appuyant sur n'importe quel bouton.

## MISE À JOUR DE VOTRE CASQUE

Nous vous recommandons de mettre à jour votre casque pour garantir des performances optimales. Pour ce faire, téléchargez Logi Tune depuis [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune) et recherchez les mises à jour du micrologiciel disponibles.

## DIMENSIONS

### Casque :

Hauteur x largeur x profondeur :  
185,2 x 183,6 x 73,0 mm

### Poids :

223,5 g

### Adaptateur :

Hauteur x Largeur x Épaisseur :  
24,5 x 15,4 x 8,7 mm

## CONFIGURATION REQUISE

Compatible avec la plupart des applications d'appels vidéo sur la majorité des plates-formes et systèmes d'exploitation. Compatible avec un ordinateur équipé de *Windows*, *Mac* ou *Chrome*<sup>3</sup> via *USB-C* ou *USB-A*.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de microphone : 2 micros à réduction de bruit avec algorithme basé sur l'IA et égaliseur micro

Réponse en fréquence (casque) : 20 Hz - 20 kHz (mode Musique), 100 Hz - 8 kHz (mode Conversation)

Réponse en fréquence (microphone) : 100 Hz - 8 kHz

Longueur du câble : 1,9 m

Conformité audio : conforme à la norme EN 50332-2

## NOTE DE BAS DE PAGE

<sup>1</sup> Personnalisez le bouton dans Logi Tune. Vérifiez la compatibilité avec Logi Tune sur [logi.com/tune](https://logi.com/tune).

<sup>2</sup> Le casque prend actuellement en charge les invites vocales dans les langues suivantes avec l'application de bureau Logi Tune : allemand, anglais, espagnol et français. Vous pouvez choisir votre langue préférée dans l'application.

<sup>3</sup> Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge pour les systèmes d'exploitation qui ne prennent pas en charge Logi Tune.

[www.logitech.com/support/zone-wired-2](https://www.logitech.com/support/zone-wired-2)

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Zone, and the Logitech logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Windows* is a trademark of the Microsoft group of companies. *macOS* is a trademark of Apple Inc. *Google*, *ChromeOS*, and *Chrome* are trademarks of Google LLC. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. All other third party trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Zone et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. *Windows* est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. *macOS* est une marque déposée d'Apple Inc. *Google*, *ChromeOS* et *Chrome* sont des marques commerciales de Google LLC. *USB-C* est une marque commerciale d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002785 002