


# G325 LIGHTSPEED

ワイヤレスゲーミングヘッドセット

セットアップガイド




logicool




# LIGHTSPEED

LIGHTSPEED ワイヤステクノロジーで、PC、Mac、Switch、PlayStation 5 または 4 に接続してください。


1 レシーバーをデバイスのUSBポートに挿入します。

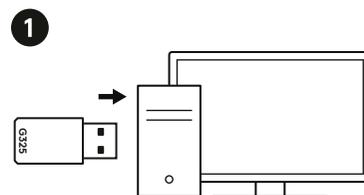

2 ヘッドセットを「ON」の位置に切り替えます。

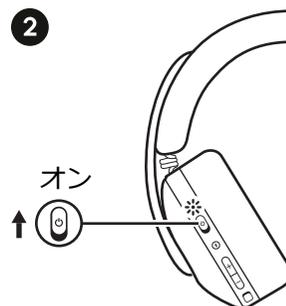


3 LIGHTSPEED に5秒間接続されると、LED は白色に点灯します。

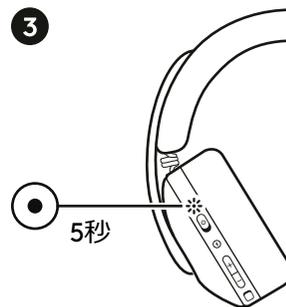



### 新しい Bluetooth® 対応デバイスとペアリングする方法:

- 1 ヘッドセットを「ON」の位置に切り替えます。
- 2 Bluetooth ボタンを素早く1秒間押すと、Bluetooth モードに入ります。
- 3 ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 3 秒間長押しします (LED が青く点滅し始めます)。
- 4 お使いのデバイスで、Bluetooth 設定に移動し、G325 を選択してヘッドセットをペアリングします。
- 5 Bluetooth に5秒間接続されると、LED は青色に点灯します。

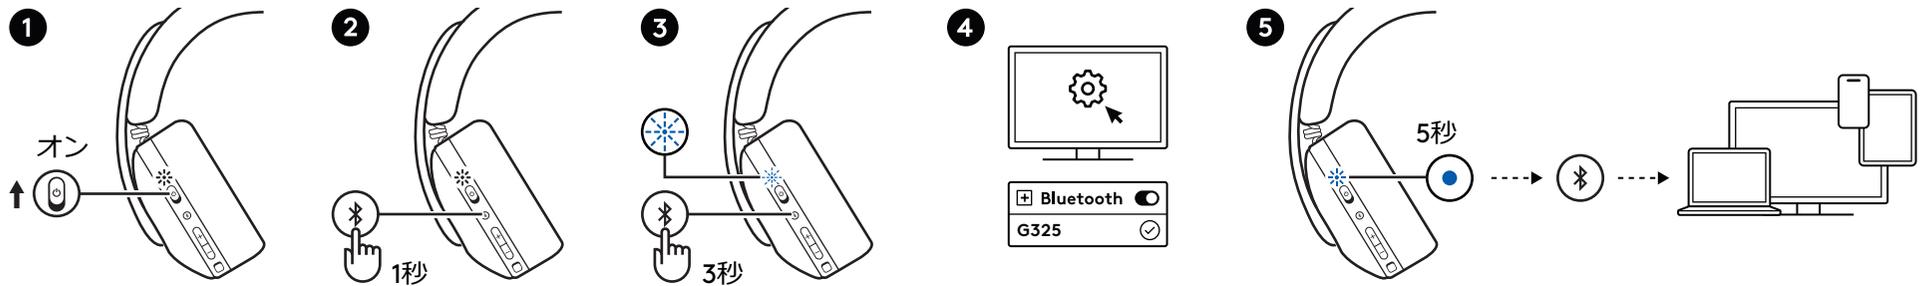



# LIGHTSPEED と Bluetooth の切り替え

ヘッドセットは LIGHTSPEED モードまたは Bluetooth モードにすることができます。

切り替え方法：

Bluetooth/LIGHTSPEED ボタンを素早く1秒間押し、LIGHTSPEED と Bluetooth を切り替えます。

- ㊦ LIGHTSPEED の場合、LED は白色に点灯します。
- ㊦ Bluetooth の場合、LED は青色に点灯します。

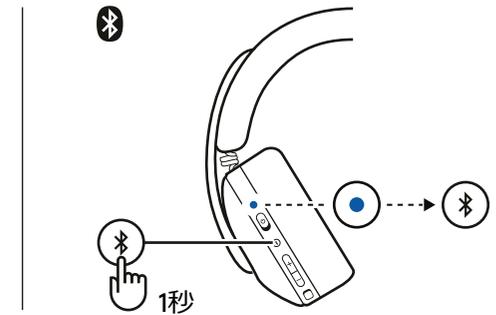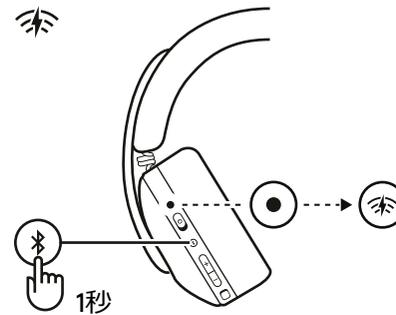


オーディオ EQ やサイドトーンなどを調整するには、対応デバイスで G HUB をダウンロードしてください。

- PC/Mac については [gaming.logicool.co.jp/ghub](http://gaming.logicool.co.jp/ghub) をご覧ください
- モバイルデバイスについては、[gaming.logicool.co.jp/appdownload](http://gaming.logicool.co.jp/appdownload) をご覧ください。



# ボタンコントロールとLEDインジケータ

- 1 LED ステータス/バッテリーインジケータ
- 2 電源スイッチ
- 3 Bluetooth/LIGHTSPEED ボタン
- 4 ボリューム調節
- 5 マイク ミュート

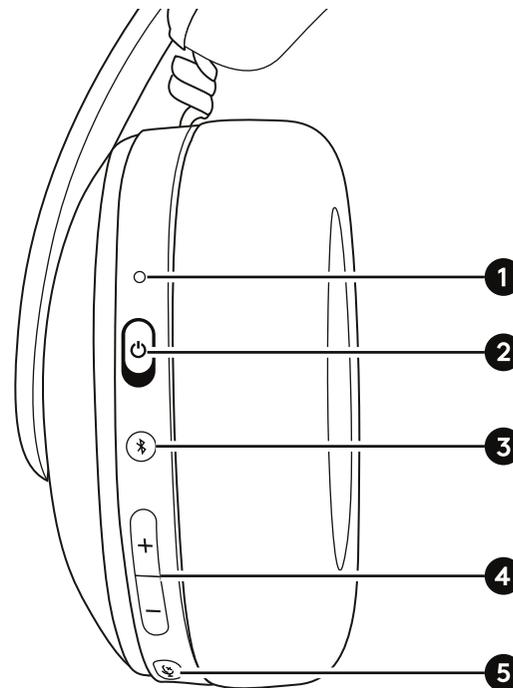


LED ステータス インジケータ	
ステータス	ケース
● 5秒	⚡ LIGHTSPEED
● 5秒	Bluetooth®
⊙	点滅 - 接続先を検索中
●	マイク ミュート
⊙	ファームウェアの更新が完了するまで、 緑と赤が交互に点灯します。

LED ステータス インジケータ - バッテリー ステータス	
ステータス	ケース
● 5秒	バッテリー残量 30% 以上
● 5秒	バッテリー残量 16%~29%
⊙	遅い点滅 - バッテリー残量 15% 以下
⊙	バッテリーの充電中

# 工場出荷時設定にリセット


デバイスを工場出荷時設定にリセットする方法:

- 1 ヘッドセットをオンにします。
- 2 Bluetooth/LIGHTSPEED ボタンを20秒間長押しします。
- 3 LED が白く点灯し、高速で点滅します。工場出荷時設定にリセットすると、ヘッドセットがオフになり、自動的に再起動します。

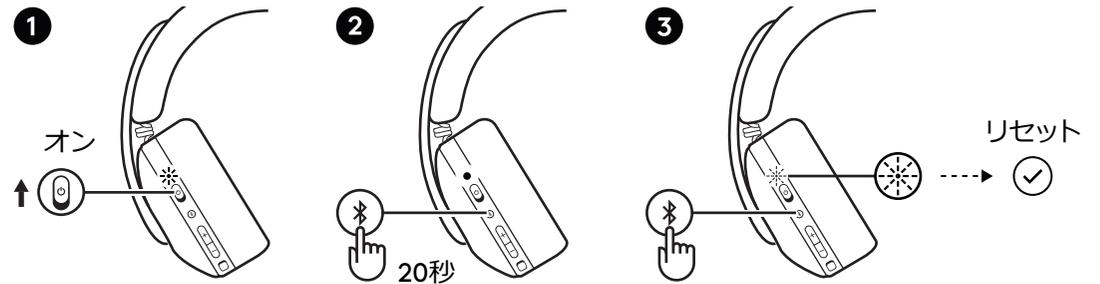


# スペアパーツ




- イヤーパッド

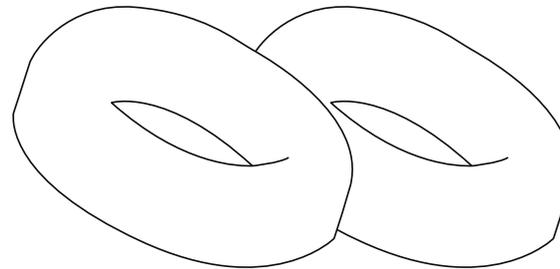

- ワイヤレス USB-A レシーバー



# バッテリーの取り外し

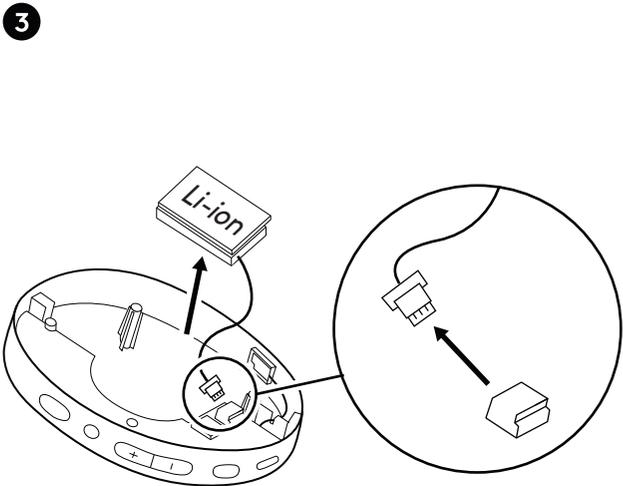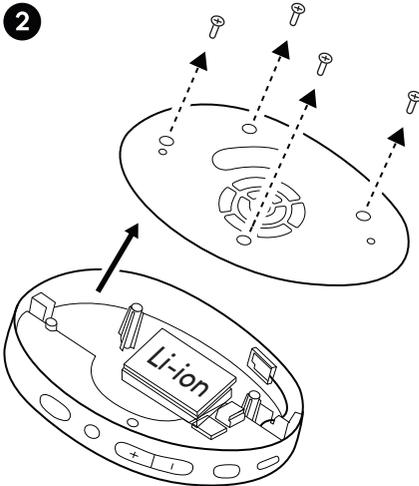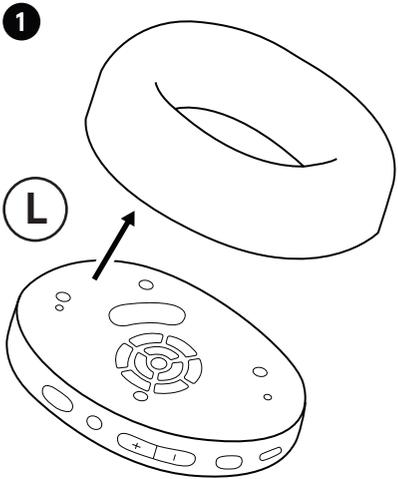

<https://www.logicool.co.jp/recycling>  
[gaming.logicool.co.jp/support/G325](https://gaming.logicool.co.jp/support/G325)





©2025 Logicool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。MacはApple Inc.の商標です。PlayStationは、Sony Interactive Entertainment Inc.の商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。Nintendo Switchは、Nintendo of America, Inc.の商標です。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002658 002