






PRO X SUPERLIGHT 2c

セットアップガイド





パッケージ内容

- 1 製品本体
- 2 グリップテープ (オプション)
- 3 レシーバー (拡張アダプターに装着済み)
- 4 USB充電/データケーブル
- 5 表面クリーニングクロス
- 6 PTFEフィート付きPOWERPLAY開口ドア (オプション)

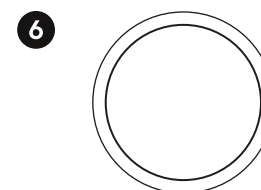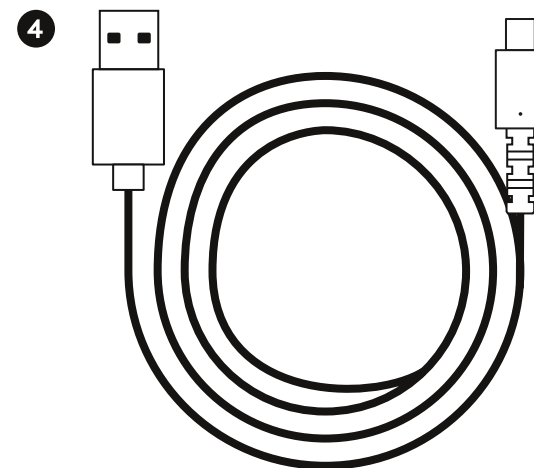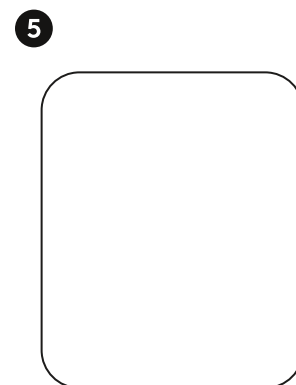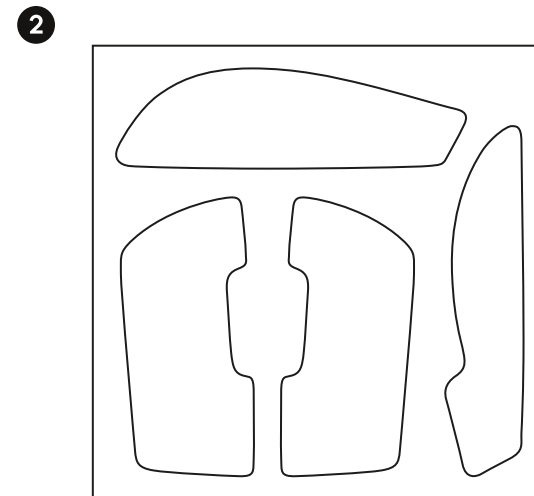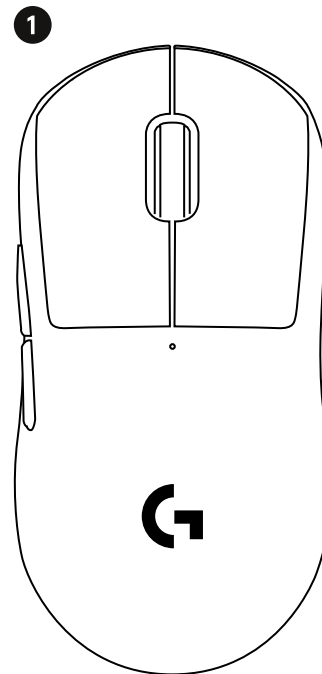


マウスの特徴

- 1 左クリック
- 2 右クリック
- 3 ミドルクリック/スクロール
- 4 ブラウザの進む
- 5 ブラウザの戻る
- 6 電源LED
- 7 USB充電/データポート
- 8 電源オン/オフ
- 9 POWERPLAY開口ドア

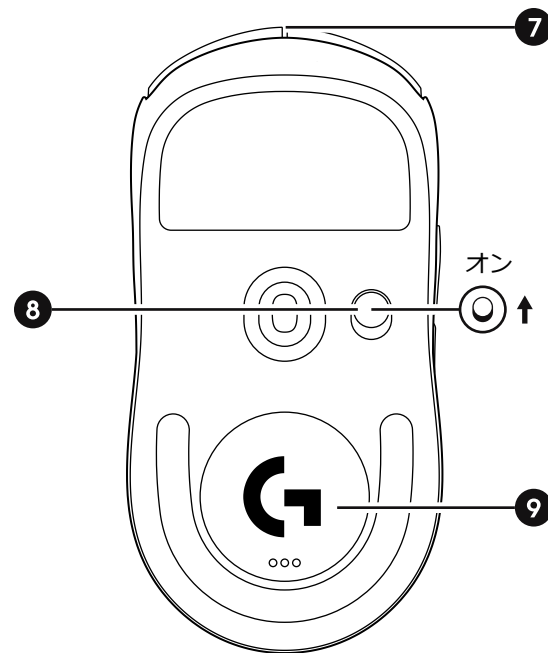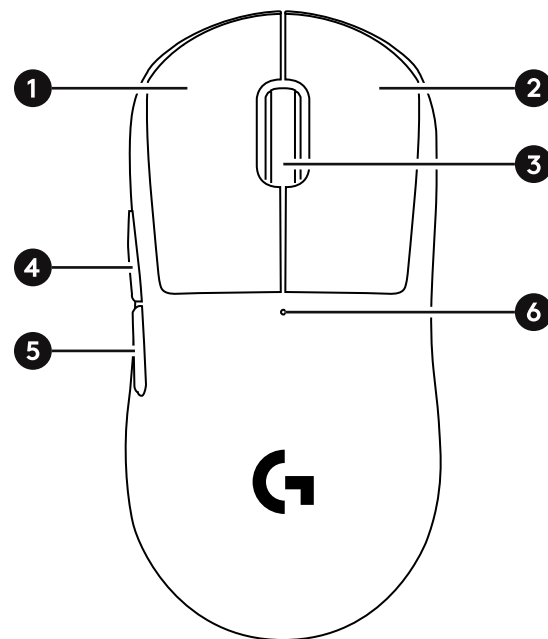


セットアップ


- 1 充電/データケーブルをパソコンに接続してから、拡張アダプターとレシーバーを充電/データケーブルに接続します。

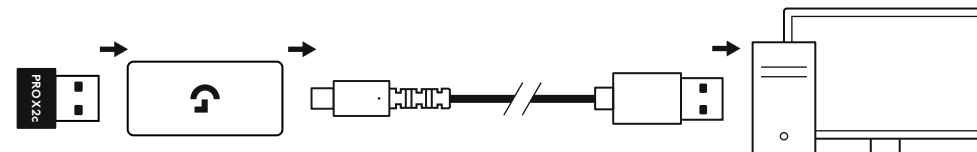


- 2 マウスをオンにします。

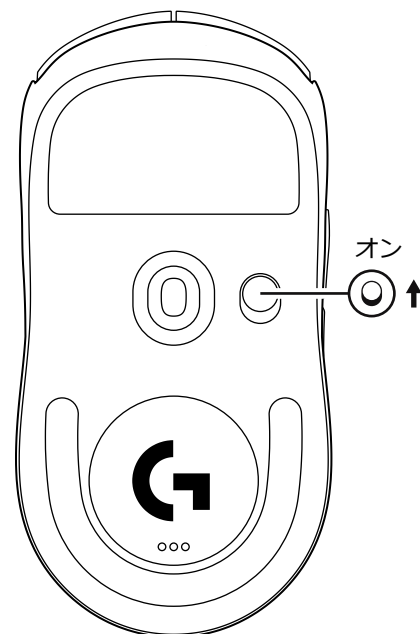


- 3 DPIやレポートレートなどのマウス設定を構成するには、gaming.logicool.co.jp/ja-jp/GHUBからG HUBソフトウェアをダウンロードします

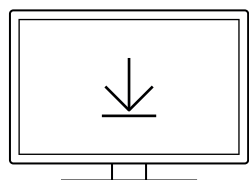


G HUB
gaming.logicool.
co.jp/ja-jp

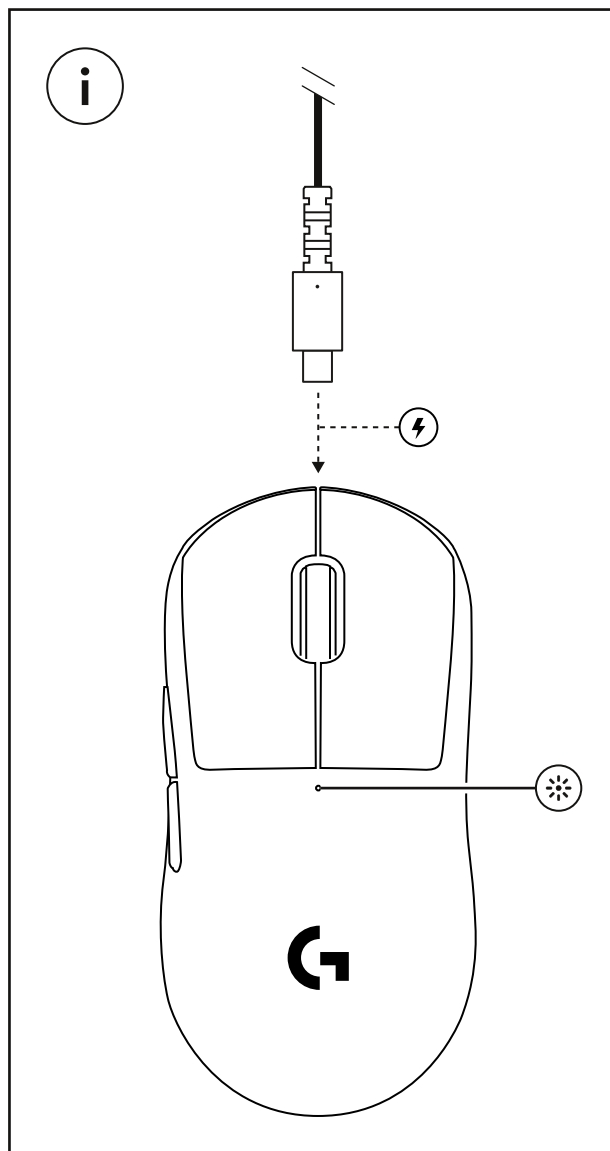

最適なワイヤレスパフォーマンスを実現するには、レシーバーの 20 cm 以内、および 2.4GHz 干渉ソース (wifi ルーターなど) から 2 m 以上離れた場所でマウスを使用します。

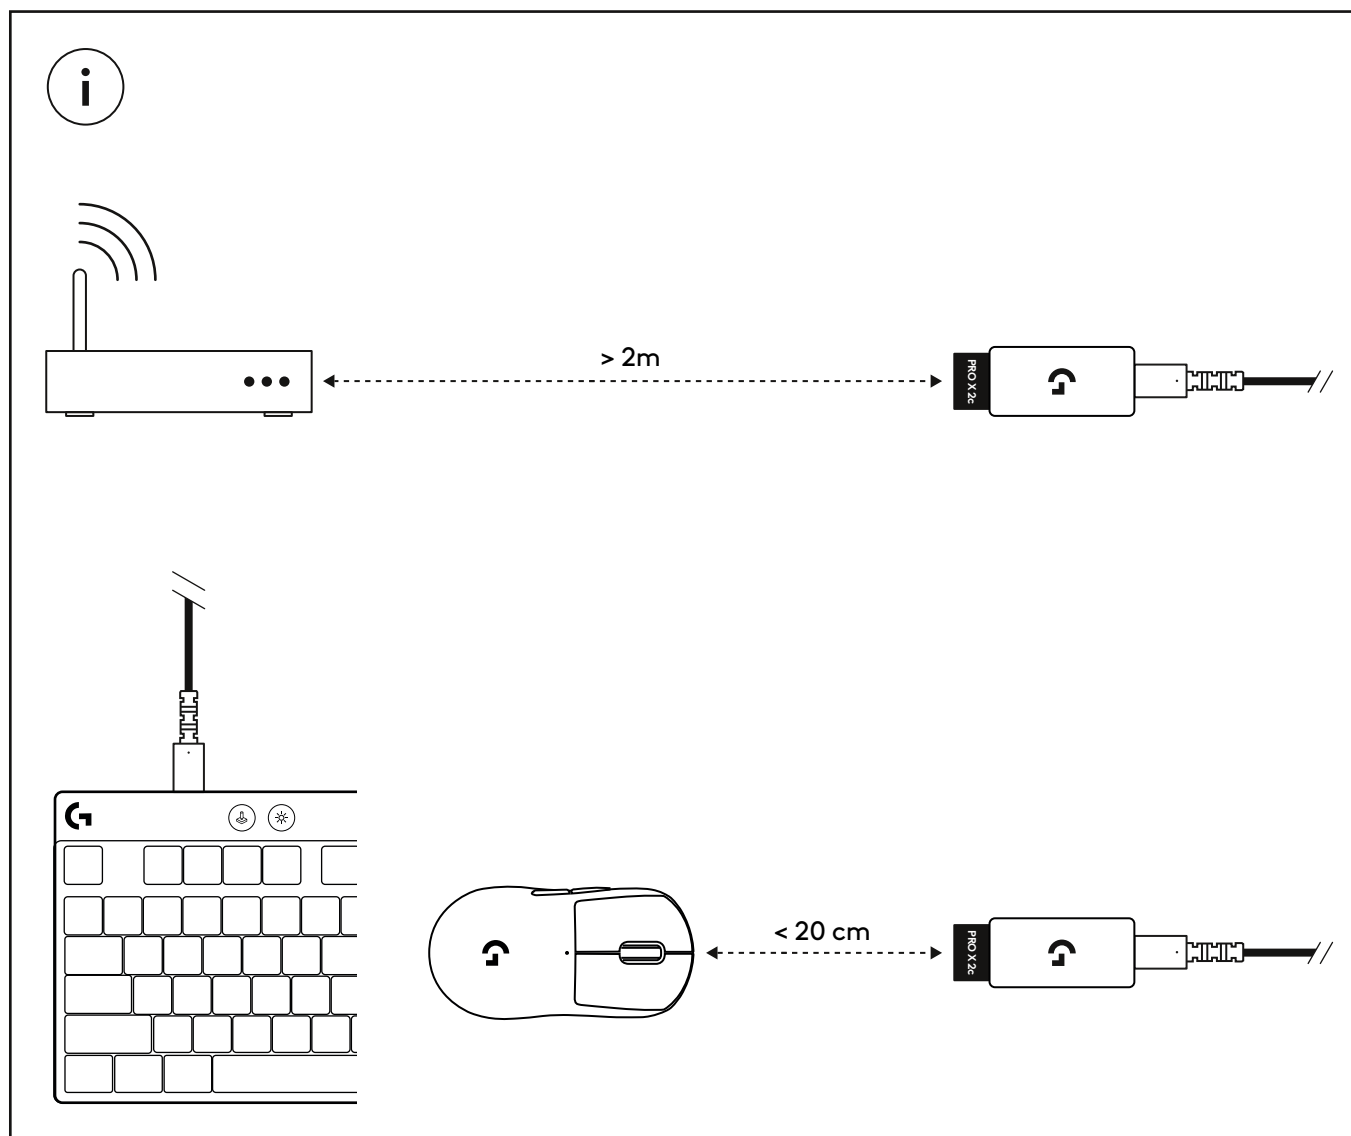


グリップテープ (オプション) を取り付けるには、まず同梱の表面クリーニングクロスを使ってマウス表面を拭き、油分や汚れを落とします。それから、グリップテープをマウス表面に揃えます。

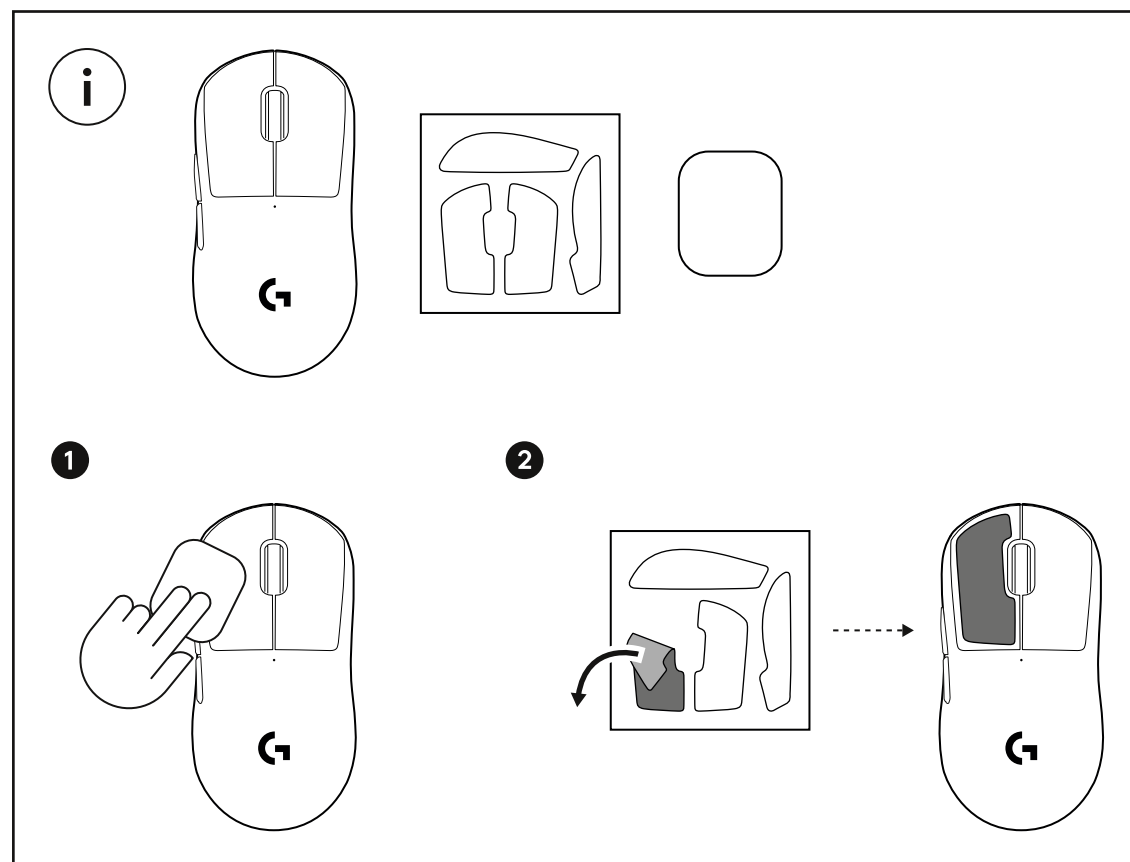

POWERPLAY開口ドアを取り外すことで、USBレシーバーをマウス内に収納することができます。これによって、ロジクールG POWERPLAYワイヤレス充電システムでマウスを使用している時にレシーバーの紛失を防ぐことができます。

このドアを取り外すと、デフォルトの開口ドアの代わりに、同梱のPTFEフィート付きの開口ドア（オプション）を取り付けることもできます。

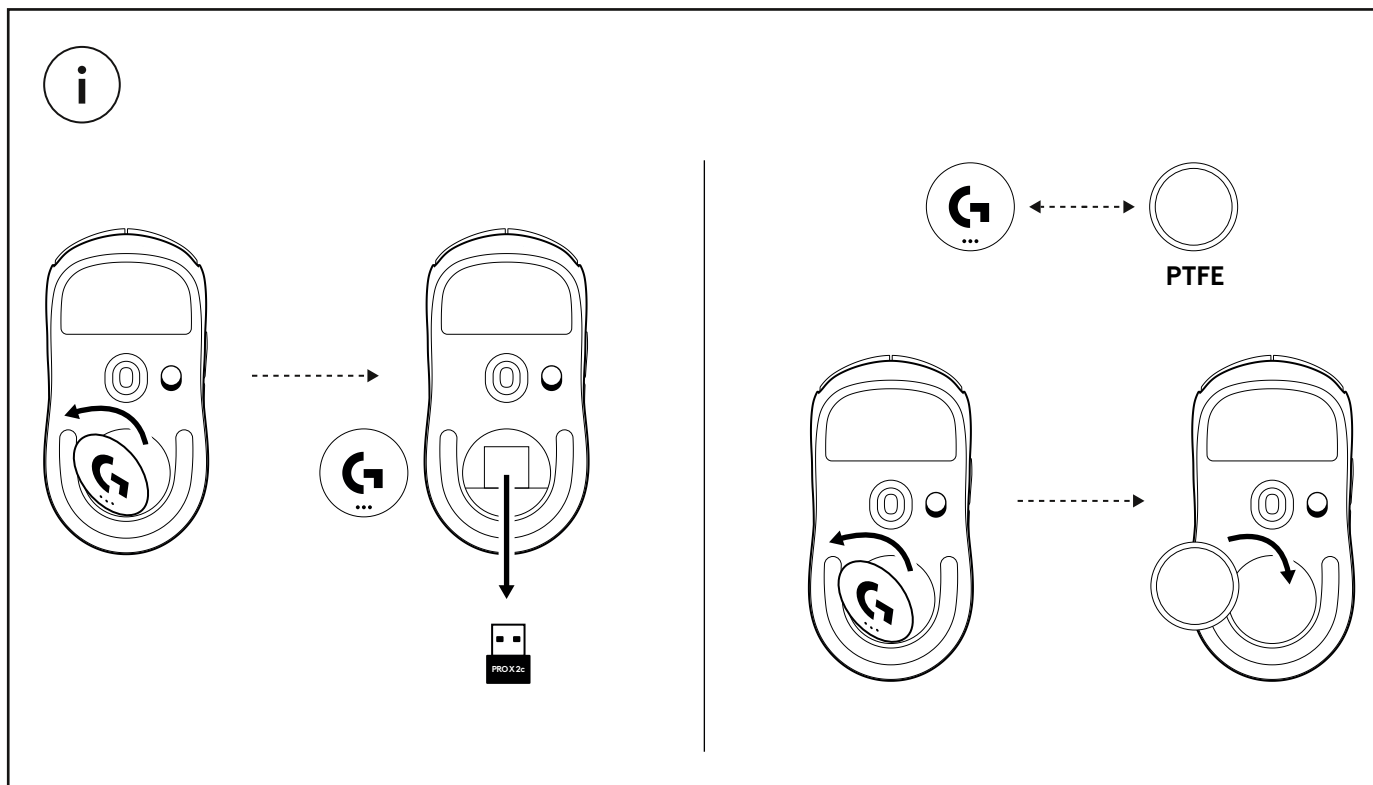



©2025 Logicoool.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。ロジクール、ロジクールG、LIGHT FORCE、LIGHTSPEED、POWERPLAY、およびそれらのロゴは、Logitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他のサードパーティ商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002662 002