


Getting started with Logitech® Wireless Illuminated Keyboard K800




Contents

English	Setup, 3	Features and troubleshooting, 7
Italiano	Installazione, 3	Funzioni e risoluzione dei problemi, 13
Español	Instalación, 3	Características y resolución de problemas, 19
Português	Configuração, 3	Funcionalidades e resolução de problemas, 25
Ελληνικά	Ρύθμιση, 3	Λειτουργίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 31

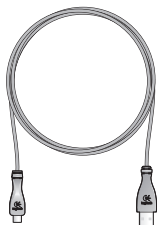

1

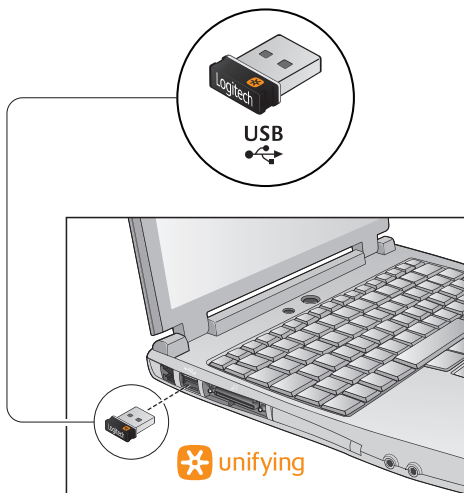

2





English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at www.logitech.com/downloads.

Italiano

La tastiera è pronta all'uso.

Facoltativo: per riprogrammare le funzionalità avanzate dei tasti funzione, scaricare il software gratuito Logitech® SetPoint™ all'indirizzo www.logitech.com/downloads.

Español

Ya puede usar el teclado.

Opcional: si desea volver a programar las funciones de tecla F mejoradas, descargue el software gratuito Logitech® SetPoint™ desde www.logitech.com/downloads.

Português

O Teclado está pronto a ser utilizado.

Opcional: Para a opção de reprogramação das funções avançadas de tecla F do teclado, transfira o Software gratuito Logitech® SetPoint™ www.logitech.com/downloads.

Ελληνικά

Το πληκτρολόγιό σας είναι έτοιμο για χρήση.


Προαιρετικά: Για την επιλογή του επαναπρογραμματισμού των λειτουργιών των πλήκτρων F στο πληκτρολόγιό σας, πραγματοποιήστε λήψη του δωρεάν λογισμικού Logitech® SetPoint™ από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads.

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key. •

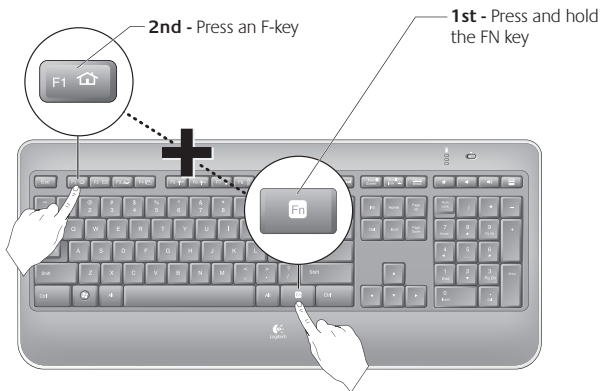

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).

Keyboard features

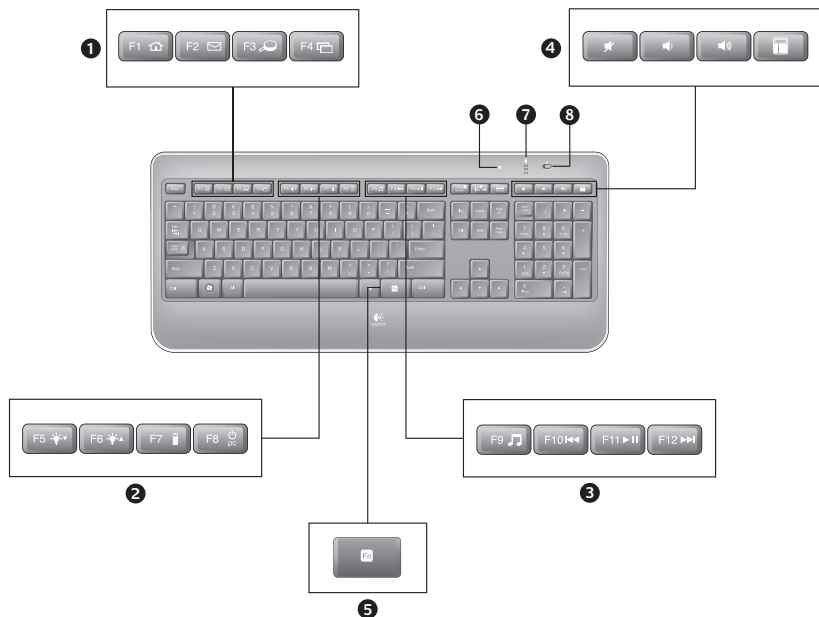

1. Application zone

-  + F1 Launch Internet browser
-  + F2 Launch e-mail application
-  + F3 Launch Windows Search*
-  + F4 Flip†

2. Convenience zone

-  + F5 Backlight down by 25%
-  + F6 Backlight up by 25%
-  + F7 Battery check
-  + F8 Sleep mode

3. Multimedia navigation zone

-  + F9 Launch media
-  + F10 Previous track
-  + F11 Play/Pause
-  + F12 Next track

4. Multimedia volume zone

-  Mute
-  Volume down
-  Volume up
-  Calculator

- 5.  key
- 6. Automatic light sensor (ALS)
- 7. Battery status indicator
- 8. Keyboard power switch

* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

Keyboard backlighting

When you switch on the keyboard, all keys are backlit at full intensity for five seconds. The backlighting adjusts itself automatically based upon the ambient light in your room.



To activate backlighting, move your hand over the keyboard, or press a key. There is a proximity sensor in the keyboard that detects motion and switches on backlighting.


Backlighting remains on while you charge the keyboard. When keyboard battery power is very low, the lower battery LED blinks red and backlighting is switched off to conserve battery life.

Press **FN + F5** to decrease backlighting and **FN + F6** to increase it. There are five levels of illumination: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. More battery power is used as the level of illumination is increased. After three hours of inactivity or if the keyboard is restarted, the backlighting level returns to automatic adjustment.

Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

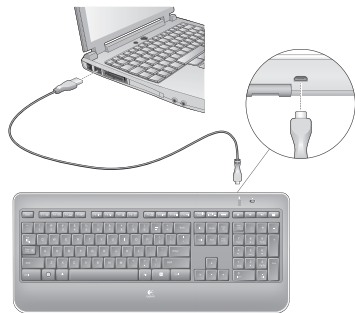

* Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

**Plug it. Forget it. Add to it.**


You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Help with setup

Keyboard is not working

- ✓ **Check the Unifying receiver.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- ✓ **Check battery level.**
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position. The keyboard Status LEDs should light up.
- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- ✓ **Restart the computer.**




Caratteristiche della tastiera: utilizzo dei tasti funzione




I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità le applicazioni. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone di colore giallo), tenere premuto il tasto **FN** e premere il tasto funzione desiderato.

Suggerimento Se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto Fn, è possibile invertire il funzionamento del tasto Fn tramite le impostazioni software.*

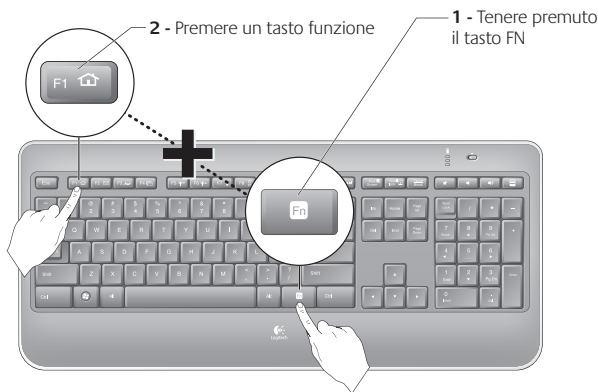

* Richiede l'installazione del software SetPoint™
(scaricabile all'indirizzo www.logitech.com/downloads).

Caratteristiche della tastiera

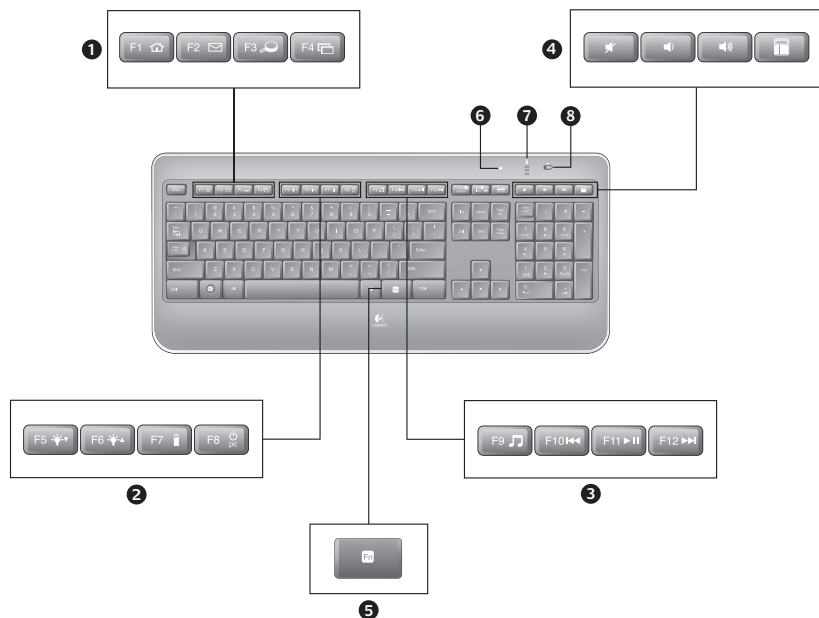

1. Area applicazioni

-  + F1 Avvia il browser Internet
-  + F2 Avvia l'applicazione di posta elettronica
-  + F3 Avvia la ricerca in Windows*
-  + F4 Scorrimento†

2. Area praticità

-  + F5 Diminuisce la retroilluminazione del 25%
-  + F6 Aumenta la retroilluminazione del 25%
-  + F7 Verifica del livello della batteria
-  + F8 Modalità di sospensione

3. Area navigazione multimediale

-  + F9 Avvia il supporto multimediale
-  + F10 Brano precedente
-  + F11 Riproduzione/pausa
-  + F12 Brano successivo

4. Area volume supporti multimediali

-  Disattivazione del volume
-  Riduzione del volume
-  Aumento del volume
-  Calcolatrice

5. Tasto

- 6. Sensore automatico illuminazione (ALS, Automatic Light Sensor)
- 7. Indicatore di stato della batteria
- 8. Pulsante di accensione della tastiera

* Funzionalità One-Touch Search se è installato il software SetPoint®.

† Funzionalità per il passaggio da un'applicazione all'altra se è installato il software SetPoint®.

Retroilluminazione della tastiera

Quando si accende la tastiera, tutti i tasti si illuminano al massimo dell'intensità per cinque secondi. La retroilluminazione viene quindi regolata automaticamente in base alle condizioni di illuminazione della stanza.



Per attivare la retroilluminazione, muovere la mano sulla tastiera o premere un tasto. La tastiera è dotata di un sensore di prossimità che rileva il movimento attivando la retroilluminazione.


La retroilluminazione rimane attiva quando la tastiera è in carica. Quando il livello di carica della batteria della tastiera è basso, il relativo indicatore LED lampeggia di luce rossa e la retroilluminazione viene disattivata per preservare la batteria.

Premere **FN + F5** per diminuire la retroilluminazione e **FN + F6** per aumentarla. Sono disponibili cinque livelli di illuminazione: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Il consumo della batteria aumenta con l'incremento del livello di illuminazione. Dopo tre ore di inattività o quando la tastiera viene riavviata, viene ripristinata la regolazione automatica del livello di retroilluminazione.

Ricarica della tastiera

Generalmente la durata della carica della batteria della tastiera è di 10 giorni.* Se il livello di retroilluminazione viene impostato su 100%, la durata della batteria si riduce a circa 15 ore.

Per ricaricare la tastiera, collegarla al computer tramite il cavo di ricarica USB. La ricarica completa della batteria richiede circa 5 ore; se la tastiera è spenta, il tempo di ricarica si riduce a 3 ore.

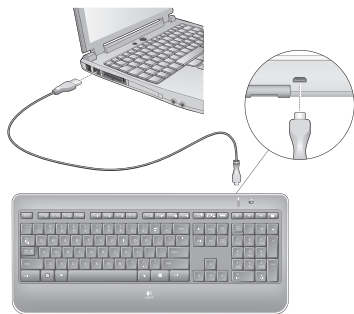

* La durata della batteria varia a seconda della frequenza e del tipo di utilizzo e in base al livello di retroilluminazione prescelto. Un utilizzo intenso riduce di norma la durata.



Collega. Dimentica. Aggiungi.

Hai un ricevitore Logitech® Unifying. Adesso aggiungi una tastiera o un mouse senza fili compatibile che utilizza lo stesso ricevitore. È semplicissimo: avvia il software Logitech® Unifying* e segui le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni e per il download del software, visita il sito Web all'indirizzo www.logitech.com/unifying.

*Accedere a Start > Programmi > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software

Problemi di configurazione

La tastiera non funziona

- ✓ **Controllare il ricevitore Unifying.** Provare anche a utilizzare un'altra porta USB.
- ✓ **Avvicinare il dispositivo.** Provare ad avvicinare la tastiera al ricevitore Unifying o collegare il ricevitore Unifying alla prolunga in modo da avvicinarlo alla tastiera.
- ✓ **Controllare il livello di carica della batteria.**
- ✓ **Controllare che la tastiera sia accesa.**
Fare scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento nella posizione **On**. I LED di stato della tastiera dovrebbero accendersi.
- ✓ **Ristabilire la comunicazione.** Utilizzare il software Unifying per ripristinare la connessione tra la tastiera/il mouse e il ricevitore Unifying. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa a Unifying, in questo documento (p. 17).
- ✓ **Riavviare il computer.**




Características del teclado: Uso de teclas F




Las teclas F mejoradas permiten iniciar aplicaciones fácilmente. Para usar las funciones mejoradas (iconos naranja), mantenga pulsada la tecla **FN** mientras pulsa la tecla F que desea usar.

Consejo En la configuración del software, puede invertir el modo FN si prefiere acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla FN.*

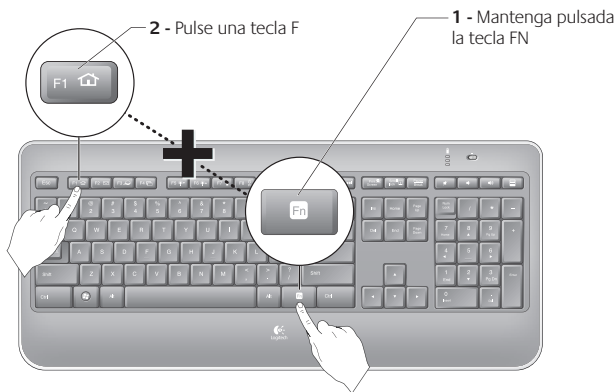

* Se requiere el software SetPoint™, descargable desde www.logitech.com/downloads.

Características del teclado

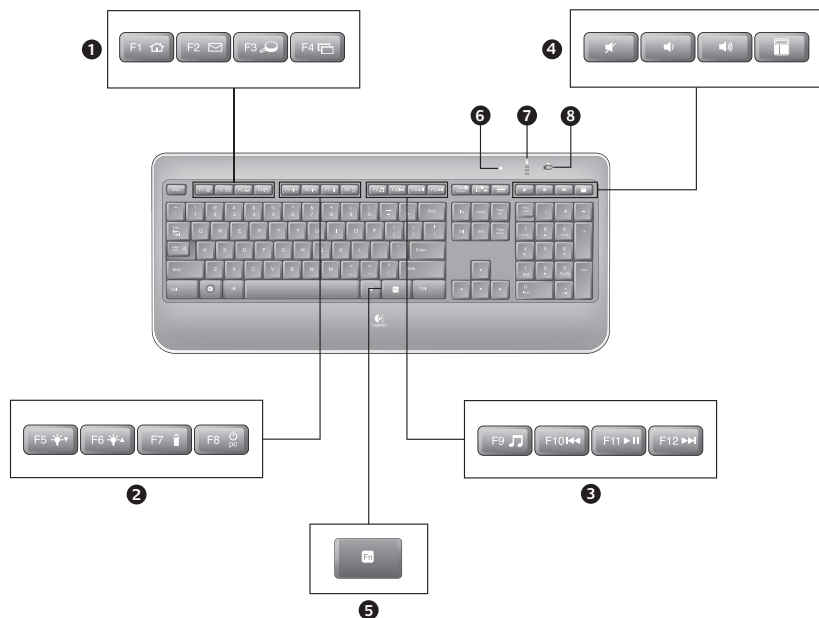

1. Sección de aplicaciones

-  + F1 Abre el navegador de Internet
-  + F2 Abre la aplicación de correo electrónico
-  + F3 Abre Windows Search*
-  + F4 Cambio†

2. Sección de acceso rápido

-  + F5 Reduce la retroiluminación en un 25%
-  + F6 Aumenta la retroiluminación en un 25%
-  + F7 Realiza la comprobación de estado de pilas
-  + F8 Modo de suspensión

3. Sección de navegación multimedia

-  + F9 Inicia multimedia
-  + F10 Pista anterior
-  + F11 Reproducir/Pausa
-  + F12 Pista siguiente

4. Sección de volumen multimedia

-  Silencio
-  Bajar volumen
-  Subir volumen
-  Calculadora

5. Tecla

- 6. Sensor de luz automático
- 7. Indicador de estado de pilas
- 8. Conmutador de alimentación de teclado

* One Touch Search si se ha instalado el software SetPoint®.

† Cambio de aplicaciones si se ha instalado el software SetPoint®.

Retroiluminación del teclado

Al encender el teclado, todas las teclas se iluminan con la intensidad máxima durante cinco segundos. A continuación, la retroiluminación se ajusta de manera automática según la luz ambiental de la habitación.



Para activar la retroiluminación, acerque la mano al teclado o pulse una tecla. El teclado cuenta con un sensor de proximidad que detecta el movimiento y activa la retroiluminación.


Durante la carga del teclado, la retroiluminación permanece activada. Cuando el teclado tiene muy poca carga, el diodo de estado de pilas inferior emite destellos rojos y la retroiluminación se desactiva para prolongar la duración de las pilas.

Pulse **FN + F5** para reducir la retroiluminación y **FN + F6** para aumentarla. Hay cinco niveles de iluminación: 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Cuanto mayor sea el nivel de iluminación, mayor será el consumo de energía de pilas. Tras tres horas de inactividad, o si se reinicia el teclado, el nivel de retroiluminación vuelve a adoptar la configuración automática.


Recarga del teclado

Normalmente, las pilas del teclado duran unos 10 días, tras lo cual es necesario recargarlas.* Si el nivel de retroiluminación es 100%, las pilas durarán unas 15 horas.

Para recargar el teclado, conéctelo al ordenador haciendo uso del cable de recarga USB. Para recargar las pilas por completo se necesitan unas 5 horas. Si el teclado está apagado, sólo se necesitarán 3 horas.

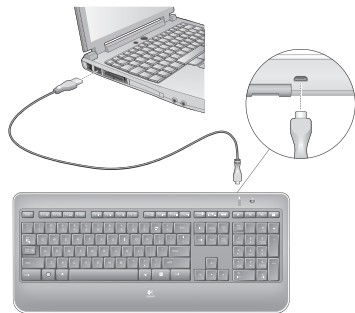

* La duración de las pilas depende del uso, el nivel de retroiluminación y el equipo utilizado. Cuanto más intenso sea el uso, más rápidamente se agotarán las pilas.

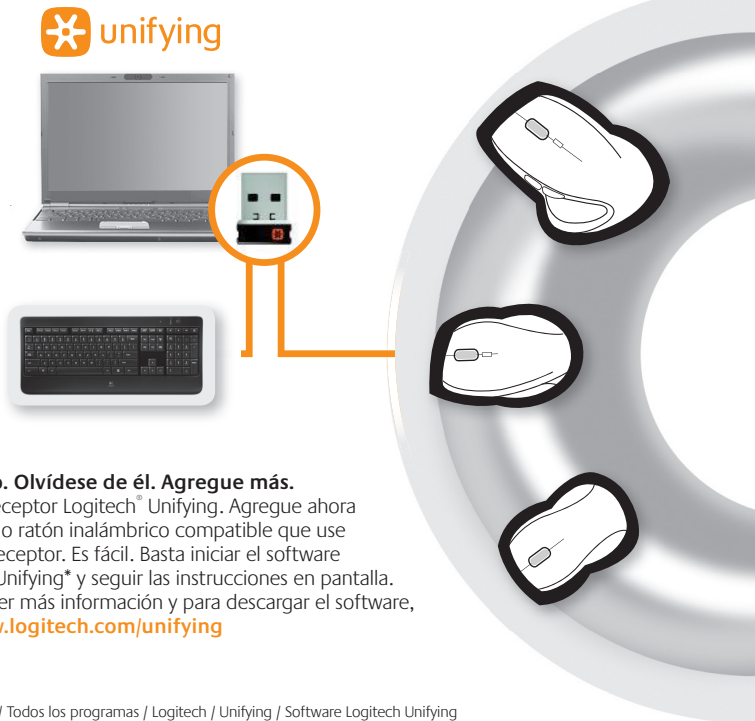**Conéctelo. Olvídense de él. Agregue más.**


Tiene un receptor Logitech® Unifying. Agregue ahora un teclado o ratón inalámbrico compatible que use el mismo receptor. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying* y seguir las instrucciones en pantalla. Para obtener más información y para descargar el software, visite www.logitech.com/unifying

*Vaya a Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying

Ayuda con la instalación

El teclado no funciona

- ✓ **Compruebe el receptor Unifying.** También puede cambiar el puerto USB.
- ✓ **¿Más cerca?** Intente acercar el teclado al receptor Unifying, o conecte el receptor Unifying al cable extensor para acercarlo al teclado.
- ✓ **Compruebe el nivel de carga de las pilas.**
- ✓ **¿Ha encendido el teclado?** Deslice el conmutador de encendido/apagado del teclado a la posición de **encendido**. Los diodos de estado del teclado deberían iluminarse.
- ✓ **Vuelva a establecer la conexión.** Use el software Unifying para volver a establecer la conexión entre el teclado/ratón y el receptor Unifying. Consulte la sección Unifying en esta guía para obtener más información (p. 23).
- ✓ **Reinicie el ordenador.**




Características do teclado: Utilização das teclas F




As intuitivas teclas F com funções avançadas permitem-lhe iniciar facilmente as aplicações. Para utilizar as funções avançadas (ícones amarelos), primeiro mantenha premida a tecla **FN**; em seguida, prima a tecla F que deseja utilizar.

Sugestão Nas definições de software, pode inverter o modo FN, se preferir aceder directamente às funções avançadas sem ter de premir a tecla FN.*

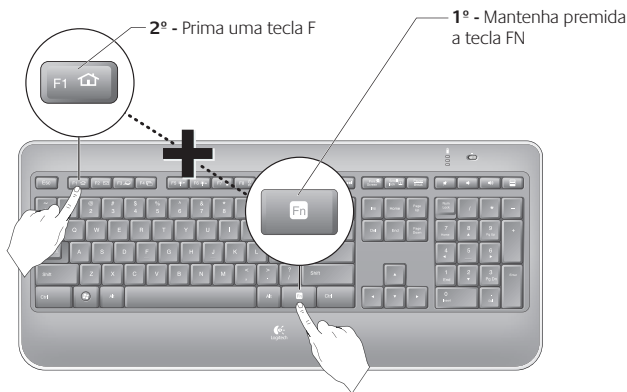

* Requer o Software SetPoint™ (disponível para transferência em www.logitech.com/downloads).

Funcionalidades do teclado

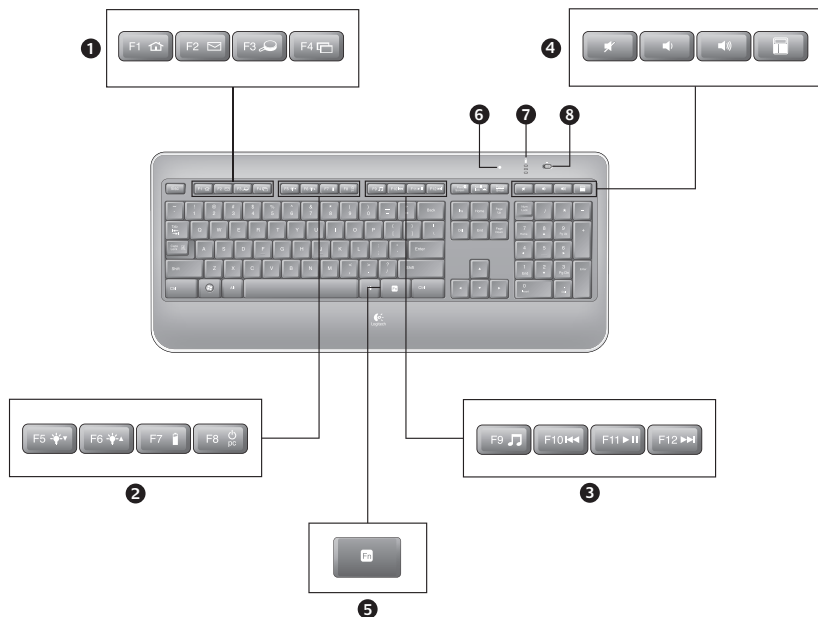

1. Zona de aplicações

-  + F1 Inicia o browser da Internet
-  + F2 Inicia a aplicação de correio electrónico
-  + F3 Inicia a procura do Windows*
-  + F4 Rotação†

2. Zona de conveniência

-  + F5 Diminui luz de fundo em 25%
-  + F6 Aumenta luz de fundo em 25%
-  + F7 Verificação da bateria
-  + F8 Modo de suspensão

3. Zona de navegação multimédia

-  + F9 Inicia o multimédia
-  + F10 Faixa anterior
-  + F11 Reproduzir/pausa
-  + F12 Faixa seguinte

4. Zona de volume multimédia

-  Sem som
-  Diminuir volume
-  Aumentar volume
-  Calculadora

5. Tecla

- 6. Sensor de luz automático (ALS)
- 7. Indicador do estado da bateria
- 8. Interruptor de alimentação do teclado

* One Touch Search se o software SetPoint® estiver instalado.

† Mudança de Aplicações se o software SetPoint® estiver instalado.

Luz de fundo do teclado

Quando liga o teclado, todas as teclas são retroiluminadas com a intensidade total durante cinco segundos. A retroiluminação ajusta-se automaticamente com base na luz ambiente da sala.



Para activar a retroiluminação, mova a mão sobre o teclado ou prima uma tecla. Existe um sensor de proximidade no teclado que detecta movimento e liga a retroiluminação.


A retroiluminação permanece ligada enquanto carrega o teclado. Quando a energia do teclado está muito fraca, o LED de bateria fraca pisca a vermelho e a retroiluminação é desligada para poupar a vida útil da bateria.

Prima **FN + F5** para diminuir a retroiluminação e **FN + F6** para aumentar. Existem cinco níveis de iluminação: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. É utilizada mais energia da bateria à medida que o nível de iluminação é aumentado. Depois de três horas de inactividade ou se o teclado for reiniciado, o nível de retroiluminação volta ao ajuste automático.

Recarregar o teclado

Geralmente, pode esperar cerca de 10 dias de vida útil da bateria antes de ser necessário recarregar a bateria do teclado.* Se o nível de retroiluminação estiver definido para 100%, tem aproximadamente 15 horas de vida útil da bateria.

Para recarregar o teclado, ligue-o ao computador utilizando o cabo de recarregamento USB. Um recarregamento completo da bateria demora cerca de 5 horas e apenas 3 horas se o teclado tiver sido desligado.

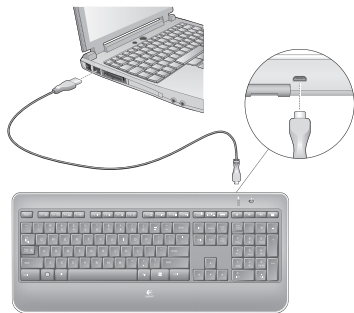

* A vida útil da bateria varia consoante a utilização e condições informáticas. A utilização constante resulta numa vida útil mais curta da bateria.



Ligue. Esqueça. Adicione.


Tem um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um teclado ou rato sem fios compatíveis que utilizem o mesmo receptor. É fácil. Basta iniciar o software Logitech® Unifying* e seguir as instruções no ecrã. Para mais informações e para transferir o software, visite www.logitech.com/unifying

*Vá a Iniciar / Todos os Programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Ajuda com a configuração

O teclado não está a funcionar

- ✓ **Verifique o receptor Unifying.** Experimente mudar de portas USB.
- ✓ **Aproximar?** Tente aproximar o teclado do receptor Unifying ou ligar o receptor Unifying ao cabo de extensão do receptor para o aproximar do teclado.
- ✓ **Verifique o nível da bateria.**
- ✓ **O teclado está ligado?** Desloque o interruptor Off/On (Ligar/Desligar) do teclado para a posição **On (Ligar)**. Os LEDs de estado do teclado deverão iluminar-se.
- ✓ **Restabelecer a ligação.** Utilize o software Unifying para repor a ligação entre o teclado/rato e o receptor Unifying. Consulte a secção Unifying deste guia para obter mais informações (pág.29).
- ✓ **Reinicie o computador.**




Λειτουργίες πληκτρολογίου: Χρήση πλήκτρων F



Τα βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F σας επιτρέπουν να εκκινείτε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (κίτρινα εικονίδια), πρώτα πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **FN** και ύστερα το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Συμβουλή

Αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN στις ρυθμίσεις λογισμικού.*

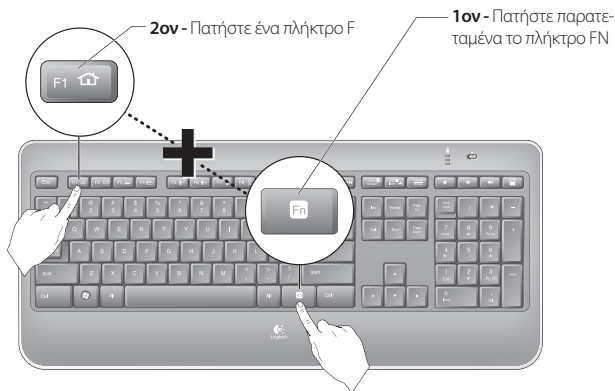

* Απαιτείται λογισμικό SetPoint™ (διατίθεται για λήψη από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads).

Λειτουργίες πληκτρολογίου

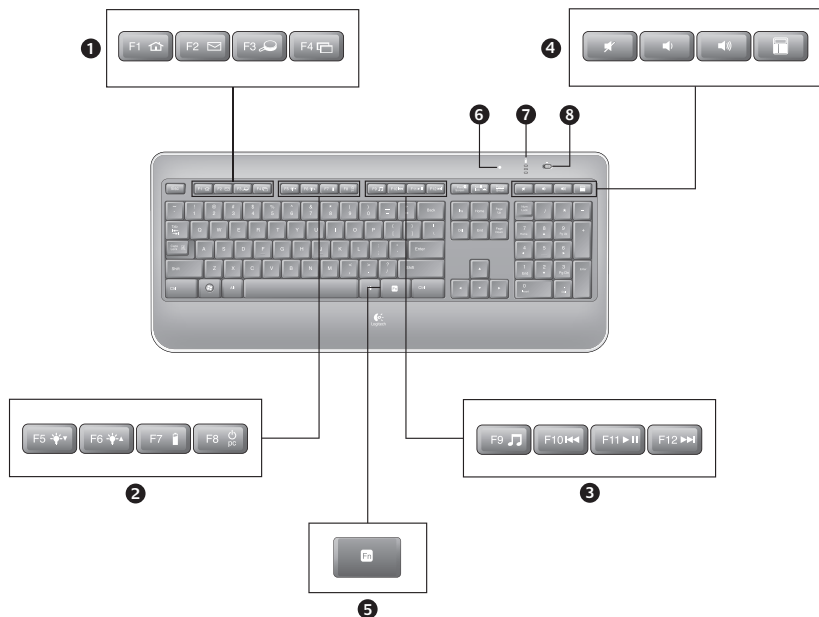

1. Ζώνη εφαρμογών**FN** + F1 Εκκίνηση προγράμματος περιήγησης στο Internet**FN** + F2 Εκκίνηση εφαρμογής e-mail**FN** + F3 Εκκίνηση της Αναζήτησης των Windows***FN** + F4 Εναλλαγή†**2. Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών****FN** + F5 Μείωση έντασης οπίσθιου φωτισμού κατά 25%**FN** + F6 Αύξηση έντασης οπίσθιου φωτισμού κατά 25%**FN** + F7 Έλεγχος μπαταρίας**FN** + F8 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας**3. Ζώνη πλοήγησης πολυμέσων****FN** + F9 Εκκίνηση μέσου**FN** + F10 Προηγούμενο κομμάτι**FN** + F11 Αναπαραγωγή/Παύση**FN** + F12 Επόμενο κομμάτι**4. Ζώνη έντασης ήχου πολυμέσων** Σίγαση Μείωση έντασης Αύξηση έντασης Αριθμομηχανή**5. FN πλήκτρο****6. Αυτόματος αισθητήρας φωτισμού (ALS)****7. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας****8. Διακόπτης λειτουργίας πληκτρολογίου**

* Αναζήτηση με το πάτημα ενός πλήκτρου εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

† Εναλλαγή εφαρμογών εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

Όταν ενεργοποιείτε το πληκτρολόγιο, όλα τα πλήκτρα φωτίζονται σε πλήρη ένταση για πέντε δευτερόλεπτα. Ο οπίσθιος φωτισμός ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τον φωτισμό που υπάρχει στο δωμάτιό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, κουνήστε το χέρι σας πάνω από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα πλήκτρο. Στο πληκτρολόγιο υπάρχει ένας αισθητήρας προσέγγισης που εντοπίζει την κίνηση και ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό.

Ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια φόρτισης του πληκτρολογίου. Όταν η στάθμη της μπαταρίας του πληκτρολογίου είναι πολύ χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία LED χαμηλής μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται για την εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.


Πατήστε **FN + F5** για να μειώσετε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού και **FN + F6** για να την αυξήσετε. Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτισμού: 0%, 25%, 50%, 75% και 100%. Με κάθε αύξηση του επιπέδου φωτισμού αυξάνει και η κατανάλωση της μπαταρίας. Μετά από τρεις ώρες αδράνειας ή όταν πραγματοποιείτε επανεκκίνηση του πληκτρολογίου, το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση.


Επαναφόρτιση του πληκτρολογίου

Συνήθως η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 10 ημέρες. Μετά το διάστημα αυτό θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου.* Εάν το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού είναι στο 100%, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 15 ώρες.

Για την επαναφόρτιση του πληκτρολογίου, θα πρέπει να το συνδέσετε σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο επαναφόρτισης USB. Μια πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 5 ώρες, ενώ αν το πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, διαρκεί μόνο 3 ώρες.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση, το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο υπολογιστής. Η συνεχής χρήση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

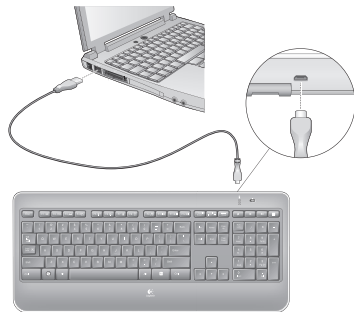

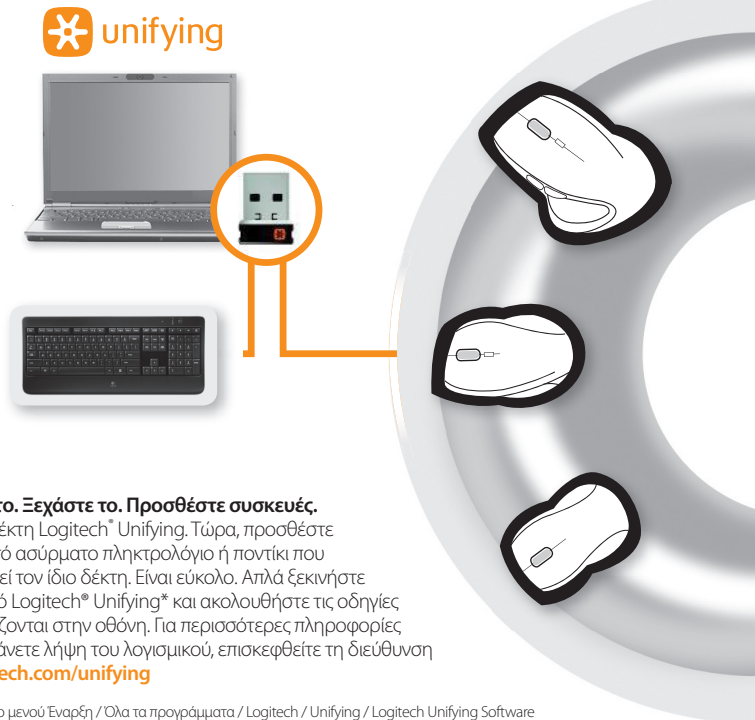**Συνδέστε το. Ξεχάστε το. Προσθέστε συσκευές.**

Έχετε ένα δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα, προσθέστε ένα συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη. Είναι εύκολο. Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying* και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/unifying

*Μεταβείτε στο μενού Έναρξη / Όλα τα προγράμματα / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Βοήθεια με την εγκατάσταση


Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

✓ **Ελέγξτε το δέκτη Unifyng.** Επίσης, δοκιμάστε να αλλάξετε θύρες USB.

✓ **Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά.** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο, ώστε να είναι πιο κοντά στο δέκτη Unifyng ή συνδέστε στο δέκτη Unifyng το καλώδιο προέκτασης ώστε να είναι πιο κοντά στο πληκτρολόγιο.

✓ **Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας.**

✓ **Είναι ενεργοποιημένο το πληκτρολόγιό σας;**
Σύρετε τον διακόπτη Off/On στη θέση **On**.
Θα πρέπει να ανάψουν οι λυχνίες κατάστασης LED του πληκτρολογίου.



✓ **Ενεργοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifyng για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ του πληκτρολογίου/ποντικιού και του δέκτη Unifyng. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifyng αυτού του οδηγού για περισσότερες πληροφορίες (σ. 35).

✓ **Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.**



www.logitech.com/support

België / Belgique Belgien	Nederlands: +32 (0)2 200 64 44 Français: +32 (0)2 200 64 40	Norge	+47 (0)24 159 579
Česká republika	+420 239 000 335	Österreich	+43 (0)1 206 091 026
Denmark	+45 38 32 31 20	Polska	00800 441 17 19
Deutschland	+49 (0)69 517 094 27	Portugal	+351 21 415 90 16
Eesti Vabariik	800 00 44 314	Россия	+7 (495) 641 3460
España	+34 91 275 45 88	Schweiz / Suisse / Svizzera	Deutsch: +41 (0)22 761 4012 Français: +41 (0)22 761 4016 Italiano: +41 (0)22 761 4020
France	+33 (0)1 57 32 32 71	Slovensko	0 800 004 701
Ελληνική Δημοκρατία	00 800 44 146 191	South Africa	800 981 089
Ireland	+353 (0)1 524 50 80	Suomi	+358 (0)9 725 191 08
Italia	+39 02 914 83 031	Sverige	+46 (0)8 501 632 83
Latvija	8000 31 81	Türkiye	00800 44 882 5862
Lietuva	8800 30 647	United Kingdom	+44 (0)20 3024 8159
Magyar Köztársaság	+36 177 74 853	United Arab Emirates	8000 441 4294
Nederland	+31 (0)20 200 84 33	European, Middle Eastern, and African Headquarters Morges, Switzerland	English: +41 (0)22 761 4025

     	
M/N: C-U0003 Rating: 5V ---, 100mA Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO CMIIT ID: 2009DJ1025 11059/POSTEL/2009 2100 FCC ID: JNZCU0003 IC: 4418A-CU0003 MADE IN CHINA CCAI09LP0060T1  201 WW 09215061	M/N: C-U0004 Rating: 5V ---, 100mA FCC ID: JNZCU0004 IC: 4418A-CU0004 MADE IN CHINA
 Z855 N231  Complies with IEC Standards 08101104  DZL-C-U0003	M/N: C-U0007 Rating: 5V ---, 100mA FCC ID: JNZCU0007 IC: 4418A-CU0007 MADE IN CHINA



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002353.004