

Getting started with Logitech® Wireless Illuminated Keyboard K800




Contents

English	Setup, 3	Features and troubleshooting, 7
Svenska	Installation, 3	Funktioner och felsökning, 13
Dansk	Installation, 3	Funktioner og problemløsning, 19
Norsk	Konfigurering, 3	Funksjoner og feilsøking, 25
Suomi	Käyttöönnotto, 3	Toiminnot ja vianmäärittäminen, 31



1

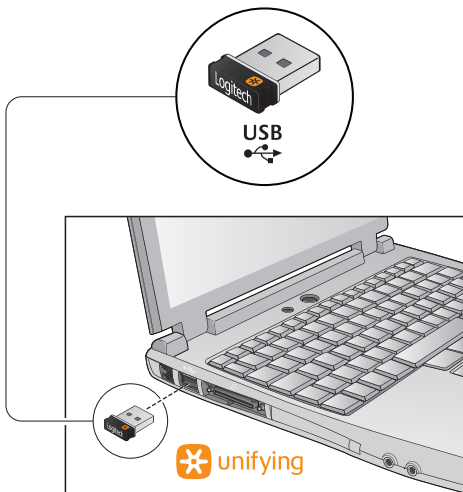

2





English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at www.logitech.com/downloads.

Svenska

Tangentbordet kan nu användas.

Valfritt: Ladda ner det kostnadsfria programmet Logitech® SetPoint™ Software på www.logitech.com/downloads, så kan du programmera om tangentbordets utökade F-tangentsfunktioner.

Dansk

Tastaturet er klar til brug.

Valgfrit: Hvis du vil omprogrammere tastaturets alternative F-tast-funktioner, skal du hente den gratis Logitech® SetPoint™-software på www.logitech.com/downloads.

Norsk

Tastaturet er klart til bruk.

Valgfritt: Hvis du vil gi de utvidete F-tastene nye funksjoner, kan du laste ned programvaren Logitech® SetPoint™ gratis fra www.logitech.com/downloads.

Suomi

Näppäimistö on nyt käyttövalmis.


Valinnaisesti: Voit ohjelmoida uudelleen näppäimistön F-näppäinten tehostetut toiminnot lataamalla ilmaisen Logitech® SetPoint™ -ohjelmiston osoitteessa www.logitech.com/downloads.

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key. •

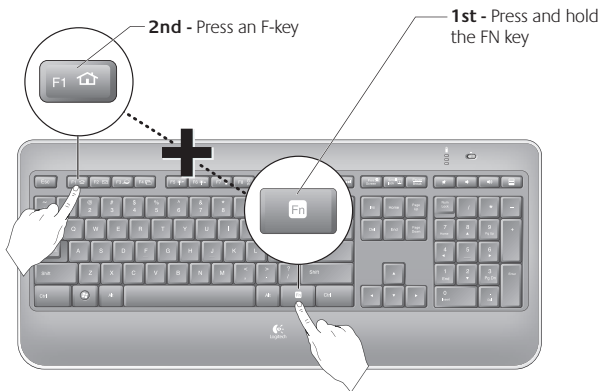



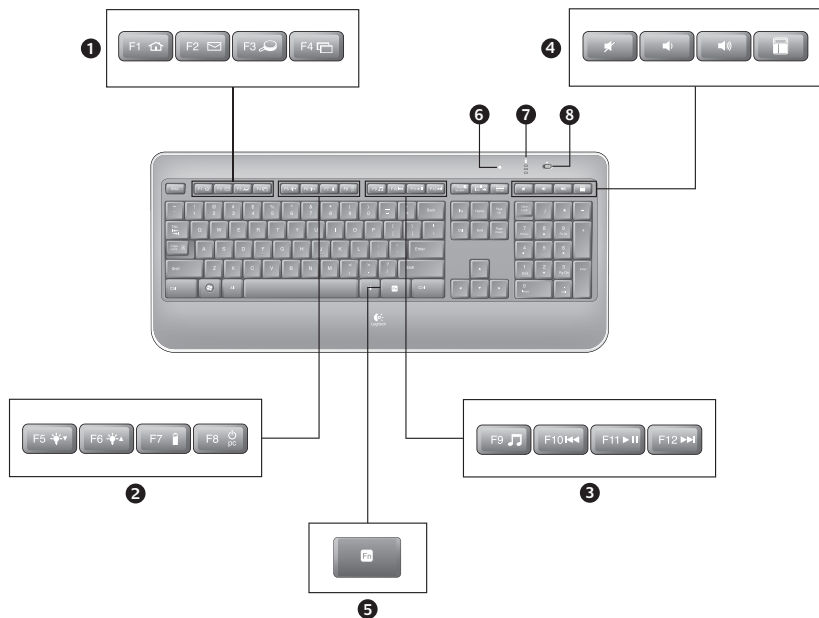

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).





Keyboard features







1. Application zone

-  + F1 Launch Internet browser
-  + F2 Launch e-mail application
-  + F3 Launch Windows Search*
-  + F4 Flip†




2. Convenience zone


-  + F5 Backlight down by 25%
-  + F6 Backlight up by 25%
-  + F7 Battery check
-  + F8 Sleep mode

3. Multimedia navigation zone

-  + F9 Launch media
-  + F10 Previous track
-  + F11 Play/Pause
-  + F12 Next track

4. Multimedia volume zone

-  Mute
-  Volume down
-  Volume up
-  Calculator

- 5.  key
- 6. Automatic light sensor (ALS)
- 7. Battery status indicator
- 8. Keyboard power switch

* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

Keyboard backlighting

When you switch on the keyboard, all keys are backlit at full intensity for five seconds. The backlighting adjusts itself automatically based upon the ambient light in your room.



To activate backlighting, move your hand over the keyboard, or press a key. There is a proximity sensor in the keyboard that detects motion and switches on backlighting.


Backlighting remains on while you charge the keyboard. When keyboard battery power is very low, the lower battery LED blinks red and backlighting is switched off to conserve battery life.

Press **FN + F5** to decrease backlighting and **FN + F6** to increase it. There are five levels of illumination: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. More battery power is used as the level of illumination is increased. After three hours of inactivity or if the keyboard is restarted, the backlighting level returns to automatic adjustment.


Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

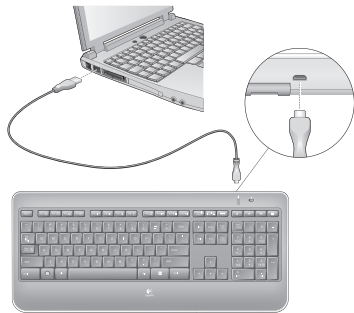

* Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

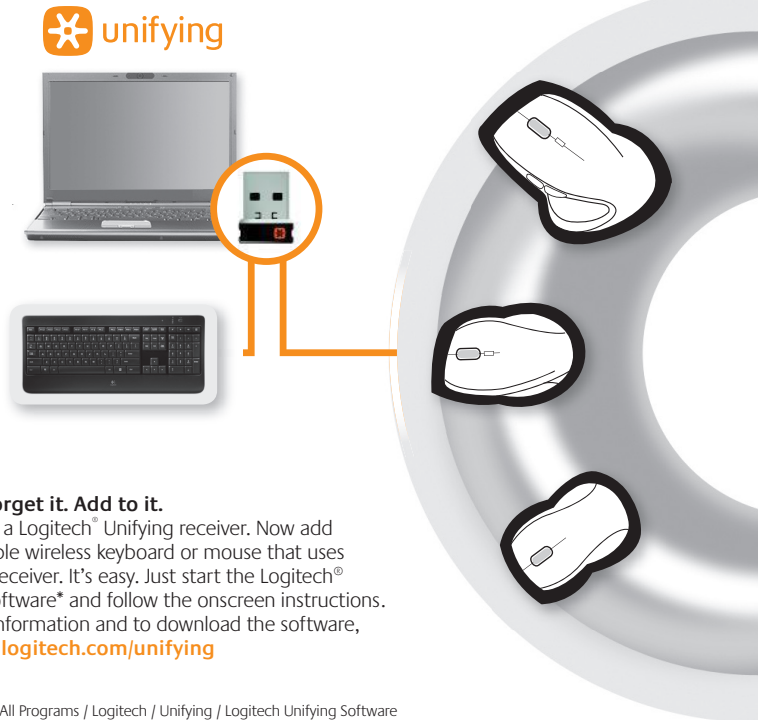

Plug it. Forget it. Add to it.


You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Help with setup

Keyboard is not working

- ✓ **Check the Unifying receiver.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- ✓ **Check battery level.**
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position. The keyboard Status LEDs should light up.
- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- ✓ **Restart the computer.**

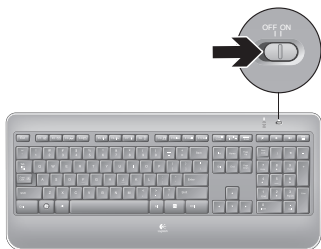


Tangentbordsfunktioner: Använda F-tangenter




FN Nu kan du enkelt öppna program via de smidiga, utökade F-tangenterna. Håll ner Fn-tangenten och tryck på önskad F-tangent för att använda de utökade funktionerna (gula ikoner).

Tips! Om du inverterar Fn-läget i programinställningarna får du direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på Fn-tangenten.*

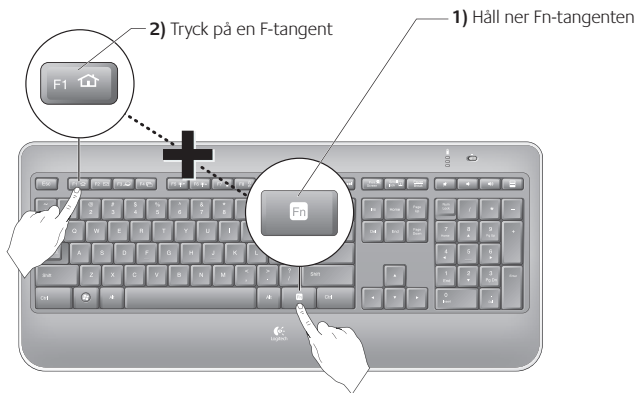



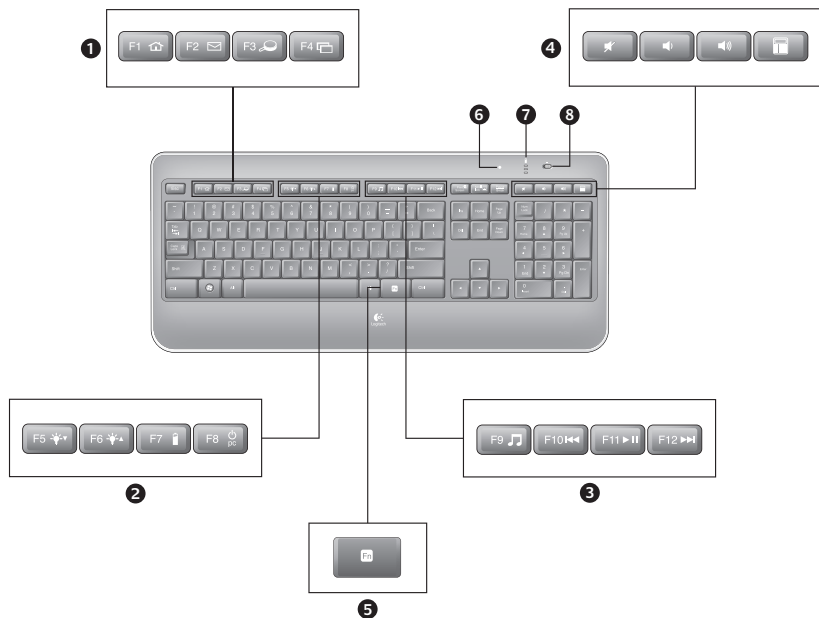

* Kräver SetPoint™-programvara. Den kan laddas ner på www.logitech.com/downloads.





Tangentbordsfunktioner







1. Programzonen

-  + F1 Startar webbläsaren
-  + F2 Startar e-postklienten
-  + F3 Startar Windows Search*
-  + F4 Vänd†

2. Bekvämlighetszonen

-  + F5 Minskar bakgrundsbelysningen med 25 %
-  + F6 Ökar bakgrundsbelysningen med 25 %
-  + F7 Kontrollerar batteriet
-  + F8 Viloläge

3. Multimedienavigeringszonen

-  + F9 Öppnar medieprogram
-  + F10 Föregående spår
-  + F11 Spela upp/Paus
-  + F12 Nästa spår

4. Multimedievolymszonen

-  Ljud av
-  Volym -
-  Volym +
-  Kalkylator

5.  Fn-tangent

- 6. Automatisk ljussensor
- 7. Batteriindikator
- 8. Av/på-omkopplare

* Snabbsökning om SetPoint®-programmet har installerats.

† Programväxling om SetPoint®-programmet har installerats.

Bakgrundsbelysning

När du sätter på tangentbordet är alla tangenter upplysta med full intensitet i fem sekunder. Bakgrundsbelysningen anpassar sig efter ljusstyrkan i rummet.



Aktivera bakgrundsbelysningen genom att flytta handen över tangentbordet eller tryck på en tangent. Det finns en zonsensor i tangentbordet som läser av rörelser och aktiverar bakgrundsbelysning.


Bakgrundsbelysningen är aktiverad när du laddar tangentbordet. Om batteriet håller på att ta slut blinkar batteriindikatorn rött, och för att förlänga batteritiden avaktiveras bakgrundsbelysningen.

Tryck på **FN + F5** för att minska styrkan och **FN + F6** för att öka den. Det finns fem olika bakgrundsbelysningsnivåer: 0, 25, 50, 75 och 100 %. Batteriet tar snabbare slut om ljusstyrkan ökas. Efter tre timmars inaktivitet eller om tangentbordet startas om, anpassar sig bakgrundsbelysningen automatiskt efter omgivningens ljus på nytt.

Ladda tangentbordet

Vanligen behöver du ladda batterierna efter tio dagar.* Om bakgrundsbelysningen är inställd på 100 %, räcker de ungefär i 15 timmar.

Ladda om tangentbordet genom att ansluta det till datorn med USB-laddningskabeln. En fullständig laddning tar ungefär fem timmar, eller tre timmar om tangentbordet samtidigt är avstängt.

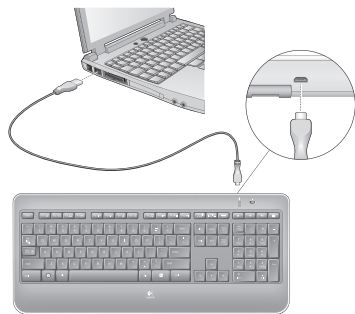

* Batteriets livslängd varierar beroende på användning, bakgrundsbelysningsnivå och datormiljö. Flitigt dagligt bruk förkortar batteriets livslängd.



Anslut. Glöm bort. Lägg till.

Du har en Logitech® Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta kompatibla trådlösa tangentbord och möss till samma mottagare. Allt du behöver göra är att starta Logitech® Unifying-programmet* och följa anvisningarna på skärmen. Mer information om programvaran och installationen finns på www.logitech.com/unifying.


*Gå till Start > Alla programs > Logitech > Unifying > Logitech Unifying-programvara

Hjälp med installationen

Tangentbordet fungerar inte.

✓ **Kontrollera Unifying-mottagaren.**Försök med en annan USB-port.

✓ **Flytta närmare?** Du kan prova att flytta tangentbordet närmare Unifying-mottagaren, eller koppla mottagaren till förlängningssladden så att avståndet till tangentbordet minskar.



✓ **Kontrollera batterinivån**

✓ **Är tangentbordet på?** Flytta tangentbordets av/på-omkopplare till läget **On**. Tangentbordets statusindikatorer ska då tändas.



✓ **Återupprätta anslutningen.** Återställ anslutningen mellan tangentbordet/musen och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programmet. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i denna guide (sid. 17).


✓ **Starta om datorn.**

Tastaturfunktioner: Brug af F-taster




Du kan nemt starte programmer vha. F-tasternes alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (gule ikoner), skal du holde **FN**-tasten nede og trykke på den pågældende F-tast.

Tip! softwaren kan du bytte om på Fn-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på Fn-tasten.*

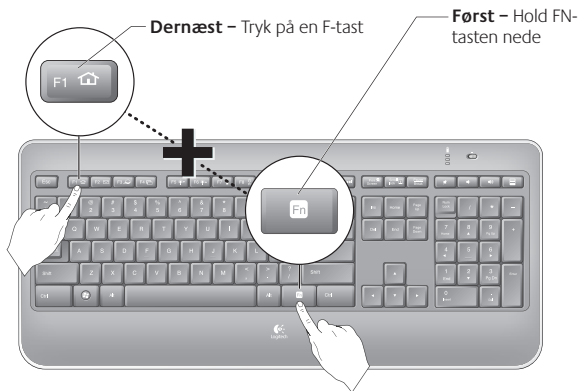

* Logitech SetPoint-softwaren skal være installeret (kan hentes på www.logitech.com/downloads).

Tastaturets funktioner og finesser

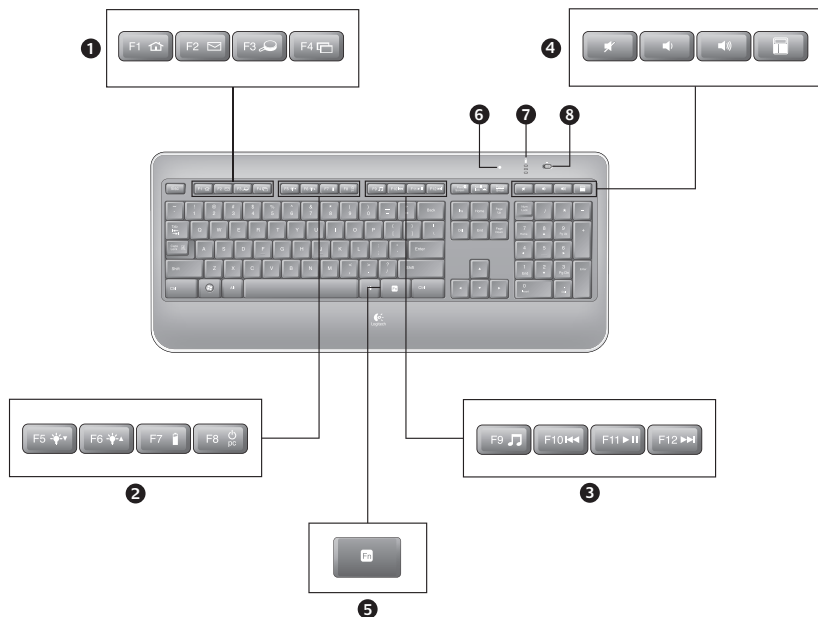

1. Programzone

 + F1 Åbn browseren

 + F2 Åbn e-mail-programmet

 + F3 Start Windows-søgning*

 + F4 Flip†

2. Den praktiske zone

 + F5 Skru ned for bagbelysningen med 25%

 + F6 Skru op for bagbelysningen med 25%

 + F7 Kontroller batteristatus

 + F8 Dvaletilstand

3. Multimedienavigation

 + F9 Afspil musik/film

 + F10 Forrige nummer

 + F11 Afspil/Pause

 + F12 Næste nummer

4. Lydstyrke

 Slå lyden fra

 Skru ned

 Skru op

 Lommeregner

5. tasten

6. Automatisk lyssensor (ALS)

7. Batteriindikator

8. Tænd/sluk tastaturet

* One Touch Search hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

† Programskifter hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

Bagbelysning af tasterne

Når du tænder for tastaturet, er alle taster bagbelyste ved fuld styrke i fem sekunder. Bagbelysningen bliver derefter automatisk justeret efter lysforholdene i rummet.



Du kan aktivere bagbelysningen ved at bevæge hånden over tastaturet eller ved at trykke på en tast. Der sidder en bevægelsessensor i tastaturet som sørger for at bagbelysningen tændes automatisk.


Bagbelysningen forbliver tændt når tastaturet oplades. Når batterierne i tastaturet er ved at være flade, blinker den nederste batteriindikator rødt, og der slukkes for bagbelysningen for at spare på batteriet.

Du kan dæmpe bagbelysningen med **FN + F5** og øge den med **FN + F6**. Der er fem belysningsstyrker: 0%, 25%, 50%, 75% og 100%. Der bruges mere batteri ved kraftigere belysning. Hvis tastaturet genstartes eller ikke har været brugt i tre timer, gendannes den automatiske justering af bagbelysningsstyrken.

Sådan genoplader du tastaturet

Du kan typisk bruge tastaturet i 10 dage inden du behøver at genoplade batteriet.* Hvis bagbelysningen er på fuld styrke, kan batteriet holde til ca. 15 timers brug.

Når du vil oplade tastaturets batteri, skal du slutte tastaturet til computeren med USB-kablet. Det tager ca. 5 timer at oplade batteriet helt (3 timer hvis tastaturet er slukket imens).

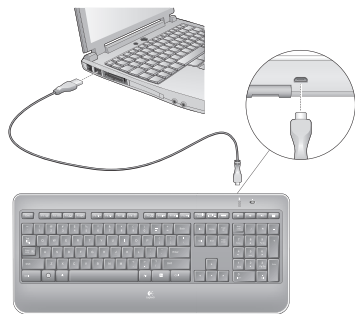

* Batteriets levetid afhænger af brugen og bagbelysningens styrke. Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.



Slut den til, glem alt om den, og tilføj flere enheder.


Du har en Logitech® Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse tastaturer og mus der bruger samme modtager. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech® Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på www.logitech.com/unifying.

*Klik på Start/Alle programmer/Logitech/Unifying/Logitech Unifying-software

Hjælp til installationen

Tastaturet virker ikke

- ✓ **Kontroller Unifying-modtageren.** Prøv at sætte stikket i en anden USB-port.
- ✓ **Ryk dem tættere på hinanden** Prøv at flytte tastaturet tættere på Unifying-modtageren, eller brug forlængerkablet til at flytte Unifying-modtageren tættere på tastaturet.
- ✓ **Kontroller batteriniveaet.**
- ✓ **Er tastaturet tændt?** Tænd tastaturet vha. **skydeknappen**. Tastaturets statusindikatorer bør lyse.
- ✓ **Etabler forbindelsen igen.** Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem tastaturet/musen og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet Unifying i denne vejledning (s. 23).
- ✓ **Genstart computeren.**




Tastaturfunksjoner: Bruke F-taster



Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrarfunksjonene (gule ikoner), holder du inne **FN**-tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke.


Tips

Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrarfunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inn Fn-tasten.*

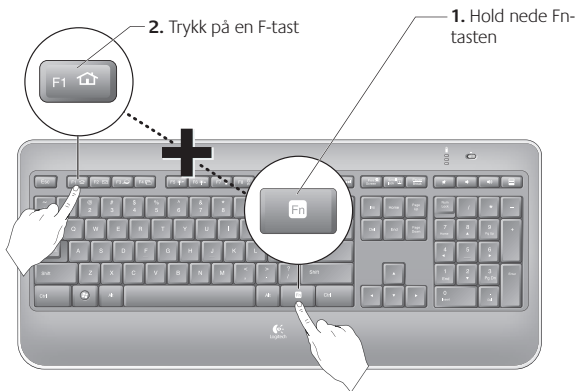

*Krever installering av SetPoint™-programvaren.
Den kan lastes ned fra www.logitech.com/downloads.

Tastaturfunksjoner

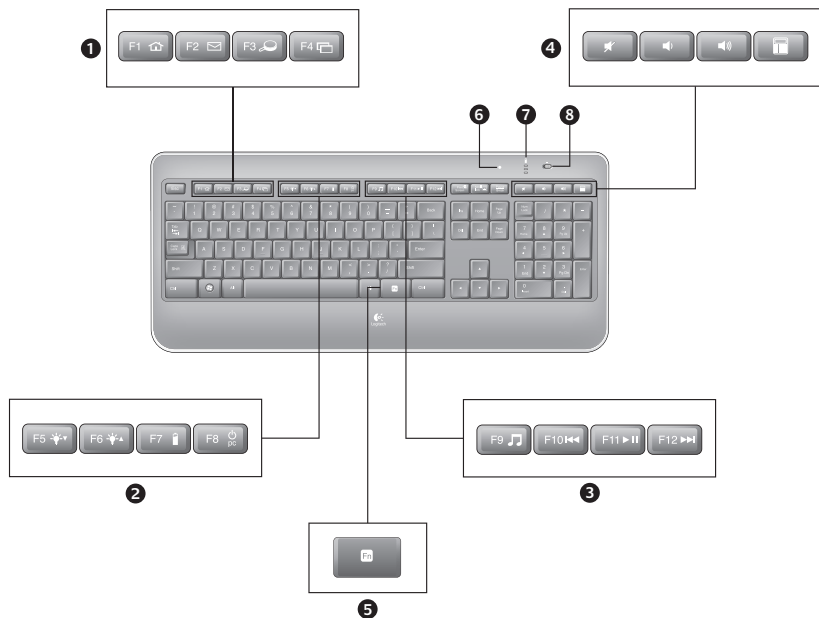


1. Programmer

 + F1: Start nettleseren

 + F2: Start e-postprogram


 + F3: Start Windows Søøk*


 + F4: Vend†

2. Ekstrafunksjonssone

 + F5: Reduser lysstyrken til bakkelysningen med 25%

 + F6: Øk lysstyrken til bakkelysningen med 25%

 + F7: Sjekk av batteristatus


 + F8: Hvilemodus

3. Navigering i multimedier

 + F9: Start medieprogram

 + F10: Forrige spor

 + F11: Spill av / pause

 + F12: Neste spor

4. Multimedievolum

 Demp

 Volum ned

 Volum opp

 Kalkulator

5. -tast

6. Automatisk lyssensor (ALS)

7. Batterilampe

8. Av/på-bryter for tastatur

* Ett-trykks søk hvis SetPoint® er installert.

† Programveksler hvis SetPoint® er installert.

Bakbelysning

Når du slår på tastaturet, opplyses alle tastene med full lysstyrke i fem sekunder. Bakbelysningen justeres etter hvordan lysforholdene ellers i rommet er.



Du aktiverer bakbelysningen ved å bevege hånden over tastaturet, eller ved å trykke på en tast. Tastaturet har en sensor som oppfatter bevegelse og slår på bakbelysningen.


Bakbelysningen forblir påslått mens tastaturet lades. Når det er lite strøm på tastaturet, blinker batterilampen rødt, og bakbelysningen slås av for å spare på batteriene.

Trykk på **Fn+F5** for å redusere bakbelysningen, og **Fn+F6** for å øke den. Bakbelysningen har fem ulike nivåer: 0%, 25%, 50%, 75% og 100%. Jo høyere nivå, jo fortere lades batteriet ut. Hvis tastaturet har vært inaktivt i tre timer, eller hvis du starter det på nytt, går tastaturet tilbake til automatisk justering.


Lade tastaturet

Batteriet i tastaturet varer som regel omkring 10 dager før det må lades opp.* Hvis bakbelysningsnivået er satt til 100%, varer batteriet ca. 15 timer.

Du lader opp tastaturet ved å kople det til pc-en ved hjelp av usb-ledningen. En fullstendig opplading tar omkring 5 timer. Hvis tastaturet har vært avslått, kan du regne med at det tar ca. 3 timer.

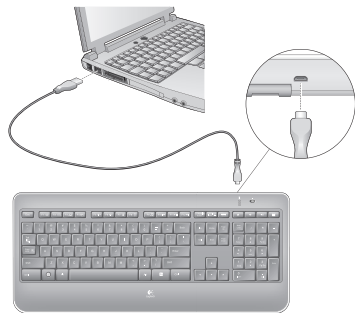

* Batteriets levetid avhenger av bruk, bakbelysningsnivå og omgivelser. Intensiv bruk gir kortere batterilevetid.

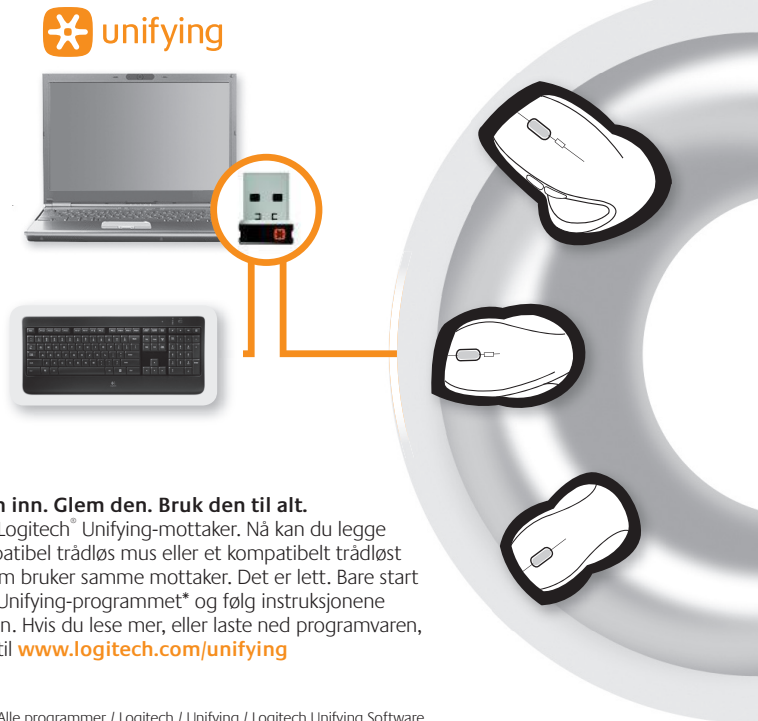

Plugg den inn. Glem den. Bruk den til alt.

Du har en Logitech® Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus eller et kompatibelt trådløst tastatur som bruker samme mottaker. Det er lett. Bare start Logitech® Unifying-programmet* og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du lese mer, eller laste ned programvaren, kan du gå til www.logitech.com/unifying

*Gå til Start / Alle programmer / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Hjelp med konfigureringen

Tastaturet fungerer ikke

- ✓ **Kontroller Unifying-mottakeren.** Prøv også å bytte usb-port.
- ✓ **Avstandsproblem?** Prøv å flytte tastaturet nærmere Unifying-mottakeren, eller kople Unifying-mottakeren til skjøteledningen for å kunne plassere den nærmere tastaturet.
- ✓ **Kontroller batterinivået.**
- ✓ **Er tastaturet på?** Flytt av/på-bryteren på tastaturet til **On**. Statuslampene på tastaturet skal nå lyse.
- ✓ **Gjenopprett forbindelsen.** Bruk Unifying-programmet til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet/musen og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying (s. 29).
- ✓ **Start datamaskinen på nytt.**




Näppäimistön toiminnot: F-näppäinten käyttö



FN Voit käynnistää sovellukset helposti käyttäjäystävällisten F-näppäinten avulla. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (keltaiset kuvakkeet), pidä ensin FN-näppäintä painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä.


Vihje

Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa FN-näppäintä.*

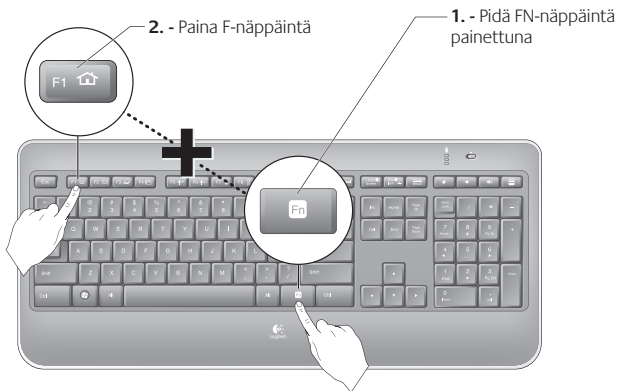



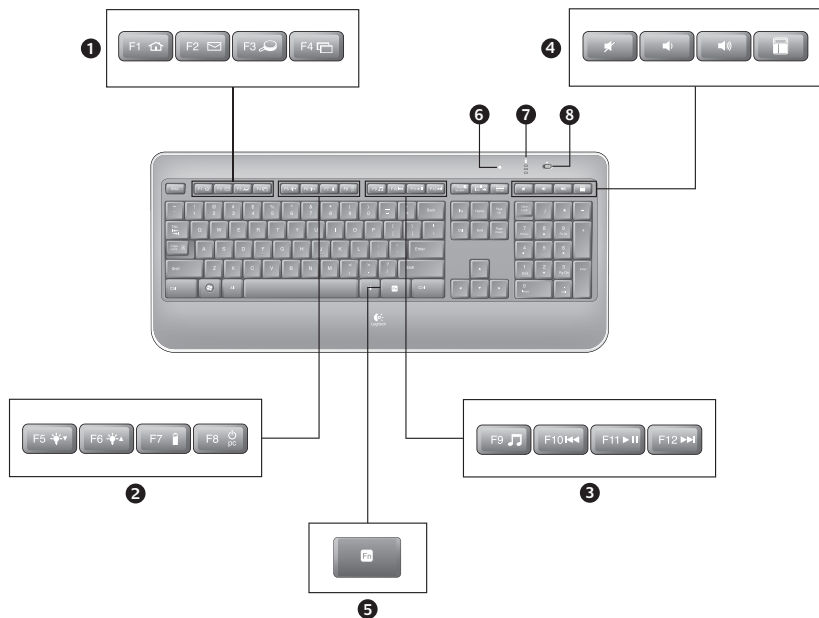

* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston (ladattavissa osoitteesta www.logitech.com/downloads).





Näppäimistön ominaisuudet







1. Sovellukset

-  + F1 Käynnistää internet-selaimen
-  + F2 Käynnistää sähköpostiohjelman
-  + F3 Käynnistää Windows Searchin*
-  + F4 Kääntää†





2. Käyttömukavuusnäppäimet


-  + F5 Taustavalo pienemmäksi 25%
-  + F6 Taustavalo kirkaammaksi 25%
-  + F7 Akun tarkistus
-  + F8 Lepotila

3. Multimedianavigointi

-  + F9 Käynnistää median
-  + F10 Edellinen raita
-  + F11 Toista/Tauko
-  + F12 Seuraava raita

4. Multimedian äänivoimakkuus

-  Vaimennus
-  Äänivoimakkuuden pienentäminen
-  Äänivoimakkuuden lisäys
-  Laskin

- 5.  näppäin
- 6. Ympäriöivän valon anturi
- 7. Akun tilanilmaisin
- 8. Näppäimistön virtakytkin

* One Touch Search, jos SetPoint® on asennettuna.

† Sovelluksen vaihdin, jos SetPoint® on asennettuna.

Näppäimistön taustavalo

Kun käynnistät näppäimistön, kaikki näppäimet taustavalaistaan täydellä teholla viiden sekunnin ajan. Taustavalo säätää itsensä automaattisesti huoneesi ympäröivän valon mukaan.



Kun haluat aktivoida taustavalon, siirrä kätesi näppäimistön päälle tai paina näppäintä. Näppäimistössä on anturi, joka havaitsee liikkeen ja kytkee taustavalon päälle.


Taustavalo pysyy päällä, kun lataat näppäimistöä. Kun näppäimistön akun teho on hyvin alhainen, alhaisen akkutehon LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja taustavalo kytkeytyy päälle akun käyttöajan pidentämiseksi.

Paina **FN + F5**, kun haluat himmentää taustavaloa ja **FN + F6**, kun haluat sen kirkkaammaksi. Valaistustasoja on viisi: 0%, 25%, 50%, 75% ja 100%. Akkutehoa käytetään enemmän, kun valaisun määrää lisätään. Kolmen tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai jos näppäimistö käynnistetään uudelleen, taustavalon taso palaa automaattiseen säätöön.


Näppäimistön lataaminen

Voit tavallisesti odottaa akun kestävän noin 10 päivää, ennen kuin sinun tulee ladata näppäimistön akku uudelleen.* Jos taustavalon tasoksi on asetettu 100%, akun kesto aika on noin 15 tuntia.

Lataa näppäimistö liittämällä se tietokoneeseen USB-latausjohdolla. Akun täydellinen lataus kestää noin 5 tuntia ja vain 3 tuntia, jos näppäimistö on kytketty pois päältä.

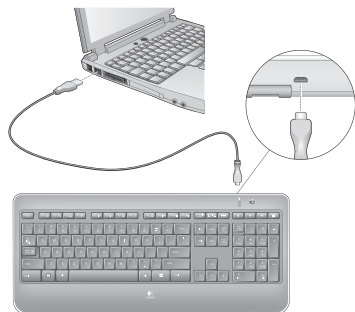

* Akun käyttöikä riippuu käytöstä, taustavalon tasosta ja tietojenkäsittelyolosuhteista. Runkas käyttö lyhentää yleensä akun käyttöikää.

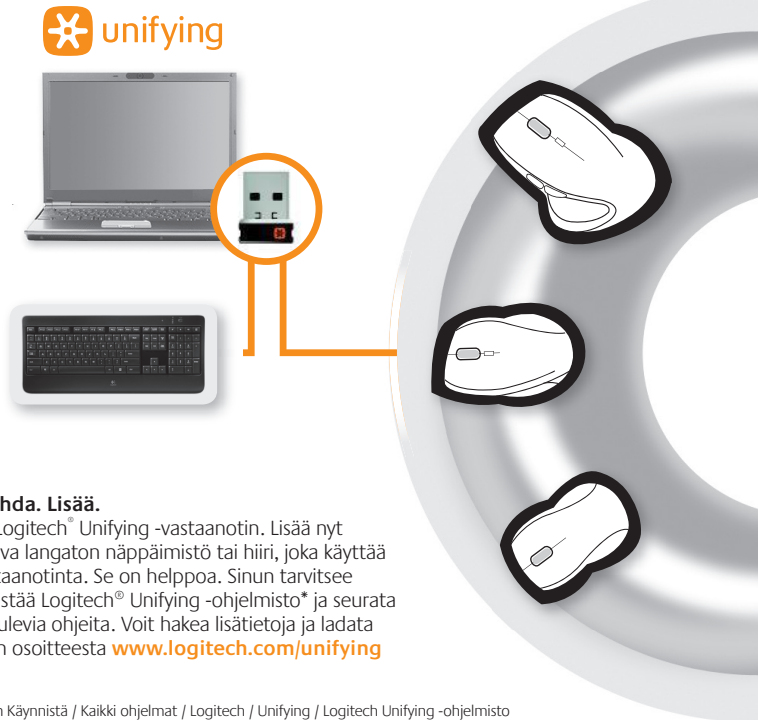

Liitä. Unohda. Lisää.



Sinulla on Logitech® Unifying -vastaanotin. Lisää nyt yhteensopiva langaton näppäimistö tai hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech® Unifying -ohjelmisto* ja seurata näyttöön tulevia ohjeita. Voit hakea lisätietoja ja ladata ohjelmiston osoitteesta www.logitech.com/unifying

*Siirry kohtaan Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Logitech / Unifying / Logitech Unifying -ohjelmisto

Vinkkejä käyttöönottoon

Näppäimistö ei toimi

- ✓ **Tarkista Unifying-vastaanotin.** Kokeile myös eri USB-porttia.
- ✓ **Siirry lähemmäksi** Kokeile siirtää näppäimistöä lähemmäksi Unifying-vastaanotinta tai siirrä vastaanotin lähemmäksi näppäimistöä jatkokaapelin avulla.
- ✓ **Tarkista akkutaso.**
- ✓ **Onko näppäimistö päällä?** Liu'uta näppäimistön On/Off-kytkin asentoon **On**. Näppäimistön tilan LED-merkkivalojen pitäisi syttyä.

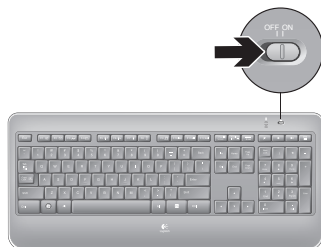












- ✓ **Muodosta yhteys uudelleen.** Palauta yhteys näppäimistön/hiiren ja Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying (s. 35).
- ✓ **Käynnistä tietokone uudelleen.**



www.logitech.com/support

België / Belgique Belgien	Nederlands: +32 (0)2 200 64 44 Français: +32 (0)2 200 64 40	Norge	+47 (0)24 159 579
Česká republika	+420 239 000 335	Österreich	+43 (0)1 206 091 026
Denmark	+45 38 32 31 20	Polska	00800 441 17 19
Deutschland	+49 (0)69 517 094 27	Portugal	+351 21 415 90 16
Eesti Vabariik	800 00 44 314	Россия	+7 (495) 641 3460
España	+34 91 275 45 88	Schweiz / Suisse / Svizzera	Deutsch: +41 (0)22 761 4012 Français: +41 (0)22 761 4016 Italiano: +41 (0)22 761 4020
France	+33 (0)1 57 32 32 71	Slovensko	0 800 004 701
Ελληνική Δημοκρατία	00 800 44 146 191	South Africa	800 981 089
Ireland	+353 (0)1 524 50 80	Suomi	+358 (0)9 725 191 08
Italia	+39 02 914 83 031	Sverige	+46 (0)8 501 632 83
Latvija	8000 31 81	Türkiye	00800 44 882 5862
Lietuva	8800 30 647	United Kingdom	+44 (0)20 3024 8159
Magyar Köztársaság	+36 177 74 853	United Arab Emirates	8000 441 4294
Nederland	+31 (0)20 200 84 33	European, Middle Eastern, and African Headquarters Morges, Switzerland	English: +41 (0)22 761 4025

     	
<p>M/N:C-U0003 Rating: 5V --- . 100mA Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO CMIIT ID: 2009DJ1025</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 11059/POSTEL/2009 2100 </div> <p>FCC ID: JNZCU0003 IC: 4418A-CU0003 MADE IN CHINA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">  CCAI09LP0060T1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">  R201 WW 09215061 </div>	<p>M/N:C-U0004 Rating: 5V --- . 100mA FCC ID: JNZCU0004 IC: 4418A-CU0004 MADE IN CHINA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> Complies with IEA Standards 08101104 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
	<p>M/N:C-U0007 Rating: 5V --- . 100mA FCC ID: JNZCU0007 IC: 4418A-CU0007 MADE IN CHINA</p>



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002354.004