

Getting started with Logitech® Wireless Combo MK520



Contents

English	Setup, 4	Features and troubleshooting, 9
Italiano	Installazione, 4	Funzioni e risoluzione dei problemi, 17
Español	Instalación, 4	Características y resolución de problemas, 25
Português	Configuração, 4	Funcionalidades e resolução de problemas, 33
Ελληνικά	Ρύθμιση, 4	Λειτουργίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 41
www.logitech.com/support, 49		




K520




M310




1

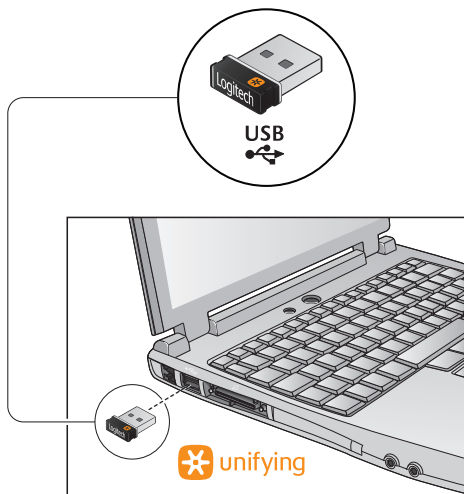


2

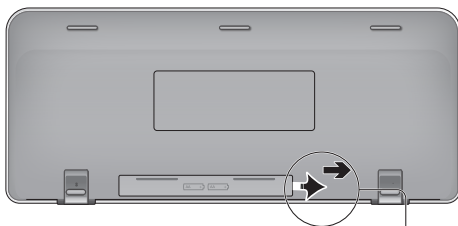

Italiano	TIRARE
Español	TIRAR
Português	PUXAR
Ελληνικά	ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ

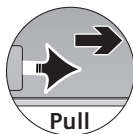

3

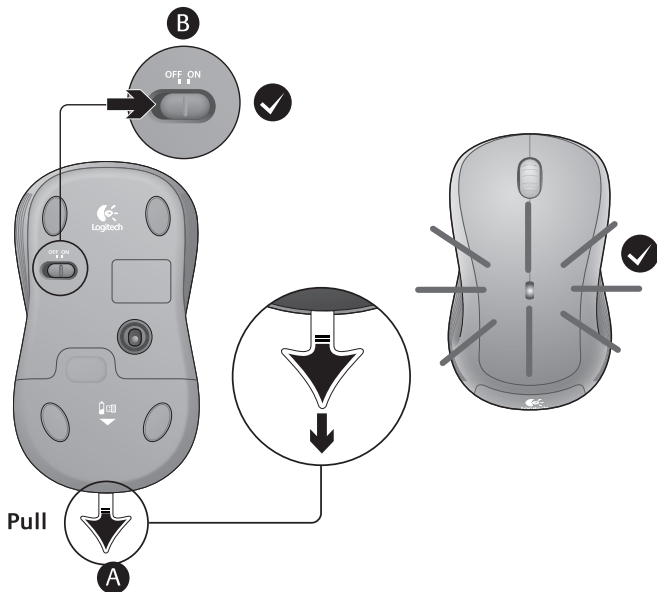

Italiano	TIRARE
Español	TIRAR
Português	PUXAR
Ελληνικά	ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ



English

Your Keyboard and mouse are now ready for use. You can download the Logitech® SetPoint™ Software if you want to customize your keyboard keys.

www.logitech.com/downloads

Italiano

La tastiera e il mouse sono pronti per essere utilizzati. Per personalizzare i tasti della tastiera, è possibile scaricare il software Logitech® SetPoint™.

www.logitech.com/downloads

Español

Ya puede usar el teclado y ratón. Puede descargar el software® SetPoint™ si desea personalizar el teclado.

www.logitech.com/downloads

Português

O teclado e rato estão prontos a serem utilizados. Transfira o software Logitech® SetPoint™ se pretende personalizar as teclas do teclado.

www.logitech.com/downloads

Ελληνικά

Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι τώρα έτοιμα για χρήση. Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού Logitech® SetPoint™ εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας.


www.logitech.com/downloads

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

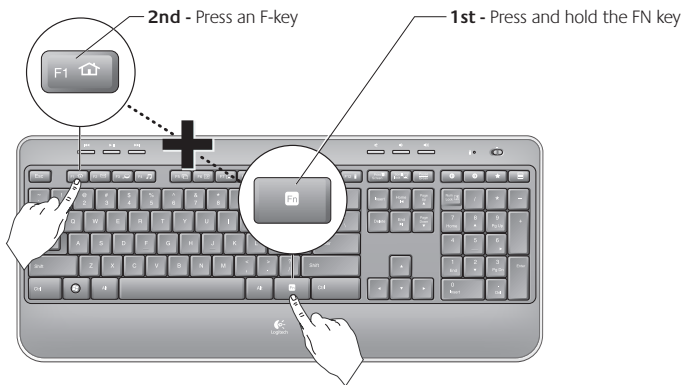

Keyboard features

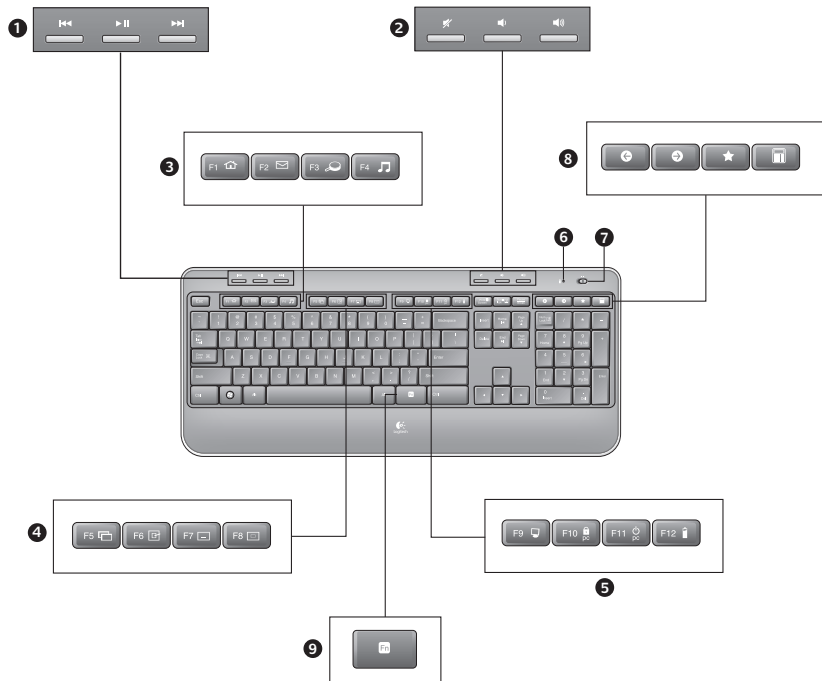

Keyboard features

1. Multimedia navigation

2. Volume adjustment

3. Application zone

FN + F1 Launches Internet browser

FN + F2 Launches e-mail application

FN + F3 Launches Windows Search*

FN + F4 Launches media player

4. Windows view controls

FN + F5 Flip†

FN + F6 Shows Desktop

FN + F7 Minimizes window

FN + F8 Restores minimized windows

5. Convenience zone

FN + F9 My Computer

FN + F10 Locks PC

FN + F11 Puts PC in standby mode

FN + F12 Keyboard battery status check

6. Battery status indicator

7. Keyboard power switch


8. Internet navigation

- Internet back & forward navigation
- Internet favorites
- Launches calculator


* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

Mouse features

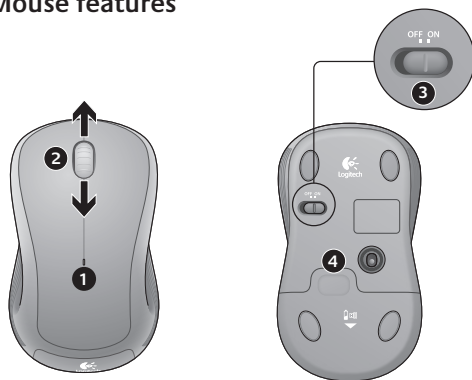

1. Battery LED
2. Vertical scrolling
3. On/Off slider
4. Battery-door release
5. Unifying receiver storage

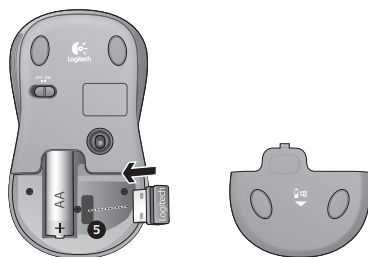

Battery management


Your keyboard has up to three years of battery life and your mouse has up to one.*

Battery sleep mode

Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.


How to check the battery level for the keyboard

Press and hold the FN key, then press the F12 key: If the LED glows green, the batteries are good. If the LED glows red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left. You can also turn the keyboard off then back on using the On/Off switch on top of the keyboard.

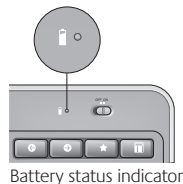


How to check the battery level for the mouse

Turn the mouse **off** then back **on** using the On/Off switch on the mouse bottom. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10% and you have only a few days of battery power left.



* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

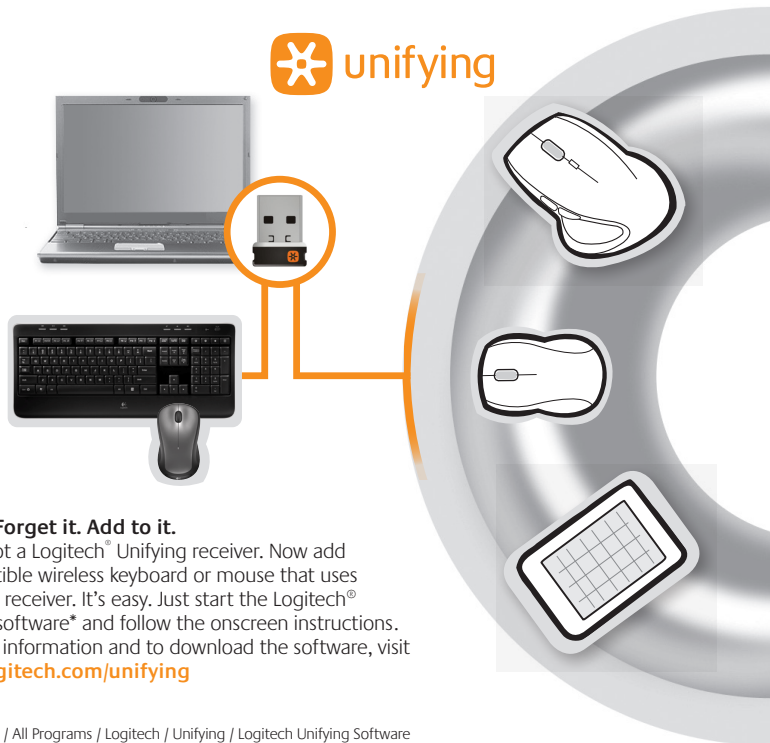

Plug it. Forget it. Add to it.




You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software


Troubleshooting

Keyboard and mouse are not working

- ✓ **Check the USB connection.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard and mouse closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard and mouse.
- ✓ **Check battery installation.** Also check the battery power of each device.
(See *Battery management* for more information.)

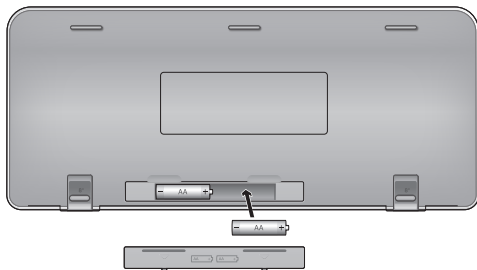

On the mouse bottom, slide the On/Off switch right to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See *Battery management* for more information.)



Troubleshooting

- ✓ **Are you experiencing slow or jerky cursor movement?** Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.



- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 15).


For additional help, refer to the Customer Support telephone numbers on page 50. Also visit **www.logitech.com/comfort** for more information about using your product, and for ergonomics.

Caratteristiche della tastiera: utilizzo dei tasti funzione




I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità le applicazioni. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone di colore giallo), tenere premuto il tasto **FN** e premere il tasto funzione desiderato.

Suggerimento: se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto FN, è possibile invertire il funzionamento del tasto FN tramite le impostazioni software.

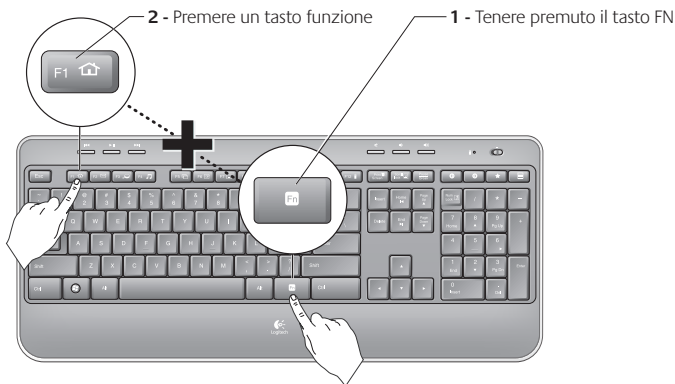

Caratteristiche della tastiera

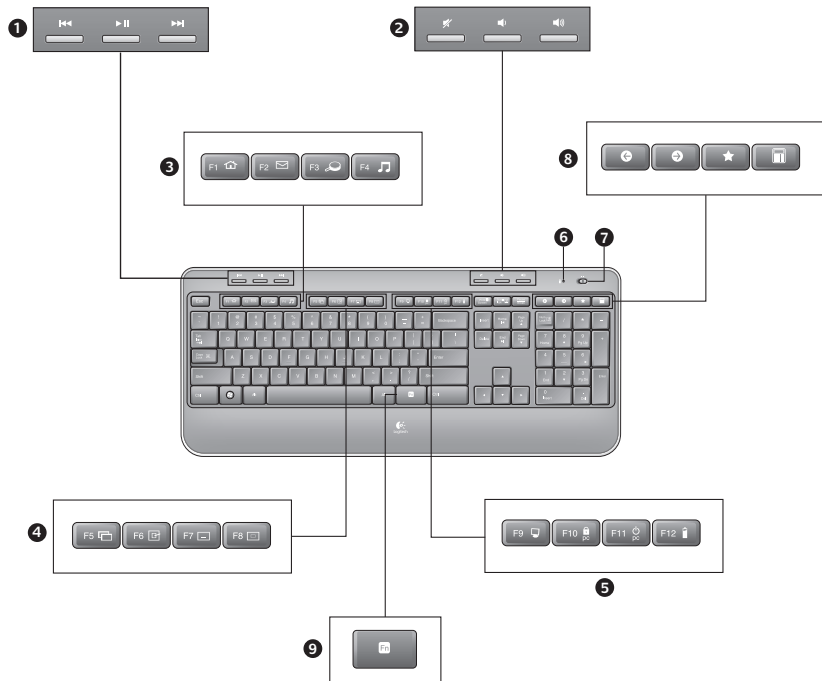


Caratteristiche della tastiera

1. Navigazione multimediale
2. Regolazione volume
3. Area applicazioni
 -  + F1 Avvia il browser Internet
 -  + F2 Avvia l'applicazione di posta elettronica
 -  + F3 Avvia la ricerca in Windows*
 -  + F4 Avvia il lettore multimediale
4. Controlli di visualizzazione Windows
 -  + F5 Capovolgi†
 -  + F6 Mostra il desktop
 -  + F7 Riduce a icona la finestra
 -  + F8 Ripristina le finestre ridotte a icona
5. Area praticità
 -  + F9 Risorse del computer
 -  + F10 Blocca il PC
 -  + F11 Attiva la modalità standby per il PC
 -  + F12 Verifica il livello di carica delle batterie
6. Indicatore di stato delle batterie
7. Pulsante di accensione della tastiera
8. Navigazione in Internet
 - Navigazione Internet avanti e indietro
 - Preferiti di Internet
 - Avvio calcolatrice


* Funzionalità One-Touch Search se è installato il software SetPoint®.

† Funzionalità per il passaggio da un'applicazione all'altra se è installato il software SetPoint®.

Caratteristiche del mouse

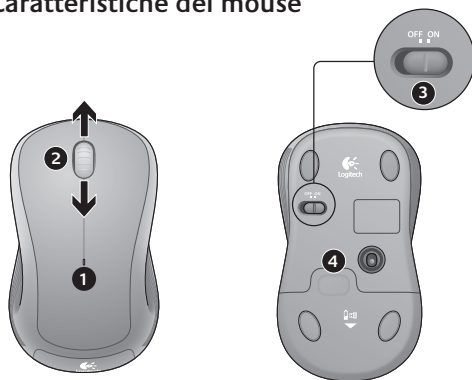

1. LED delle batterie
2. Scorrimento verticale
3. Interruttore di accensione
4. Rilascio del coperchio del vano batteria
5. Alloggiamento ricevitore Unifying

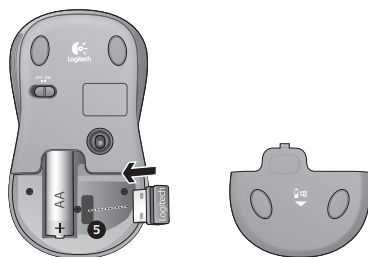

Gestione delle batterie

Le batterie della tastiera durano fino a 3 anni e quelle del mouse fino a 1 anno.*

Modalità di sospensione per risparmio batterie

Sia il mouse che la tastiera attivano la modalità di sospensione se non vengono utilizzati per alcuni minuti. Questa funzionalità consente di limitare il consumo delle batterie ed elimina la necessità di accendere e spegnere continuamente i dispositivi. Quando vengono utilizzati di nuovo, entrambi i dispositivi riprendono a funzionare immediatamente.

Verifica del livello di carica delle batterie della tastiera

Tenere premuto il tasto FN, quindi premere F12: se il LED si accende di colore verde, il livello di carica delle batterie è buono, se invece è di colore rosso, le batterie hanno un livello di carica inferiore al 10% e devono essere sostituite entro pochi giorni. Inoltre, è possibile spegnere la tastiera e riaccenderla tramite l'interruttore posto nella parte superiore della stessa.




Verifica del livello di carica delle batterie del mouse

Spegnere il mouse e **riaccenderlo** utilizzando l'interruttore di accensione posto nella parte inferiore del mouse. Se il LED nella parte superiore del mouse si accende di colore verde per 10 secondi, il livello di carica delle batterie è buono; se invece lampeggia di colore rosso, le batterie hanno un livello di carica inferiore al 10% e devono essere sostituite entro pochi giorni.


Parte inferiore del mouse



Parte superiore del mouse



* La durata delle batterie varia a seconda della frequenza e del tipo di utilizzo. Un utilizzo intenso riduce di norma la durata.

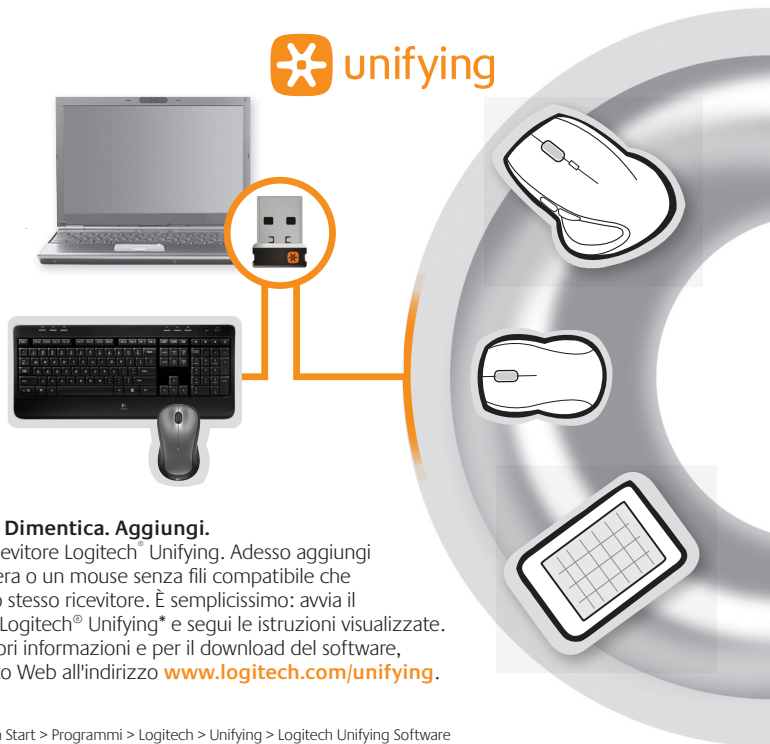

Collega. Dimentica. Aggiungi.



Hai un ricevitore Logitech® Unifying. Adesso aggiungi una tastiera o un mouse senza fili compatibile che utilizza lo stesso ricevitore. È semplicissimo: avvia il software Logitech® Unifying* e segui le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni e per il download del software, visita il sito Web all'indirizzo www.logitech.com/unifying.

*Accedere a Start > Programmi > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software


Risoluzione dei problemi

Il mouse e la tastiera non funzionano

- ✓ **Controllare il collegamento USB.** Provare anche a utilizzare un'altra porta USB.
- ✓ **Avvicinare il dispositivo.** Provare ad avvicinare la tastiera e il mouse al ricevitore Unifying o collegare il ricevitore Unifying alla prolunga in modo da avvicinarlo alla tastiera e al mouse.
- ✓ **Verificare che la batteria sia stata inserita correttamente.** Controllare inoltre il livello di carica delle batterie di ciascun dispositivo (per ulteriori informazioni, vedere *Gestione della batteria*).

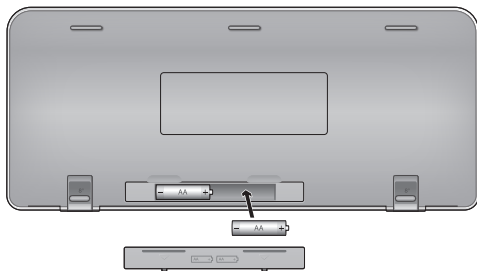

Accendere il mouse facendo scorrere verso destra l'interruttore di accensione posto nella parte inferiore del mouse. Il LED del livello di carica delle batterie posto nella parte superiore del mouse dovrebbe accendersi di colore verde per 10 secondi (per ulteriori informazioni vedere *Gestione delle batterie*).



Parte inferiore del mouse



Pulsante di accensione/
spegnimento

Risoluzione dei problemi

- ✓ **Il cursore si muove lentamente o a scatti?** Provare a utilizzare il mouse su una superficie differente (ad esempio, le superfici di colore molto scuro potrebbero influenzare il movimento del cursore sullo schermo).
- ✓ **Controllare che la tastiera sia accesa.** Fare scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento nella posizione **On**, come illustrato nell'immagine sottostante. Le icone di stato della tastiera dovrebbero accendersi.



- ✓ **Ristabilire la comunicazione.** Utilizzare il software Unifying per ripristinare la connessione tra la tastiera/il mouse e il ricevitore Unifying. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Unifying, in questo documento (p. 23).


Per ulteriore assistenza, vedere i numeri di telefono del Servizio di assistenza a pagina 50. Per ulteriori informazioni relative al comfort e all'utilizzo del prodotto, visitare il sito www.logitech.com/comfort.

Características del teclado: Uso de teclas F




Las teclas F mejoradas permiten iniciar aplicaciones fácilmente. Para usar las funciones mejoradas (iconos naranja), mantenga pulsada la tecla **FN** mientras pulsa la tecla F que desea usar.

Consejo En la configuración del software, puede invertir el modo FN si prefiere acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla FN.

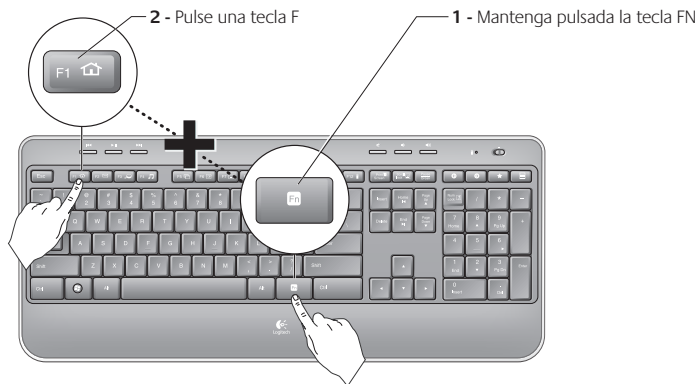

Características del teclado

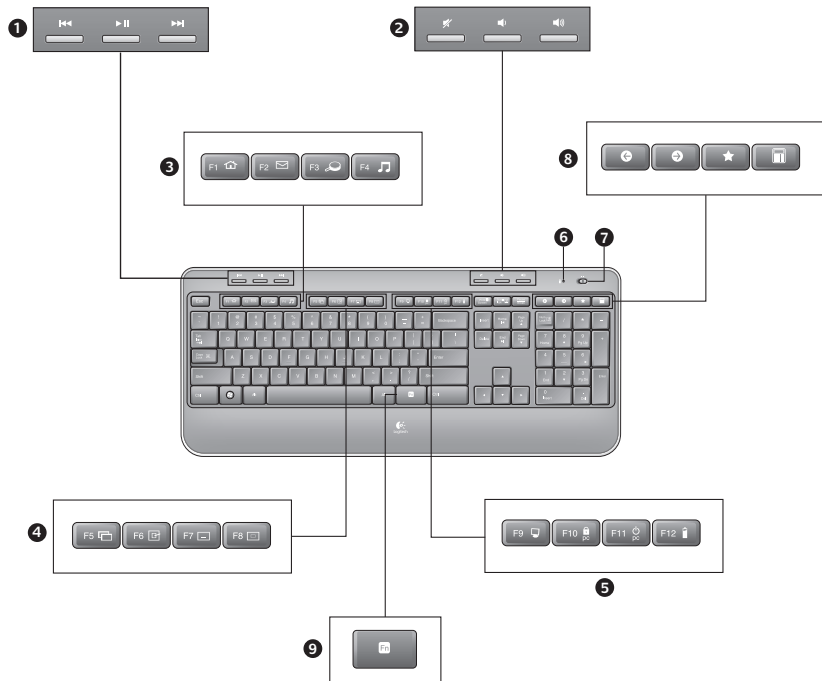

Características del teclado

1. Navegación multimedia

2. Ajuste del volumen

3. Sección de aplicaciones

FN + F1 Abre el navegador de Internet

FN + F2 Abre la aplicación de correo electrónico

FN + F3 Abre Windows Search*

FN + F4 Abre el reproductor de medios

4. Controles de visualización de ventanas

FN + F5 Cambio†

FN + F6 Muestra escritorio

FN + F7 Minimiza ventana

FN + F8 Restaura ventanas minimizadas

5. Sección de acceso rápido

FN + F9 Mi PC

FN + F10 Bloquea PC

FN + F11 Activa el modo de espera del PC

FN + F12 Comprobación de estado de pilas de teclado

6. Indicador de estado de pilas

7. Conmutador de alimentación de teclado

8. Navegación por Internet

- Avance y retroceso en Internet
- Favoritos de Internet
- Abre la calculadora


* One Touch Search si se ha instalado el software SetPoint®.

† Cambio de aplicaciones si se ha instalado el software SetPoint®.

Características del ratón



1. Diodo de estado de pilas
2. Desplazamiento vertical
3. Control deslizante de encendido/apagado
4. Botón de compartimento de pilas
5. Almacenamiento de receptor Unifying

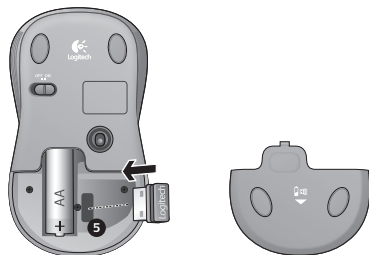

Administración de las pilas

Las pilas de este teclado duran hasta tres años y las del ratón hasta uno.*

Modo de suspensión automático

El teclado y el ratón entran en modo de suspensión si no se utilizan durante unos minutos. Esta función sirve para ahorrar energía en las pilas, y elimina la necesidad de apagar y encender los dispositivos. En cuanto empiezan a usarse, tanto el teclado como el ratón están disponibles de inmediato.


Comprobación de la carga de las pilas del teclado

Con la tecla FN presionada, pulse la tecla F12: Si se ilumina en verde, el nivel de carga de las pilas es bueno. Si el diodo se ilumina en rojo, el nivel de carga de las pilas ha descendido a un 10% y sólo será suficiente para unos días. También puede apagar el teclado y encenderlo de nuevo mediante el conmutador en la parte superior del teclado.




Comprobación de la carga de las pilas del ratón

Apague el ratón y **enciéndalo** de nuevo mediante el conmutador situado en la base del dispositivo. Si el diodo en la parte superior del ratón se ilumina en verde durante 10 segundos, el nivel de carga de las pilas es bueno. Si el diodo se ilumina en rojo, el nivel de carga de las pilas ha descendido a un 10% y sólo será suficiente para unos días.

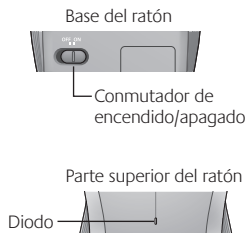

* La duración de las pilas depende del uso y del equipo utilizado. Cuanto más intenso sea el uso, más rápidamente se agotarán las pilas.

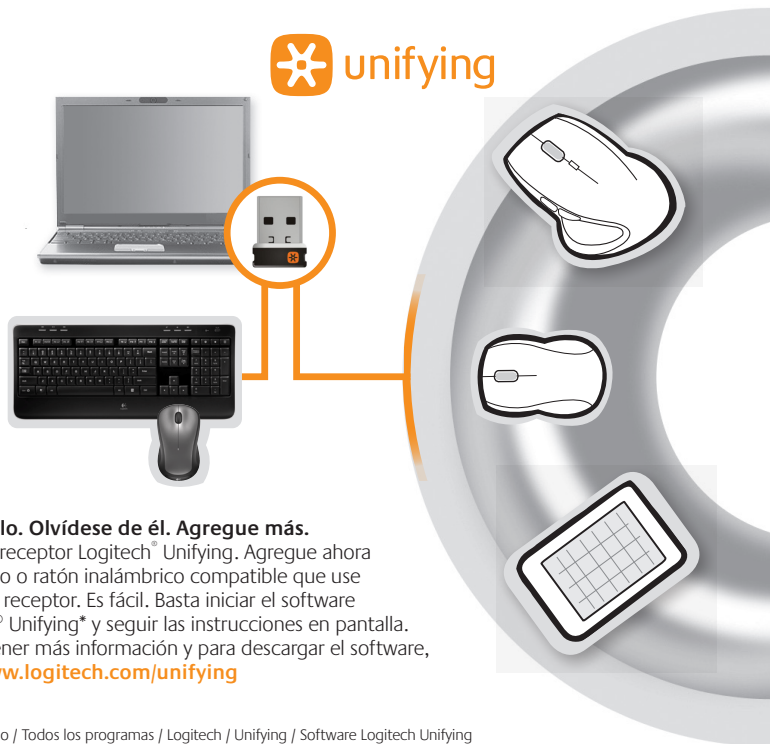

Conéctelo. Olvídense de él. Agregue más.




Tiene un receptor Logitech® Unifying. Agregue ahora un teclado o ratón inalámbrico compatible que use el mismo receptor. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying* y seguir las instrucciones en pantalla. Para obtener más información y para descargar el software, visite www.logitech.com/unifying

*Vaya a Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying


Resolución de problemas

El teclado y el ratón no funcionan

- ✓ **Compruebe la conexión USB.** También puede cambiar el puerto USB.
- ✓ **¿Más cerca?** Intente acercar el teclado y el ratón al receptor Unifying, o conecte el receptor Unifying al cable extensor para acercarlo al teclado y al ratón.
- ✓ **Compruebe la colocación de las pilas.** También debe comprobar el nivel de carga de las pilas de cada dispositivo. Para más información, consulte la sección *Administración de las pilas*.

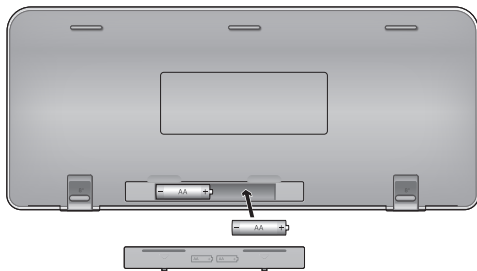

Deslice hacia la derecha el conmutador de encendido/apagado situado en la base del ratón para encenderlo. El diodo de pilas situado en la parte superior del ratón debería emitir destellos verdes durante 10 segundos. Para más información, consulte la sección *Administración de las pilas*.

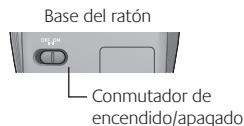

Resolución de problemas

- ✓ **¿Movimiento lento o irregular del cursor?** Pruebe el ratón en otra superficie (téngase en cuenta que las superficies oscuras pueden tener un efecto negativo en el movimiento del cursor en la pantalla del ordenador).
- ✓ **¿Ha encendido el teclado?** Deslice el conmutador de encendido/apagado del teclado a la posición de **encendido**. Los iconos de estado del teclado deberían iluminarse.



- ✓ **Vuelva a establecer la conexión.** Use el software Unifying para volver a establecer la conexión entre el teclado/ratón y el receptor Unifying. Consulte la sección Unifying en esta guía para obtener más información (p. 31).


Si necesita más información o asistencia, encontrará los números de teléfono del servicio de atención al cliente en la página 50. En www.logitech.com/comfort encontrará más información sanitaria y sobre el uso de los productos.

Características do teclado: Utilização das teclas F




As intuitivas teclas F com funções avançadas permitem-lhe iniciar facilmente as aplicações. Para utilizar as funções avançadas (ícones amarelos), primeiro mantenha premida a tecla **FN**; em seguida, prima a tecla F que deseja utilizar.

Sugestão Nas definições de software, pode inverter o modo FN, se preferir aceder directamente às funções avançadas sem ter de premir a tecla FN.

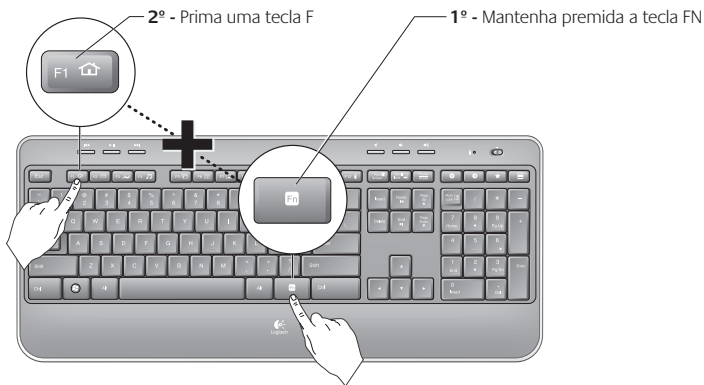

Funções do teclado

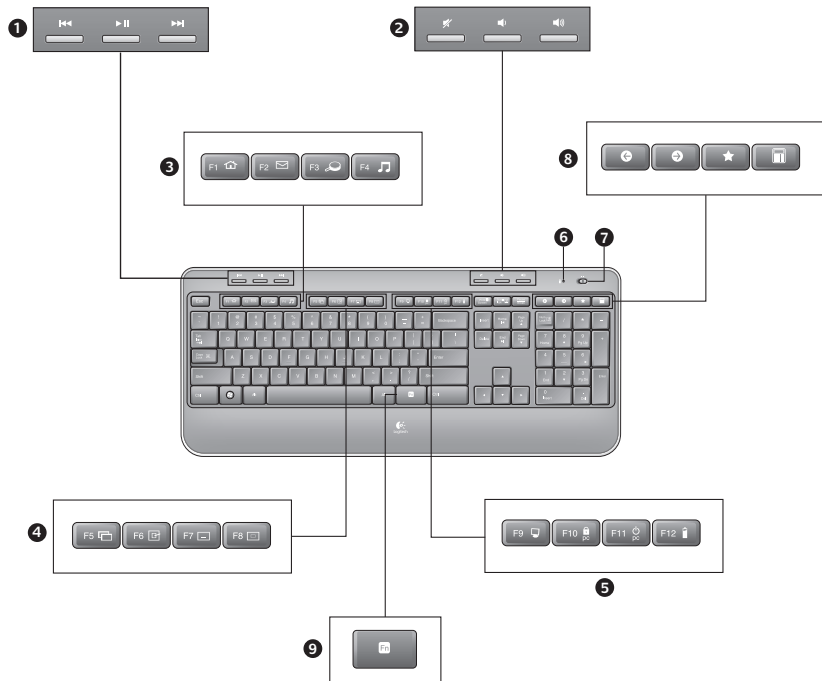

Funções do teclado

1. Navegação multimédia

2. Ajuste do volume

3. Zona de aplicações

FN + F1 Inicia o browser da Internet

FN + F2 Inicia a aplicação de correio electrónico

FN + F3 Inicia a Pesquisa do Windows*

FN + F4 Inicia o leitor de multimédia

4. Controles de visualização do Windows

FN + F5 Flip†

FN + F6 Mostra o ambiente de trabalho

FN + F7 Minimiza a janela

FN + F8 Repõe janelas minimizadas

5. Zona de conveniência

FN + F9 Meu Computador

FN + F10 Bloqueia o PC

FN + F11 Coloca o computador em modo de espera

FN + F12 Verificação do estado das pilhas do teclado

6. Indicador do estado das pilhas

7. Interruptor de energia do teclado

8. Navegação na Internet

- Navegação de avançar e retroceder na Internet
- Favoritos da Internet
- Inicia a calculadora


* One Touch Search se o software SetPoint® está instalado.

† Mudança de Aplicações se o software SetPoint® está instalado.

Características do rato



1. LED das pilhas
2. Deslocação vertical
3. Controlador On /Off (Ligar/Desligar)
4. Botão para soltar a porta das pilhas
5. Armazenamento do receptor Unifying

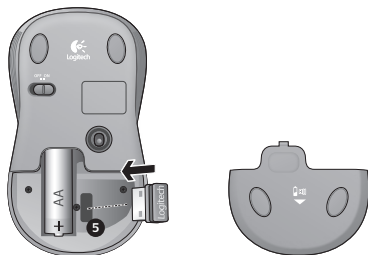

Gestão das pilhas


O teclado tem até três anos de vida útil das pilhas e o rato tem até um ano.*

Modo de espera das pilhas

Sabia que o teclado e o rato activam o modo de espera se não os utilizar durante uns minutos? Esta funcionalidade ajuda a limitar a utilização de pilhas e elimina a necessidade de ligar e desligar constantemente os seus dispositivos. O teclado e o rato ficam activos imediatamente quando voltar a utilizá-los.


Como verificar o nível das pilhas do teclado

Mantenha premida a tecla FN e prima a tecla F12: Se o LED se acender a verde, as pilhas estão boas. Se o LED permanecer intermitente a vermelho, o nível das pilhas diminuiu para 10% e restam apenas uns dias de energia. Pode também desligar e ligar o teclado utilizando o interruptor Ligar/Desligar na parte superior do teclado.

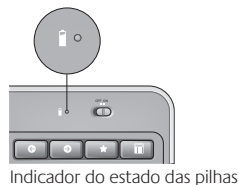


Como verificar o nível das pilhas do rato

Desligue e volte a **ligar** o rato premindo o botão para Ligar/Desligar na parte inferior do rato. Se o LED na parte superior do rato se iluminar a verde durante 10 segundos, as pilhas encontram-se em bom estado. Se o LED permanecer intermitente a vermelho, o nível das pilhas diminuiu para 10% e restam apenas uns dias de energia.

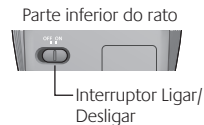

* A vida útil das pilhas varia com a utilização e condições informáticas. A utilização intensa causa a diminuição da vida útil das pilhas.

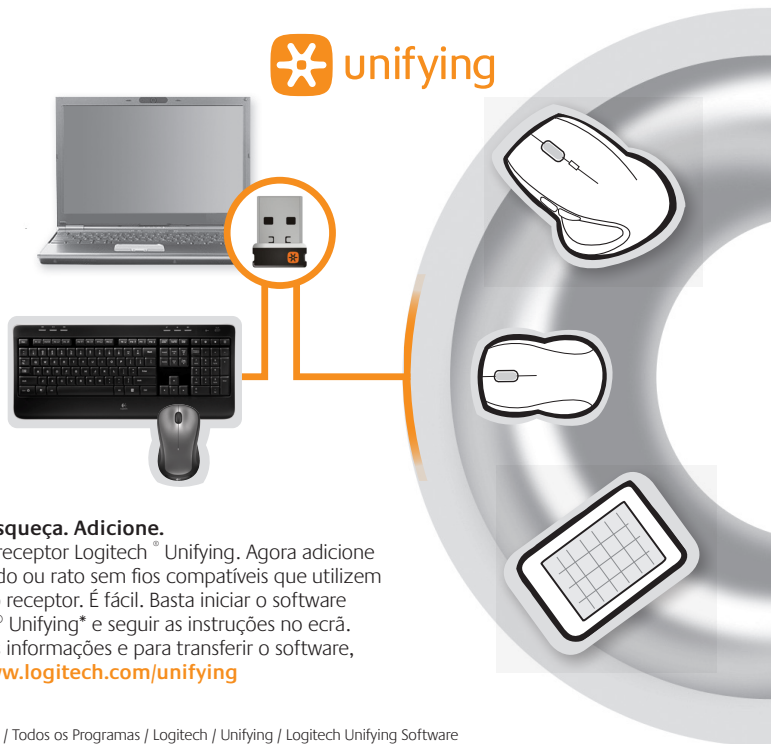

Ligue. Esqueça. Adicione.




Tem um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um teclado ou rato sem fios compatíveis que utilizem o mesmo receptor. É fácil. Basta iniciar o software Logitech® Unifying* e seguir as instruções no ecrã. Para mais informações e para transferir o software, visite www.logitech.com/unifying

*Vá a Iniciar / Todos os Programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Resolução de problemas

O teclado e o rato não funcionam

- ✓ **Verifique a ligação USB.** Experimente mudar de portas USB.
- ✓ **Aproximar?** Experimente aproximar o teclado e o rato do receptor Unifying ou ligue o receptor Unifying ao cabo de extensão do receptor para aproximá-lo do teclado e do rato.
- ✓ **Verifique a instalação das pilhas.** Verifique também a energia das pilhas de cada dispositivo. (Para mais informações, ver *Gestão das pilhas*.)

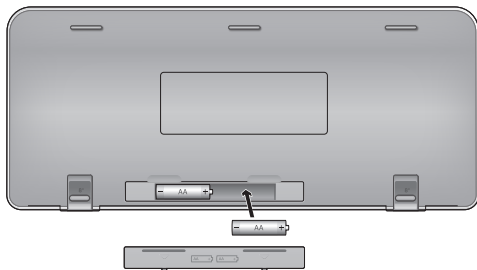

Na parte inferior do rato, desloque o interruptor Ligar/Desligar para ligar o rato. O LED das pilhas na parte superior do rato deverá iluminar-se a verde durante 10 segundos. (Para mais informações, ver *Gestão das pilhas*.)

Parte inferior do rato



Interruptor Ligar/
Desligar

Resolução de problemas

- ✓ **Nota que o movimento do cursor está lento ou irregular?** Experimente o rato sobre uma superfície diferente (algumas superfícies escuras podem afectar o movimento do cursor no ecrã do computador).
- ✓ **O teclado está ligado?** Desloque o interruptor Ligar/Desligar do teclado para a posição **Ligar**, como apresentado na imagem abaixo. Os ícones de estado do teclado deverão iluminar-se.



- ✓ **Restabelecer a ligação.** Utilize o software Unifying para repor a ligação entre o teclado/rato e o receptor Unifying. Consulte a secção deste guia referente ao Unifying para obter mais informações (pág.39).


Para obter ajuda adicional, consulte os números de telefone do serviço de suporte a clientes na página 50.
Visite www.logitech.com/comfort para mais informações sobre a utilização do seu produto e questões ergonómicas.

Λειτουργίες πληκτρολογίου: Χρήση πλήκτρων F




Τα βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F σας επιτρέπουν να εκκινείτε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (κίτρινα εικονίδια), πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **FN** και ύστερα το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN, εάν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατάτε το πλήκτρο FN.

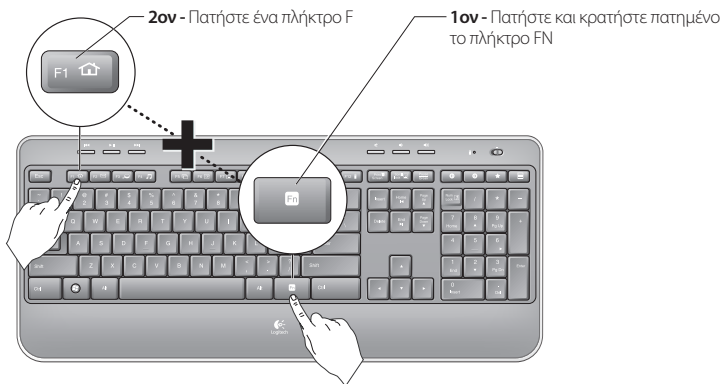

Λειτουργίες πληκτρολογίου

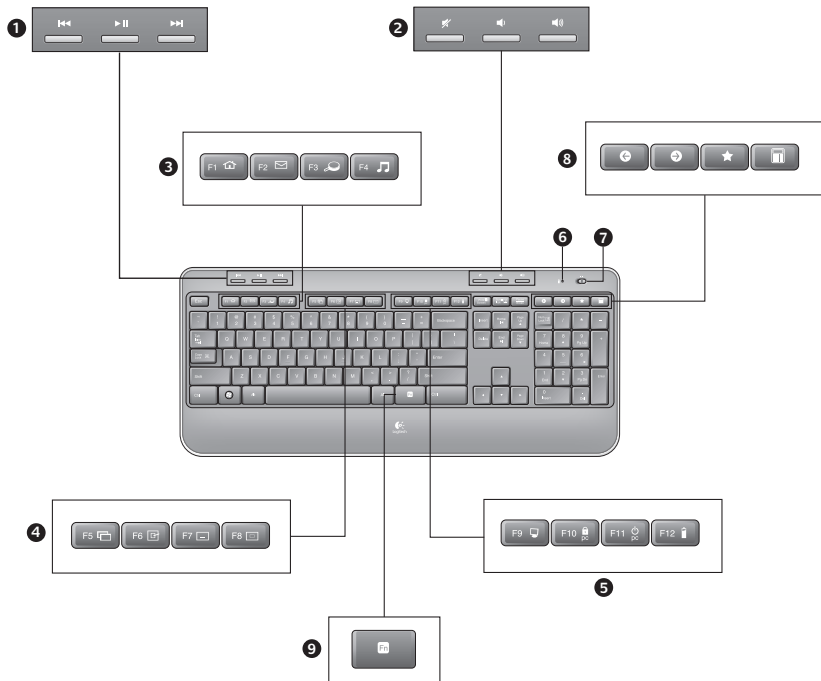


Λειτουργίες πληκτρολογίου

1. Πλοήγηση σε πολυμέσα
2. Ρύθμιση έντασης ήχου
3. Ζώνη εφαρμογών
 - FN** + F1 Εκκίνηση προγράμματος περιήγησης στο Internet
 - FN** + F2 Εκκίνηση εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 - FN** + F3 Εκκίνηση Αναζήτησης των Windows*
 - FN** + F4 Εκκίνηση εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων
4. Στοιχεία ελέγχου προβολής των Windows
 - FN** + F5 Εναλλαγή[†]
 - FN** + F6 Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
 - FN** + F7 Ελαχιστοποίηση παραθύρου
 - FN** + F8 Επαναφορά ελαχιστοποιημένων παραθύρων
5. Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών
 - FN** + F9 Ο Υπολογιστής μου
 - FN** + F10 Κλείδωμα υπολογιστή
 - FN** + F11 Θέτει τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής
 - FN** + F12 Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας πληκτρολογίου
6. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
7. Διακόπτης λειτουργίας πληκτρολογίου
8. Περιήγηση στο Internet
 - Πλοήγηση στο Internet προς τα πίσω και προς τα εμπρός
 - Αγαπημένα στο Internet
 - Εκκίνηση αριθμομηχανής


* Αναζήτηση με το πάτημα ενός πλήκτρου εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

† Εναλλαγή εφαρμογών εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

Λειτουργίες ποντικιού

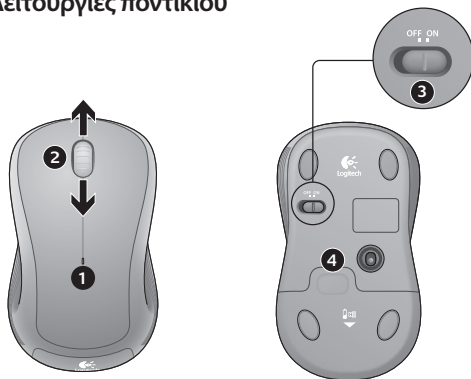

1. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
2. Κάθετη κύλιση
3. Διακόπτης On/Off (Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης)
4. Απελευθέρωση θήκης μπαταριών
5. Χώρος αποθήκευσης δέκτη Unifying

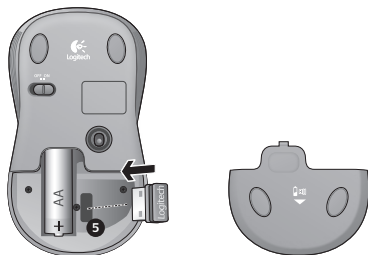

Διαχείριση μπαταριών


Το πληκτρολόγιό σας έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και τρία χρόνια και το ποντίκι σας διάρκεια ζωής μπαταρίας έως ένα χρόνο.*

Κατάσταση αναστολής μπαταρίας

Γνωρίζετε ότι τόσο το πληκτρολόγιο όσο και το ποντίκι σας μπαίνουν σε κατάσταση αναστολής όταν σταματάτε να τα χρησιμοποιείτε για μερικά λεπτά; Η λειτουργία αυτή βοηθά στον περιορισμό της χρήσης της μπαταρίας και σας απαλλάσσει από την ανάγκη συνεχούς ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των συσκευών σας. Και οι δύο συσκευές είναι αμέσως έτοιμες για χρήση με το που αρχίζετε να τις χρησιμοποιείτε και πάλι.

Τρόπος ελέγχου του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας του πληκτρολογίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F12. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει με πράσινο χρώμα, τότε το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι υψηλό. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει με κόκκινο χρώμα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών έχει πέσει στο 10% και απομένουν μόνο μερικές ημέρες λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, να το ενεργοποιήσετε πάλι χρησιμοποιώντας το διακόπτη On/Off στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

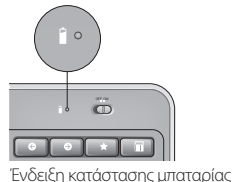

Τρόπος ελέγχου του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας του ποντικιού Απενεργοποίησης

το ποντίκι και, στη συνέχεια, **ενεργοποιήστε** το πάλι χρησιμοποιώντας το διακόπτη On/Off στο κάτω μέρος του ποντικιού. Εάν η ενδεικτική λυχνία στο επάνω μέρος του ποντικιού ανάψει με πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι υψηλό. Εάν η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών έχει πέσει στο 10% και απομένουν μόνο μερικές ημέρες λειτουργίας.

Κάτω μέρος ποντικιού




Επάνω μέρος ποντικιού

Ενδεικτική λυχνία



* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο υπολογιστής. Η συνεχής χρήση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

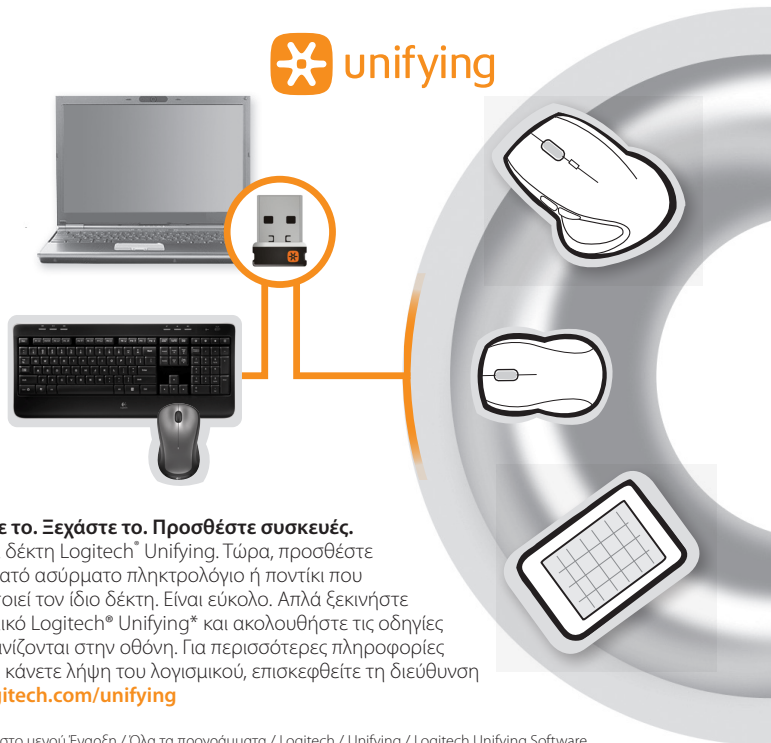

Συνδέστε το. Ξεχάστε το. Προσθέστε συσκευές.

Έχετε ένα δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα, προσθέστε ένα συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη. Είναι εύκολο. Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying* και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση




www.logitech.com/unifying

*Μεταβείτε στο μενού Έναρξη / Όλα τα προγράμματα / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι δεν λειτουργούν

- ✓ **Ελέγξτε τη σύνδεση USB.** Επίσης, δοκιμάστε να αλλάξετε θύρες USB.
- ✓ **Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά.** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να είναι πιο κοντά στο δέκτη Unifying ή συνδέστε το καλώδιο προέκτασης στο δέκτη Unifying ώστε να είναι πιο κοντά στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι.
- ✓ **Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.** Επίσης, ελέγξτε την ισχύ των μπαταριών κάθε συσκευής. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση μπαταριών*.)

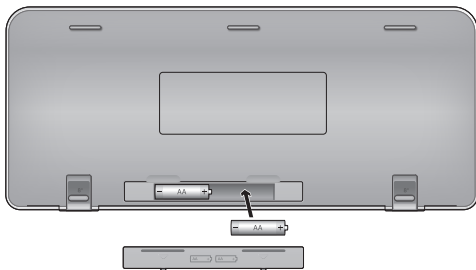

Στο κάτω μέρος του ποντικιού, σύρετε το διακόπτη On/Off προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι. Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας στο επάνω μέρος του ποντικιού πρέπει να ανάψει με πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση μπαταριών*.)



Αντιμετώπιση προβλημάτων

- ✓ **Η κίνηση του δρομέα είναι αργή ή σπασμωδική;** Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σε διαφορετική επιφάνεια (π.χ. οι βαθιές, σκούρες επιφάνειες ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο κίνησης του δρομέα στην οθόνη του υπολογιστή).
- ✓ **Είναι ενεργοποιημένο το πληκτρολόγιό σας;** Σύρετε το διακόπτη Off/On του πληκτρολογίου στη θέση **On**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Θα πρέπει να ανάψουν τα εικονίδια κατάστασης του πληκτρολογίου.




- ✓ **Ενεργοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifying για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ του πληκτρολογίου/ποντικιού και του δέκτη Unifying. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifying αυτού του οδηγού για περισσότερες πληροφορίες (σ. 47).

Για επιπλέον βοήθεια, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς τηλεφώνου του τμήματος Υποστήριξης πελατών στη σελίδα 50. Επίσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.logitech.com/comfort** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος σας και για θέματα εργονομίας.


www.logitech.com/support

België / Belgique Belgien	Nederlands: +32 (0)2 200 64 44 Français: +32 (0)2 200 64 40	Norge	+47 (0)24 159 579
Česká republika	+420 239 000 335	Österreich	+43 (0)1 206 091 026
Denmark	+45 38 32 31 20	Polska	00800 441 17 19
Deutschland	+49 (0)69 517 094 27	Portugal	+351 21 415 90 16
Eesti Vabariik	800 00 44 314	Россия	+7 (495) 641 3460
España	+34 91 275 45 88	Schweiz / Suisse / Svizzera	Deutsch: +41 (0)22 761 4012 Français: +41 (0)22 761 4016 Italiano: +41 (0)22 761 4020
France	+33 (0)1 57 32 32 71	Slovensko	0 800 004 701
Ελληνική Δημοκρατία	00 800 44 146 191	South Africa	800 981 089
Ireland	+353 (0)1 524 50 80	Suomi	+358 (0)9 725 191 08
Italia	+39 02 914 83 031	Sverige	+46 (0)8 501 632 83
Latvija	8000 31 81	Türkiye	00800 44 882 5862
Lietuva	8800 30 647	United Kingdom	+44 (0)20 3024 8159
Magyar Köztársaság	+36 177 74 853	United Arab Emirates	8000 441 4294
Nederland	+31 (0)20 200 84 33	European, Middle Eastern, and African Headquarters Morqes, Switzerland	English: +41 (0)22 761 4025

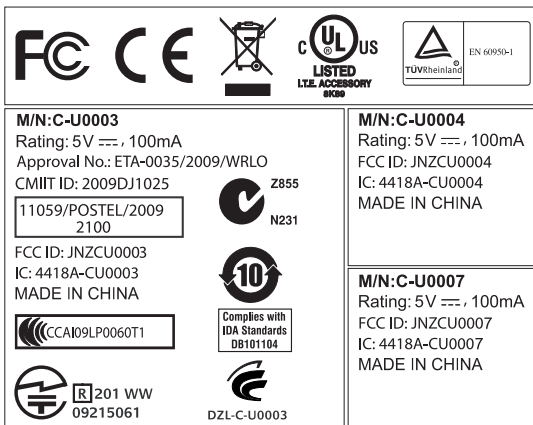



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002462.004