

## English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard have optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to [www.logitech.com/support/K310](http://www.logitech.com/support/K310)

## 简体中文

访问“产品中心”

我们的网站提供有关于本产品的详细信息和支持服务。请抽时间访问“产品中心”，了解关于新键盘的更多信息。


浏览在线文章，查看安装帮助、使用技巧或关于更多功能的信息。如果键盘有可选软件，请了解其优点以及如何帮助对键盘进行自定义。

通过“社区论坛”与其他用户交流，获得建议，提出问题，分享解决方法。

“产品中心”提供了广泛的内容选择：

- 教程
- 疑难解答
- 支持社区
- 软件下载
- 在线文档
- 保修信息
- 备用部件（若有供应）

访问 [www.logitech.com/support/K310](http://www.logitech.com/support/K310)

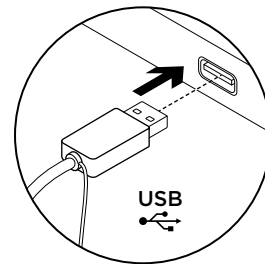

## English






Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.

## 简体中文

设置您的产品

1. 打开电脑。
2. 将键盘连接到 USB 端口。

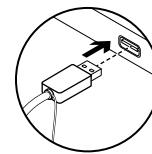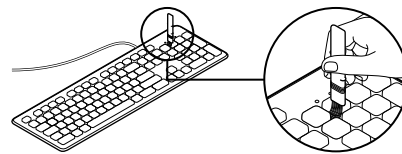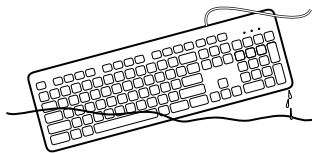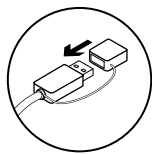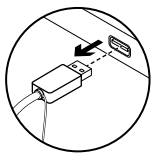

## English

### Care for your product

Your keyboard is hand washable:

1. Disconnect keyboard.
2. Attach USB cap.
3. Wash using dish washing liquid and keyboard brush. Rinse thoroughly to remove all dish washing liquid:
  - Water should be less than 50° C (120° F) and no deeper than 30 cm (11 inches).
  - Don't submerge cable.
  - Don't use a dishwasher.
  - Don't use abrasives, alcohol, solvents, or detergents.
4. Dry at room temperature:
  - Wipe with clean towel.
  - Air dry overnight (8 hours).
  - Don't use a hot-air drier.

**Recommendation:** let the keyboard dry 8 hours before reconnecting it.

**Note:** the holes on the back of the keyboard have been designed for easier and faster drying.

**Warning:** do not plug a wet cable into your computer.

## 简体中文

### 产品护理

用手清洗键盘：

1. 断开键盘连接。
2. 套上 USB 密封盖
3. 使用洗碗液和键盘刷进行清洗。用水彻底冲洗键盘，除去洗碗液残留：
  - 水温应低于 50° C (120° F)，水深不超过 30 厘米 (11 英寸)。
  - 切勿浸没连接线。
  - 切勿使用洗碗机。
  - 切勿使用研磨剂、酒精、溶剂或清洁剂。
4. 在室温下晾干：
  - 使用干净的毛巾擦拭。
  - 风干一晚 (8 小时)。
  - 切勿使用吹风机。

**5. 重新连接键盘**

**建议：**重新连接之前请先风干 8 小时。

**注意：**键盘背部为有孔设计，便于快速干燥。

**警告：**请勿将潮湿的连接线插入电脑。



## English

### Product features

**F-keys** To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key.

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Launch Email
- Fn + F3 = Search
- Fn + F4 = Calculator
- Fn + F5 = Launch Media Player
- Fn + F6 = Previous Track
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Next Track
- Fn + F9 = Mute
- Fn + F10 = Volume down
- Fn + F11 = Volume up
- Fn + F12 = PC Sleep

## 简体中文

### 产品功能

**F 键**如要使用，请按住 Fn 键，然后按 F 键。

- Fn + F1 = 主页
- Fn + F2 = 启动电子邮件
- Fn + F3 = 搜索
- Fn + F4 = 计算器
- Fn + F5 = 启动媒体播放器
- Fn + F6 = 上一曲目
- Fn + F7 = 播放/暂停
- Fn + F8 = 下一曲目
- Fn + F9 = 静音
- Fn + F10 = 调低音量
- Fn + F11 = 调高音量
- Fn + F12 = PC 休眠

## English

### Troubleshooting

#### Keyboard does not work

- Check the USB cable connection.
- Use another USB port.
- Connect directly to the computer and don't use a USB hub.
- If the keyboard still doesn't work, please restart your computer.

## 简体中文

### 疑难解答

#### 键盘不工作

- 检查 USB 连接线的连接。
- 使用另一个 USB 端口。
- 直接连接到电脑而不要使用 USB 集线器。
- 如果键盘仍然无法工作，请重启电脑。

[www.logitech.com/support/K310](http://www.logitech.com/support/K310)