




Logitech® G430 Surround Sound Gaming Headset

Setup Guide

Guide d'installation




Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset

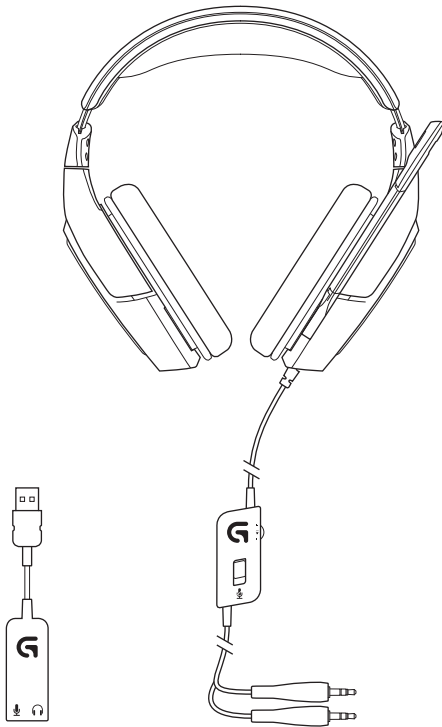

Contents

English	4	Español	14
Français	9		
www.logitech.com/support 			19

Features

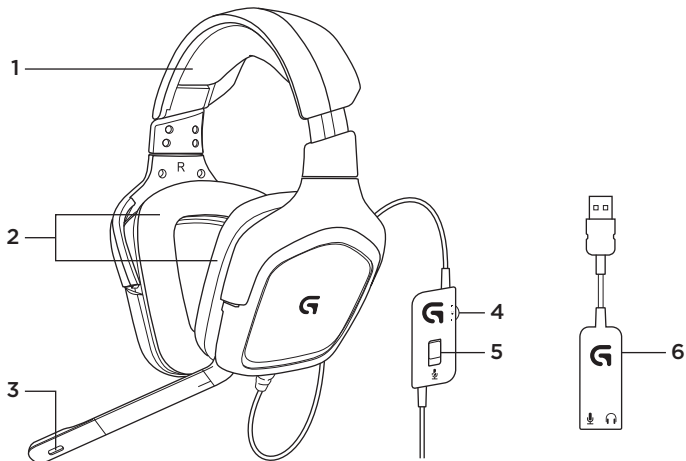

1. Headset

2. Removable earpads

3. Microphone


4. Volume control

5. Microphone mute switch

6. USB audio adapter


Setup

1

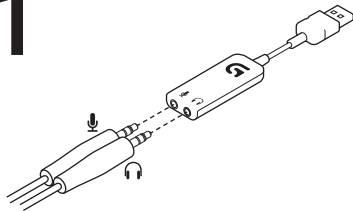


2

www.logitech.com/support/g430

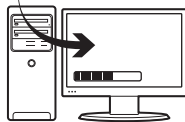

3

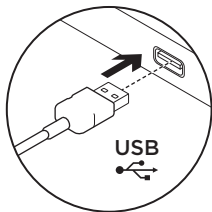


4



Start G430 software for best experience.

Changing headset settings

Volume and Equalizer settings

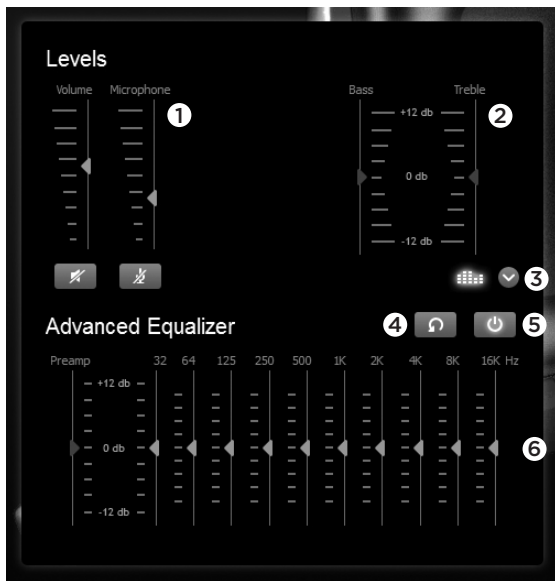

1. Headset and microphone volume
2. Bass and treble control
3. Advanced Equalizer select

4. Reset EQ settings
5. Turn on Advanced EQ
6. EQ settings

Surround settings




1. Surround sound switch
2. Sound source volume adjustments

3. Reset Sound source levels
4. Test surround sound

Earpad cleaning


1. Removal

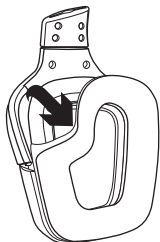

2. Washing

- a. Once removed, the earpads can be hand washed in warm water.
- b. Press with soft towel to dry, do not wring.
- c. Allow to air dry before reattaching.

3. Replacement

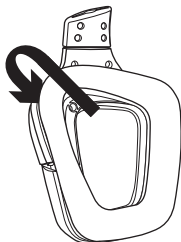


What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Fonctionnalités

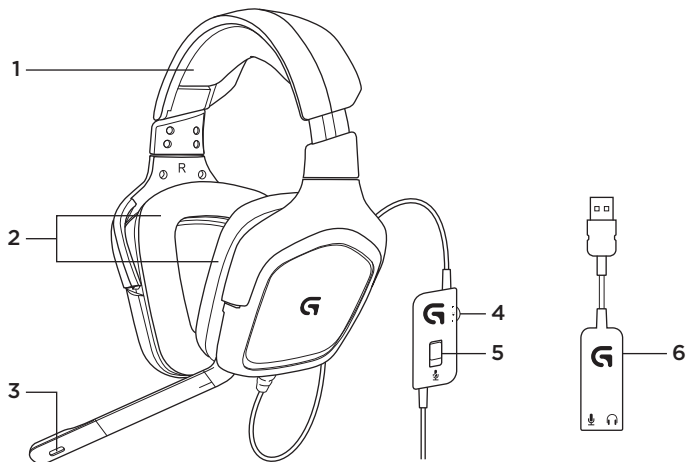

1. Casque

2. Coussinets amovibles

3. Microphone


4. Contrôle du volume

5. Mise en sourdine du micro

6. Adaptateur audio USB


Installation

1

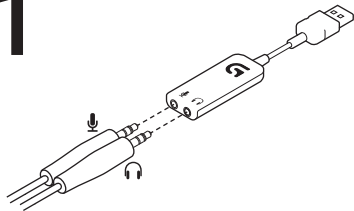


2

www.logitech.com/support/g430

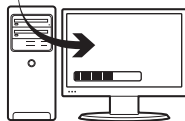

3

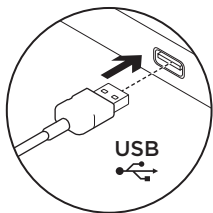


4



Lancez le logiciel G430 pour optimiser l'utilisation de votre casque.

Modification des paramètres du casque


Paramètres du volume et de l'égaliseur

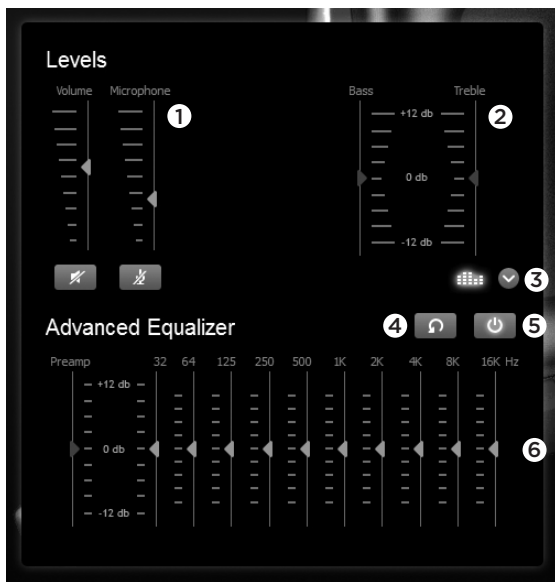

1. Volume du casque et du micro
2. Réglage des graves et des aigus
3. Sélection de l'égaliseur avancé

4. Réinitialisation des paramètres d'égaliseur
5. Activation de l'égaliseur avancé
6. Paramètres d'égaliseur

Paramètres surround

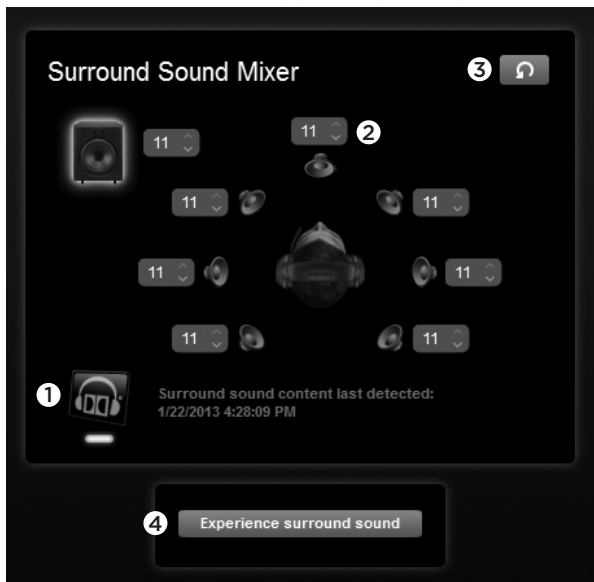


1. Commutateur de son surround
2. Réglage du volume des sources audio

3. Réinitialisation du niveau des sources audio
4. Test du son surround

Nettoyage des coussinets


1. Retrait

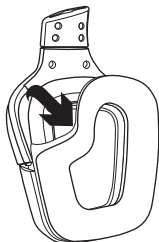

2. Nettoyage

- a. Une fois retirés, lavez les coussinets à la main en utilisant de l'eau chaude.
- b. Séchez-les en absorbant l'eau par pression à l'aide d'un chiffon doux sans les tordre.
- c. Laissez-les sécher à l'air libre avant de les repositionner sur le casque.

3. Repositionnement

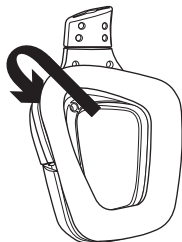


Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Funciones

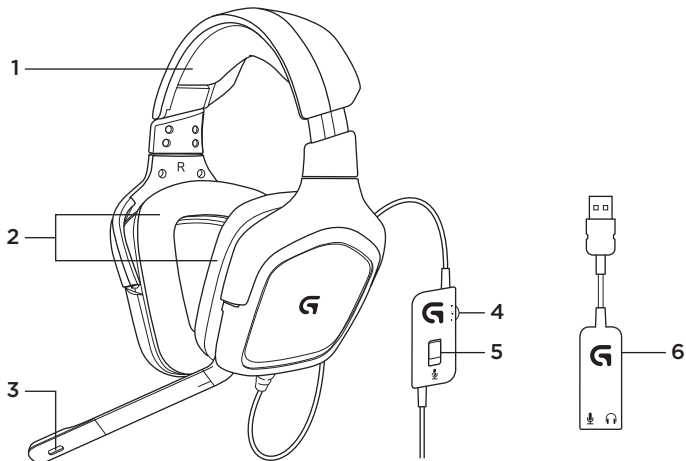

1. Audífono

2. Almohadillas extraíbles

3. Micrófono


4. Control de volumen

5. Conmutador de silencio de micrófono

6. Adaptador de audio USB


Configuración

1

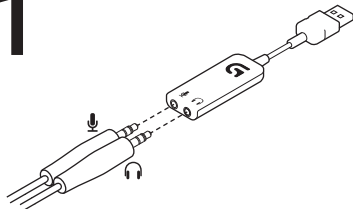


2

www.logitech.com/support/g430

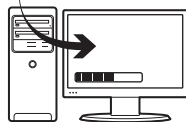

3

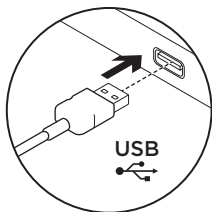


4



Inicia el software de G430 para una mejor experiencia.

Cambiar la configuración del audífono

Configuración de volumen y ecualizador

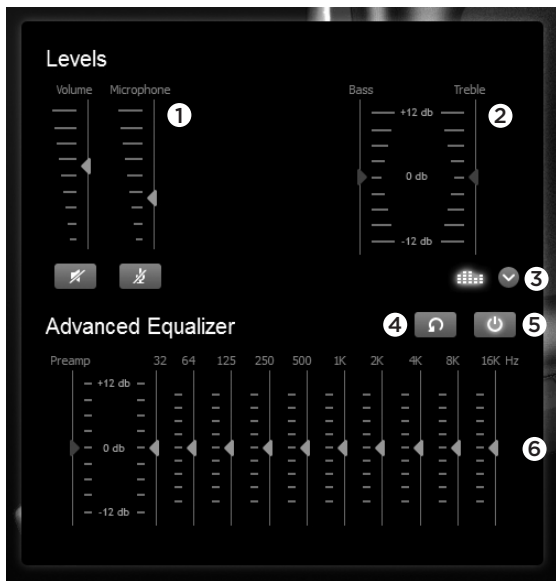

1. Volumen de auriculares y micrófono
2. Control de graves y agudos
3. Selección de ecualizador avanzado

4. Restablecer la configuración de EQ
5. Activar ecualización avanzada
6. Configuración de EQ


Configuración de envolvente



1. Conmutador de sonido envolvente
2. Ajustes de volumen de la fuente de sonido
3. Restablecer los niveles de la fuente de sonido
4. Probar sonido envolvente

Limpieza de las almohadillas


1. Extracción

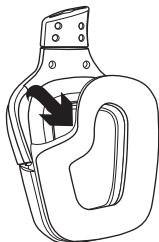

2. Lavado

- a. Una vez extraídas, las almohadillas se pueden lavar en agua templada.
- b. Para secar, presionar con una toalla suave; no retorcer.
- c. Dejar secar al aire antes de volver a colocar.

3. Sustitución

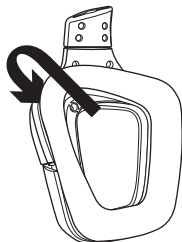

¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto. Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/g430



Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2004 Dolby Laboratories. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées confidentielles. Copyright 2004 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-004991.003

Model: A-00060; A-00061