


K840 MECHANICAL

Setup Guide | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드

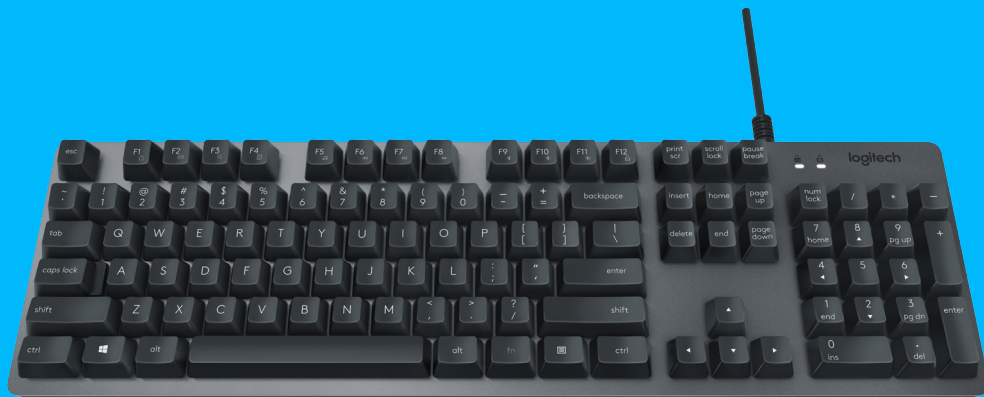

logitech®

3 ENGLISH

5 简体中文

7 繁體中文


9 한국어

EXPLORE LOGITECH K840 MECHANICAL CORDED KEYBOARD



- 1 Advanced productivity functions
- 2 USB cord
- 3 Caps lock indicator
- 4 Windows key lock indicator
- 5 Cable management for headphones
- 6 8° tilt leg
- 7 Rubber feet

SET UP

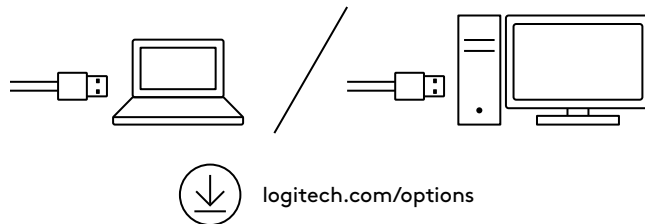

- 1 Turn on your system.
- 2 Plug the K840 Mechanical corded keyboard into an open USB port on your system and start typing.
- 3 Download Logitech® Options™ for additional features.

ENHANCED FUNCTIONS

	 +												
	Fn + F1	Fn + F2	Fn + F3	Fn + F4	Fn + F5	Fn + F6	Fn + F7	Fn + F8	Fn + F9	Fn + F10	Fn + F11	Fn + F12	
Windows® 10	Home page	Open mail	Search system	Calculator	Media player	Previous track	Play/pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up	Windows key lock	
Windows® 7	Home page	Open Outlook	Search browser	Calculator	Media player	Previous track	Play/pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up	Windows key lock	

The K840 Mechanical has a number of enhanced functions to get even more out of your new keyboard. Grey labels on F-keys indicate the second productivity function when pressed in combination with Fn key

Reassigning of keys on Logitech Options


To enhance your experience of K840 Mechanical, download Logitech Options on your Windows system. You can further customize F1, F2, F3, F4 to your needs by reassigning shortcuts to these keys. You may roll back the changes to default at any time.

了解罗技 K840 机械有线键盘



- 1 出色高效的功能
- 2 USB 连接线
- 3 Caps lock 指示灯
- 4 Windows 键锁定
- 5 耳机线缆收纳
- 6 8° 可调节支架
- 7 橡胶脚垫

设置

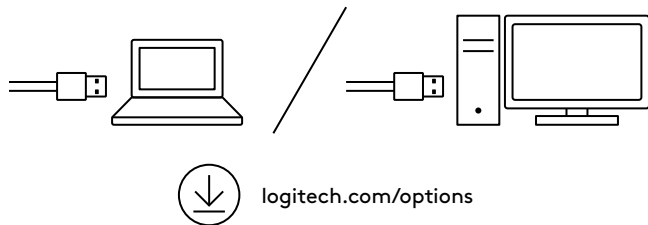

- 1 开启系统
- 2 将 K840 机械有线键盘插入系统的开放 USB 端口，然后开始输入。
- 3 下载 Logitech® Options™，获取更多功能。

增强功能

	 +	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Windows® 10		主页	打开电子邮件	搜索系统	计算器	媒体播放器	上一曲目	播放/暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量	Windows 键锁定
Windows® 7		主页	打开 Outlook	搜索浏览器	计算器	媒体播放器	上一曲目	播放/暂停	下一曲目	静音	调低音量	调高音量	Windows 键锁定

K840 机械键盘具有多种增强功能, 让您的新键盘能够发挥出更多作用。功能键上的灰色标记表示与 Fn 键组合的次级高效功能

在 Logitech Options 上重新分配按键


要增强您在 K840 机械键盘上的使用体验, 请将 Logitech Options 下载到您的 Windows 系统。 可根据需求, 通过重新分配快捷键, 进一步自定义 F1、F2、F3、F4 键。 随时可以将更改恢复为默认设置。

瞭解羅技 K840 機械式有線鍵盤



- 1 先進的生產力功能
- 2 USB 連接線
- 3 Windows 按鍵鎖定
- 4 開始鍵鎖定指示燈
- 5 耳機線路收納
- 6 8° 傾斜支架
- 7 橡膠腳墊

設定

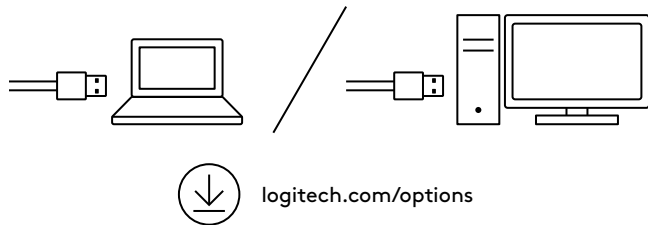

- 1 開啓您的系統電源。
- 2 將 K840 機械式有線鍵盤插入您系統上可用的 USB 連接埠，然後開始打字。
- 3 下載 Logitech® Options™，獲取其他功能。

增強功能

	 +	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Windows® 10		首頁	開啟郵件	搜尋系統	小算盤	媒體播放程式	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	Windows 按鍵鎖定
Windows® 7		首頁	開啟 Outlook	搜尋瀏覽器	小算盤	媒體播放程式	上一曲目	播放/暫停	下一曲目	靜音	調低音量	調高音量	Windows 按鍵鎖定

K840 機械鍵盤擁有多種增強功能，讓您可從您的新鍵盤獲得更多。F 功能鍵上的灰色標籤代表在與 Fn 按鍵一起按下時的第二個生產力功能。

在 Logitech Options 中重新指定按鍵


若要增強使用 K840 機械鍵盤的體驗，請將 Logitech Options 下載到您的 Windows 系統上。透過將快捷鍵重新指定到 F1、F2、F3 和 F4，您可以將這些按鍵進一步自訂為符合您的需求。您可以隨時變更為預設設定。

로지텍 K840 기계식 키보드를 소개합니다.



- 1 다양한 FN키 활용 기능
- 2 USB 케이블
- 3 Caps Lock 표시
- 4 Windows Key Lock
- 5 헤드폰 케이블 가이드
- 6 8° 기울기 조절이 가능한 다리
- 7 미끄럼 방지 고무 패드

설정

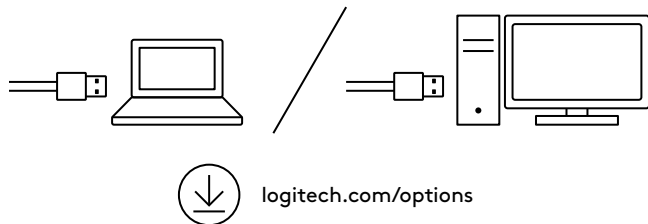

- 1 시스템을 켭니다.
- 2 K840 기계식 키보드를 시스템의 빈 USB 포트에 꽂고 타이핑을 시작합니다.
- 3 Logitech® Options™을 다운 받아 기능을 추가합니다.

더 많은 기능 활용

	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
Windows® 10	홈 페이지	메일 열기	시스템 검색	계산기	미디어 플레이어	이전 트랙	재생/일시 정지	다음 트랙	음소거	볼륨 줄이기	볼륨 높이기	Windows Key Lock
Windows® 7	홈 페이지	Outlook 열기	브라우저 검색	계산기	미디어 플레이어	이전 트랙	재생/일시 정지	다음 트랙	음소거	볼륨 줄이기	볼륨 높이기	Windows Key Lock

K840 기계식 키보드는 새 키보드를 더욱 알차게 이용할 수 있도록 여러 가지 향상된 기능을 제공합니다. F 키의 회색 라벨은 Fn 키와 함께 눌러 사용할 수 있는 2차 기능을 나타냅니다.

Logitech Options에서 키 재배정하기

Logitech Options을 Windows 시스템에 내려 받으면 K840 기계식 키보드를 더욱 알차게 이용할 수 있습니다. F1, F2, F3, F4에 단축키 기능을 다시 지정해 사용해도 됩니다. 그렇게 지정한 것은 언제든지 취소할 수 있습니다.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, 罗技 and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2017 年罗技。罗技、Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標均是其各自所有人的財產。

© 2017 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

WEB-621-000904.003