



G233 PRODIGY

Wired Gaming Headset

有線遊戲耳機麥克風

유선 게이밍 헤드셋






Setup Guide | 設定指南 | 설치 가이드

Contents

English	3
繁體中文	6
한국어	9

www.logitech.com/support/g233


INCLUDED IN BOX

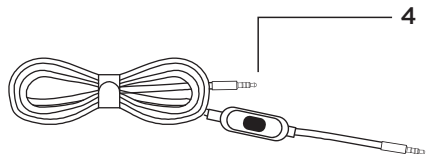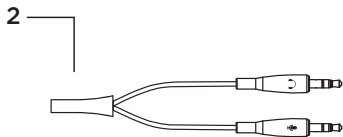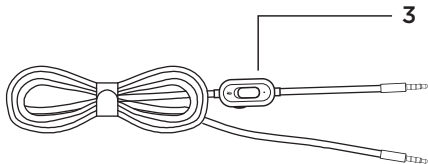

1. Boom mic
2. PC splitter
3. Console/PC cable with mute and volume controls (2m)
4. Mobile cable with inline microphone (1.5m)


PC SETUP

1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable in to headset
3. (Optional) Using PC splitter:
 1. Plug console/PC cable into PC splitter
 2. Plug PC splitter into PC's headphone and mic ports

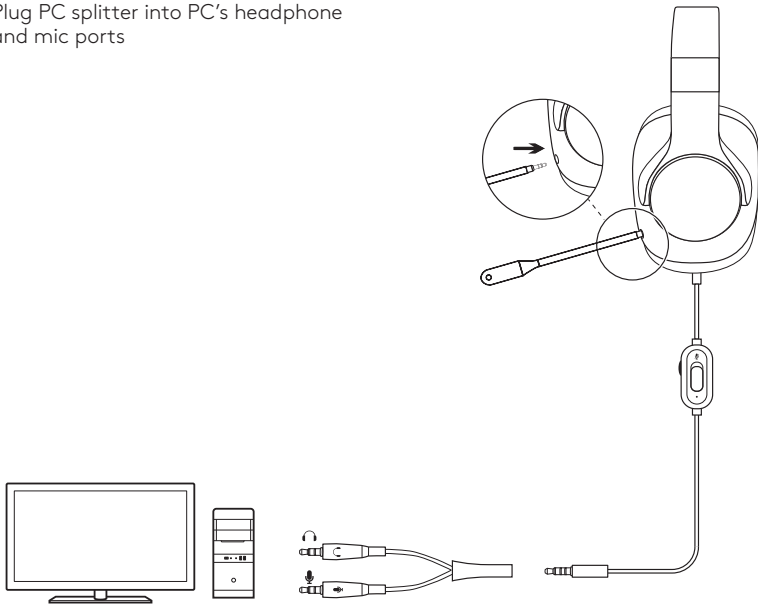


CONSOLE SETUP (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable into headset
3. Plug other end into controller¹

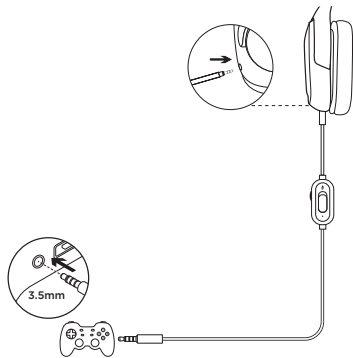


MOBLIE SETUP

1. Remove boom mic
2. Plug in mobile cable to headset
3. Plug mobile cable into phone

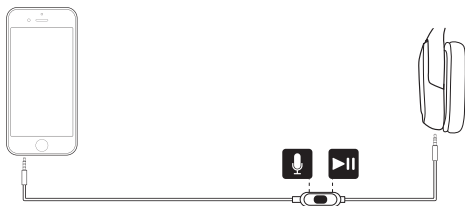

¹ Instructions may vary based on your system version. Please check your console manual for additional guidance. Xbox One and PlayStation 4 operate in stereo mode only via analog cable. Some Xbox One controllers may require Xbox One Stereo Headset Adapter, sold separately.


包裝內容

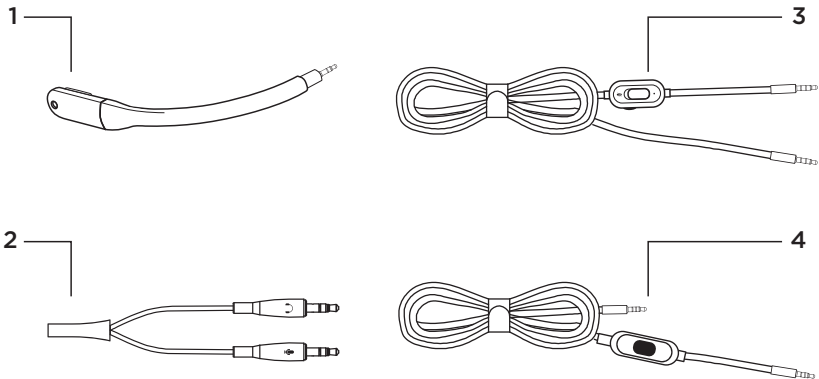

1. 麥克風桿
2. PC 分接器
3. 遊戲主機/PC 連接線，配備靜音和音量控制鈕 (2 公尺)
4. 行動裝置連接線，配備線控麥克風 (1.5 公尺)


PC 設定

1. 插入麥克風桿
 2. 將遊戲主機/PC 連接線插入到耳機麥克風
3. (選用) 使用 PC 分接器：
1. 將遊戲主機/PC 連接線插入到 PC 分接器
 2. 將 PC 分接器插入到 PC 的耳機和麥克風連接埠

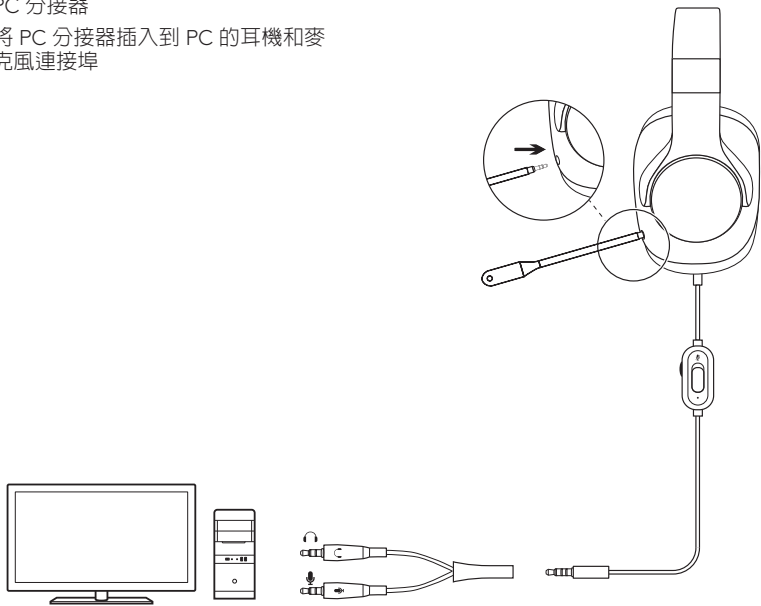

遊戲主機設定 (XBOX ONE™ 、PLAYSTATION®4)

1. 插入麥克風桿
2. 將遊戲主機/PC 連接線插入到耳機麥克風
3. 將另一端插入到控制器¹

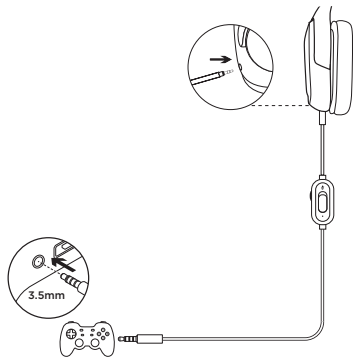


行動裝置設定

1. 取下麥克風桿
2. 將行動裝置連接線插入到耳機麥克風
3. 將行動裝置連接線插入到手機



¹ 指示會由於系統版本而有所不同。請查看您的遊戲主機手冊以獲得更多指引。Xbox One 與 PlayStation 4 只能透過類比連接線在立體聲模式下運作。某些 Xbox One 控制器可能需要 Xbox One 立體聲耳機麥克風轉接器，此轉接器需另外購買。


박스 내용물

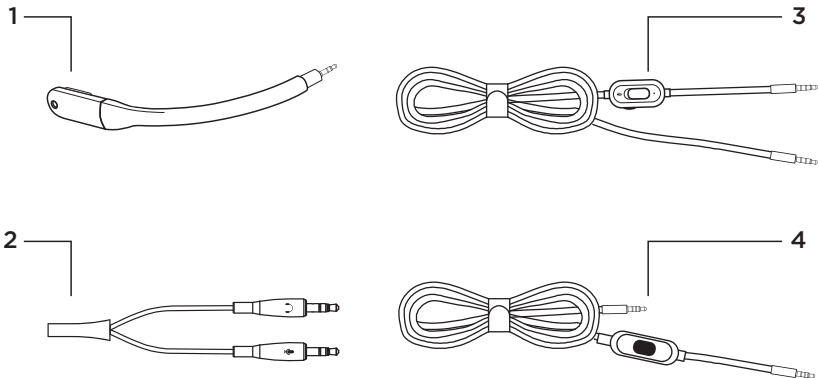

1. 붐 마이크
2. 마이크 및 헤드폰 잭용 Y자 케이블
3. 음소거 및 볼륨 컨트롤이 있는 콘솔/PC 케이블(2m)
4. 인라인 마이크가 있는 모바일 케이블(1.5m)


PC 설정

1. 붐 마이크를 연결합니다.
2. 콘솔/PC 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
3. (옵션) 마이크 및 헤드폰 잭용 Y자 케이블:
 1. 콘솔/PC 케이블을 PC 스피리터에 연결합니다.
 2. 마이크 및 헤드폰 잭용 Y자 케이블을 PC의 헤드폰과 마이크 잭에 연결합니다.

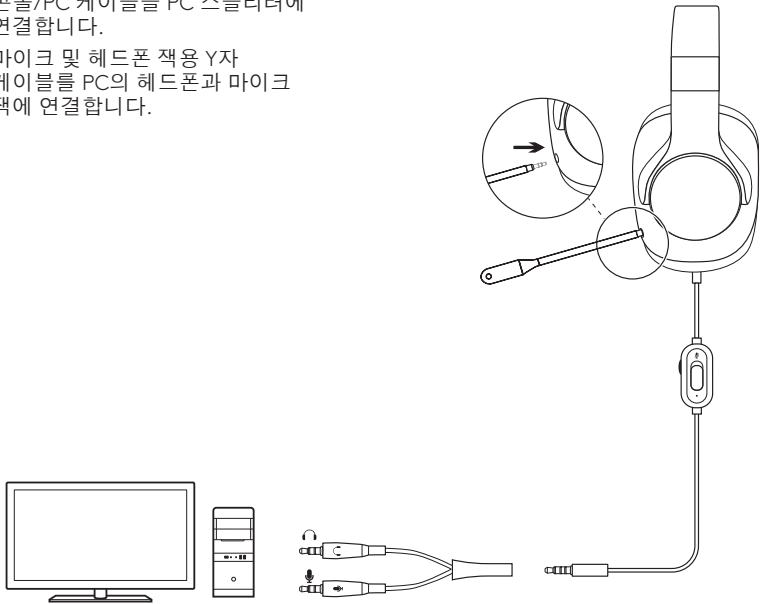


콘솔 설정 (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. 붐 마이크를 연결합니다.
2. 콘솔/PC 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
3. 다른 쪽 끝을 컨트롤러에 연결합니다.

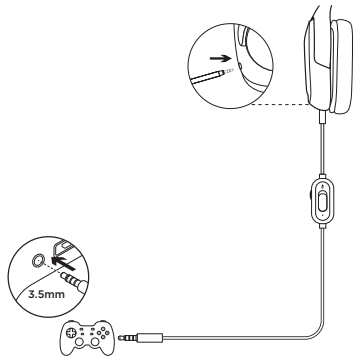

모바일 설정

1. 붐 마이크를 제거합니다.
2. 모바일 케이블을 헤드셋에 연결합니다.
3. 모바일 케이블을 휴대폰에 연결합니다.

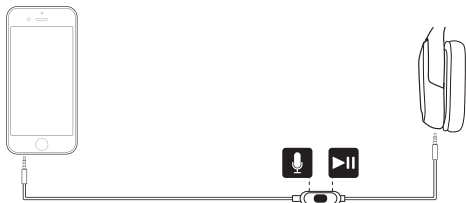

* 세부사항은 시스템 버전에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 설명은 콘솔 설명서를 참조하십시오. Xbox One 및 PlayStation 4는 아날로그 케이블을 통해서만 스테레오 사운드로 작동합니다. 일부 Xbox One 컨트롤러에는 Xbox One 스테레오 헤드셋 어댑터(별매)가 필요할 수 있습니다.



logitechG.com

www.logitech.com/support/g233

© 2017 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation®4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。「PlayStation」、「PlayStation®4」和「PS4」是 Sony Interactive Entertainment Inc 的註冊商標。Xbox One 是 Microsoft 集團公司的註冊商標或商標。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。

© 2017 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. "PlayStation", "PlayStation®4" 및 "PS4"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록 상표입니다. Xbox One은 Microsoft 그룹사의 등록 상표 또는 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

620-007595.002