

CIRCLE 2

100% WIRE-FREE
100% SANS FIL
100% SIN CABLES

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guia de iniciação rápida

3 English

7 Français

11 Español

15 Português

WELCOME TO WHOLE HOME SECURITY

Meet Circle 2, the versatile wire-free 1080p HD home security camera with night vision and up to 180° field-of-view that you can set up in minutes. Let's get started.

WHAT'S IN THE BOX




Circle 2 Camera with Battery
Camera Cover




Rechargeable
Battery



Swivel base with
quick release plate



2 ft USB charging
cable with USB power
adapter




Wall bracket, 2 screws,
2 wall anchors


QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS



1 Need a high-speed, Wi-Fi internet connection and a compatible device*

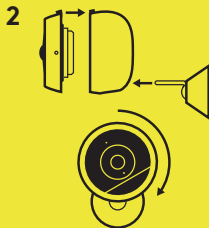

2 Line up indicators, attach camera to mount, and rotate to preferred orientation



3 Plug USB cable into power supply and plug into wall



4 Download the Logi Circle app and follow onscreen instructions

For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup

* Operating system and device: iOS 8.1 or later with iPhone 4s or later, iPad mini or later, iPad 3 or later, iPod Touch (5th generation) or later, Android™ 4.4 or newer with Bluetooth® low energy technology

TIPS AND TRICKS

Camera and battery LED indicators




Blinking blue:
Ready to pair




Solid white:
Camera connected
and ready for use



Blinking red:
Camera critical
battery




Solid amber:
Camera plugged in
and charging



Solid green:
Camera charging
complete

Note around charging: If you place Circle 2 100% wire-free outside, make sure you bring it inside to charge.

Reset camera steps



Locate circular reset button on side of camera



9 sec.



Press and hold the reset button for 9 seconds and release when you see the blinking magenta and green LED ring

USAGE GUIDELINES



Make sure it's in Wi-Fi range

Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception – even moving the position of your camera a few feet can have a big impact. TIP: try streaming video to help determine optimal placement.




Don't leave it exposed to the sun

Circle 2 is designed to brave the cold and the heat and can operate in day time temperatures between -20°C to 50°C (-4° to 122°F)*. However being in direct sunlight can cause the camera to heat up beyond this and impact performance, plus it may create unwanted glare in your videos.


* 40°C (104°F) in nightvision mode

For additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

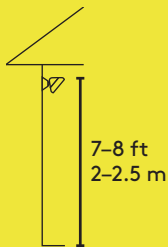

Pick a spot with a clear view

Place Circle 2 anywhere — on shelves, walls, and ceilings. When placing it make sure it's high enough that it's not easy to tamper with but easy enough to get to when required. Around 7-8 ft (2-2.5 m) works best.

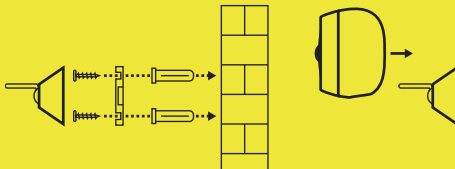


Easy mounting

Screw the bracket onto the wall/ceiling using the included screws and anchors. Snap the base of mount onto the bracket and then attach the camera to the mount. Adjust the camera to the preferred angle and orientation. When placing it on a ceiling, you can flip the video using the camera menu.

MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home. To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.



Window Mount

Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane. Thanks to the Window Ring and unique in-app mode, it's that simple.



Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, the garage, even down low to see your pet.



Rechargeable Battery

An additional Rechargeable Battery so you can swap Circle 2 Wire-Free's battery out quickly while the other is charging.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support and FAQs at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions

VOTRE SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'INTÉRIEUR INTÉGRAL

Découvrez Circle 2, une caméra de surveillance d'intérieur sans fil 1080p HD tout en polyvalence, disposant d'une fonctionnalité de vision nocturne et d'un champ de vision jusqu'à 180 degrés et configurable en quelques minutes. Commençons.

CONTENU DU COFFRET




Caméra Circle 2 avec protection pour la batterie




Batterie rechargeable



Base pivotante avec système de déclipage rapide



Câble de charge USB de 61 cm (2 pieds) avec adaptateur USB




Fixation murale, 2 vis, 2 dispositifs d'ancrage au mur


INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE



1 Connexion Wi-Fi haut débit et dispositif compatible requis*

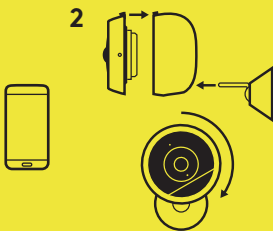

2 Veillez à ce que les témoins soient les uns en face des autres, fixez la caméra au support et faites-la pivoter selon l'angle choisi



3 Connectez le câble USB au boîtier d'alimentation et effectuez le raccordement à la prise murale



4 Téléchargez l'application Logi Circle et suivez les instructions à l'écran

Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

* Système d'exploitation et dispositif: iOS® 8.1 ou version ultérieure avec iPhone 4s ou version ultérieure, iPad mini ou version ultérieure, iPad 3 ou version ultérieure, iPod touch (5e génération) ou version ultérieure, Android™ 4.4 ou version ultérieure avec technologie Bluetooth® Low Energy.

CONSEILS ET ASTUCES

Témoin lumineux de caméra et de charge de la batterie




Bleu clignotant:
prêt pour le couplage




Blanc en continu:
caméra connectée
et prête à l'emploi



Rouge clignotant:
charge de la batterie
de la caméra
très faible



Orange, en continu:
caméra branchée et
en cours de charge



Vert en continu:
charge de la caméra
complète

Remarque concernant la charge: Si vous placez la caméra Circle 2 100 % sans fil à l'extérieur, veillez à la rentrer au moment de la charge.

Réinitialisation de la caméra



Localisez le bouton circulaire de réinitialisation situé sur le côté de la caméra



9 sec.




Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 9 secondes et relâchez-le lorsque l'anneau lumineux clignote en magenta et vert.

CONSIGNES D'UTILISATION



Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence. ASTUCE: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.




N'exposez pas la caméra au soleil

Circle 2 est conçue pour faire face à des températures froides ou chaudes; elle fonctionnera la journée sous des températures comprises entre -20 et 50° C (-4 et 122° F)* Ceci dit, une exposition directe au soleil peut entraîner une surchauffe de la caméra et avoir des répercussions en termes de performances. Cela peut par ailleurs créer des reflets indésirables sur vos vidéos.


* 40° C (104° F) en mode de vision nocturne

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

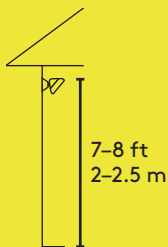

Choisissez un endroit avec une vue dégagée

Placez Circle 2 où vous le souhaitez, sur une étagère, sur un mur ou au plafond. Dans tous les cas, veillez à ce qu'elle soit suffisamment élevée pour éviter toute manipulation accidentelle, tout en restant accessible si nécessaire. Idéalement, placez-la à 2-2,5 mètres (7-8 pieds) du sol.

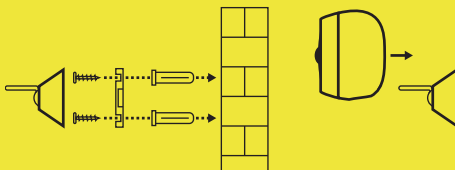


Fixation facile

Vissez les pattes de fixation au mur ou au plafond à l'aide des vis et dispositifs d'ancrage inclus. Fixez la base du support aux pattes de fixation et montez la caméra sur le support. Ajustez la caméra selon l'angle et l'orientation choisis. Si vous montez le dispositif au plafond, vous pourrez retourner l'image vidéo à l'aide du menu de la caméra.

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.



Support pour fenêtre

Accrochez le support de fixation de fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre. Grâce au support circulaire pour fenêtre et à l'application intégrée, rien de plus simple!



Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.



Batterie rechargeable

Utilisez la batterie rechargeable complémentaire pendant que la batterie de votre caméra Circle 2 sans fil se recharge.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance et les questions fréquentes sur logi.com/circle2/support

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA SEGURIDAD DOMÉSTICA COMPLETA

Presentamos Circle 2, la versátil cámara de seguridad doméstica HD 1080p sin cables, con visión nocturna y campo de visión de hasta 180°, que se puede configurar en unos minutos. Procedimiento.

CONTENIDO DE LA CAJA




Cámara Circle 2 con tapa de batería de cámara




Batería recargable



Base giratoria con mecanismo de desacople rápido



Cable de carga USB de 60 cm (2 ft) con adaptador de alimentación USB




Soporte de pared, 2 tornillos, 2 tacos para pared


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES



1
Requiere una conexión Wi-Fi a Internet de alta velocidad y un dispositivo compatible*

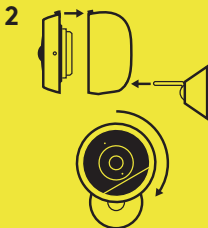

2
Alinea los indicadores, acopla la cámara a la pieza de montaje y gira según la orientación preferida



3
Conecta el cable USB a la fuente de alimentación y a la pared



4
Descarga la aplicación Logi Circle y sigue las instrucciones en pantalla

Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup

* Sistema operativo y dispositivo: iOS 8.1 o posterior con iPhone 4s o posterior, iPad mini o posterior, iPad 3 o posterior, iPad Touch (quinta generación) o posterior, Android™ 4.4 o posterior con tecnología Bluetooth® de bajo consumo

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Indicadores LED de cámara y batería




Destellos azules:
Lista para emparejar




Blanco permanente:
Cámara conectada
y lista para usar



Destellos rojos:
Nivel de carga
de batería
de cámara crítico




Ámbar permanente:
Cámara conectada
y en carga



Verde permanente:
Carga de la cámara
completada

Nota sobre la carga: Si colocas Circle 2 100% sin cables en el exterior, asegúrate de entrarla para cargarla.

Pasos para restablecer la cámara

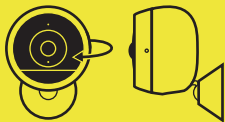

Localiza el botón de restablecimiento circular en el lateral de la cámara



9 sec.



Mantén pulsado el botón de restablecimiento durante 9 segundos y suéltalo cuando el anillo LED emita destellos de color magenta y verde

DIRECTRICES DE USO



Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi

Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto). SUGERENCIA: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.




No la dejes expuesta al sol

Circle 2 se diseñó para resistir el frío y el calor y puede funcionar durante el día a temperaturas entre -20°C a 50°C (-4° a 122°F)* Sin embargo, dejarla a la luz directa del sol puede provocar que la cámara se caliente por encima de esos límites y afectar al desempeño. Además, podría crear un resplandor no deseado en los videos.


* 40°C (104°F) en modo de visión nocturna

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup

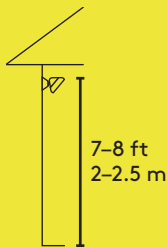

Elige un lugar con una línea de visión despejada

Coloca Circle 2 en cualquier sitio, sobre estanterías, en paredes y techos. Al colocarla, asegúrate de que queda lo bastante alta como para que no sea fácil manipularla pero que siga siendo accesible en caso necesario. Lo mejor es a unos 2-2,5 m (7-8 ft).

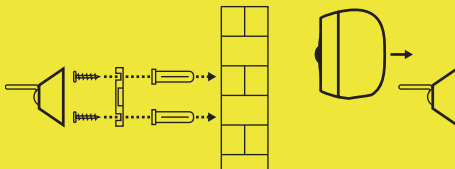


Montaje fácil

Atornilla el soporte a la pared/techo con los tacos y tornillos suministrados. Encaja la base de la pieza de montaje en el soporte y acopla la cámara a la pieza de montaje. Ajusta la cámara al ángulo y la orientación preferidos. Si la colocas en el techo, puedes voltear el video mediante el menú de la cámara.

PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.



Pieza de montaje en ventana

Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócala en el cristal de cualquier ventana. Gracias al anillo para ventana y al exclusivo modo en aplicación, es así de sencillo.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita asistencia y preguntas más habituales en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions

Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.

Batería recargable

Una batería recargable adicional para que puedas cambiar rápidamente la batería de Circle 2 sin cables mientras se carga la otra.

BEM-VINDO À SEGURANÇA DOMÉSTICA COMPLETA

Conheça a Circle 2, a câmera de segurança versátil sem fio, 1080p HD, com visão noturna e campo de visão de até 180°, que pode ser instalada em minutos. Vamos começar.

O QUE A CAIXA CONTÉM




Câmera Circle 2 com tampa protetora de bateria




Bateria recarregável



Base giratória com placa de liberação rápida



Cabo de carregamento 60 cm [2 pés] com adaptador de energia USB




Suporte de parede, dois parafusos, dois âncoras de parede


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO RÁPIDAS E FÁCEIS



Exige conexão Wi-Fi de alta velocidade e um dispositivo compatível*

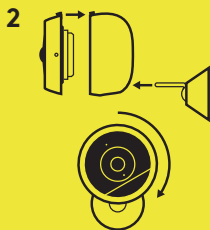

Alinhe indicadores, anexe câmera ao suporte e gire para a direção preferencial



Conecte cabo USB ao sistema de alimentação e coloque na tomada



Faça o download do aplicativo Logi Circle e siga as instruções na tela

Para obter dicas e vídeos adicionais sobre instalação, visite logi.com/circle2/setup

* Sistema operacional e dispositivo: iOS 8.1 ou posterior com iPhone 4s ou posterior, iPad mini ou posterior, iPad 3 ou posterior, iPod Touch (quinta geração) ou posterior, Android™ 4.4 ou mais recente com tecnologia de baixa energia Bluetooth®

TRUQUES E DICAS

Câmera e indicadores de bateria LED




Azul intermitente:
Pronto para emparelhar




Branco estável:
Câmera conectada e pronta para ser usada



Vermelho intermitente:
Nível crítico de bateria da câmera



Âmbar estável:
Câmera conectada e carregando



Verde estável:
Carregamento da câmera concluído

Nota sobre carregamento: Se você colocar a Circle 2 100% sem fio no exterior, certifique-se de trazê-la para dentro para carregar.

Redefinir os passos da câmera



Localize o botão de reinicialização circular em um dos lados da câmera



9 sec.



Mantenha pressionado o botão de reinicialização por nove segundos e solte quando ver a luz magenta e verde alternadas

DIRETRIZES DE USO



Certifique-se de que está no alcance do Wi-Fi

Circle 2 é uma câmera de segurança Wi-Fi que transmite vídeo HD com áudio, portanto, é recomendável ser colocada em um local com boa recepção de Wi-Fi – mover a posição da sua câmera apenas alguns metros pode ter um grande impacto. Dica: use a transmissão de vídeo para ajudar a determinar o posicionamento ideal.




Não exponha ao sol

A Circle 2 foi projetada para enfrentar o frio e o calor, e pode ser operada durante o dia entre -20° C e 50° C.* Porém, a exposição da câmera à luz solar direta pois isso pode fazer com que a câmera esquente e afetar seu desempenho, além de causar brilho indesejado em seus vídeos.


* 40 °C no modo de visão noturna

Para obter dicas adicionais de instalação, visite logi.com/circle2/setup

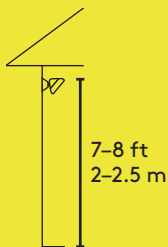

Selecione um lugar com uma visão clara

Coloque a Circle 2 em qualquer lugar — prateleiras, paredes ou teto. Ao instalá-la, certifique-se de colocá-la a uma altura que dificulte que pessoas indesejadas toquem nela, mas fique ao seu alcance quando necessário. Em torno de 2 a 2,5 m funciona melhor.

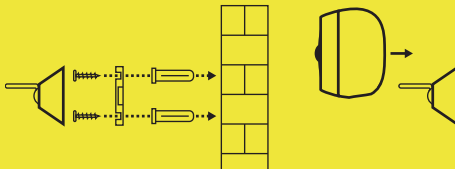


Montagem fácil

Aparafuse o suporte na parede ou no teto usando os parafusos e as âncoras fornecidos. Prenda a base ao suporte e, em seguida, prenda a câmera no suporte. Ajuste a câmera para o ângulo e a orientação preferidos. Ao colocá-la no telhado, você pode inverter o vídeo usando o menu da câmera.

SUPORTES E ACESSÓRIOS

A Circle 2 é a câmera de segurança mais versátil para ser usada em qualquer espaço da casa. Para personalizar ainda mais a sua experiência, selecione os acessórios que mais se adaptam às suas necessidades.



Suporte para janela

Basta conectar o Suporte de Janela à câmera e o colocá-la em qualquer painel de janela. Graças ao Anel para janelas e ao exclusivo modo interno do aplicativo, é muito simples de usar.



Suporte de tomada

Cuide de sua casa a partir de qualquer tomada de parede - na cozinha, na garagem, até mesmo abaixo, para ver os animais de estimação.



Bateria recarregável

Uma bateria recarregável adicional para que você possa trocar a bateria da Circle sem fio enquanto a outra está carregando.

Encontre acessórios adicionais em logi.com/circle2/accessories

Precisa de mais ajuda?

Visite o site de suporte e perguntas frequentes em logi.com/circle2/support

Para obter planos adicionais de assinatura da Circle Safe, vá para logi.com/circle2/subscriptions



© 2017 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.

© 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées.

© 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.

© 2017 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, Logi e outras marcas de Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas.

WEB-621-000994.004