





FITS

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

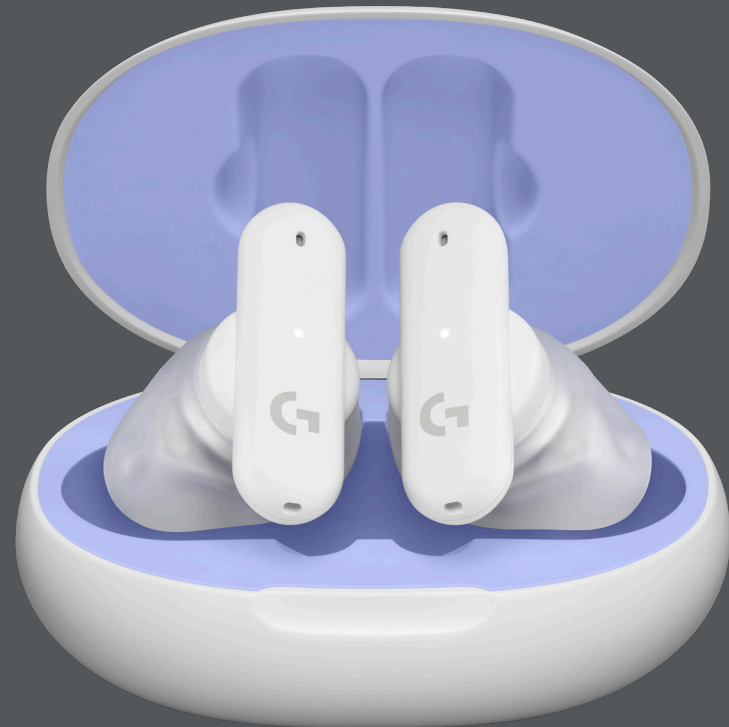

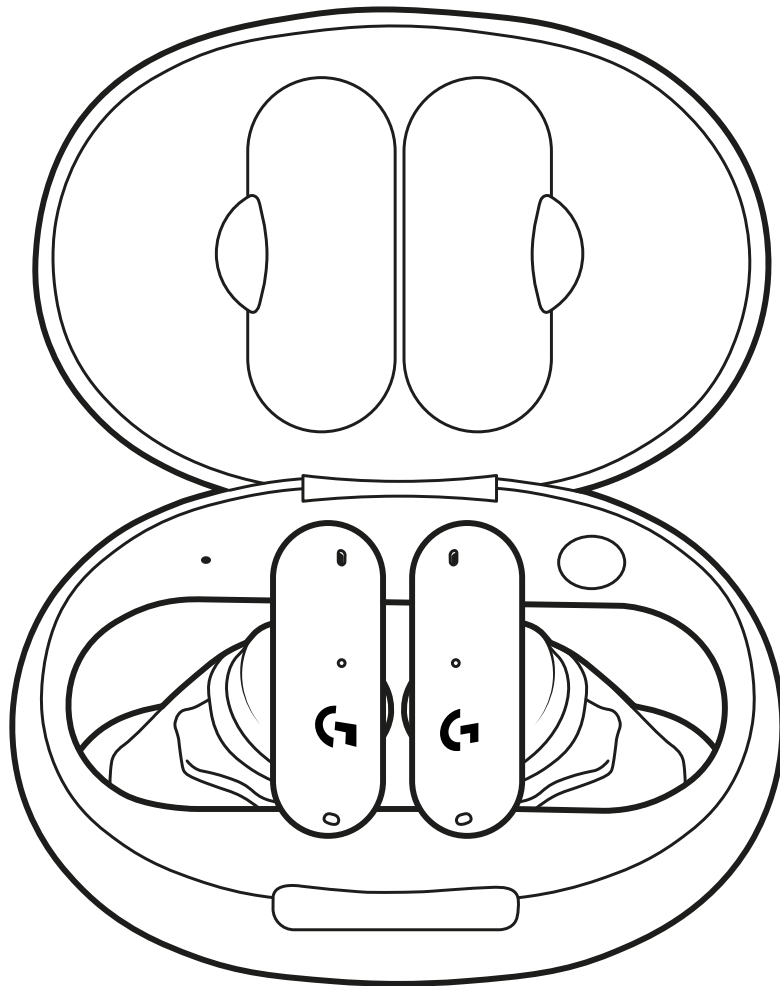


ENGLISH	3
FRANÇAIS.	8
ESPAÑOL	13
PORTUGUÊS	18

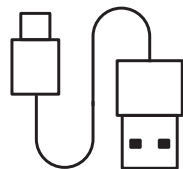


BLUETOOTH® CONNECTION

Connect to your phone, handheld gaming console, or other *Bluetooth*® compatible device.


- Place earbuds in the case. Press & hold case button for 3 seconds.
- Earbud LEDs will flash white as it enters pairing mode.

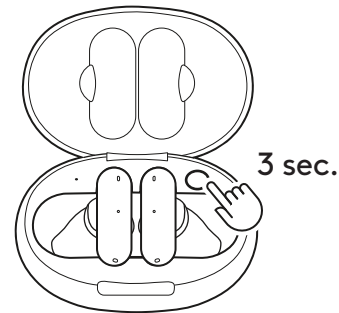

- Select Logitech G FITS from your device *Bluetooth*® connection settings.
- Remove earbuds from the case.

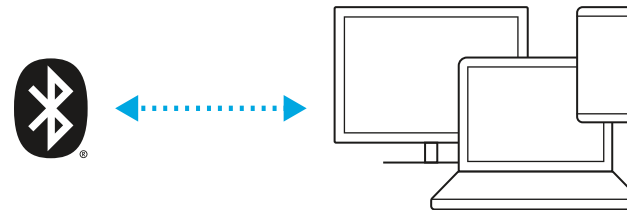


- Tap either the right or left earbud 3 times to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*®. Tone will play to indicate a new source.

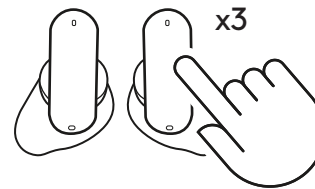


LIGHTSPEED CONNECTION

Connect to your PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4 or docked Nintendo Switch with LIGHTSPEED Wireless Technology.



- Insert LIGHTSPEED receiver into the USB port of your device.

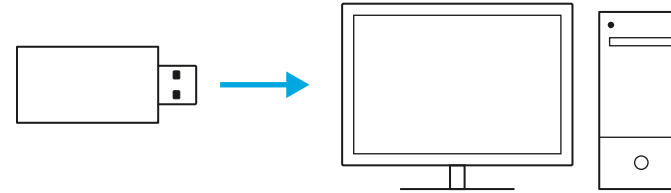

- Remove earbuds from the case.

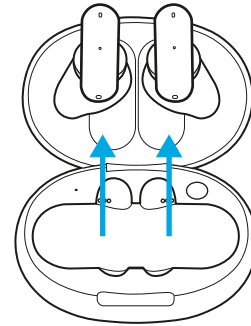




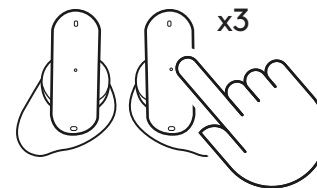



- The LED on the receiver turns solid white once connected.
- Tap either the right or left earbud 3 times to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*®. Tone will play to indicate a new source.
- Ensure receiver is at least 2 m away from the wifi router.

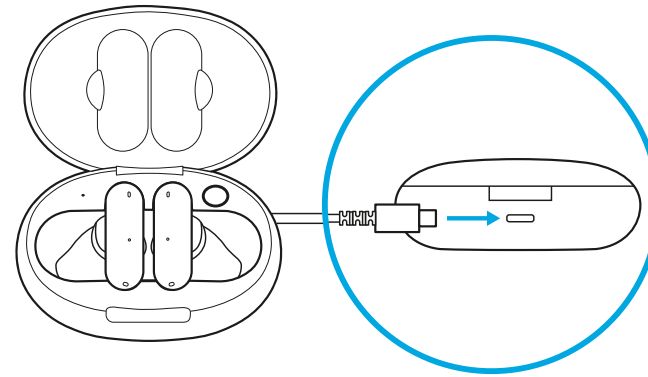


BATTERY

- To charge your case, plug USB-C cable into the back of case.
- To charge your earbuds, place earbuds inside the case.
- Open case lid to check its battery level.
- Place earbuds in the case to check their battery level.
- To improve battery life, mute the mic when not in use.



LED INDICATORS		
Status	Case	Earphones
Charging	 Pulsing white	 Pulsing white
Fully charged	 Solid white	 Solid white for 10 sec
Low battery	 Solid amber for 10 sec	—
Battery above 20%	 Pulsing white for 10 sec	—

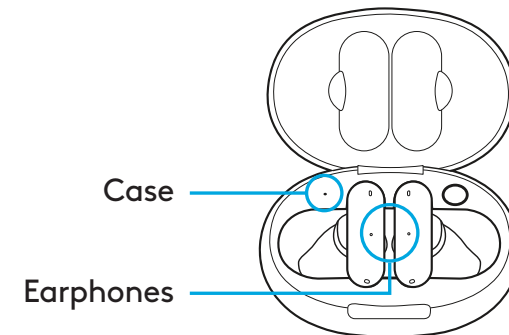

CONTROLS


Double Tap

- On LIGHTSPEED: Mute/Unmute Mic
- On *Bluetooth*[®]: Play/Pause

Triple Tap

- Switch from LIGHTSPEED to *Bluetooth*[®]

Customize controls in the Logitech G FITS mobile app or G HUB
logitechg.com/FITS/appdownload
logitechg.com/ghub

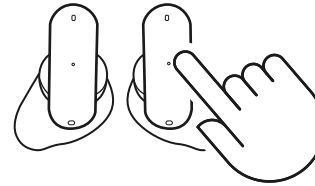

MOLDING NEW EARTIPS


To mold newly purchased eartips, download the Logitech G FITS app from your device's app/play store. Then, tap on "Mold new tips" under "support" in the main menu.

SPARE PARTS

- Ear tips
- Earbuds (L & R)
- Receiver
- Case
- Charging Cable

RECYCLING

We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

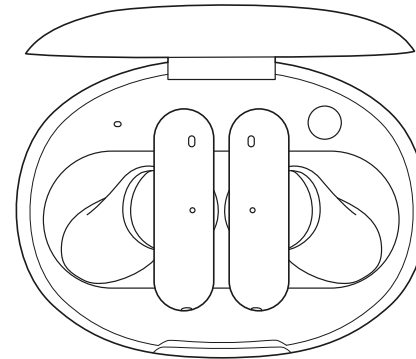


QUESTIONS?

logitechG.com/support/FITS


CONNEXION *BLUETOOTH*[®]

Connectez-vous à votre téléphone, à votre console de jeu portable ou à tout autre appareil compatible *Bluetooth*[®].


- Placez les écouteurs dans le boîtier. Maintenez le bouton de l'étui enfoncé pendant 3 secondes.
- Les témoins lumineux des écouteurs clignotent en blanc lorsqu'ils passent en mode couplage.

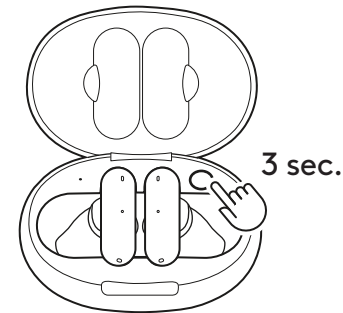

- Sélectionnez Logitech G FITS dans les paramètres de connexion *Bluetooth*[®] de votre dispositif.
- Retirez les écouteurs de l'étui.

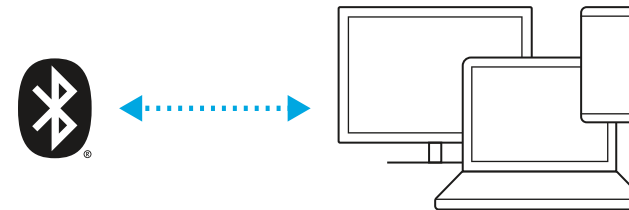


- Appuyez 3 fois sur l'écouteur droit ou gauche pour basculer entre les modes LIGHTSPEED et *Bluetooth*[®]. Une tonalité retentira pour indiquer la nouvelle source.

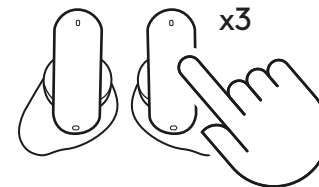


CONNEXION LIGHTSPEED

Connectez-vous à votre PC, Mac, PlayStation 4, 5 ou Nintendo Switch avec la technologie sans fil LIGHTSPEED

– Insérez le récepteur LIGHTSPEED dans le port USB de votre dispositif.

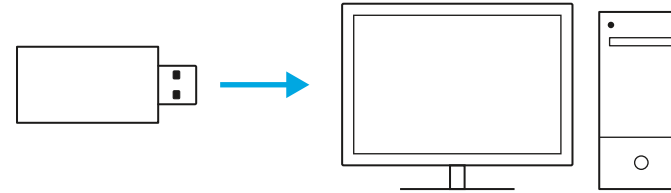


– Retirez les écouteurs de l'étui.

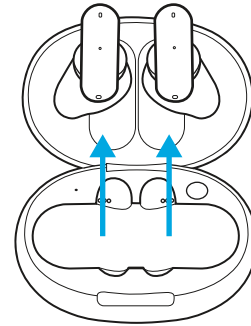


– Le témoin lumineux du récepteur restera blanc une fois connecté.

– Appuyez 3 fois sur l'écouteur droit ou gauche pour basculer entre les modes LIGHTSPEED et *Bluetooth*®. Une tonalité retentira pour indiquer la nouvelle source.

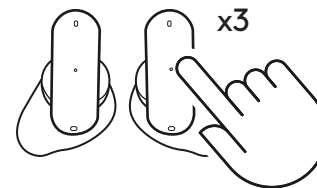


– Assurez-vous que le récepteur se trouve à au moins 2 m du routeur Wi-Fi.




BATTERIE

- Pour charger votre étui, branchez le câble USB-C à l'arrière de l'étui.
- Pour charger vos écouteurs, placez-les dans l'étui.
- Ouvrez l'étui pour vérifier le niveau de batterie.
- Placez les écouteurs dans l'étui pour vérifier leur niveau de batterie.
- Pour améliorer l'autonomie de la batterie, coupez le micro lorsque vous ne l'utilisez pas.

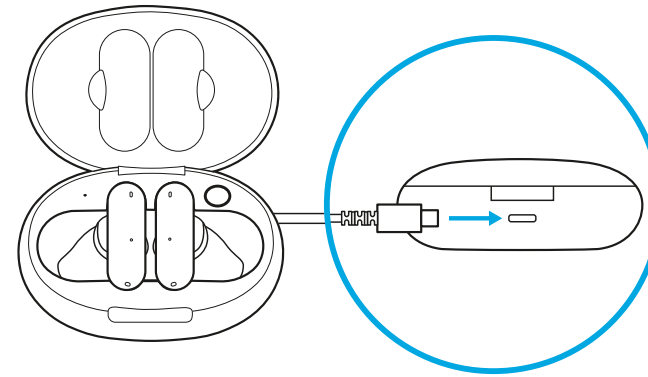


TÉMOINS LUMINEUX		
État	Étui	Écouteurs
Chargement	● Blanc clignotant	● Blanc clignotant
Chargement complet	○ Blanc continu	○ Blanc continu pendant 10s
Batterie faible	● Orange continu pendant 10s	—
Batterie supérieure à 20 %	● Blanc clignotant pendant 10s	—

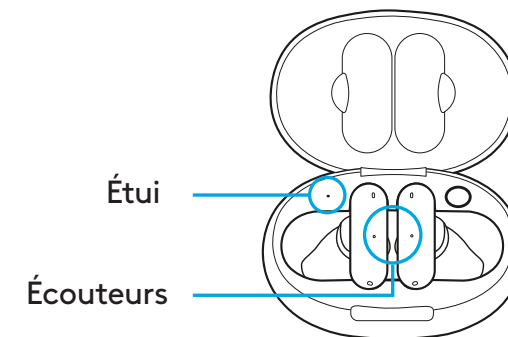

COMMANDES

Appuyer deux fois

- Avec LIGHTSPEED: Activer/désactiver le micro
- Avec *Bluetooth*[®]: Lecture/Pause

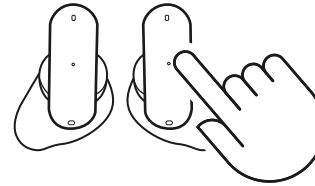

Appuyer trois fois

- Basculement de LIGHTSPEED à *Bluetooth*[®]

Personnalisez vos commandes dans l'application mobile Logitech G FITS ou G HUB
logitechg.com/FITS/appdownload
logitechg.com/ghub

MOULER DE NOUVELLES OREILLETES


Pour mouler de nouvelles oreillettes, téléchargez l'application Logitech G FITS depuis la boutique d'applications de votre dispositif ou le Play Store. Cliquez ensuite sur "Mouler de nouvelles oreillettes" dans "Assistance" dans le menu principal.

PIÈCES DE RECHANGE

- Oreillettes
- Écouteurs (G et D)
- Récepteur
- Étui
- Câble de charge

RECYCLAGE

Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling.

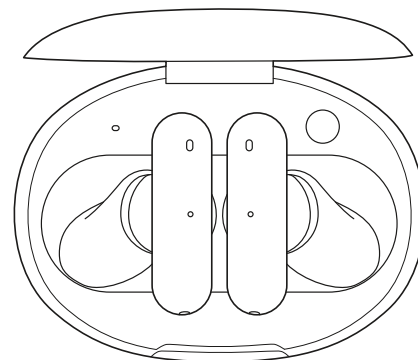


DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/FITS


CONEXIÓN *BLUETOOTH*[®]

Conecta tu teléfono, consola handheld de juego u otro dispositivo compatible con *Bluetooth*[®].


- Inserta los audífonos en la funda. Mantén presionado por 3 segundos el botón de la funda.
- Los LED de los audífonos emitirán destellos blancos al entrar en modo de emparejamiento.

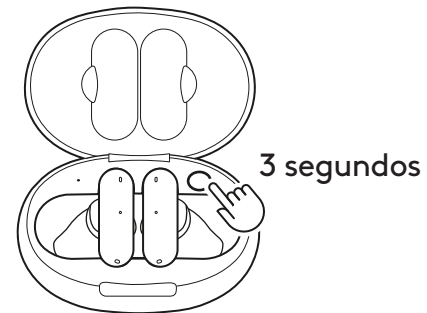

- Selecciona Logitech G FITS en los ajustes de configuración *Bluetooth*[®] del dispositivo.
- Saca los audífonos de la funda.

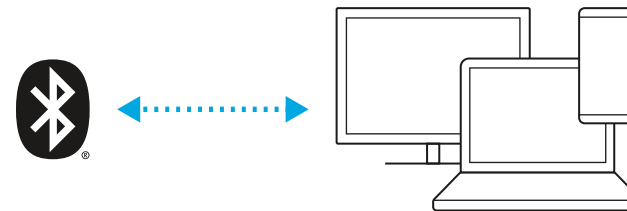


- Toca 3 veces el audífono izquierdo o el derecho para alternar entre LIGHTSPEED y *Bluetooth*[®]. Un tono indicará que ha cambiado la fuente.

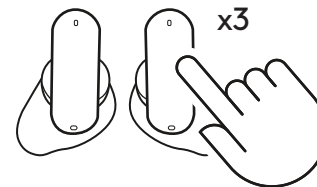


CONEXIÓN LIGHTSPEED

Conecta mediante tecnología inalámbrica LIGHTSPEED a tu PC, Mac, PlayStation 5 o 4, o Nintendo Switch en la base.

– Inserta el receptor LIGHTSPEED en el puerto USB de tu dispositivo.

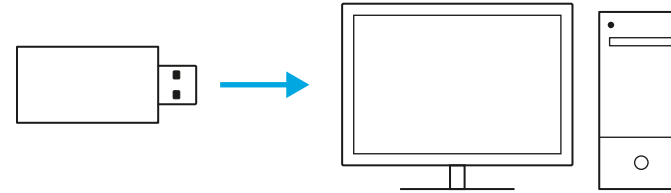


– Saca los audífonos de la funda.

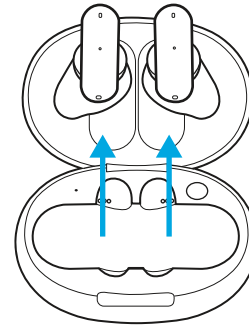


– El LED del receptor se mantendrá iluminado en blanco una vez establecida la conexión.

– Toca 3 veces el audífono izquierdo o el derecho para alternar entre LIGHTSPEED y Bluetooth®. Un tono indicará que ha cambiado la fuente.

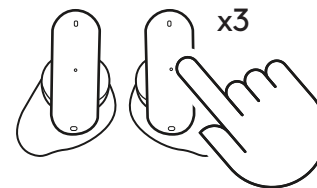








– El receptor debe estar al menos a 2 m del enrutador WiFi.

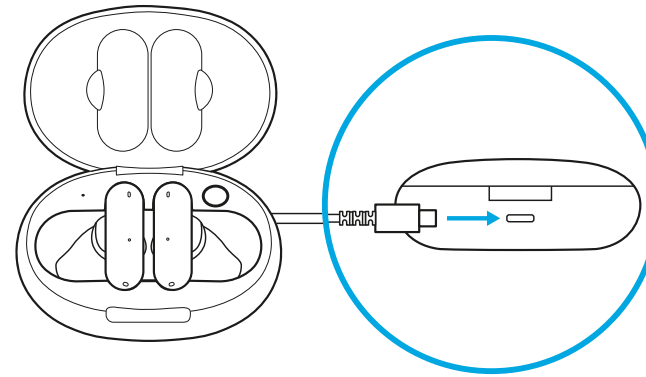


BATERÍA

- Para cargar la funda, conecta el cable USB-C a la parte posterior.
- Para cargar los audífonos, colócalos dentro de la funda.
- Abre la tapa de la funda para comprobar el nivel de la batería.
- Coloca los audífonos en la funda para comprobar el nivel de la batería.
- Para prolongar la duración de la batería, silencia el micrófono cuando no lo estés usando.



INDICADORES LED		
Estado	Funda	Audífonos
Carga	 Pulsos blancos	 Pulsos blancos
Carga completa	 Blanco permanente	 Blanco permanente durante 10 segundos
Carga de batería baja	 Ámbar permanente durante 10 segundos	—
Batería a más de 20%	 Pulsos blancos por 10 segundos	—

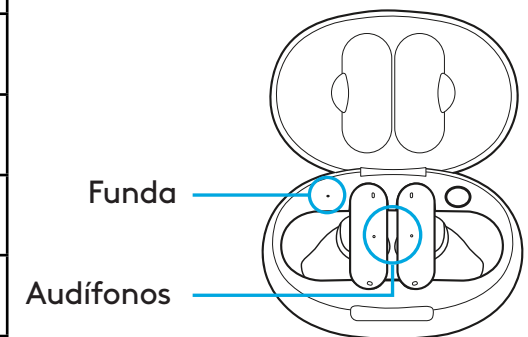

CONTROLES

Doble toque

- Con LIGHTSPEED: Silenciar/reactivar micrófono
- Con *Bluetooth*®: Reproducir/Pausa

Triple toque


- Cambiar de LIGHTSPEED a *Bluetooth*®

Personalización de controles en la aplicación móvil

Logitech G FITS o en G HUB

logitechg.com/FITS/appdownload

logitechg.com/ghub

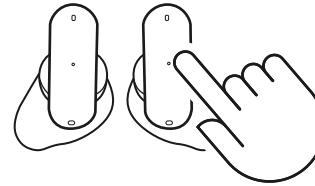

AMOLDAR EXTREMOS NUEVOS


Para amoldar extremos recién adquiridos, descarga la aplicación Logitech G FITS desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Luego toca “Amoldar extremos nuevos” bajo “asistencia” en el menú principal.

PIEZAS DE REPUESTO

- Extremos de audífonos
- Audífonos (I-D)
- Receptor
- Funda
- Cable de carga

RECICLAJE

Aconsejamos encarecidamente la reventa o donación de productos que aún funcionen. En caso de desecharlos, las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos no se deben arrojar junto con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben separarse y llevarse a un punto de recogida pertinente para permitir el reciclaje y evitar posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, ponte en contacto con las autoridades locales o el lugar de compra, o visita www.logitech.com/recycling.

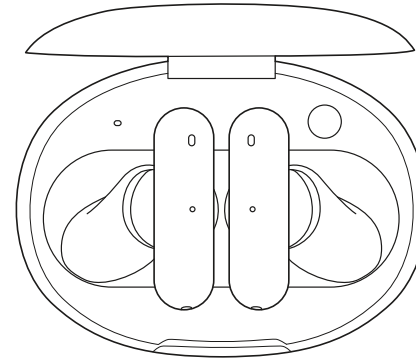


¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/FITS


CONEXÃO **BLUETOOTH**[®]

Conecte seu telefone, console de jogos portátil ou outro dispositivo compatível com **Bluetooth**[®].


- Insira os fones de ouvido no estojo. Pressione o botão do estojo por três segundos.
- O LED dos fones de ouvido piscará ao entrar em modo de pareamento.

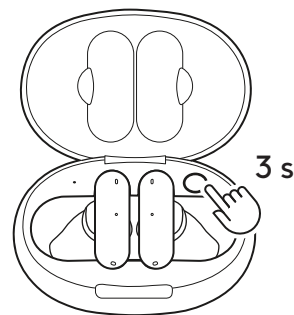

- Selecione Logitech G FITS pelas configurações de conexão do seu dispositivo compatível com **Bluetooth**[®].
- Retire os fones de ouvido do estojo.

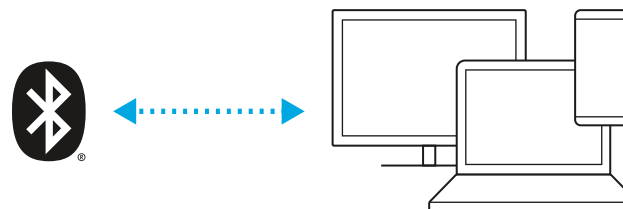


- Toque no fone esquerdo ou direito três vezes para alternar entre LIGHTSPEED e **Bluetooth**[®]. Um toque será reproduzido para indicar uma fonte nova.

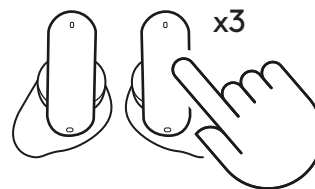


CONEXÃO DO LIGHTSPEED

Conecte ao seu PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4 ou Nintendo Switch na doca com a tecnologia sem fio LIGHTSPEED.


- Insira o receptor LIGHTSPEED na porta USB do seu dispositivo.

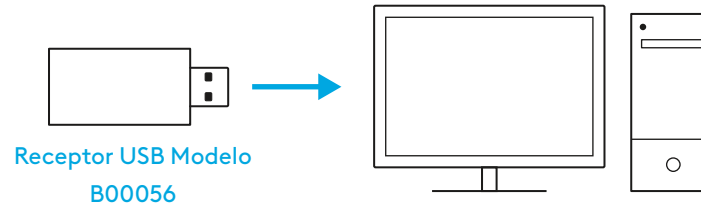


- Retire os fones de ouvido do estojo.

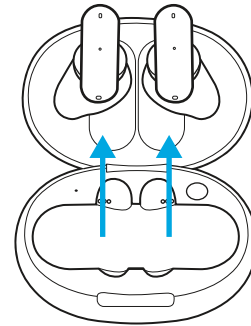

- O LED do receptor ficará branco estável quando conectado.
- Toque no fone esquerdo ou direito três vezes para alternar entre LIGHTSPEED e Bluetooth®. Um toque será reproduzido para indicar uma fonte nova.

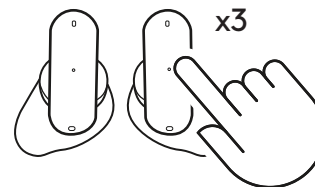


- Mantenha o receptor a dois metros de distância do roteador de Wi-Fi.




BATERIA

- Para recarregar seu estojo, conecte o cabo USB-C à parte de trás do estojo.
- Para recarregar seus fones de ouvido, coloque-os dentro do estojo.
- Abra a tampa do estojo para verificar o nível de bateria.
- Coloque os fones de ouvido dentro do estojo para verificar o nível de bateria.
- Para melhorar a vida útil da bateria, silencie o microfone quando não for utilizá-lo.

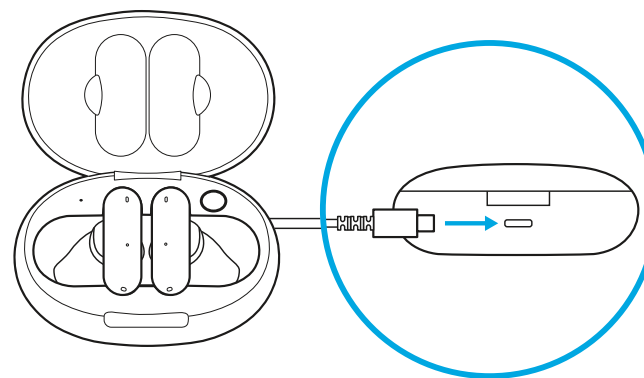


INDICADORES LED		
Status	Estojo	Fones de ouvido
Carregando	Branco pulsando	Branco pulsando
Carga completa	Branco estável	Branco estável por 10 s
Bateria fraca	Amarelo estável por 10 s	—
Bateria acima de 20%	Branco pulsando por 10 s	—

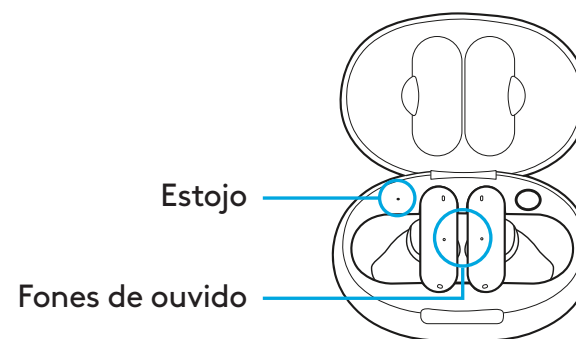

CONTROLES

Toque duplo

- No LIGHTSPEED: Silenciar/ligar microfone
- No *Bluetooth*®: Reproduzir/Pausar

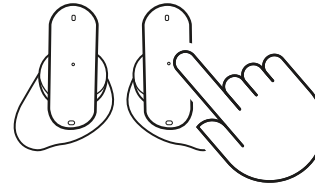

Toque triplo

- Alternar do LIGHTSPEED para *Bluetooth*®;

Personalize os controles no app móvel Logitech G FITS ou G HUB

logitechg.com/FITS/appdownload
logitechg.com/ghub

COMO MOLDAR PONTAS NOVAS


Para moldar pontas recém-compradas, baixe o app Logitech G FITS pela loja de aplicativos do seu dispositivo. Toque em “Moldar pontas novas” em “suporte” no menu principal.

PEÇAS SOBRESSALENTES

- Pontas para orelha
- Fones de ouvido (E e D)
- Receptor
- Estojo
- Cabo de carregamento

RECICLAGEM

Incentivamos você a revender ou doar produtos de trabalho. Caso contrário, baterias, equipamentos eletrônicos e elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Sempre que possível, eles devem ser separados e levados a um ponto de coleta apropriado para permitir a reciclagem e evitar possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o local de compra, ou visite www.logitech.com/recycling.

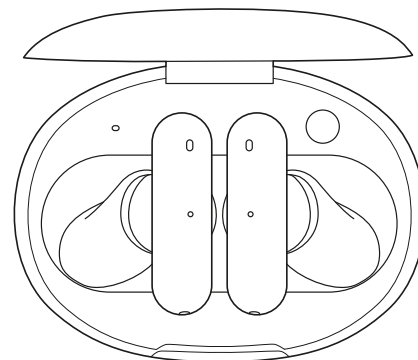

ALGUMA DÚVIDA?

logitechG.com/support/FITS



©2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002275 002