


G515 RAPID TKL

Low-Profile Wired Analog Gaming Keyboard

矮轴有线模拟游戏键盘

SETUP GUIDE | 设定指南




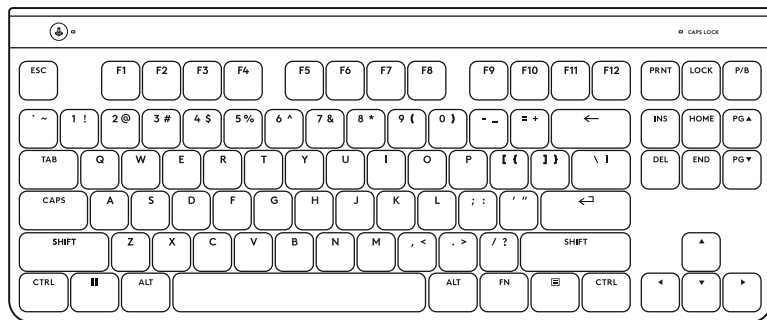

ENGLISH	3
简体中文	10
繁體中文	17
한국어	24


CONNECT PC

Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.

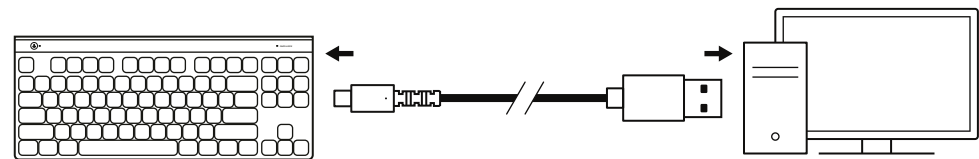

GHUB DOWNLOAD

Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub

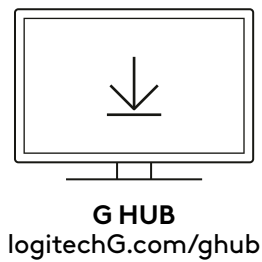


G515 RAPID TKL ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by holding the FN key and selecting F2 (Profile 1), F3 (Profile 2), or F4 (Profile 3).

Selection	LED color	Actuation Point	Rapid Trigger
 + 		 1.0mm	 ON
 + 		 1.0mm	 OFF
 + 		 1.5mm	 ON


G515 RAPID TKL also features a Customizable Analog Profile that can be selected by holding the FN key and pressing F5. It can be configured on-the-fly with no software required. Follow the instructions below to modify the actuation point for all keys in the Customizable Analog Profile.

Quick Actuation Point Adjustment:



- 1 Activate the customizable analog profile.
FN+F5

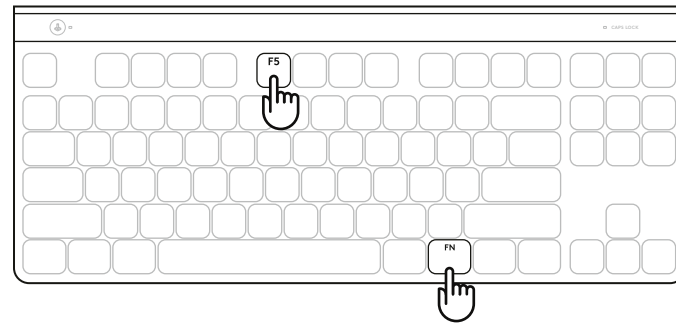


- 2 Enter actuation point adjustment mode.
FN+F6

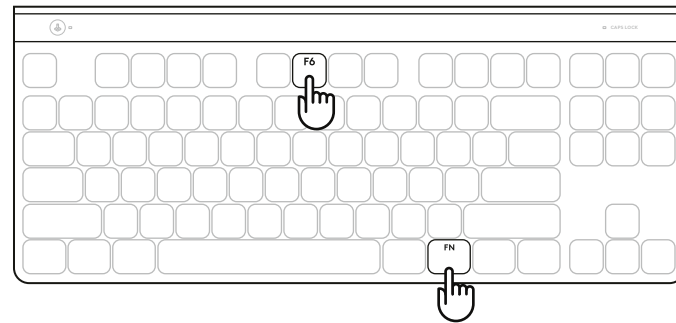

- 3 Use arrow keys to increase or decrease the actuation point. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "4" for 1.5 mm).

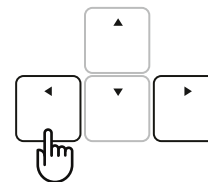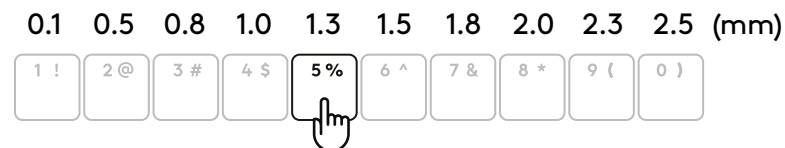


- 4 Press any alphabet key to test the current actuation setting. The number keys will light up from left to right to indicate how much pressure is needed to fully actuate a key.

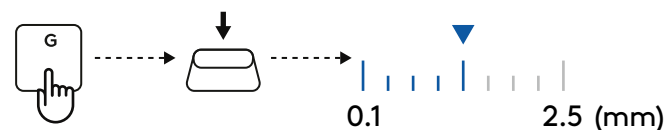

- 5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.

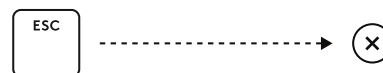


As with the actuation point, Rapid Trigger can be configured in the Customizable Analog Profile with no software required. Follow the instructions below to configure Rapid Trigger for all keys on the keyboard.


Quick Rapid Trigger Adjustment:

- 1 Activate the customizable analog profile.
- 2 Enter Rapid Trigger adjustment mode.
- 3 Press F7 to enable Rapid Trigger ON/OFF.


1

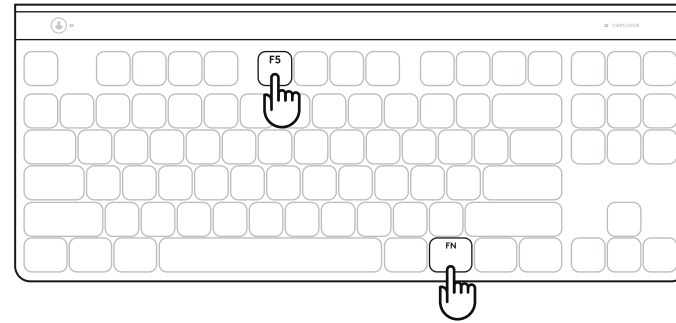



2

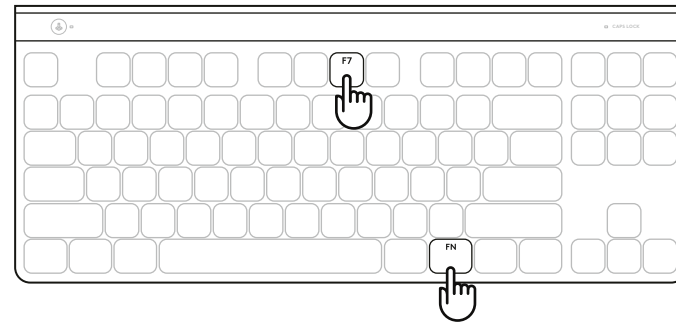


3

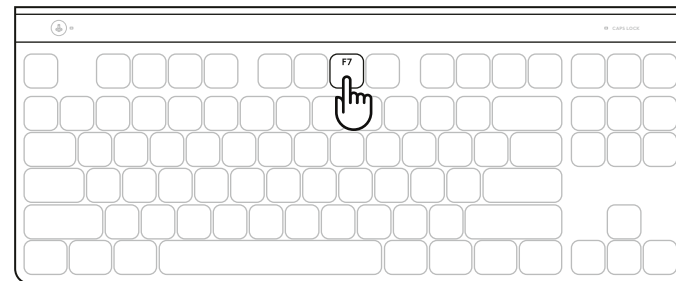

- 4 Use arrow keys to increase or decrease the sensitivity of Rapid Trigger. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "2" for 0.2 mm).

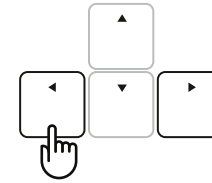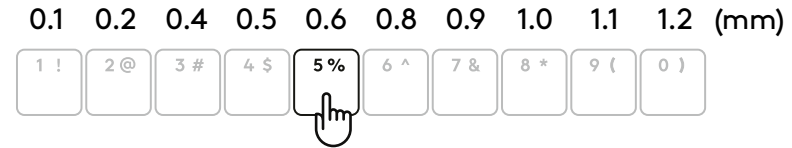


Press any alphabet key to test the current sensitivity setting. When pressed and released, the key's light turns blue when actuated and magenta when it resets.

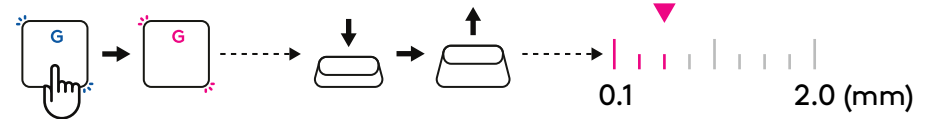

- 5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.

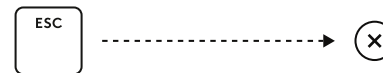


To configure individual keys, or to configure Rapid Trigger values in steps of 0.1 mm, download and use G HUB software (www.logitechg.com/ghub)

GAME MODE

Pressing the Game mode button blocks the Windows and Menu keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.

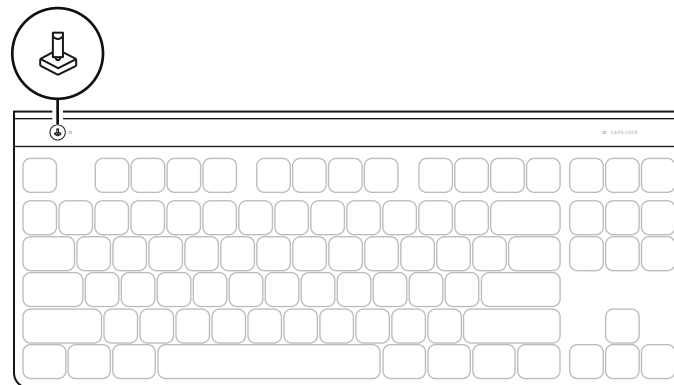

MEDIA CONTROLS

 + 	Play/Pause
 + 	Stop
 + 	Previous Track
 + 	Next Track
 + 	Mute
 + 	Volume down
 + 	Volume Up

BRIGHTNESS CONTROL (5 LEVEL)


 + 	Brightness Degree
---	-------------------

RGB LIGHTING

Please go to G HUB and change the RGB Lighting on your keyboard.


连接 PC

使用包装盒内的线缆，将键盘与电脑 USB 端口连接。

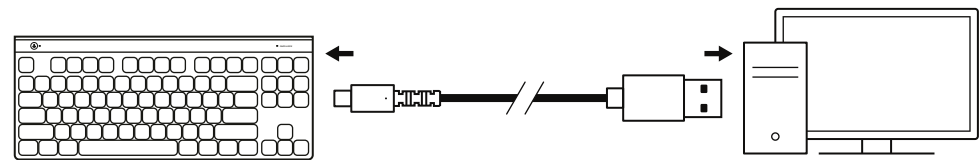

G HUB 下载

下载 G HUB 软件并安装到 PC/MAC，获得更出色的游戏体验 (G HUB 包含有关各项功能的入门介绍)。
访问 www.logitechG.com/ghub

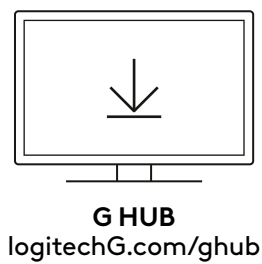


G515 RAPID TKL 随附三个板载配置文件，预先配置了不同的模拟触发点和快速触发器设置。按住 FN 键并选择 F2 (配置文件 1)、F3 (配置文件 2) 或 F4 (配置文件 3)，即可进行选择。

选择	LED 颜色	触发点	快速触发器
 + 		⇅ 1.0 毫米	⇧ 开启
 + 		⇅ 1.0 毫米	⛔ 关闭
 + 		⇅ 1.5 毫米	⇧ 开启


G515 RAPID TKL 还配备可自定义模拟配置文件, 按住 **FN** 键并按一下 **F5** 即可进行选择。无需软件, 即可即时配置此配置文件。按照以下说明修改, 以自定义模拟配置文件中全部按键的触发点。

快速触发点调整:



- 1 激活可自定义模拟配置文件。
FN+F5

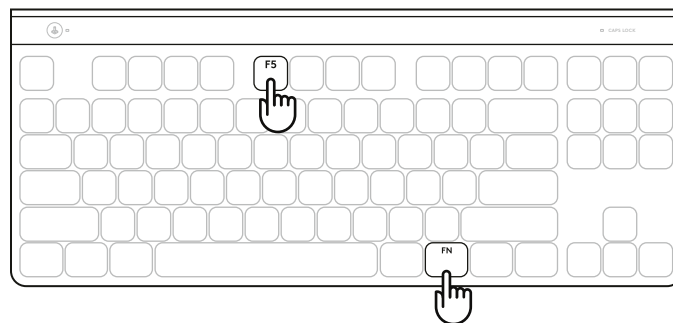


- 2 进入触发点调整模式。
FN+F6

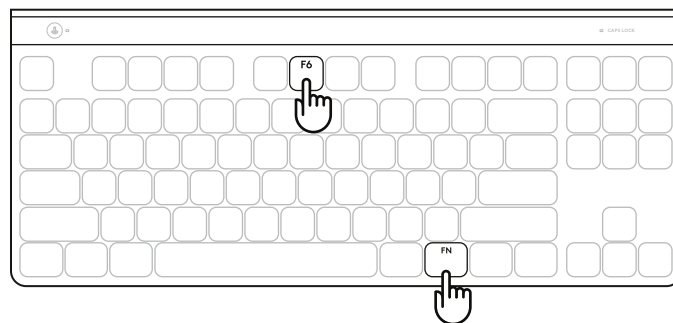

3 使用箭头键增加或减少触发点。此外, 您也可以直接按相应的数字 (例如, “4”表示 1.5 毫米)。

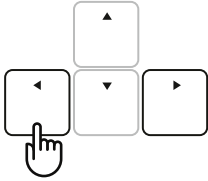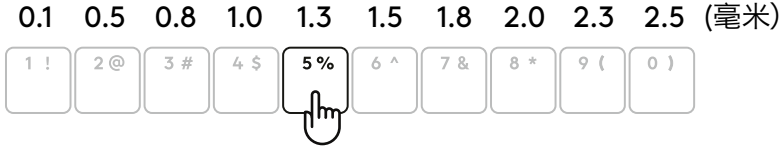


4 按任意字母键可测试当前的触发设置。数字键会从左到右亮起, 表示完全触发一个键需要多大的压力。

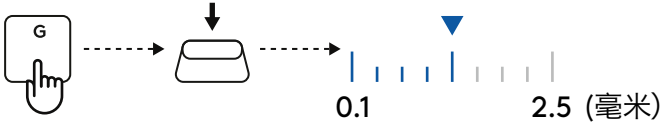

5 退出并保存对可自定义模拟配置文件的更改。



退出而不保存对可自定义模拟配置文件的更改。

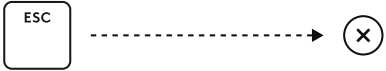


与触发点一样, 快速触发器也可在“可自定义模拟配置文件”中配置, 无需软件。请按照以下说明为键盘上的全部按键配置快速触发器。


快速触发器调整:

- 1 激活可自定义模拟配置文件。
- 2 进入快速触发器调整模式。
- 3 按 F7 启用快速触发器开/关。


1

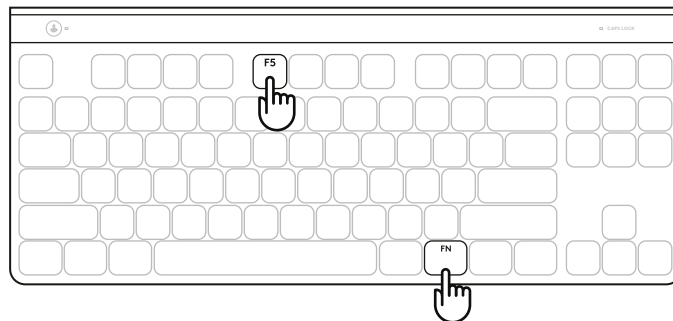



2

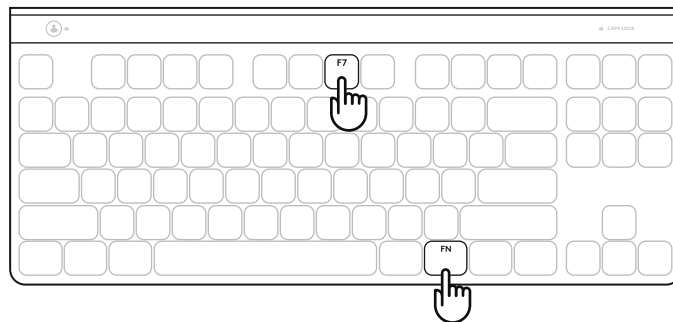


3

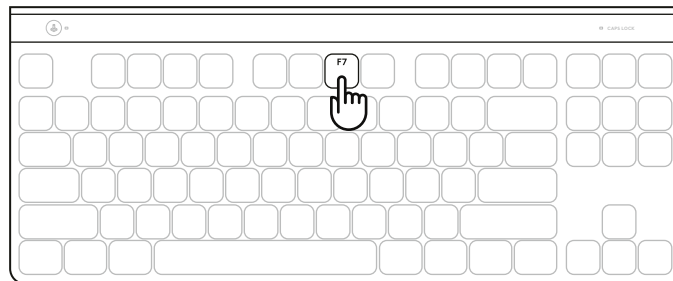


4 使用箭头键增强或降低快速触发器的灵敏度。此外, 您也可以直接按相应的数字 (例如, “2”表示 0.2 毫米)。

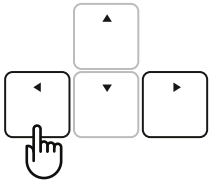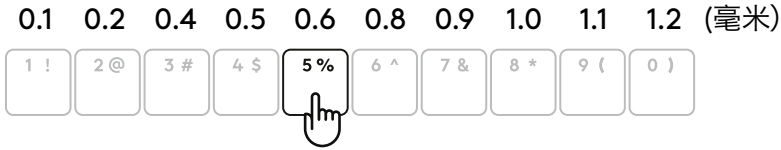


按任意字母键可测试当前的灵敏度设置。按下并松开时, 按键的指示灯会在触发后变成蓝色, 复位后则变成洋红色。

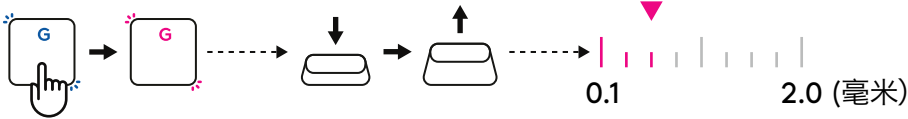

5 退出并保存对可自定义模拟配置文件的更改。

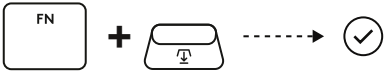


退出而不保存对可自定义模拟配置文件的更改。

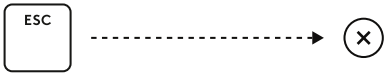

若要配置单个按键或以 0.1 毫米为单位配置快速触发器值, 请下载并使用 G HUB 软件 (www.logitechg.com/ghub)

游戏模式

按下游戏模式按钮后会阻止 Windows 和菜单键功能。
可以使用 G HUB 软件阻止其他按键。

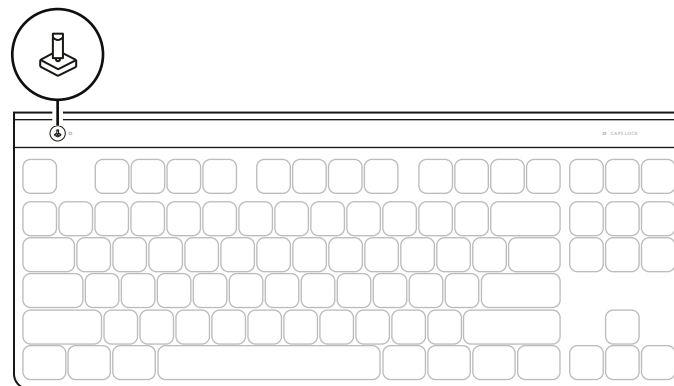

媒体控制

FN + F9	播放/暂停
FN + F10	停止
FN + F11	上一曲目
FN + F12	下一曲目
FN + PRNT	静音
FN + LOCK	音量下降
FN + P/B	音量上升

亮度控制 (5 级)


FN + F8	亮度级别
--	------

RGB 炫光

请转到 G HUB, 并更改键盘上的 RGB 炫光。


連接 PC

使用包裝盒內的連接線將鍵盤連接到 PC USB 連接埠。

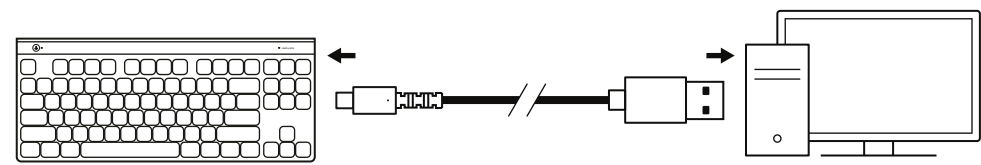

G HUB 下載

下載 G HUB 軟體並安裝到您的 PC/MAC，以獲得最佳遊戲體驗 (G HUB 軟體內建各項功能的上手指南)。
前往 www.logitechG.com/ghub

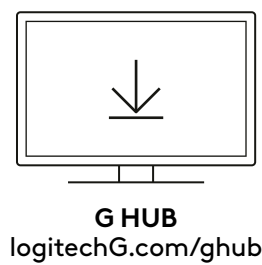


G515 RAPID TKL 出廠時即搭載三組內建設定檔，均已預設不同的類比觸發點與快速觸發設定。可以按住 FN 鍵並選取 F2 (設定檔 1)、F3 (設定檔 2) 或 F4 (設定檔 3) 來進行選擇。

選擇	LED 顏色	觸發點	快速觸發
 + 		⇅ 1.0 公釐	⬆ 開啟
 + 		⇅ 1.0 公釐	⊘ 關閉
 + 		⇅ 1.5 公釐	⬆ 開啟


G515 RAPID TKL 還具有可自訂類比設定檔，按住 **FN** 鍵並按 **F5** 即可選擇。無需軟體便可即時進行設定。請依照下列指示修改可自訂類比設定檔中所有按鍵的觸發點。

快速觸發點調整：



- 1 啓用可自訂類比設定檔。
FN+F5

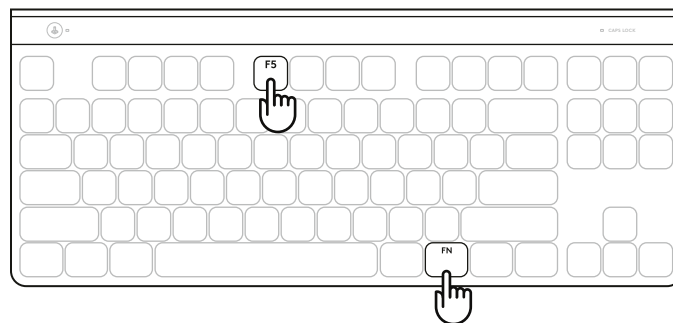


- 2 進入觸發點調整模式。
FN+F6

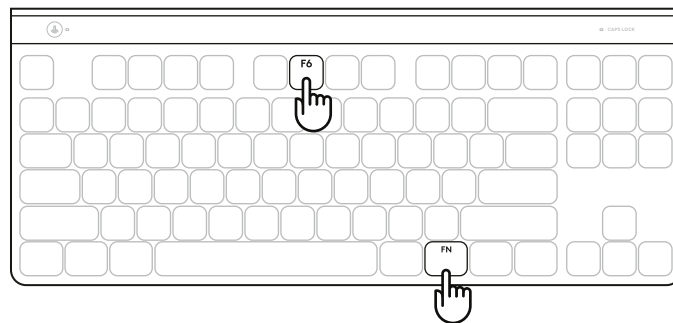

- 3 使用箭頭鍵來增加或減少觸發點。您還可以直接按相應的數字 (例如："4" 代表 1.5 公釐)。

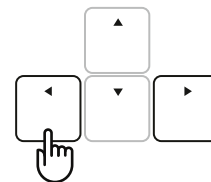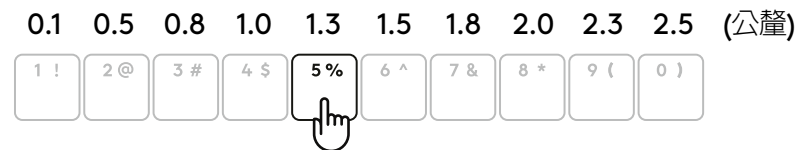


- 4 按任意字母鍵可測試目前的觸發設定。數字鍵將從左至右亮起，指明需要多少壓力才能完全觸發按鍵。

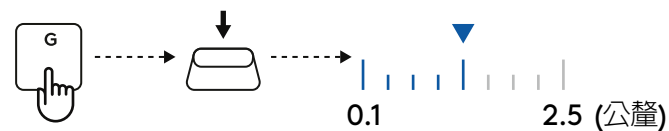

- 5 退出並儲存對可自訂類比設定檔的變更。

退出但不儲存對可自訂類比設定檔的變更。

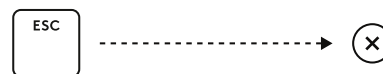


與觸發點一樣，快速觸發功能可在可自訂類比設定檔中設定，無需任何軟體。請依照下列指示設定鍵盤上所有按鍵的快速觸發。


快速觸發調整：

- 1 啟用可自訂類比設定檔。
- 2 進入快速觸發調整模式。
- 3 按 **F7** 來啟用快速觸發開/關。


1

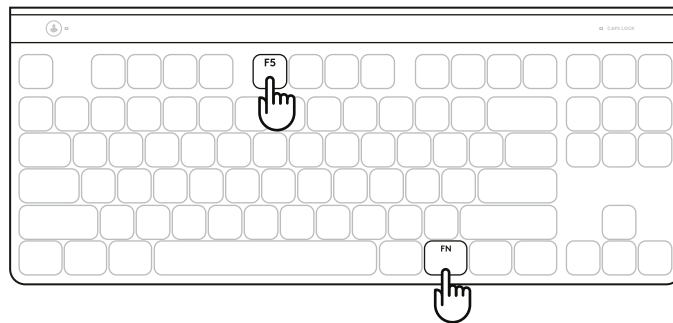



2

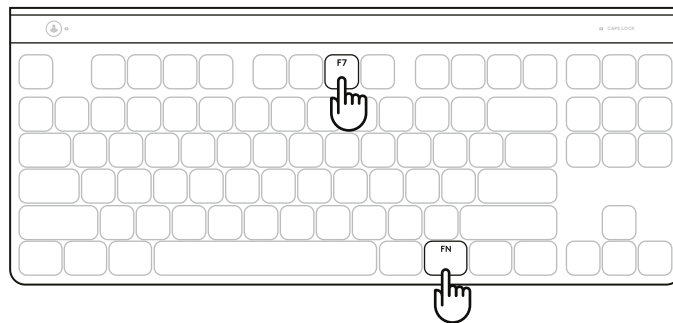


3

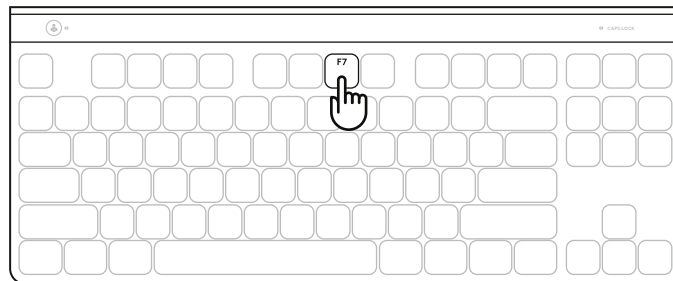

- 4 使用箭頭鍵來增加或降低快速觸發的靈敏度。您還可以直接按相應的數字（例如："2" 代表 0.2 公釐）。

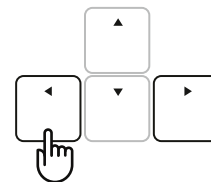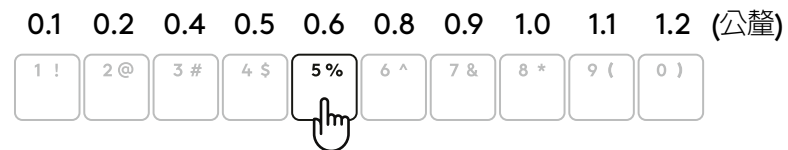


按任意字母鍵可測試目前的靈敏度設定。按下並鬆開時，按鍵的指示燈會在觸發後變成藍色，重設後則會變成洋紅色。

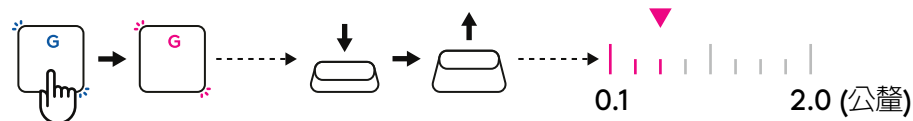

- 5 退出並儲存對可自訂類比設定檔的變更。




退出但不儲存對可自訂類比設定檔的變更。



若要設定個別按鍵或以 0.1 公釐為單位設定快速觸發值，請下載並使用 G HUB 軟體 (www.logitechg.com/ghub)

遊戲模式

按下游戲模式按鈕時可阻止 **Windows** 和功能表鍵起作用。
其他按鍵可使用 **G HUB** 軟體封鎖其功能。

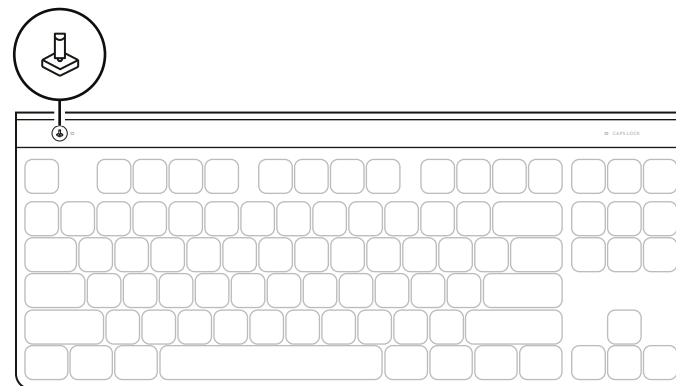

媒體控制鍵

 + 	播放/暫停
 + 	停止
 + 	上一曲目
 + 	下一曲目
 + 	靜音
 + 	減少音量
 + 	增加音量

亮度控制 (5 級)


 + 	減少亮度
---	------

RGB 照明

請前往 **G HUB** 並變更鍵盤上的 **RGB** 照明。


PC 연결하기

상자 안에 있는 케이블을 사용하여 키보드를 PC USB 포트에 연결합니다.

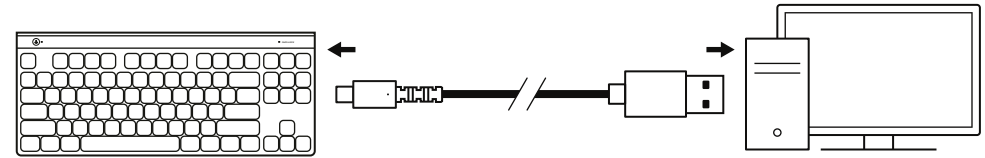

G HUB 다운로드

최고의 게이밍 경험을 위해 PC/MAC에 G HUB 소프트웨어를 다운로드 및 설치하세요. (G HUB에서 기능 확인 가능) www.logitechG.com/ghub로 이동

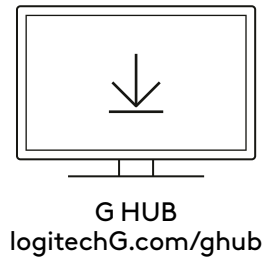


G515 RAPID TKL은 서로 다른 아날로그 작동 지점 및 빠른 트리거 설정으로 사전 구성된 3가지 온보드 프로필과 함께 제공됩니다. FN 키를 누른 상태에서 F2(프로필 1), F3(프로필 2) 또는 F4(프로필 3)를 선택하여 선택할 수 있습니다.

선택	LED 색상	작동 지점	빠른 트리거
 + 		↕ 1.0mm	↗ 켜기
 + 		↕ 1.0mm	⊘ 끄기
 + 		↕ 1.5mm	↗ 켜기


또한 G515 RAPID TKL에는 FN 키를 누른 상태에서 F5 키를 눌러 선택하는 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필이 있습니다. 소프트웨어 없이도 즉석에서 구성할 수 있습니다. 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필의 모든 키에 대한 작동 지점을 수정하시려면 아래 지침에 따르세요.

빠른 작동 지점 조정



- 1 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필을 활성화합니다.
FN+F5

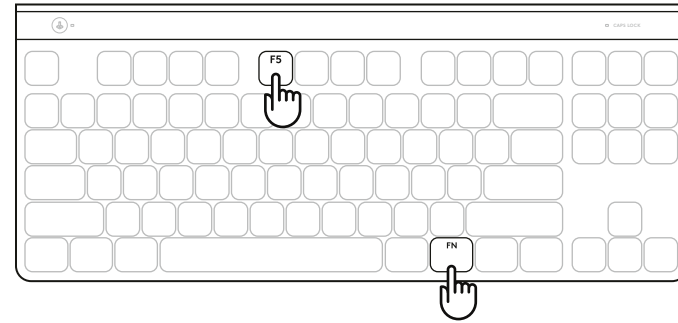


- 2 작동 지점 조정 모드로 들어갑니다.
FN+F6

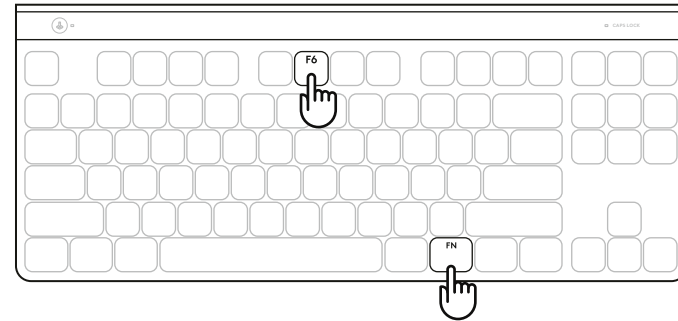

- 3 화살표 키를 사용하여 작동 지점을 늘리거나 줄입니다.
적절한 숫자를 눌러 원하는 값을 직접 선택할 수도
있습니다(예: 1.5mm의 경우 "4").

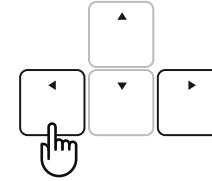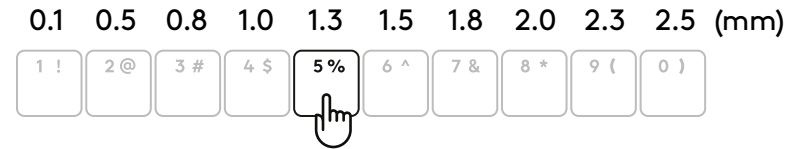

- 4 알파벳 키를 눌러 현재 작동 설정을 테스트합니다.
숫자 키는 왼쪽에서 오른쪽으로 불이 켜져 키를 완전히
작동하는 데 필요한 압력을 나타냅니다.

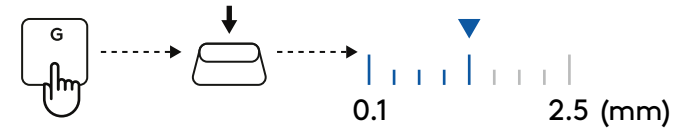

- 5 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필을 종료하고 변경
사항을 저장합니다.



커스터마이징 가능한 아날로그 프로필의 변경 사항을
저장하지 않고 종료합니다.




작동 지점과 마찬가지로, 빠른 트리거는 필수 소프트웨어 없이도 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필에서 구성할 수 있습니다. 아래 지침에 따라 키보드의 모든 키에 대해 빠른 트리거를 구성하세요.


빠른 트리거 신속 조정:

- 1 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필을 활성화합니다.
- 2 빠른 트리거 조정 모드로 들어갑니다.
- 3 F7을 눌러 빠른 트리거 켜기/끄기를 활성화합니다.


1

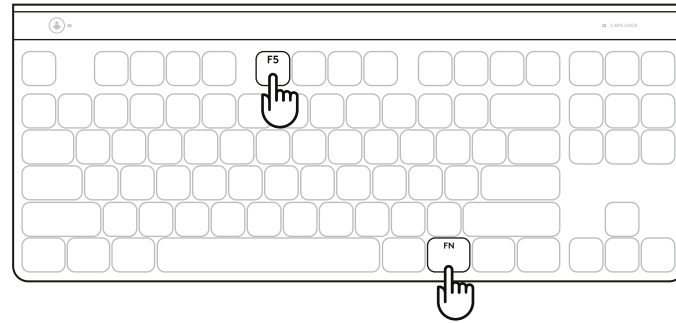



2

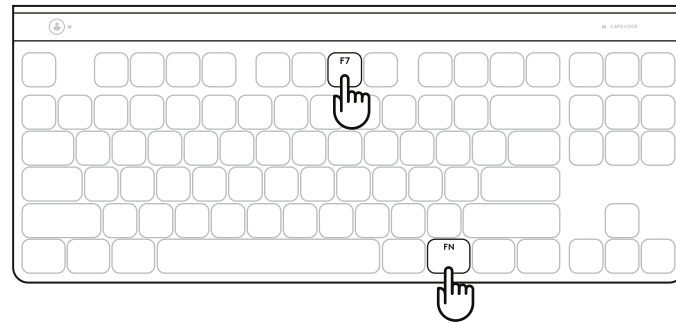


3

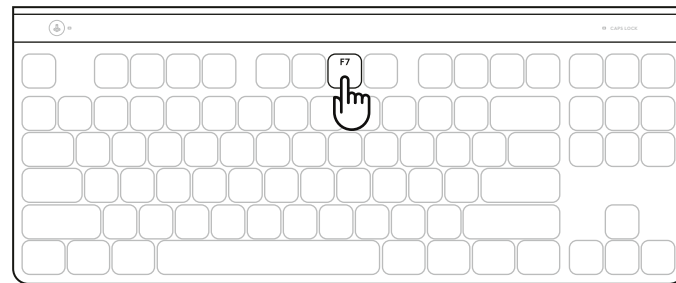

- 4 화살표 키를 사용하여 빠른 트리거의 감도를 높이거나 낮춥니다. 적절한 숫자를 눌러 원하는 값을 직접 선택할 수도 있습니다(예: 0.2mm의 경우 "2").

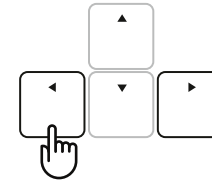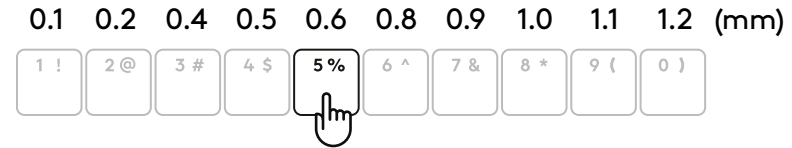


현재 감도 설정을 테스트하려면 아무 알파벳 키나 누릅니다. 눌렀다 놓으면 키의 불빛이 작동 시 파란색으로, 재설정 시 자홍색으로 바뀝니다.

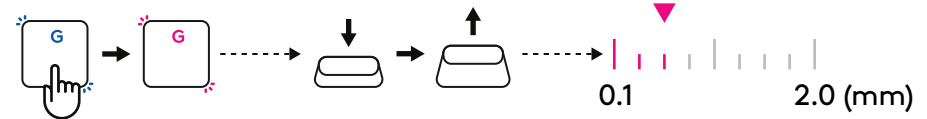

- 5 커스터마이징 가능한 아날로그 프로필을 종료하고 변경 사항을 저장합니다.



커스터마이징 가능한 아날로그 프로필의 변경 사항을 저장하지 않고 종료합니다.

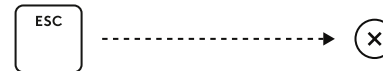


개별 키를 구성하거나 0.1mm 단위로 빠른 트리거 값을 구성하려면 G HUB 소프트웨어 (www.logitech.com/ghub)를 다운로드하여 사용하세요.

게임 모드

게임 모드 버튼을 누르면 **Windows** 및 메뉴 키가 눌리지 않습니다.

G HUB 소프트웨어로 다른 키도 차단할 수 있습니다.

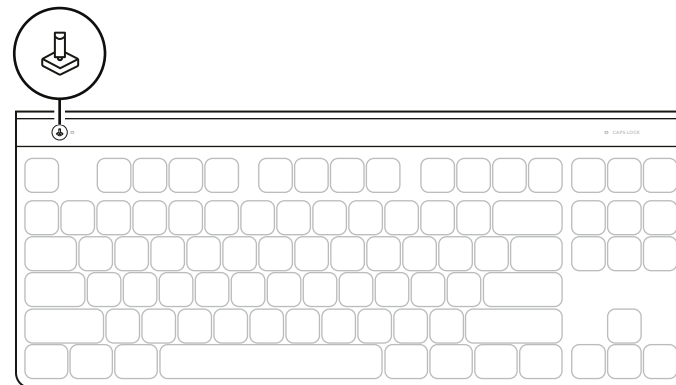

미디어 컨트롤

 + 	재생/일시 중지
 + 	중지
 + 	이전 트랙
 + 	다음 트랙
 + 	음소거
 + 	볼륨 작게
 + 	볼륨 크게

밝기 조절(5단계)

 + 	밝기 정도
---	-------

RGB 조명

G HUB로 이동하여 키보드의 RGB 조명을 변경하세요.



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家/地区附属公司的商标，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。图片仅供参考，具体以实物为准。

WEB-621-002726 002