

logitech®





M170 Reliable wireless connectivity






Setup Guide | Guide d'installation

Languages

English	3
Français	6
Español	9
Português	12

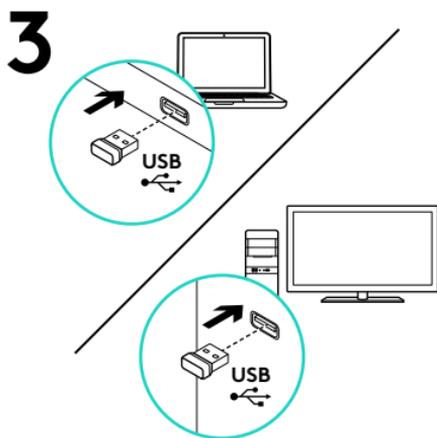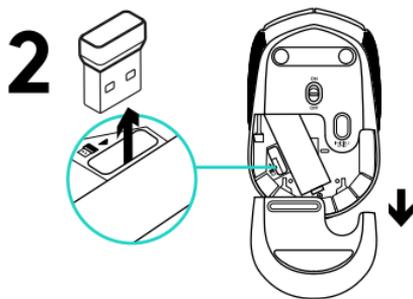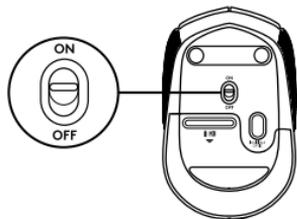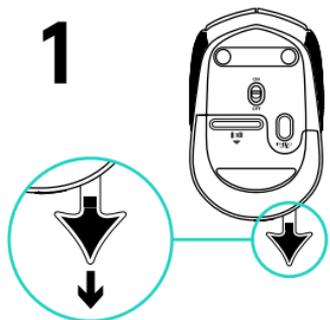

Features

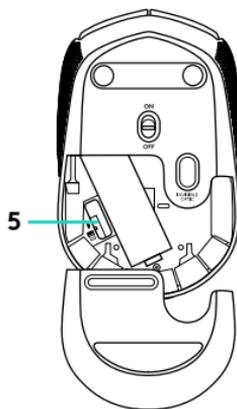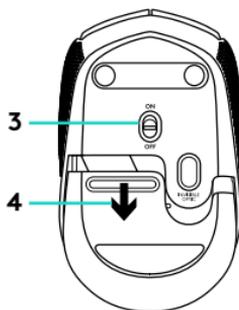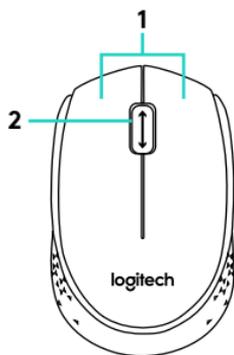


1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel
Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

3. On/Off slider switch
4. Battery door release
5. USB Nano-receiver storage

Help with setup: Mouse is not working

1

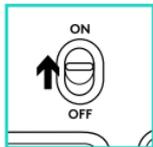


2




3







4

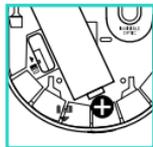




5

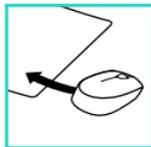

1. Is the mouse powered on?
2. Is the Nano receiver securely plugged into a USB port? Try changing USB ports.
3. If the Nano receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into a USB port on your computer.
4. Check the orientation of the battery inside the mouse.
5. Try a different surface. Remove metallic objects between the mouse and the Nano receiver.
6. For Windows® operating systems, reconnect the mouse with the Nano receiver by launching the Connect utility from www.logitech.com/connect_utility.

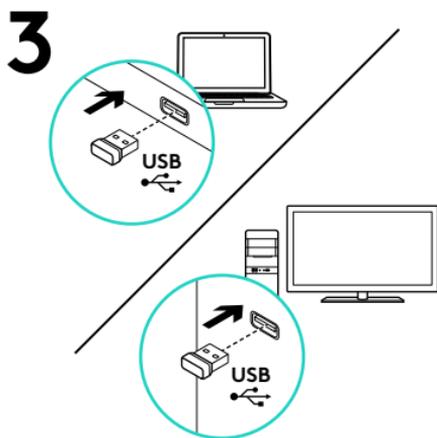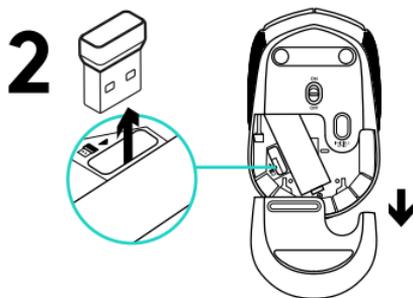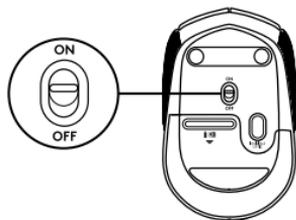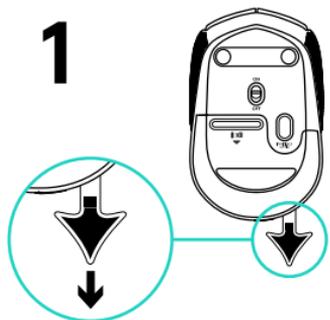

Fonctionnalités

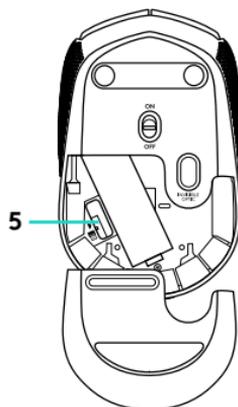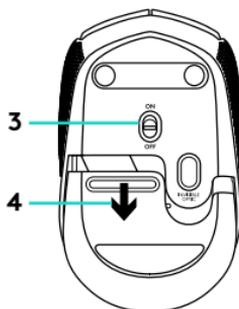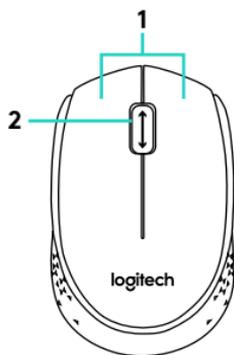

1. Boutons gauche et droit de la souris
2. Roulette de défilement
Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle).

3. Commutateur Marche/Arrêt
4. Bouton d'ouverture du compartiment des piles
5. Compartiment de stockage du nano-récepteur USB

Vous avez besoin d'aide pour la configuration? La souris ne fonctionne pas

1



2



3







4





5



1. La souris est-elle sous tension?
2. Le nano-récepteur est-il branché sur un port USB? Réessayez en changeant de port USB.
3. Si le nano-récepteur est branché sur un hub USB, branchez-le directement sur l'ordinateur.
4. Vérifiez l'orientation de la pile dans la souris.
5. Essayez une autre surface. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le nano-récepteur.
6. Pour les systèmes d'exploitation Windows®, reconnectez la souris avec le nano-récepteur en lançant l'utilitaire de connexion disponible à l'adresse www.logitech.com/connect_utility.

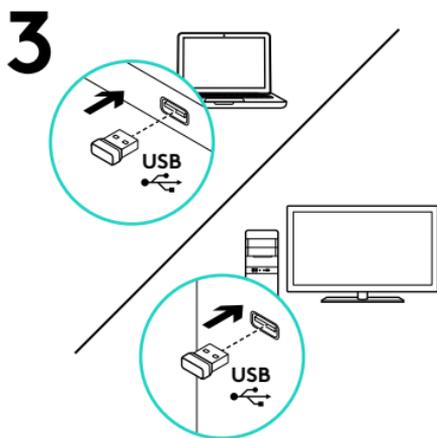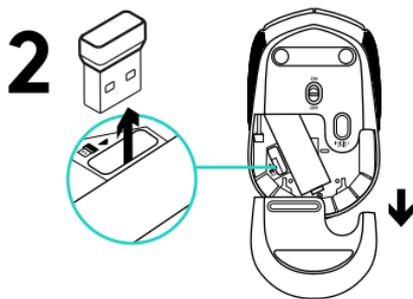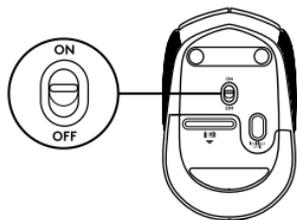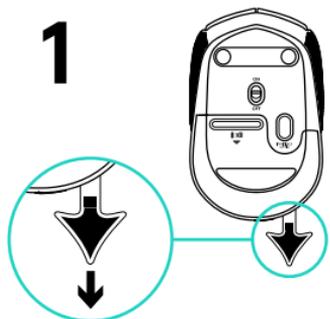

Funciones

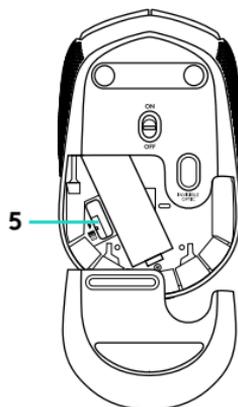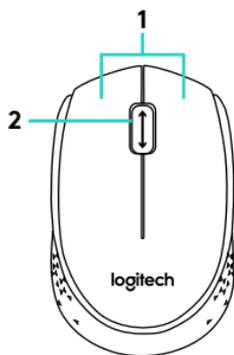


1. Botones izquierdo y derecho
2. Botón rueda
Pulsa el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software).

3. Conmutador de encendido/apagado
4. Botón de compartimento de baterías
5. Almacenamiento del nano receptor USB

Ayuda con la instalación: El mouse no funciona

1

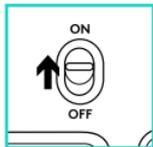


2




3







4

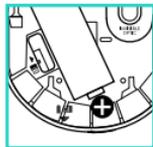



5

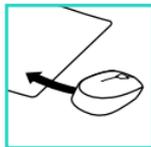

1. ¿Has encendido el mouse?
2. ¿Está el nano receptor conectado correctamente a un puerto USB? Prueba otros puertos USB.
3. Si el nano receptor está conectado a un concentrador USB, conéctalo directamente a un puerto USB de la computadora.
4. Comprueba la orientación de la batería dentro del mouse.
5. Prueba el mouse en otra superficie. Retira cualquier objeto metálico situado entre el mouse y el nano receptor.
6. En los sistemas operativos Windows®, vuelve a conectar el mouse con el nano receptor iniciando la Utilidad de conexión desde www.logitech.com/connect_utility.

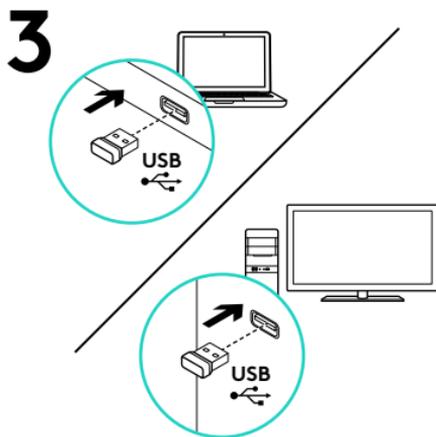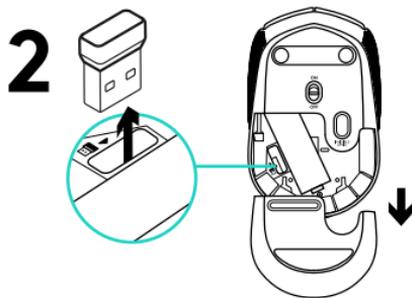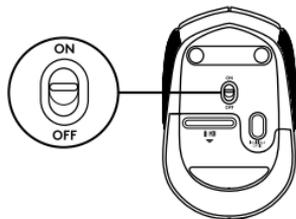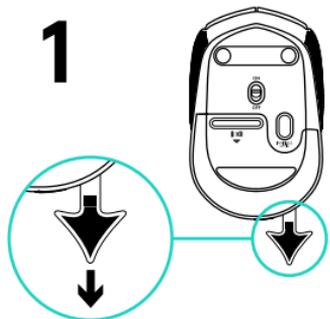

Recursos

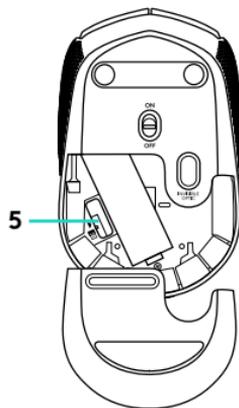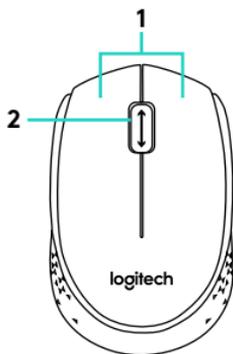


- 1.** Botões esquerdo e direito do mouse
- 2.** Roda de rolagem
Pressione a roda para acionar o botão do meio (a função varia conforme o aplicativo de software)

- 3.** Controle deslizante para ligar/desligar
- 4.** Liberação da porta do compartimento das pilhas
- 5.** Armazenamento do receptor Nano USB

Ajuda para a configuração: O mouse não funciona

1

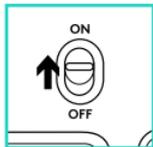


2



3



4

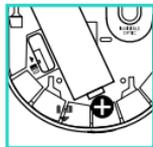

5



1. O mouse está ligado?
2. O receptor Nano está conectado corretamente a uma porta USB? Experimente mudar de porta USB.
3. Se o receptor Nano estiver conectado a um concentrador USB, tente conectá-lo diretamente a uma porta USB no computador.
4. Verifique a orientação das pilhas dentro do mouse.
5. Experimente uma superfície diferente. Remova objetos metálicos entre o mouse e o receptor Nano.
6. Para sistemas operacionais do Windows®, reconecte o mouse ao receptor Nano iniciando o utilitário de conexão em www.logitech.com/connect_utility.



www.logitech.com

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

621-000543.002