


Z50 PORTABLE SPEAKER

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

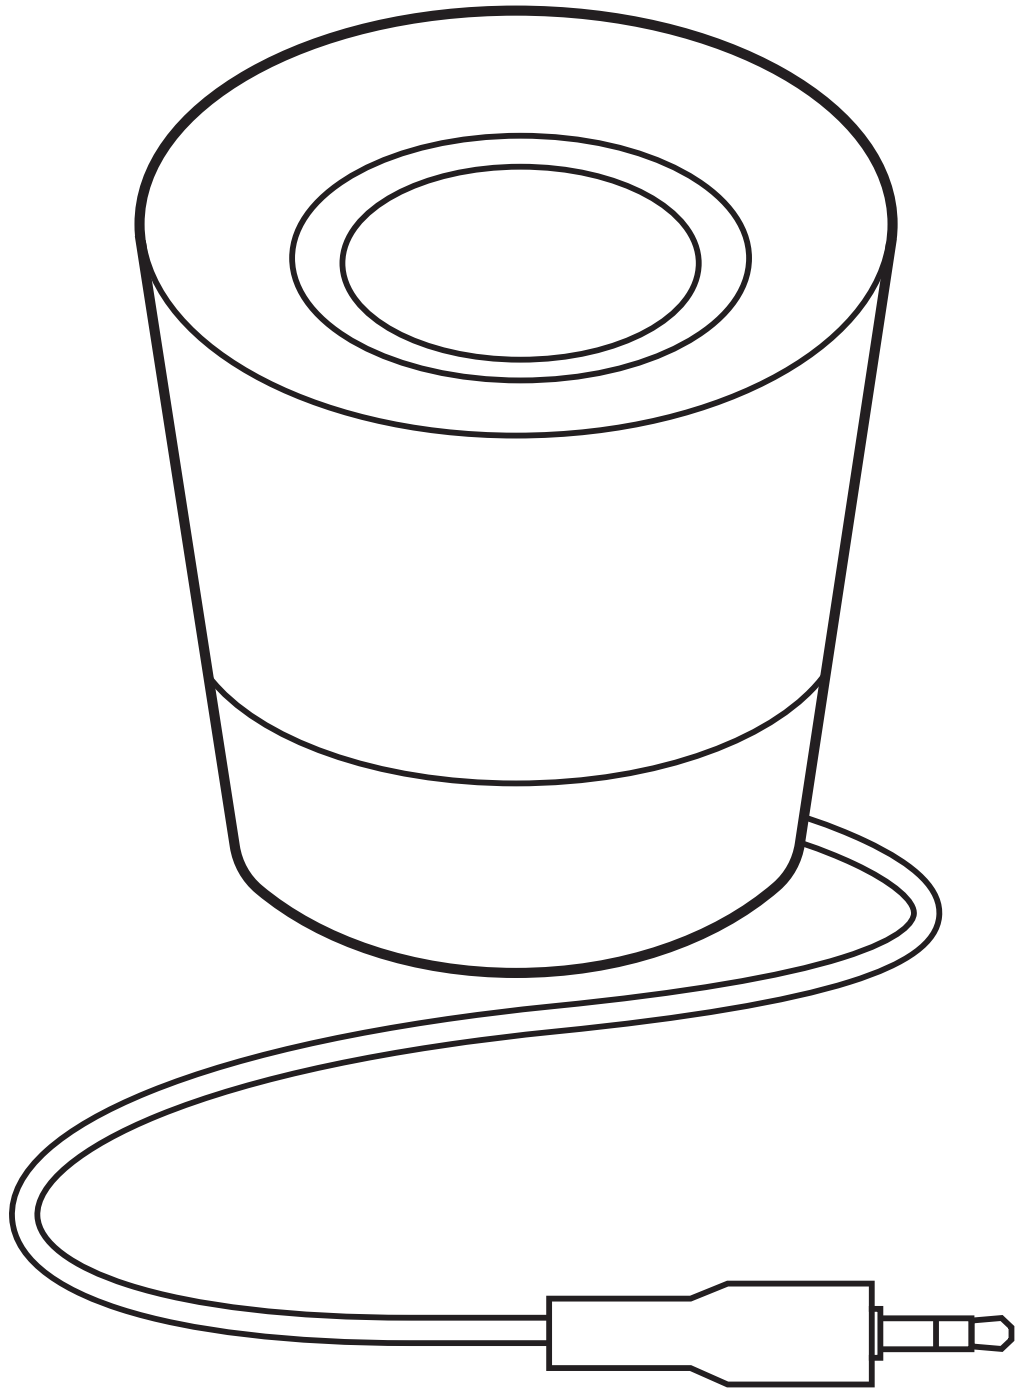


logitech®

CONTENTS

English	3	Español	7
Français	5	Português	9


KNOW YOUR PRODUCT

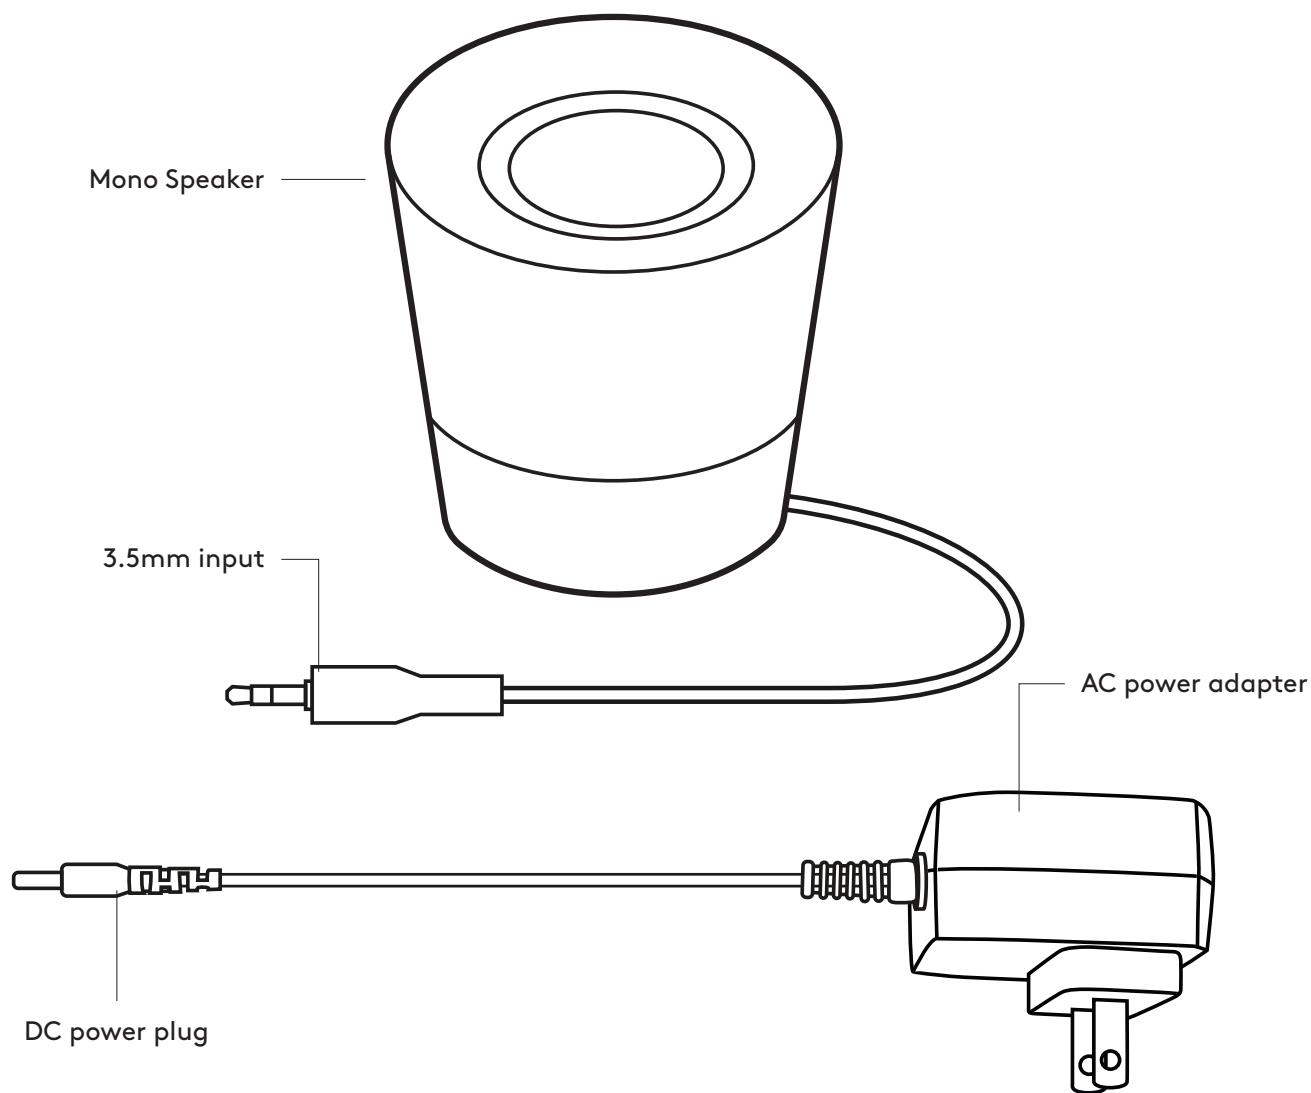


CONNECT THE SPEAKER

1. Connect the power cable to the speaker and a power source.
2. Connect speaker to your device using the attached 3.5mm cable.
3. Play music and adjust the volume from your audio source.


1

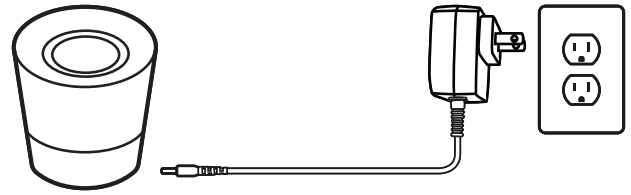

2

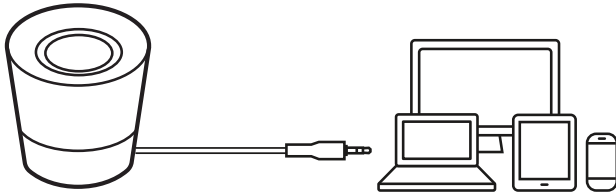


3

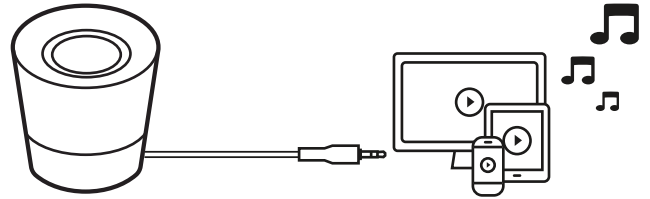

www.logitech.com/support/Z50


PRÉSENTATION DU PRODUIT

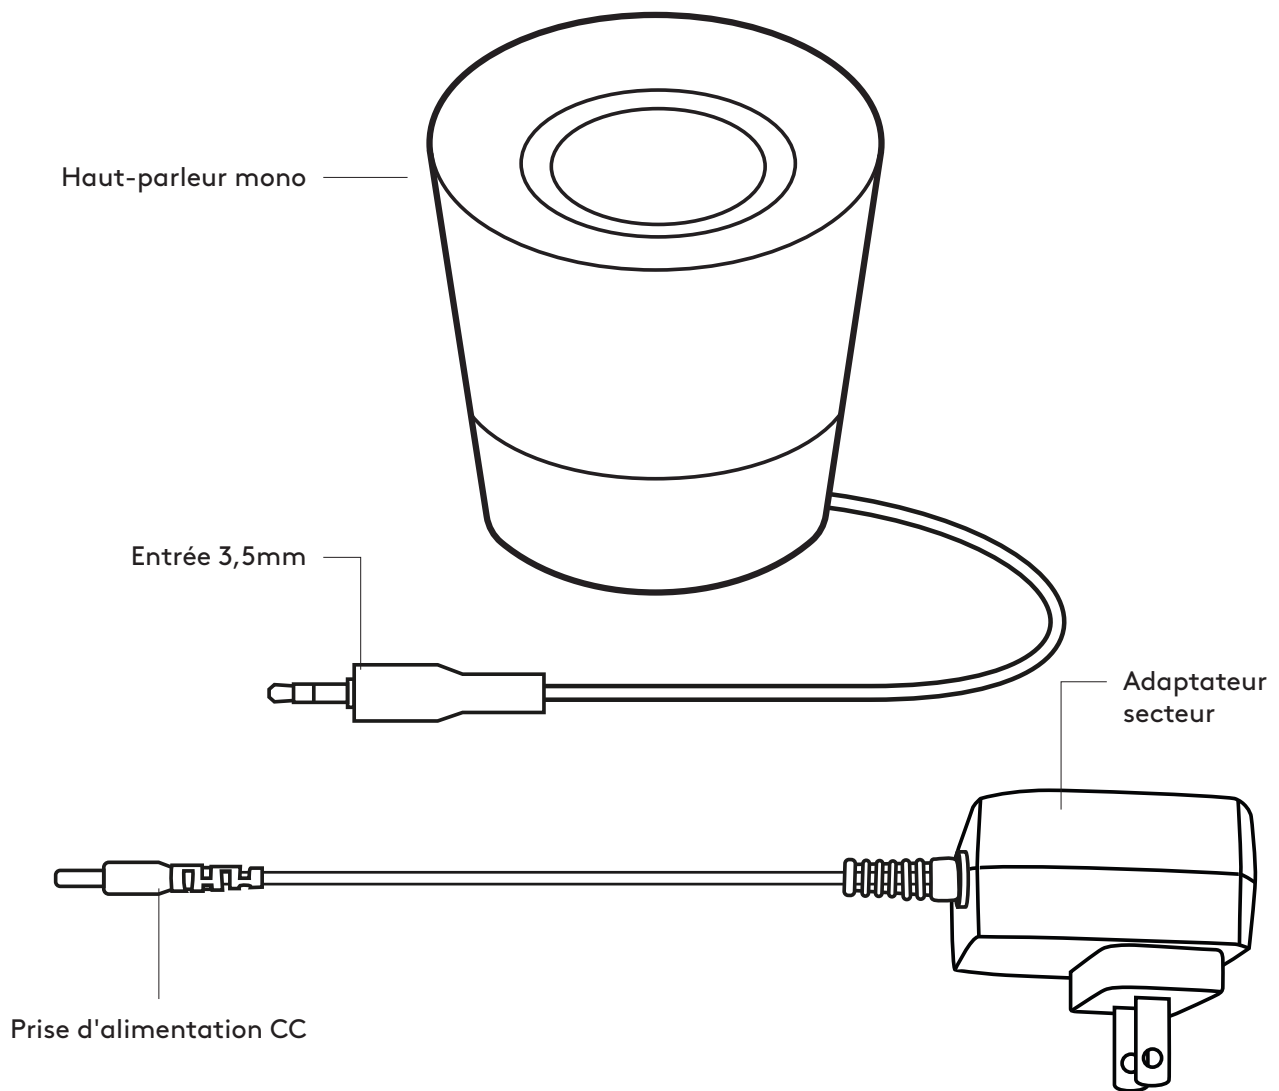


BRANCHEMENT DU HAUT-PARLEUR

1. Connectez le câble d'alimentation au haut-parleur et à une source d'alimentation.
2. Connectez le haut-parleur à votre dispositif à l'aide du câble 3,5mm fourni.
3. Écoutez de la musique à partir de votre dispositif audio source. Réglez le volume sur votre source audio.


1

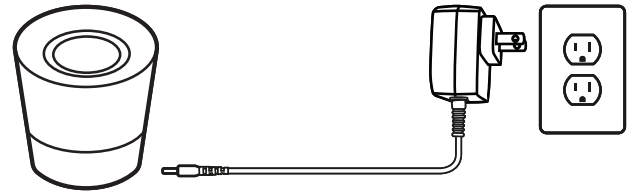

2

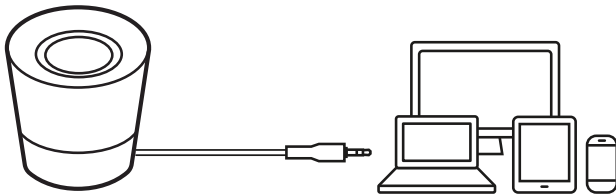


3

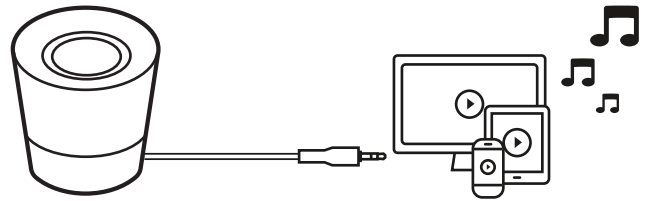

www.logitech.com/support/Z50


COMPONENTES DEL PRODUCTO

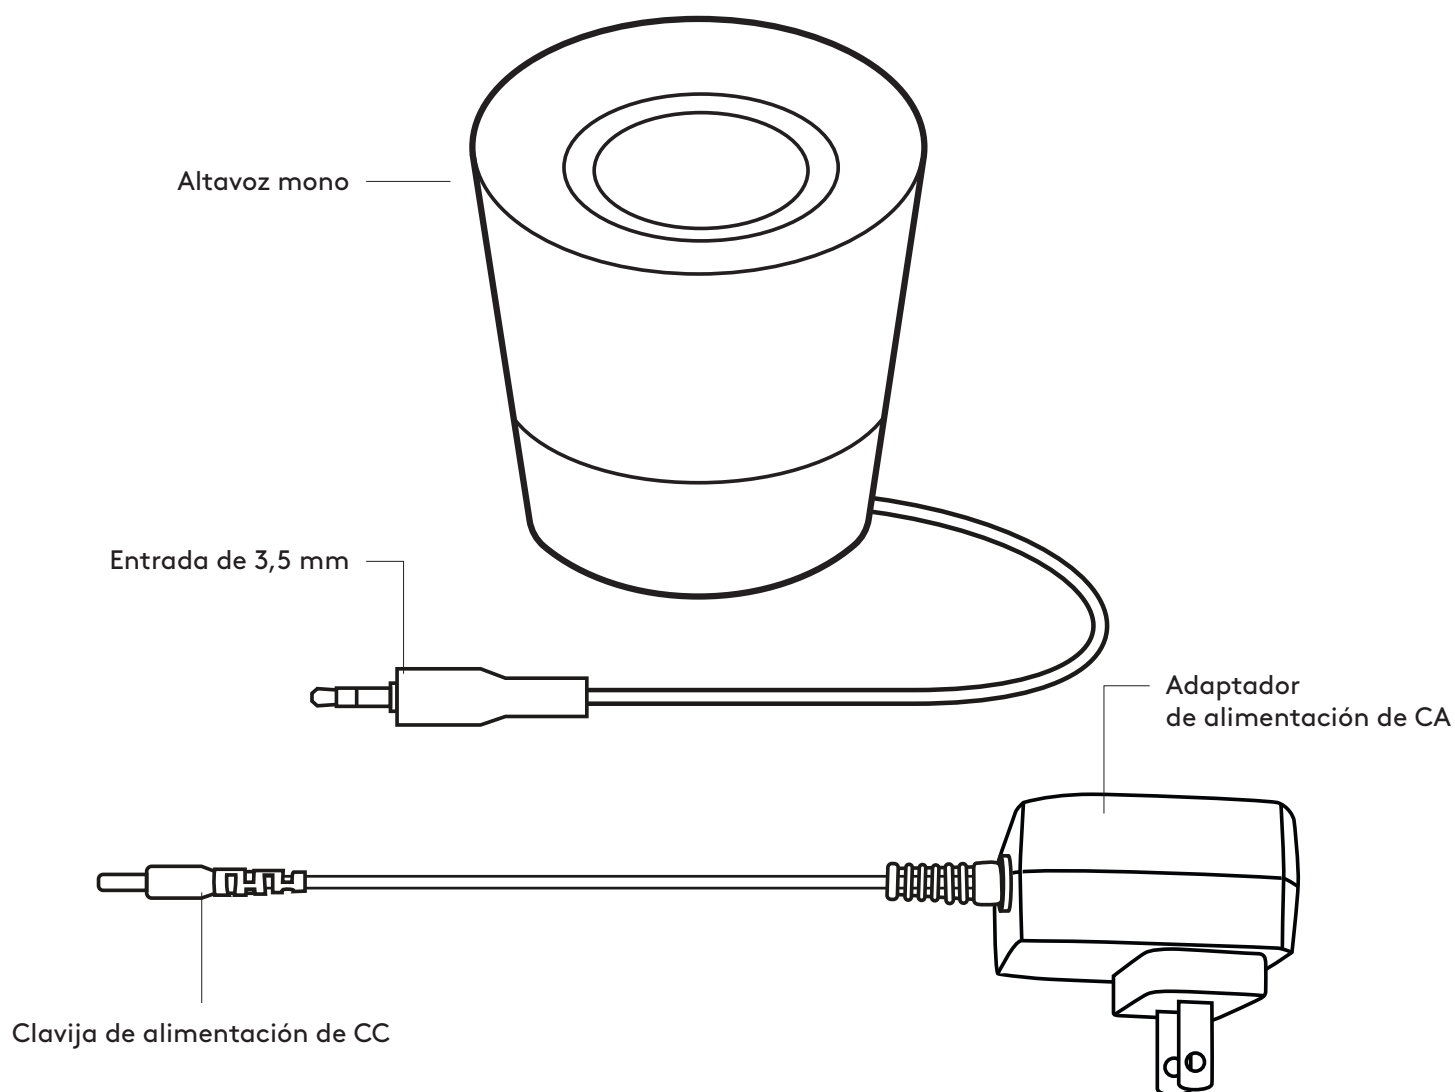


CONEXIÓN DEL ALTAVOZ

1. Conecta el cable de alimentación al altavoz y a la fuente de alimentación.
2. Conecta el altavoz al dispositivo mediante el cable de 3,5 mm incluido.
3. Reproduce música desde el dispositivo fuente de audio. Ajusta el volumen en la fuente de audio.


1

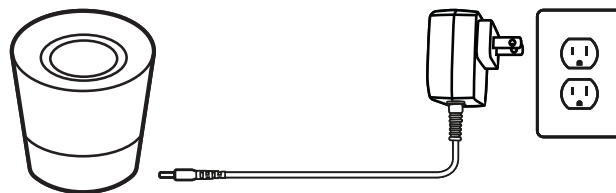

2

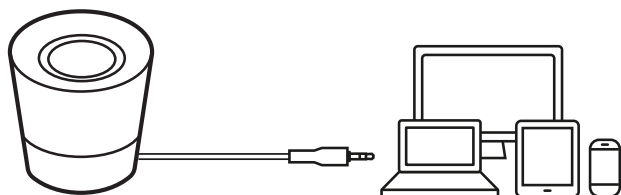


3

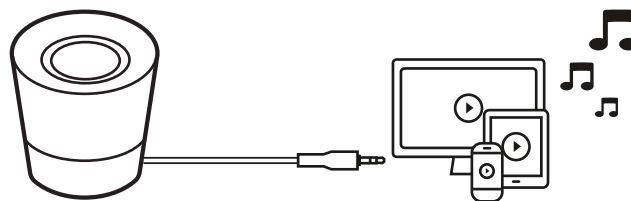

www.logitech.com/support/Z50

CONHEÇA O SEU PRODUTO

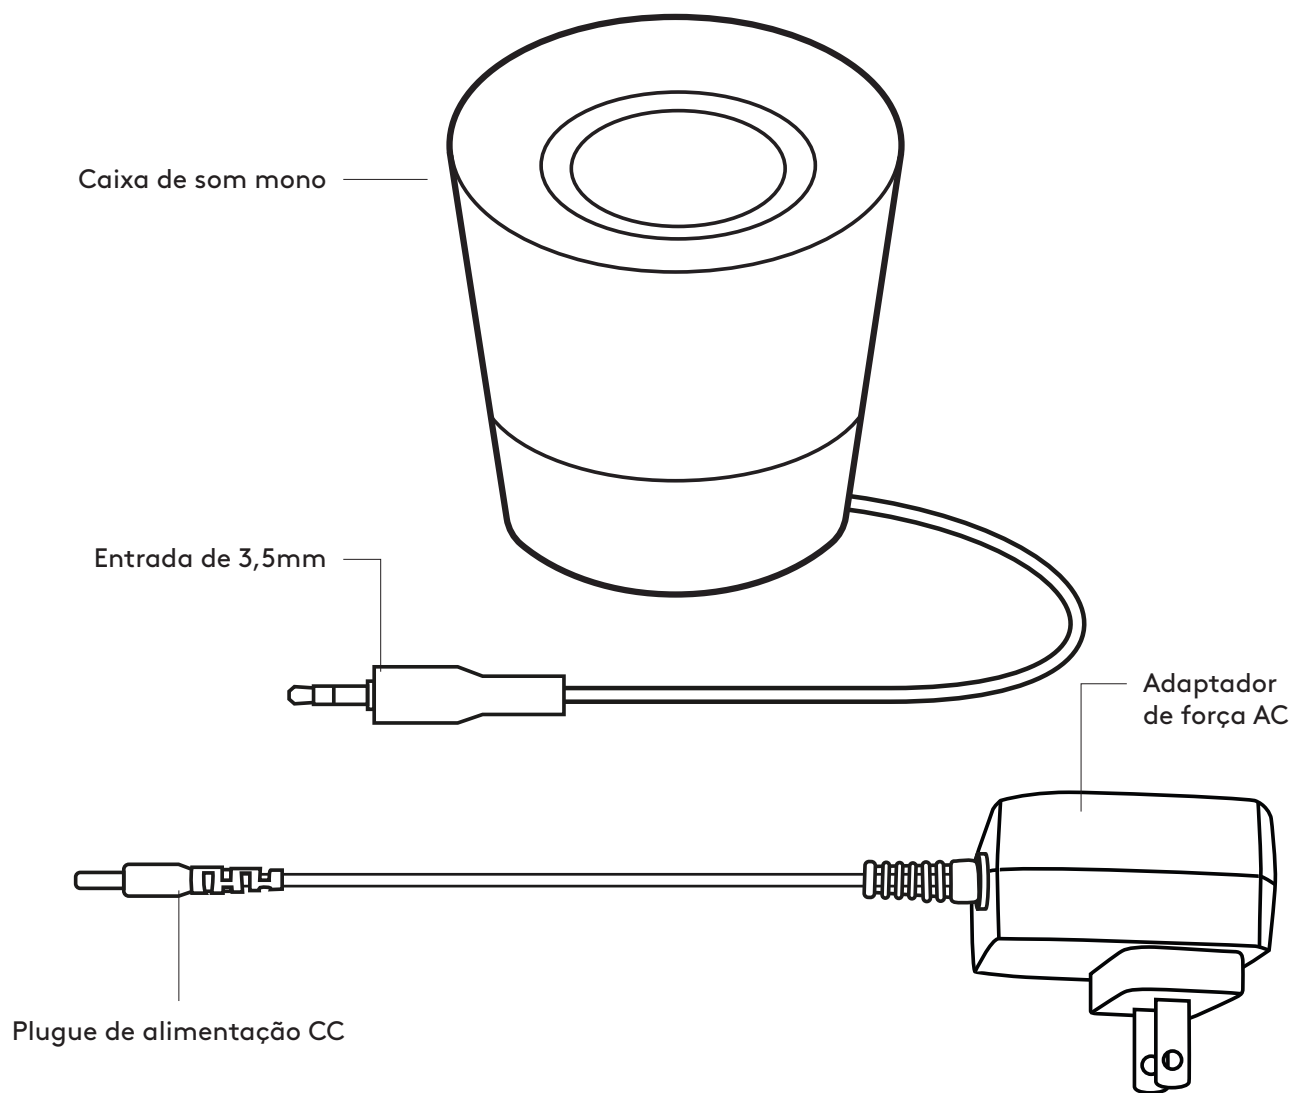


CONECTANDO A CAIXA DE SOM

1. Ligue o cabo de força à caixa de som e fonte de alimentação.
2. Conecte a caixa de som ao seu dispositivo usando o cabo de 3,5 mm conectado.
3. Reproduza música em seu dispositivo de fonte de áudio. Ajuste o volume da sua fonte de áudio.


1



2

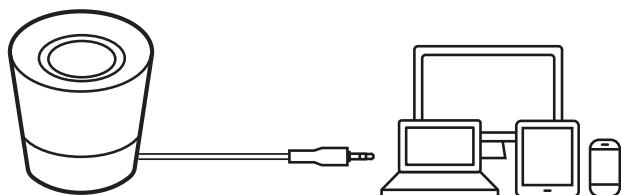

3

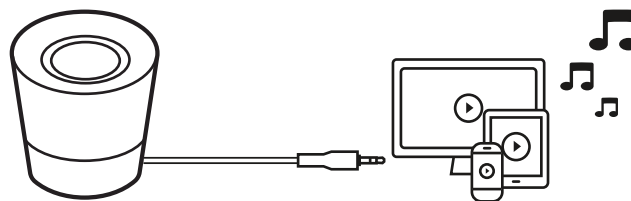

www.logitech.com/support/Z50

www.logitech.com/support/Z50

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001249.002

logitech®