


S150 USB STEREO SPEAKERS

HAUT-PARLEURS STÉRÉO USB S150

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

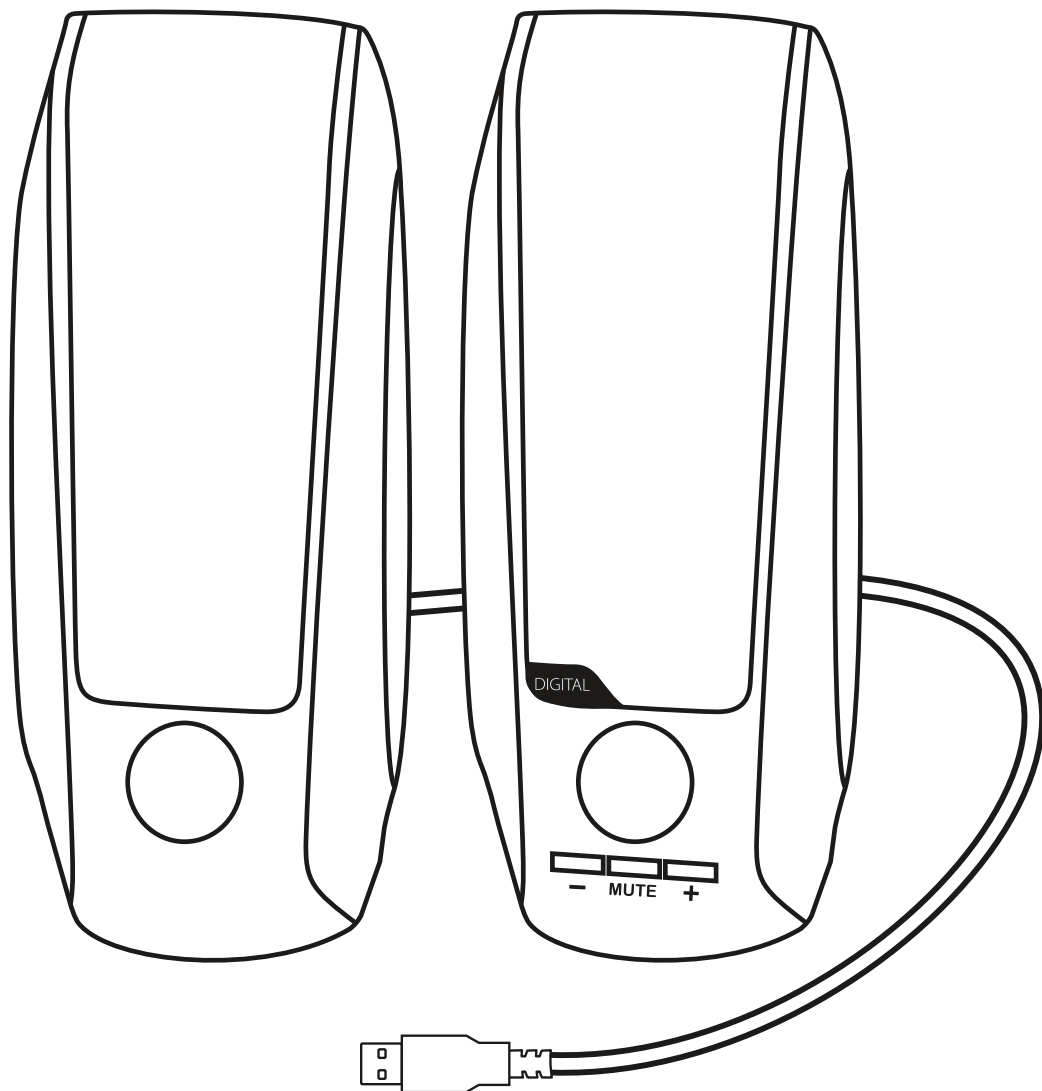


logitech®

CONTENTS



English	.3	Español	.9
Français	.6	Português	12

KNOW YOUR PRODUCT

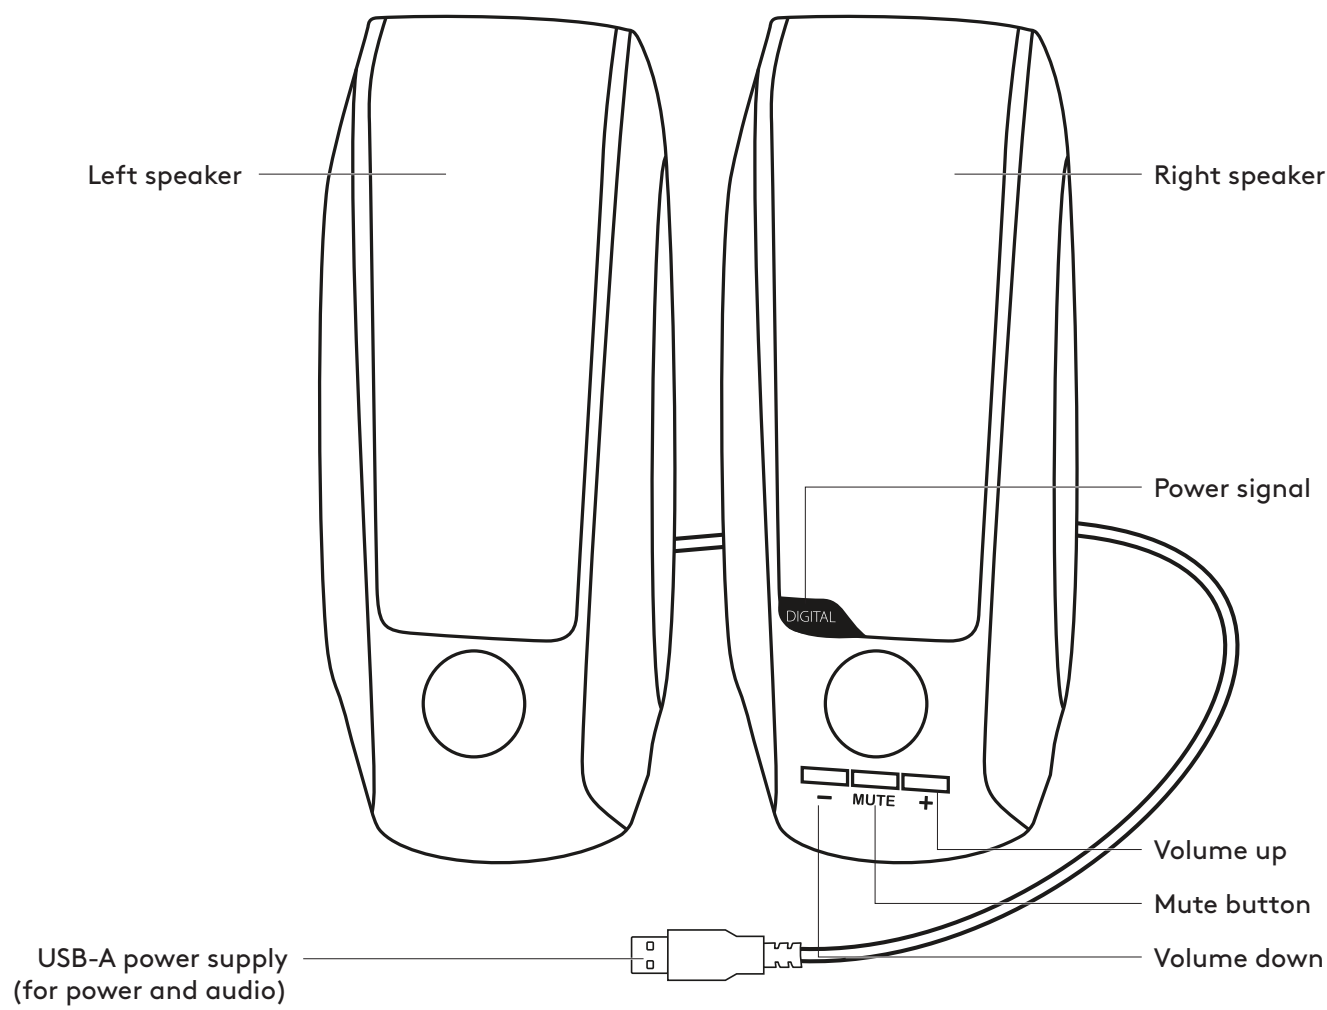


CONNECT THE SPEAKERS

1. Connect the USB-A power cable to your device for power and audio.
2. When the power is on, there will be an orange light signal on your right speaker.

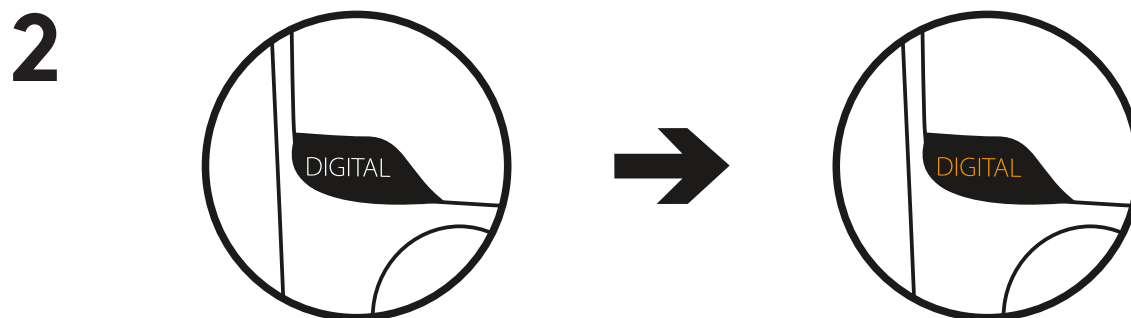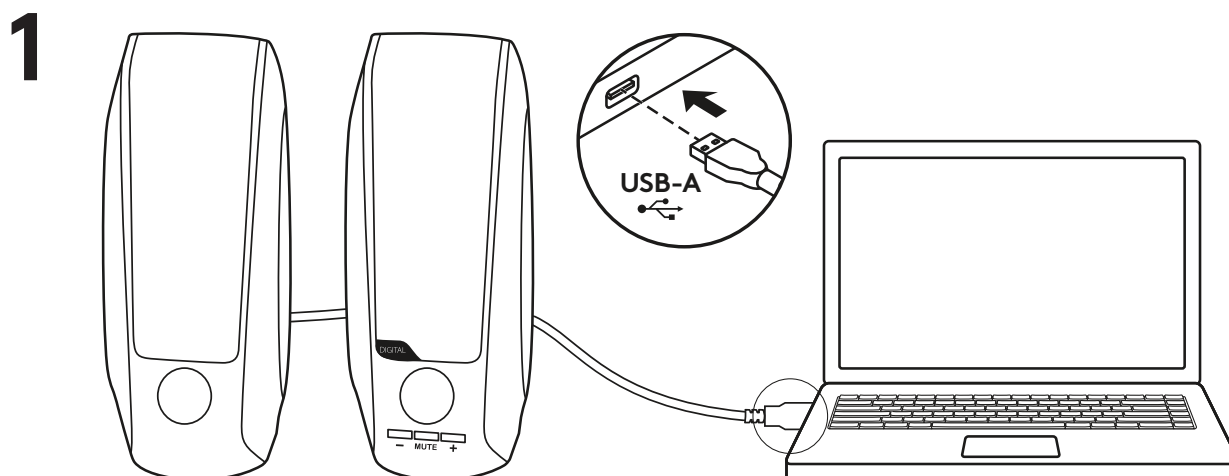


ADJUST THE VOLUME

1. Increase (or decrease) the volume of speakers by pressing the + or - buttons.
2. Mute by pressing the middle button.

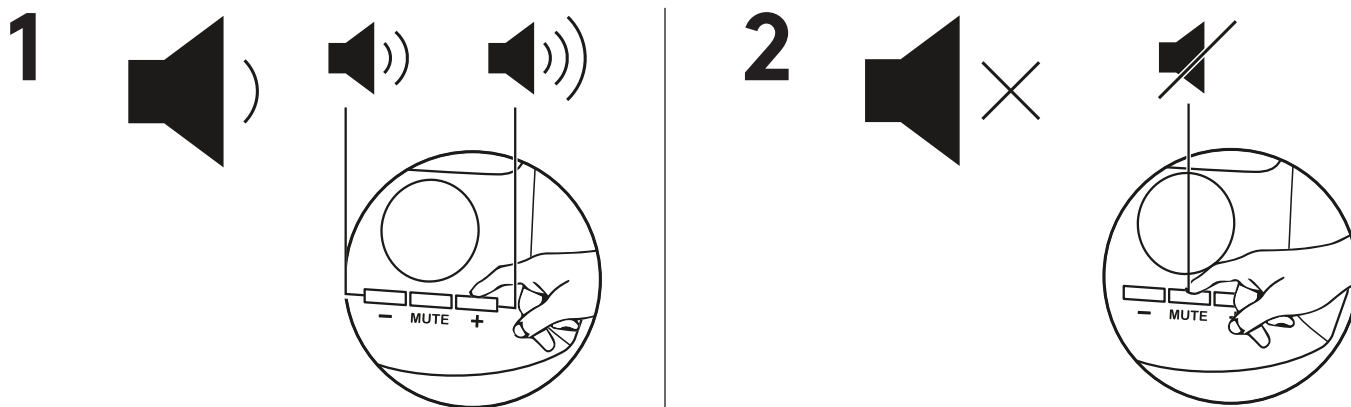



www.logitech.com/support/S150

PRÉSENTATION DU PRODUIT

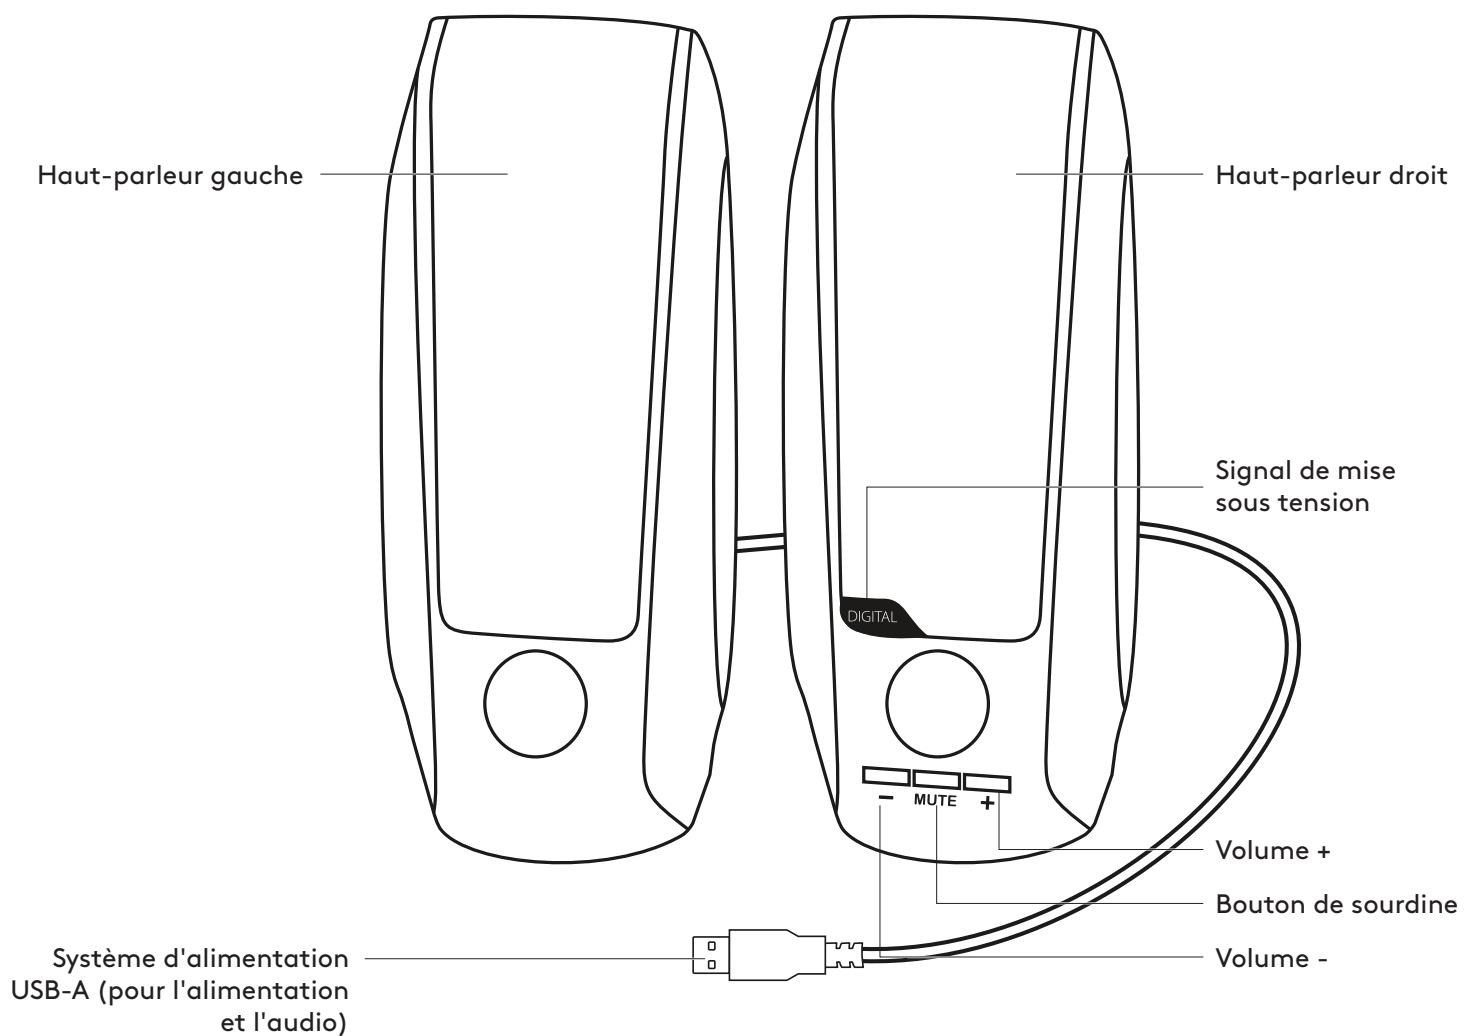



CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Connectez le câble d'alimentation USB-A à votre dispositif pour l'alimentation et l'audio.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, votre haut-parleur droit émet un signal lumineux orange.

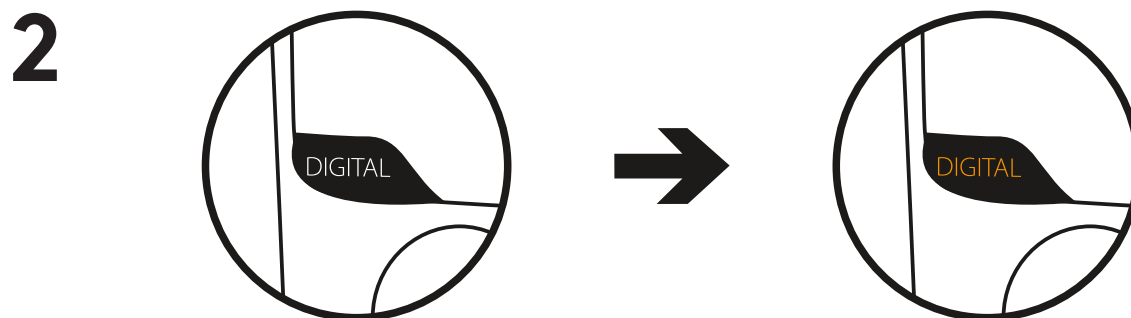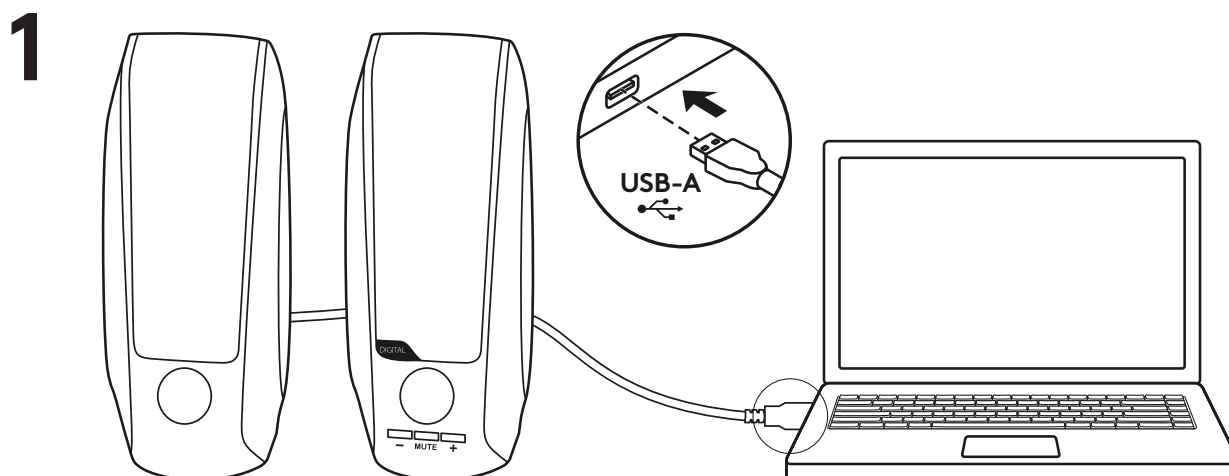


AJUSTEMENT DU VOLUME

1. Augmentez (ou diminuez) le volume des haut-parleurs en appuyant sur les boutons + ou -.
2. Mettez-les en sourdine en appuyant sur le bouton du milieu.

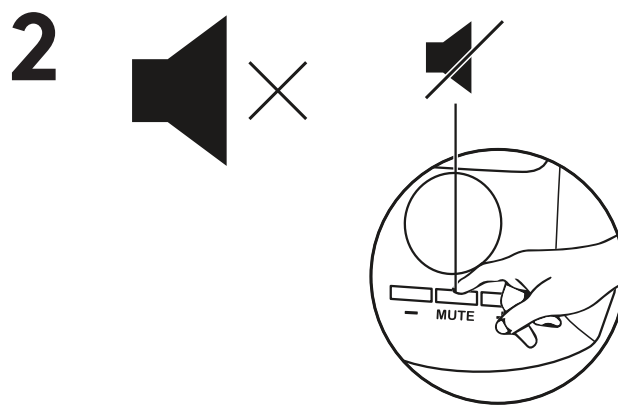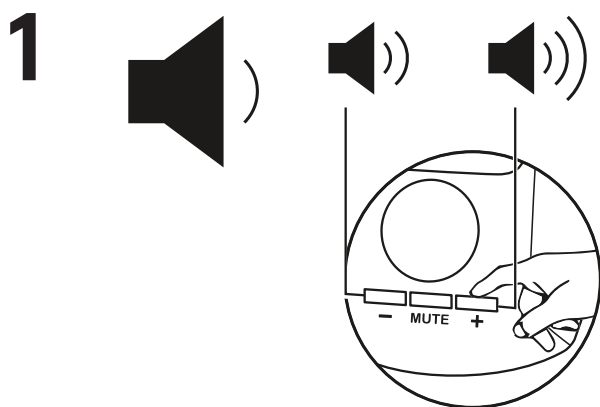



www.logitech.com/support/S150

COMPONENTES DEL PRODUCTO

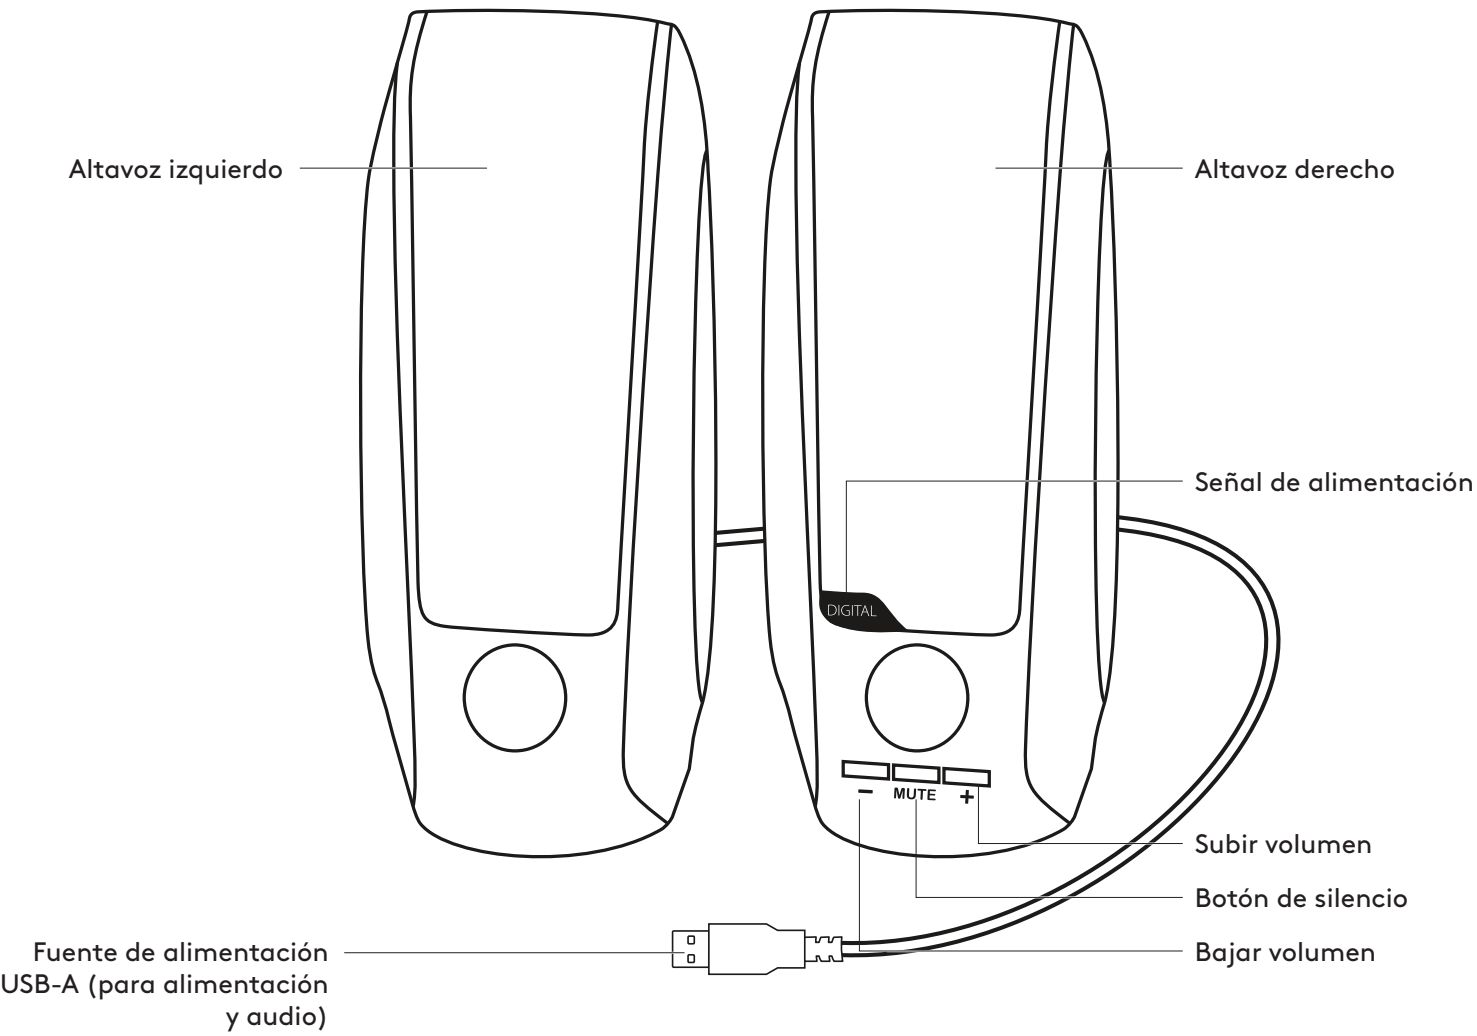


CONECTA LOS ALTAVOCES

1. Conecta el cable de alimentación USB-A al dispositivo para alimentación y audio.
2. Cuando los altavoces estén encendidos, el derecho mostrará una señal luminosa naranja.

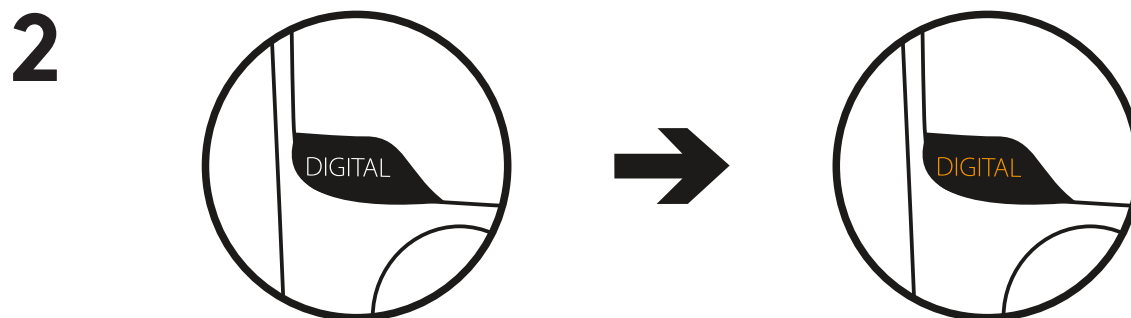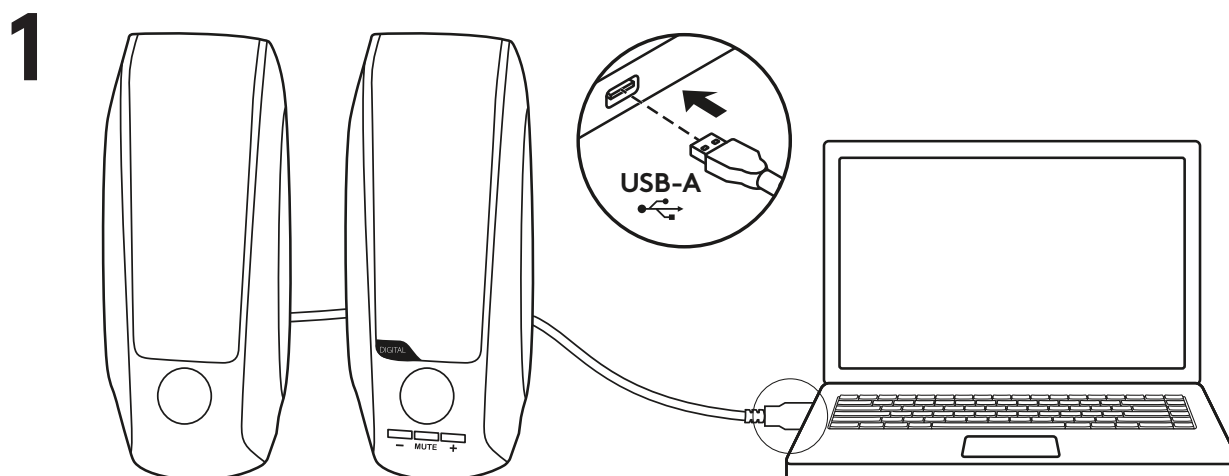


AJUSTA EL VOLUMEN

1. Aumenta (o reduce) el volumen de los altavoces pulsando los botones + o -.
2. Silencia los altavoces pulsando el botón central.

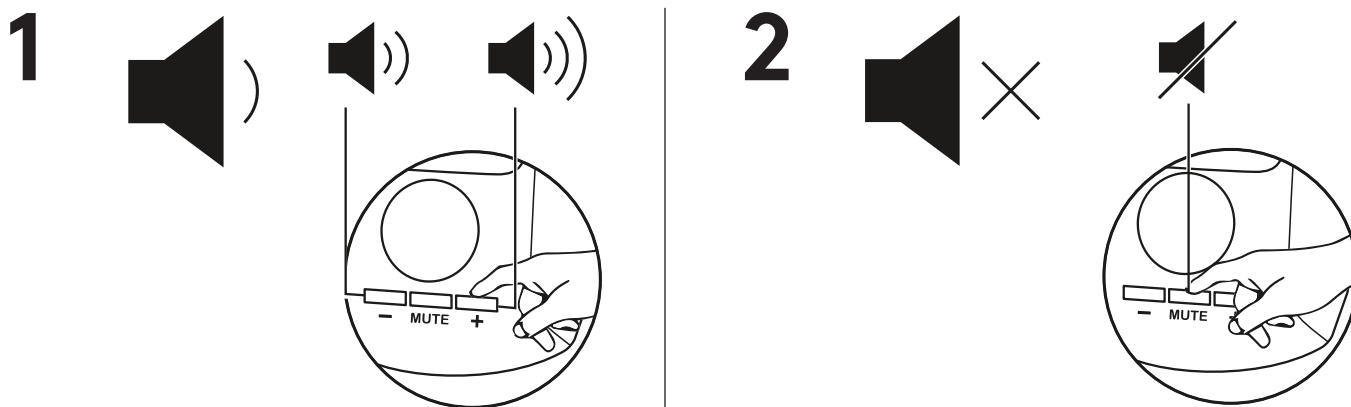



www.logitech.com/support/S150

CONHEÇA O SEU PRODUTO

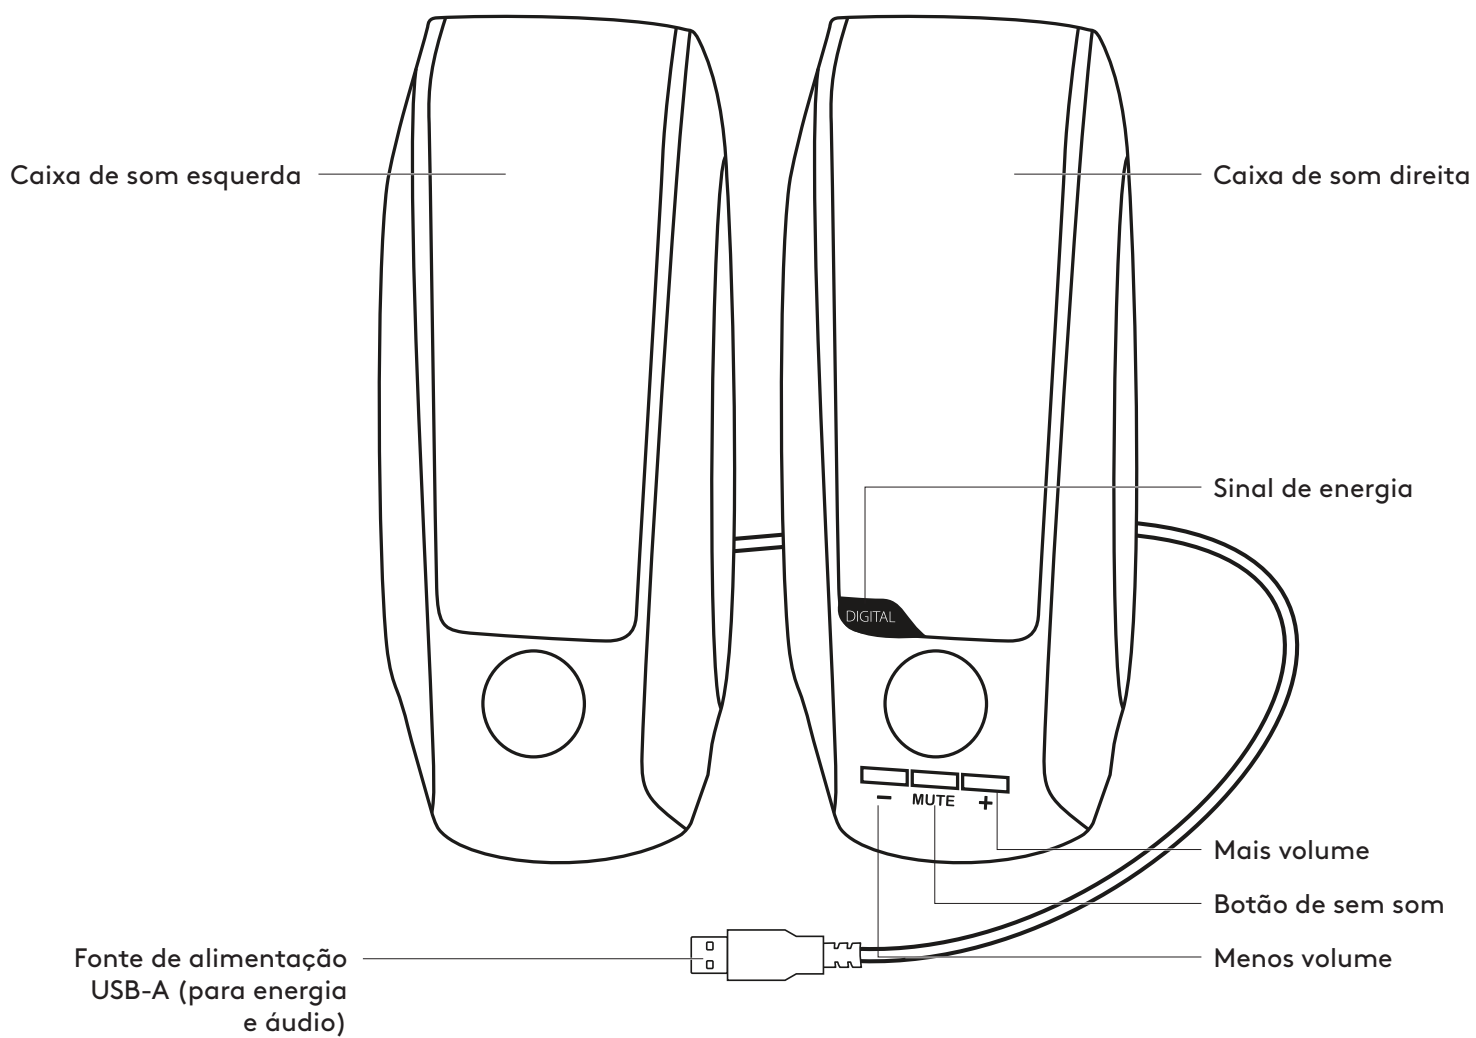


CONECTAR AS CAIXAS DE SOM

1. Conecte o cabo de alimentação USB-A ao dispositivo para alimentá-lo com energia ou ouvir áudio.
2. Quando a energia estiver ligada, haverá um sinal de luz laranja na caixa de som direita.

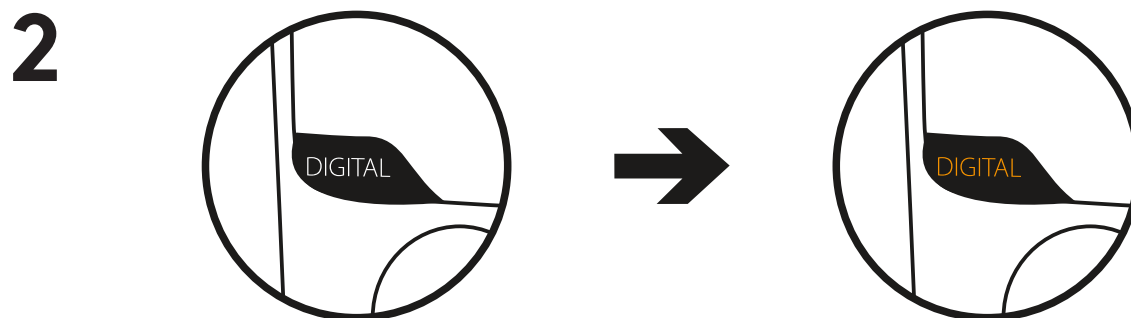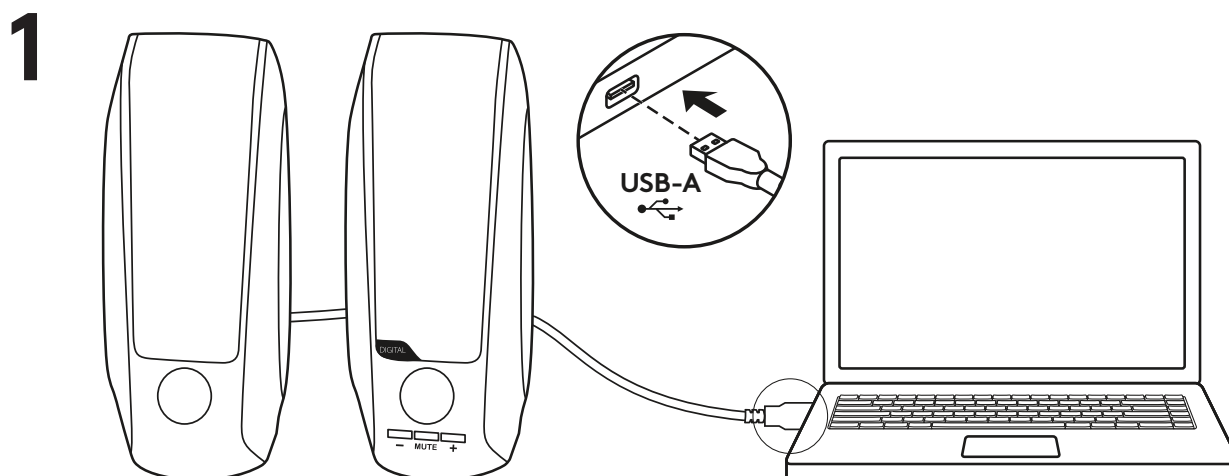

AJUSTAR O VOLUME

1. Aumente (ou diminua) o volume dos alto-falantes pressionando os botões + ou -.
2. Para silenciar, pressione o botão do meio.

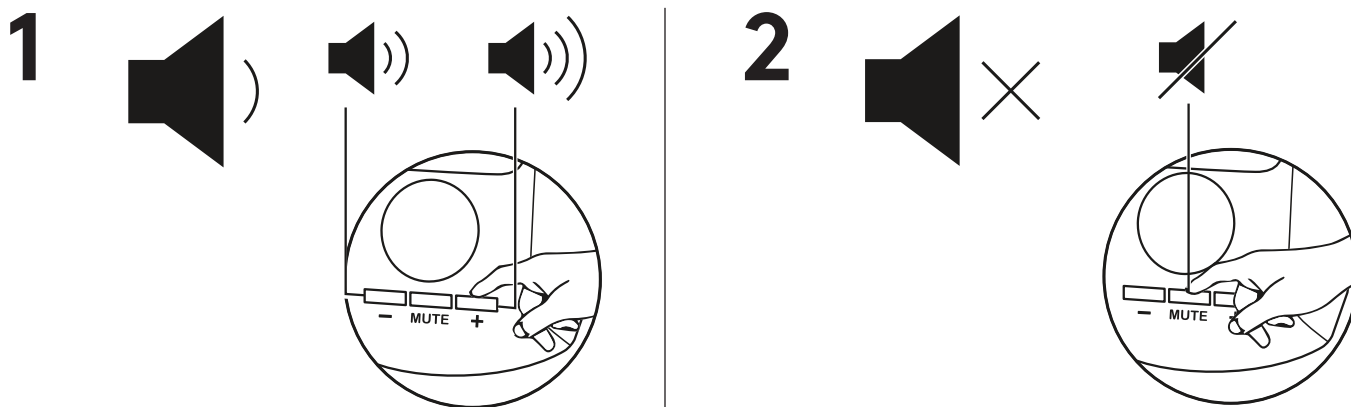

www.logitech.com/support/S150

www.logitech.com/support/S150

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001577.002

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

