



WIRELESS COMBO MK320

Setup Guide | 设置指南

設定指南 | 설치 가이드

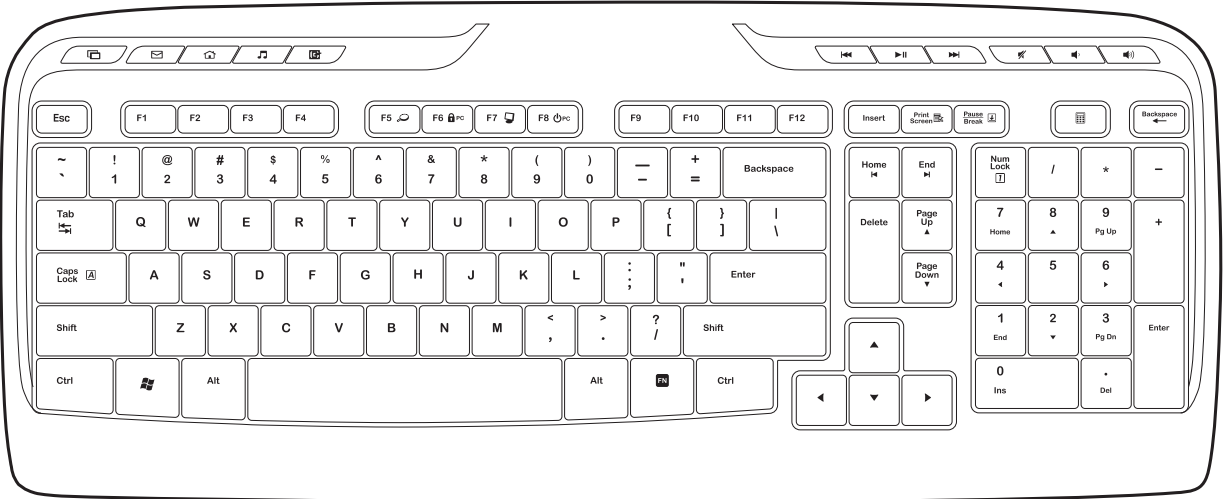

K320

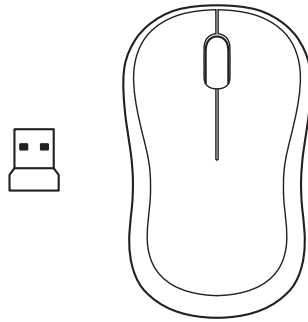

M185

logitech®

CONTENTS

English	3	繁體中文	11
简体中文	7	한국어	15

KNOW YOUR PRODUCT



MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

Scroll wheel


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

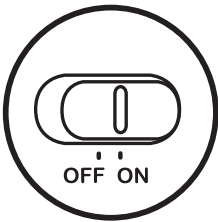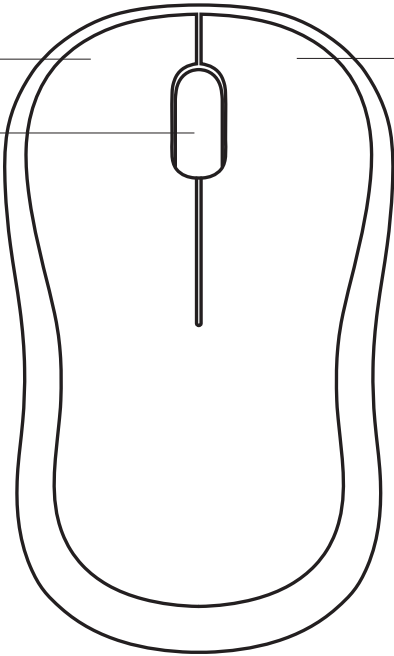

On/Off slider switch

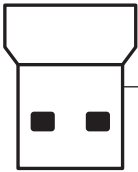

USB Nano receiver storage

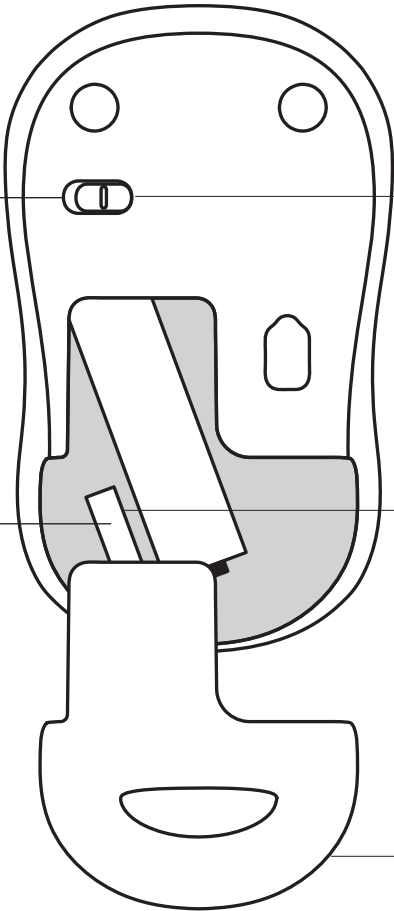

Battery door release



KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Switch applications		Launch e-mail
	Home		Launch media player
	Show Desktop		Previous track
	Play/pause		Next track
	Mute		Volume down
	Volume up		



FN keys			
 + 	Search	 + 	Lock PC
 + 	My computer	 + 	PC sleep
 + 	Contextual menu	 + 	Scroll lock

To use the FN function, press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

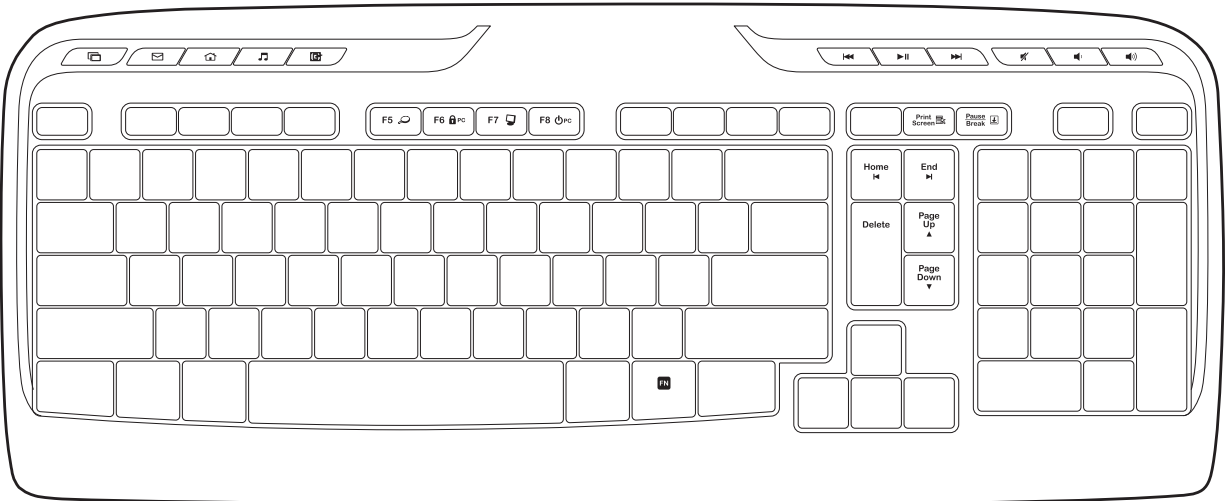

WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

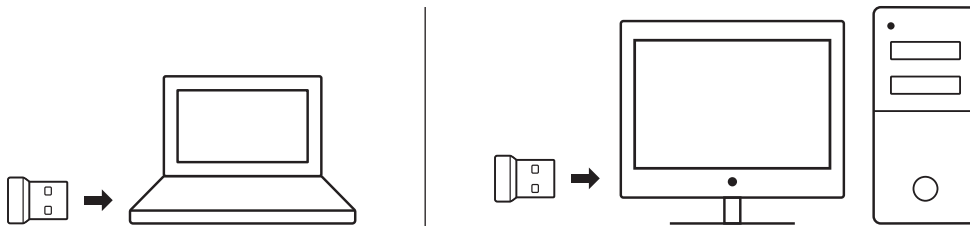

2

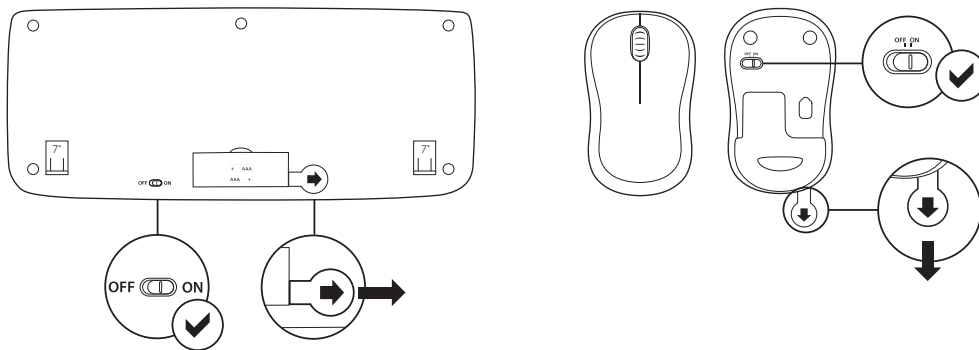

DIMENSION

Keyboard:

Height x Width x Depth: 20.52mm x 446.25mm x 182.96mm

Keyboard Weight (With Battery): 571g

Keyboard Weight (Without Battery): 556g

Mouse:

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

Dongle:

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB port

Internet connection (for optional software download)


DRIVERS/SOFTWARE DOWNLOADS

Logitech® software offers the capability to reprogram your keyboard F-keys.

www.logitech.com/support/MK320

了解您的产品





鼠标功能

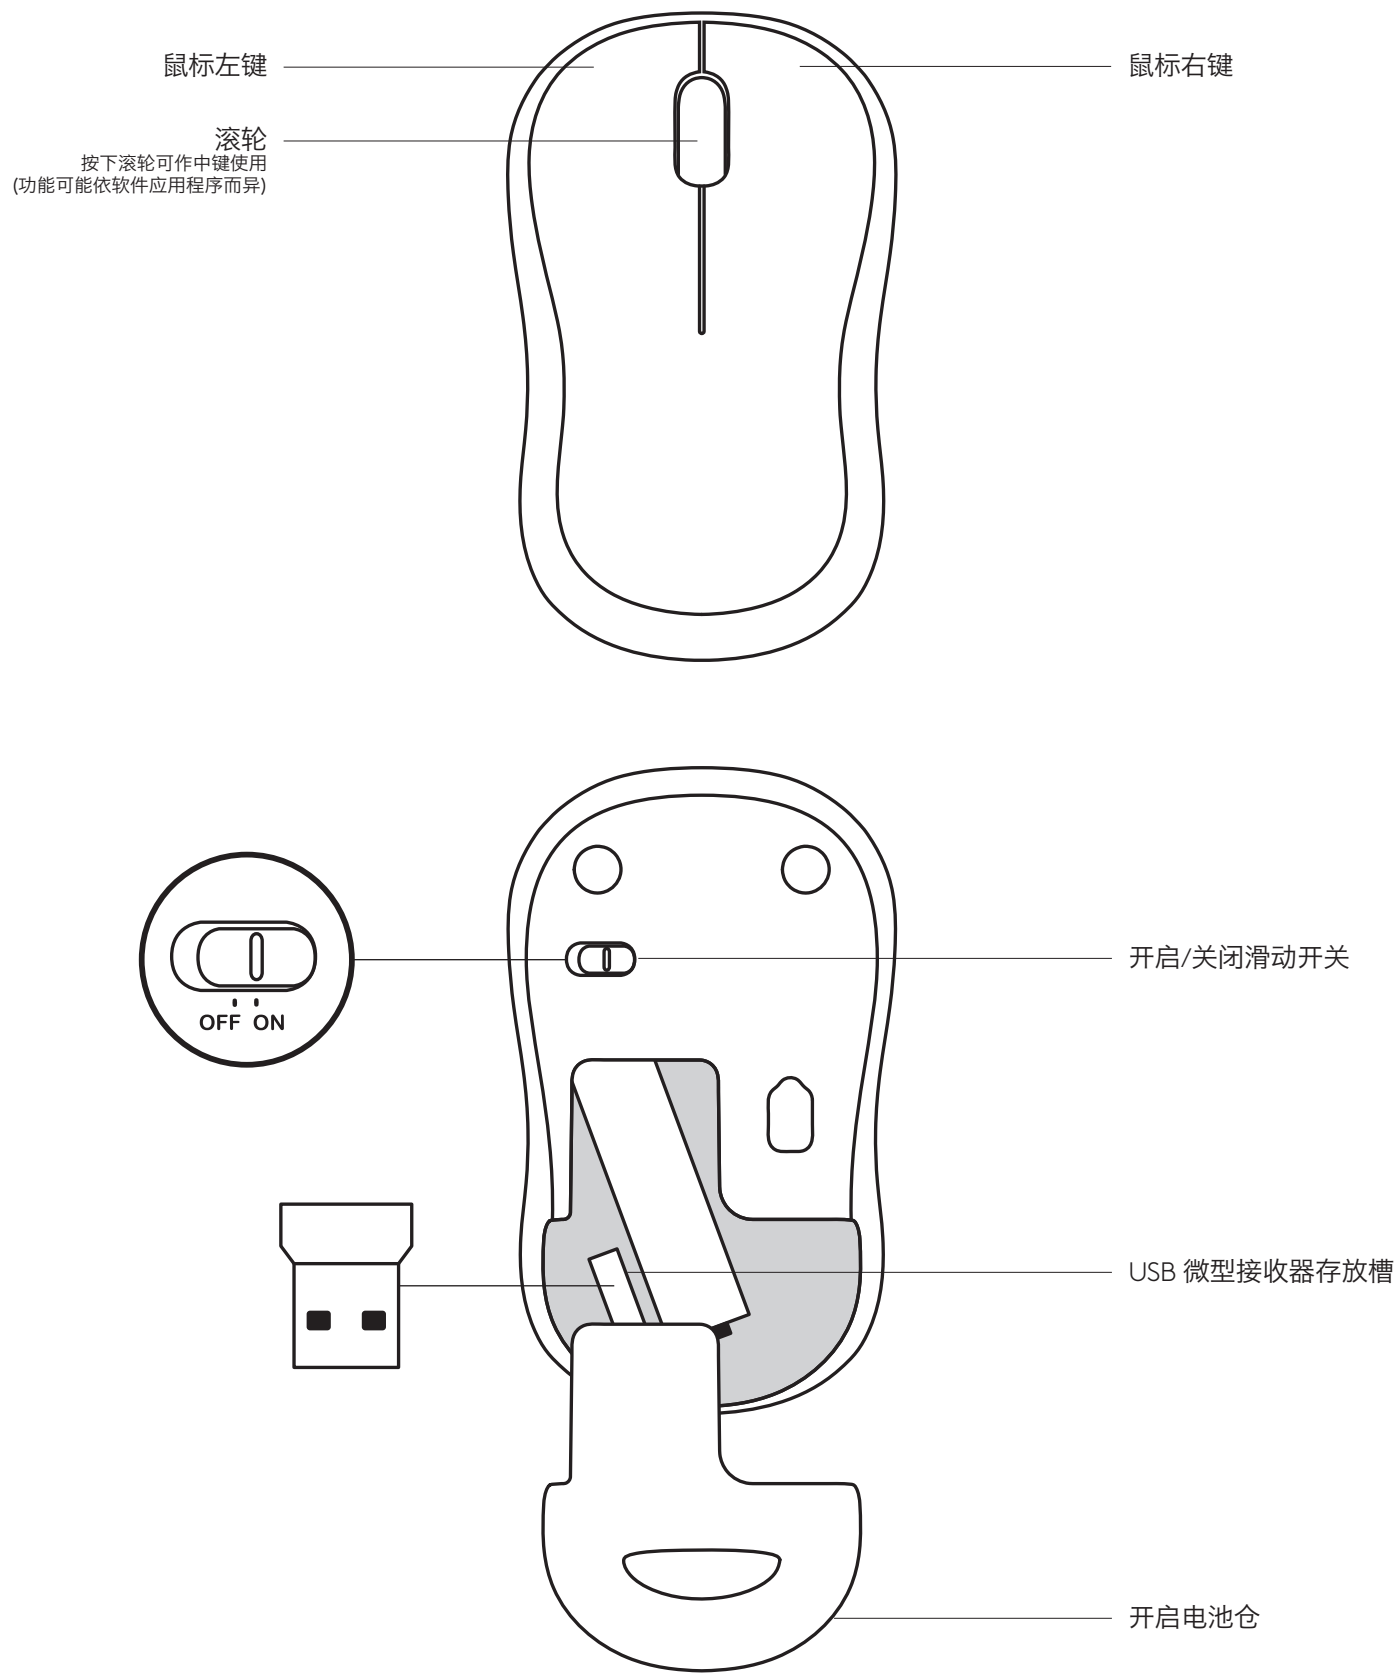



键盘特性

热键			
	切换应用程序		启动电子邮件
	主页		启动媒体播放器
	显示桌面		上一曲目
	播放/暂停		下一曲目
	静音		调低音量
	调高音量		




FN 键			
	搜索		锁定 PC
	我的电脑		PC 休眠
	上下文相关的菜单		滚动锁定

要使用 FN 功能，请按住 FN 键，然后按所需 F 键。

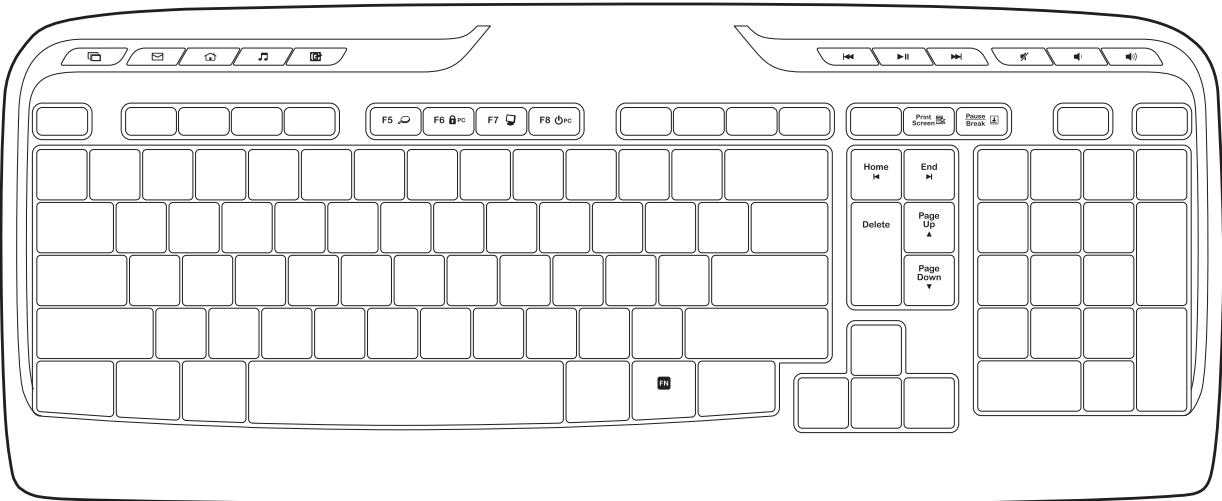

包装内容


1. 罗技 K330 键盘
2. 罗技 M185 鼠标
3. 2 节 AAA 电池
4. 1 节 AA 电池
5. USB 微型 接收器
6. 用户文档




连接键盘和鼠标

www.logitech.com/support/mk320

1

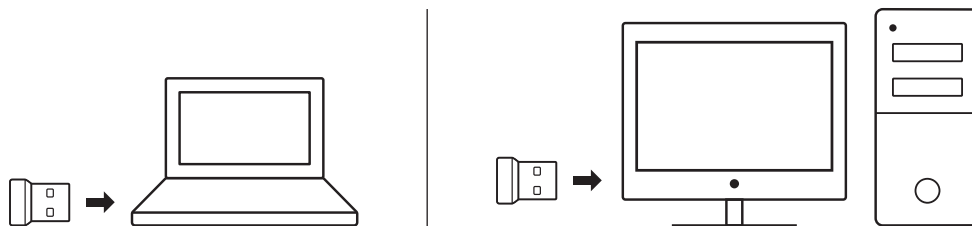

2

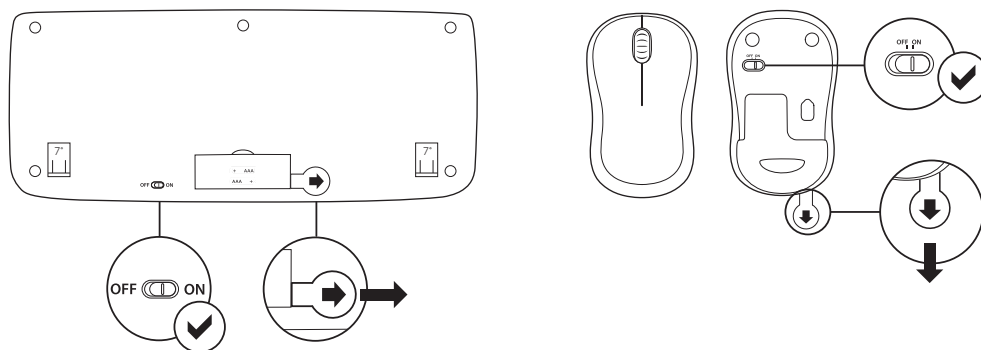

尺寸

键盘：

高 x 宽 x 深： 約20.52 毫米 x 約446.25 毫米 x 約182.96 毫米

键盘重量（含电池）： 約571 克

键盘重量（不含电池）： 約556 克

鼠标：

高 x 宽 x 深： 約38.6 毫米 x 約59.8 毫米 x 約99.5 毫米

鼠标重量（含电池）： 約73.4 克

鼠标重量（不含电池）： 約50.4 克

接收器：

高 x 宽 x 深： 約6 毫米 x 約14 毫米 x 約19 毫米

重量： 約2 克

系统要求

Windows® 10 或更新版本，Windows® 8，Windows® 7，Windows Vista®，Windows® XP

Chrome OS™

USB 端口

用于下载可选软件的互联网连接


驱动程序/软件下载

使用罗技® 软件可以重新编程键盘 F 键。

www.logitech.com/support/MK320

瞭解您的產品




滑鼠功能

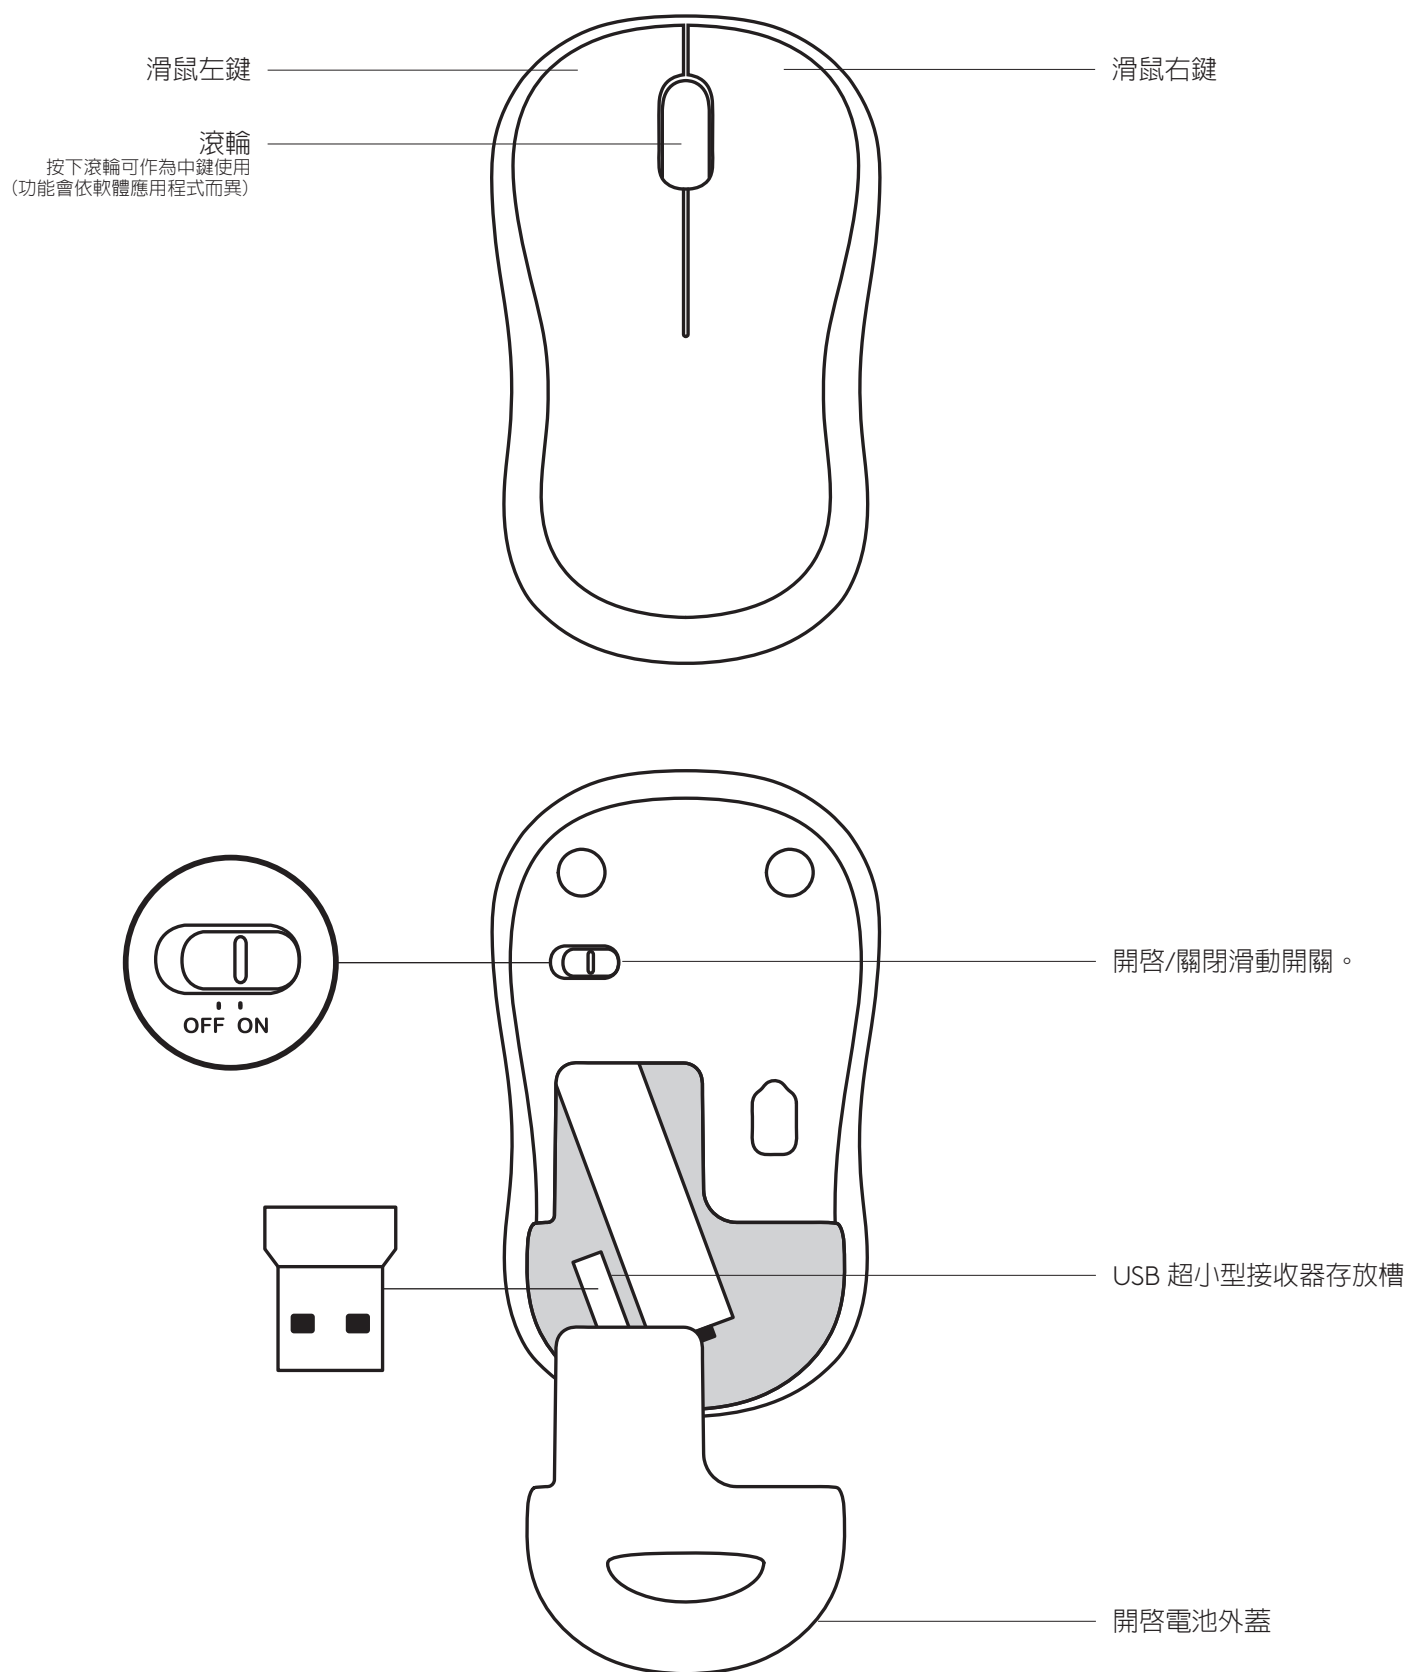



鍵盤功能

快捷鍵			
	切換應用程式		啟動電子郵件
	首頁		啟動媒體播放機
	顯示桌面		上一曲目
	播放/暫停		下一曲目
	靜音		調低音量
	調高音量		



FN 按鍵			
	搜尋		鎖定 PC
	我的電腦		PC 休眠
	右鍵功能表		捲動鎖定

若要使用 FN 功能，請先按住 FN 鍵，然後按下您要使用的 F 功能鍵。

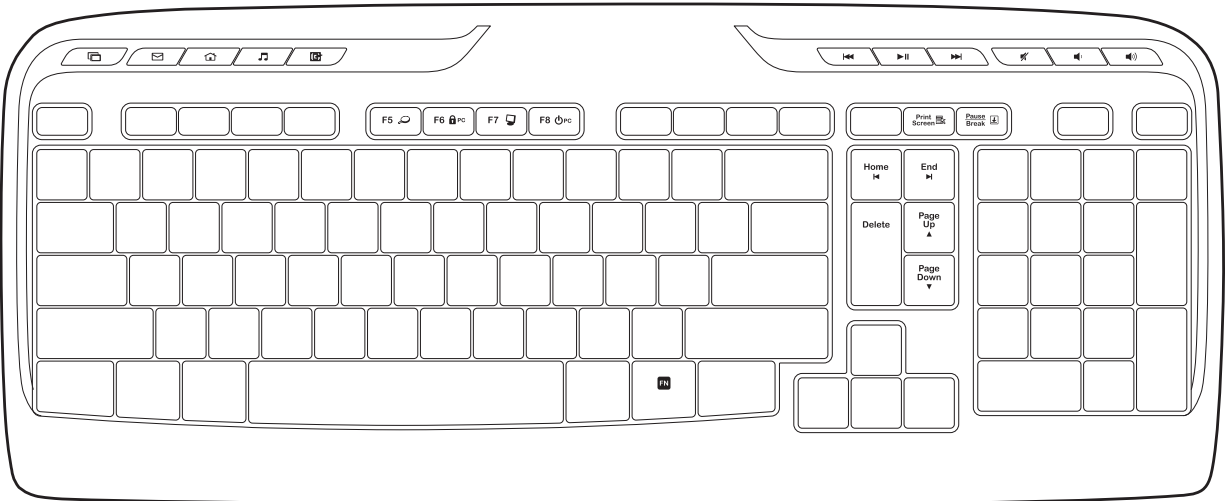

包裝內容


1. 羅技 K330 鍵盤
2. 羅技 M185 滑鼠
3. 2 個 4 號 AAA 電池
4. 1 個 3 號 AA 電池
5. USB 超小型接收器
6. 使用者文件




連線鍵盤與滑鼠

www.logitech.com/support/mk320

1

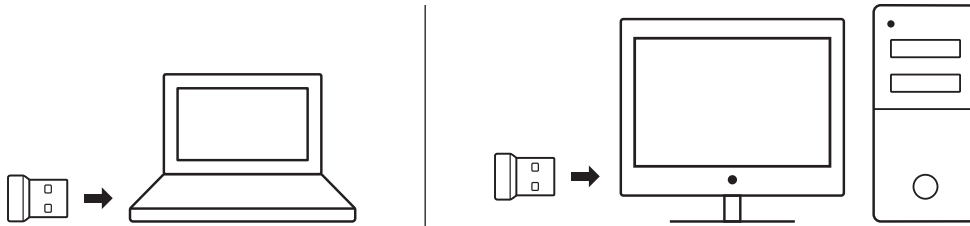

2

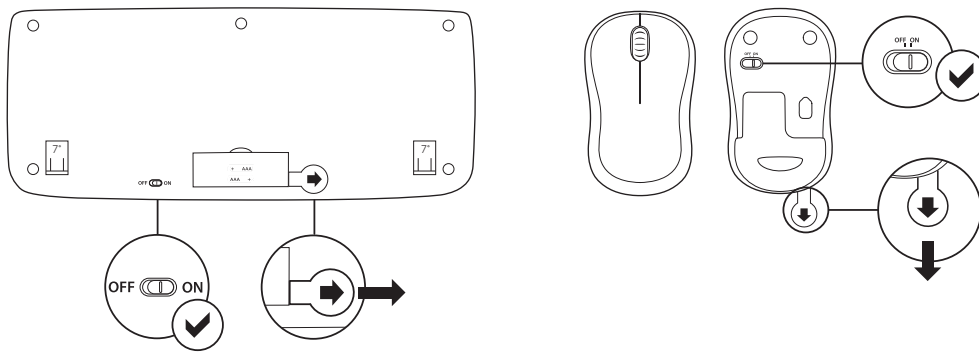

尺寸

鍵盤：

高 x 寬 x 深：20.52 公釐 x 446.25 公釐 x 182.96 公釐

鍵盤重量 (含電池)：571 公克

鍵盤重量 (不含電池)：556 公克

滑鼠：

高 x 寬 x 深：38.6 公釐 x 59.8 公釐 x 99.5 公釐

滑鼠重量 (含電池)：73.4 公克

滑鼠重量 (不含電池)：50.4 公克

接收器：

高 x 寬 x 深：6 公釐 x 14 公釐 x 19 公釐

重量：2 公克

系統需求

Windows® 10 或更新版本、Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP

Chrome OS™

USB 連接埠

下載選用軟體所需的網際網路連線


驅動程式/軟體下載

羅技軟體提供重新自訂您鍵盤 F 功能鍵的功能。

www.logitech.com/support/MK320

제품 설명





마우스 특징

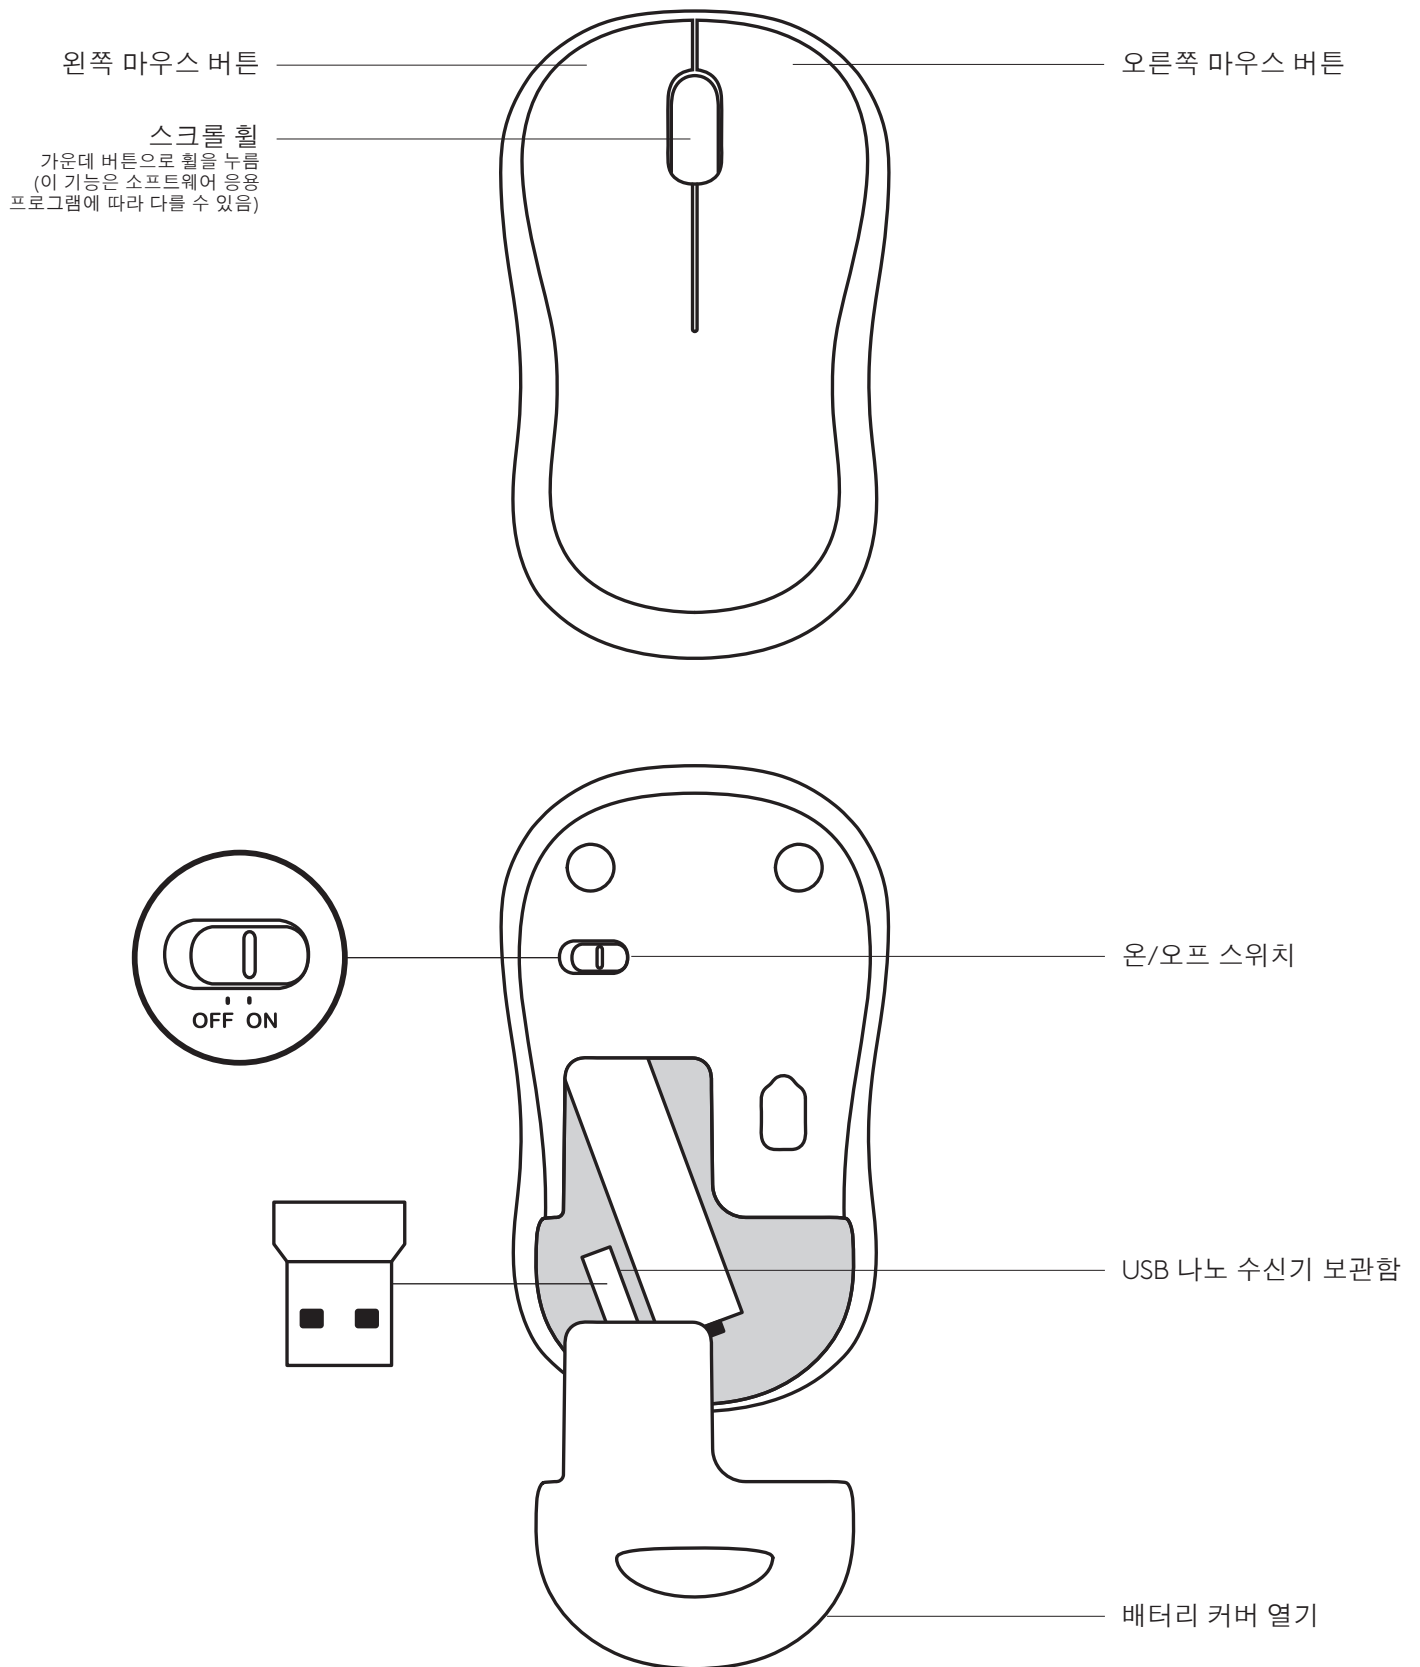


키보드 기능

바로 가기 키			
	응용 프로그램 전환		이메일 실행
	홈		미디어 플레이어 실행
	바탕 화면 표시		이전 트랙
	재생/일시 정지		다음 트랙
	음소거		볼륨 줄이기
	볼륨 높이기		




FN 키			
	검색		PC 잠금
	내 컴퓨터		PC 절전 모드
	상황별 메뉴		스크롤 잠금

FN 기능을 사용하려면 FN 키를 누른 후, 사용하려는 F 키를 누르십시오.

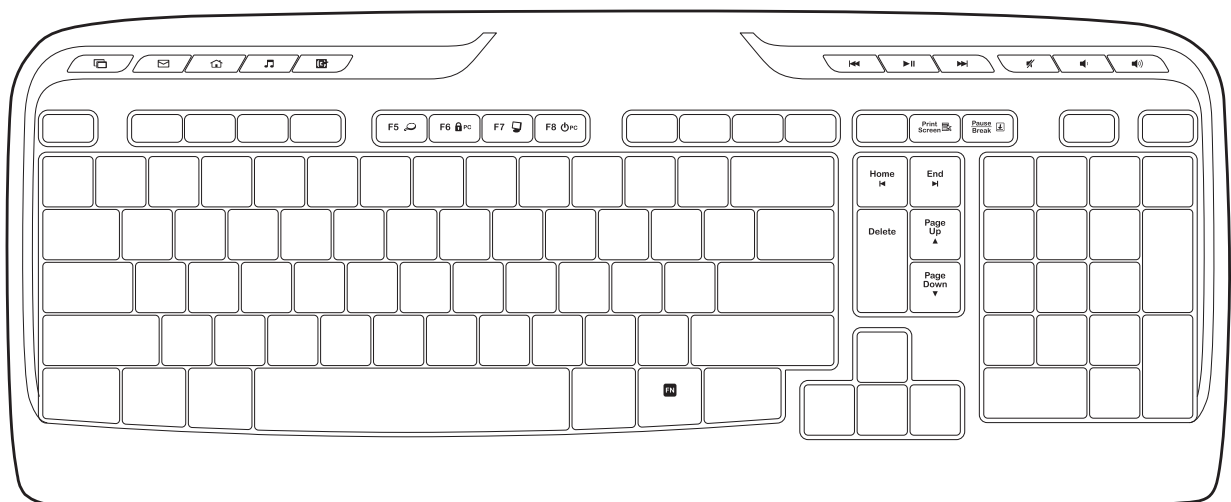

내용물


1. 로지텍 K330 키보드
2. 로지텍 M185 마우스
3. AAA 배터리 2개
4. AA 배터리 1개
5. USB 나노 수신기
6. 사용 설명서




키보드 및 마우스 연결

www.logitech.com/support/mk320

1

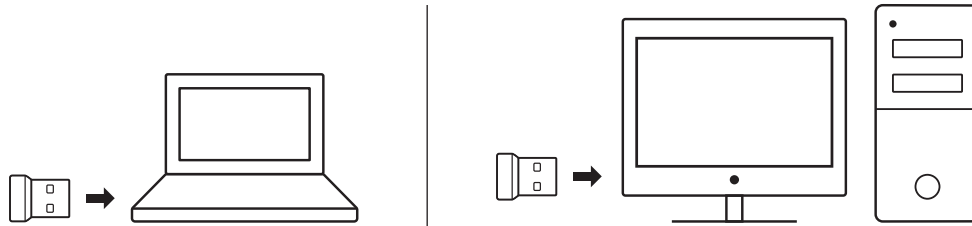

2

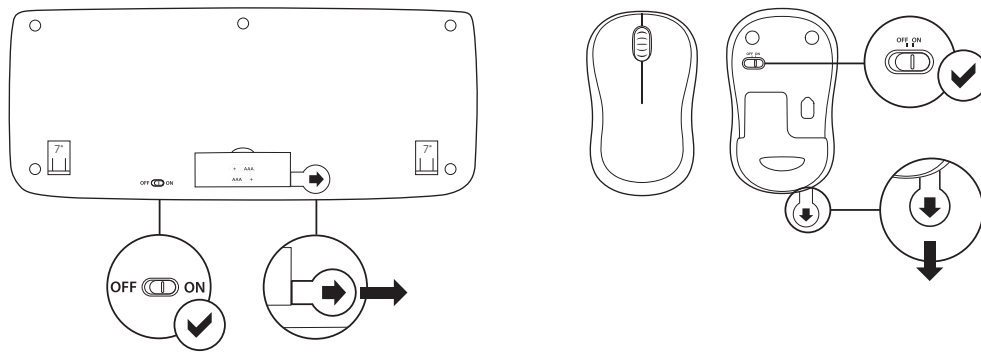

사이즈

키보드:

높이 x 너비 x 깊이: 20.52mm x 446.25mm x 182.96mm

키보드 무게 (배터리 포함): 571g

키보드 무게 (배터리 미포함): 556g

마우스:

높이 x 너비 x 깊이: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

마우스 무게 (배터리 포함): 73.4g

마우스 무게 (배터리 미포함): 50.4g

동글:

높이 x 너비 x 깊이: 6mm x 14mm x 19mm

무게: 2g

시스템 요구 사항

Windows® 10 이상, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB 포트

옵션 소프트웨어 다운로드를 위한 인터넷 연결

드라이버/소프트웨어 다운로드

로지텍® 소프트웨어를 이용하면 키보드 F-키를 다시 프로그래밍할 수 있습니다.

www.logitech.com/support/MK320