

ZONE WIRELESS ADAPTER


Complete Setup Guide



CONTENTS

English	3	Česká verze.	48
Deutsch	6	Slovenčina	51
Français	9	Українська.	54
Italiano	12	Eesti	57
Español.	15	Latviski	60
Português	18	Lietuvių	63
Nederlands	21	Български	66
Svenska.	24	Hrvatski	69
Dansk.	27	Srpski	72
Norsk	30	Slovenščina	75
Suomi.	33	Română	78
Ελληνικά.	36	Türkçe	81
По-руски	39	84 العربية	
Po polsku	42	87. עברית	
Magyar	45		

KNOW YOUR PRODUCT

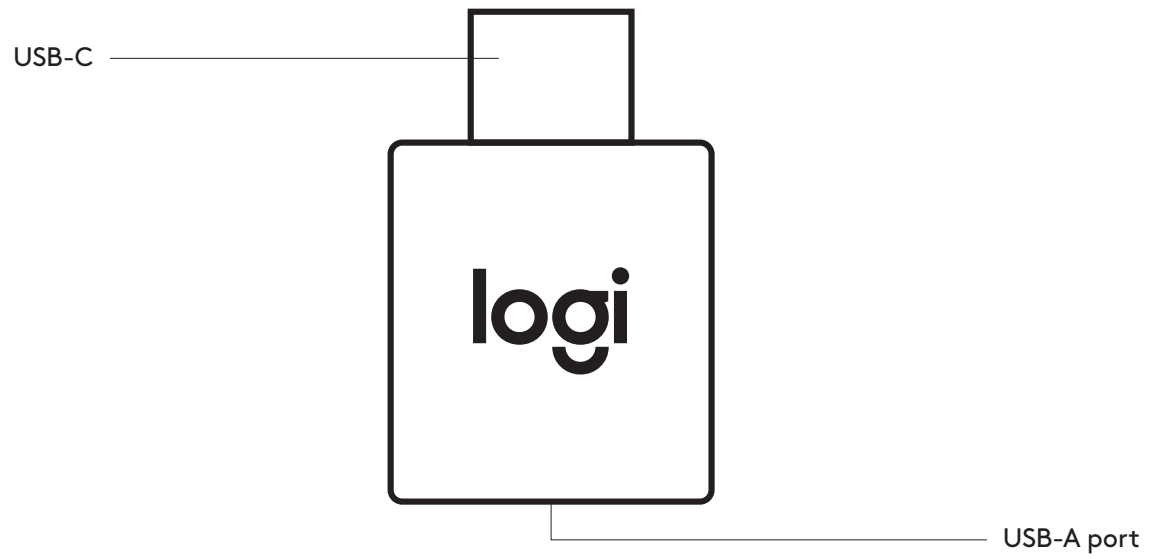

WHAT'S IN THE BOX

USB-C adapter




CONNECT VIA USB-C


1. Insert the USB-A receiver into the USB-C adapter.




2. Insert the receiver and adapter combination into the computer USB-C port.

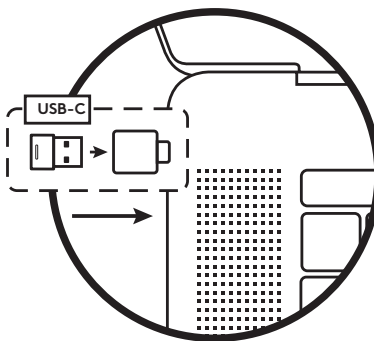


3. Turn headset on by pressing the power button for one second.

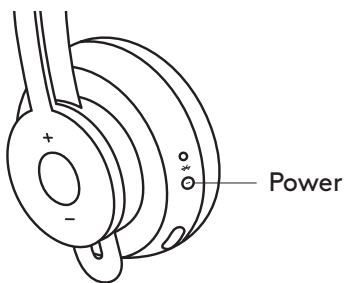

4. Light indicators on the receiver and headset turn solid white when the headset is ready to use.

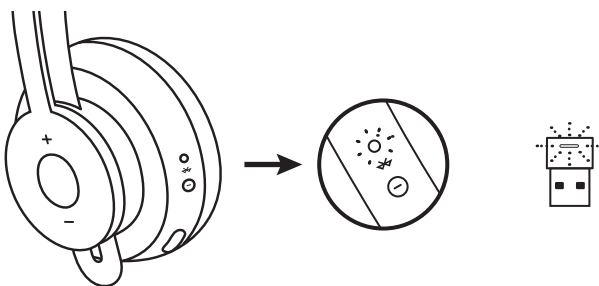

BLI KJENT MED PRODUKTET

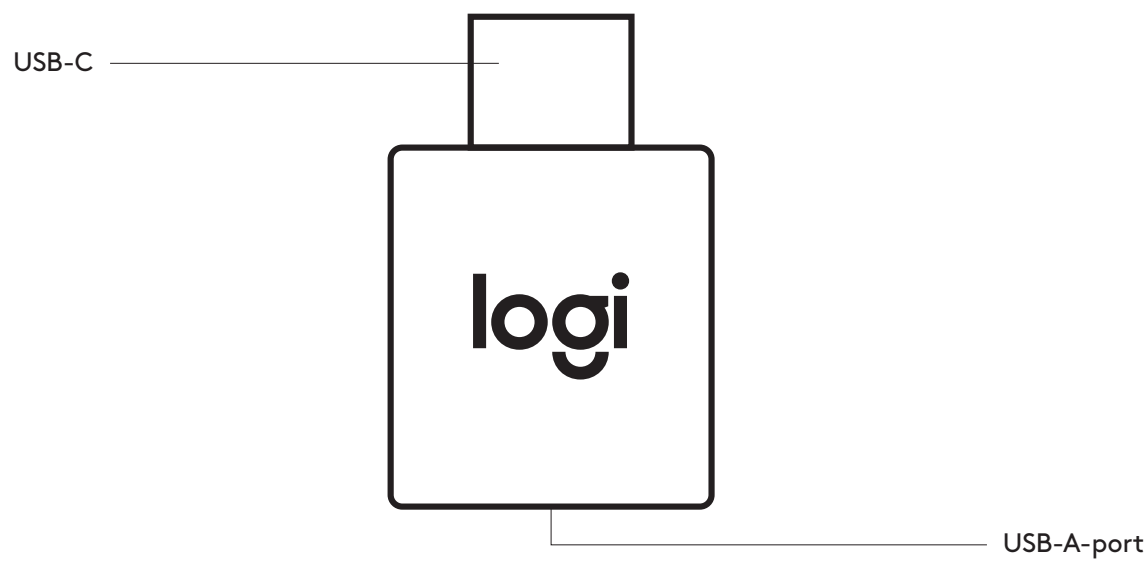

I ESKEN

USB-C-adapter




KOBLE TIL VIA USB-C


1. Sett inn USB-A-mottakeren i USB-C-adapteren.




2. Sett inn mottaker- og adaptersettet i datamaskinens USB-C-port.

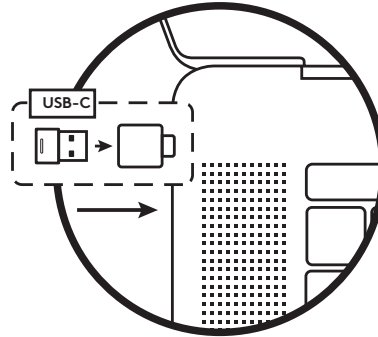

3. Slå på hodesettet ved å trykke inn av/på-knappen i ett sekund.

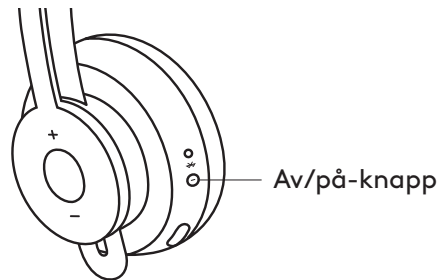

4. Lysindikatorer på mottakeren og hodesettet lyser hvitt når hodesettet er klart til bruk.

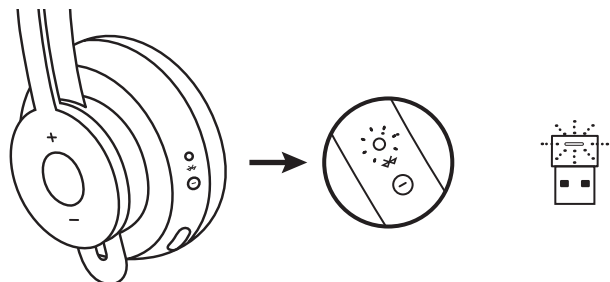

MÅL

ADAPTER:

Høyde x bredde x dybde: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter


DIMENSIONS

ADAPTER:

Height x Width x Depth: 25.2 mm x 16.5 mm x 9.5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

PRODUKT AUF EINEN BLICK

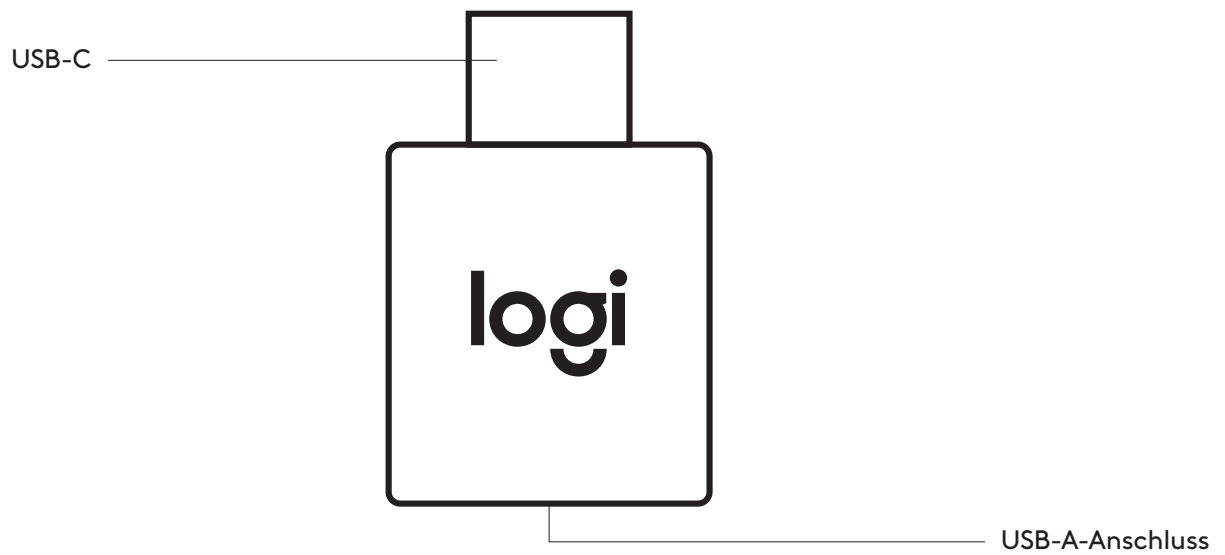

INHALT

USB-C-Adapter




ANSCHLUSS ÜBER USB-C


1. Schließen Sie den USB-A-Empfänger am USB-C-Adapter an.




2. Schließen Sie die Kombination aus Empfänger und Adapter am USB-C-Anschluss des Computers an.

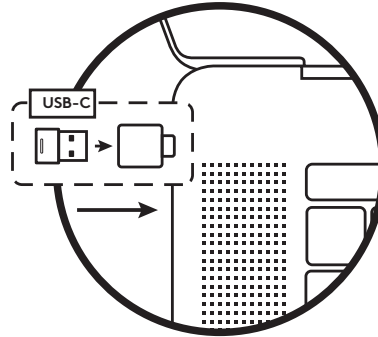

3. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie die Einschalttaste eine Sekunde lang gedrückt halten.

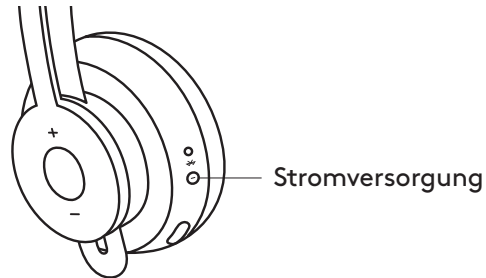

4. Die LED-Anzeigen am Empfänger und am Headset leuchten stetig weiß, wenn das Headset einsatzbereit ist.

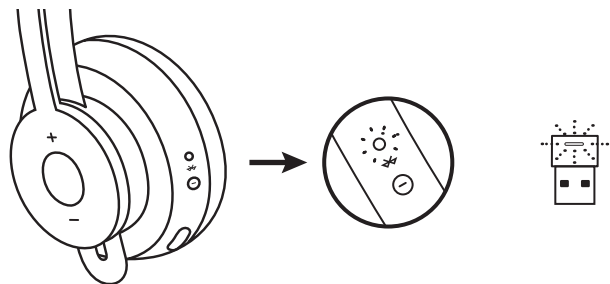


ABMESSUNGEN

ADAPTER:

Höhe x Breite x Tiefe: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

PRÉSENTATION DU PRODUIT

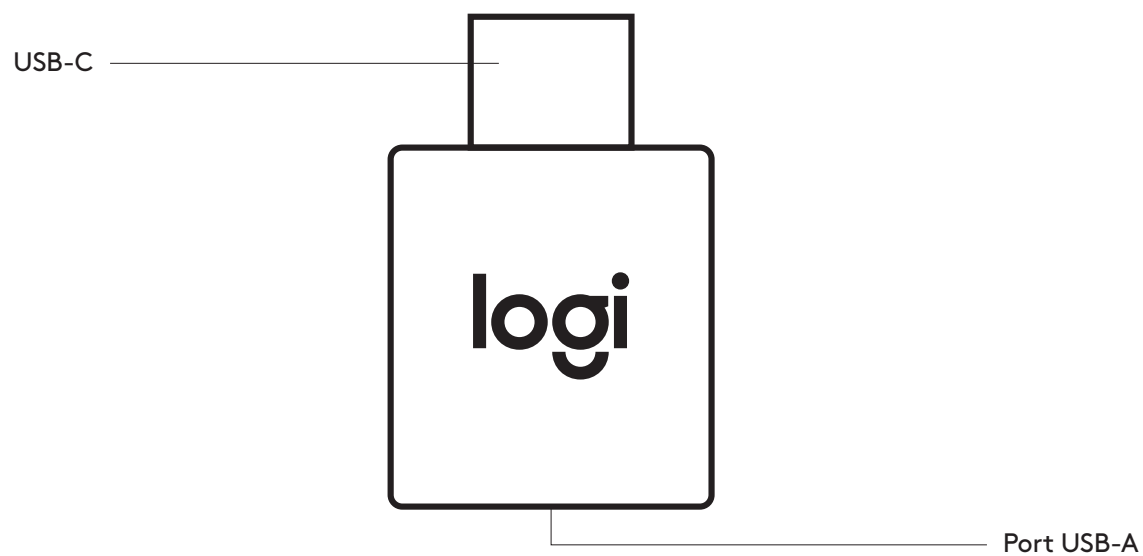

CONTENU DU COFFRET

Adaptateur USB-C




CONNEXION VIA USB-C


1. Insérez le récepteur USB-A dans l'adaptateur USB-C.




2. Insérez la combinaison du récepteur et de l'adaptateur dans le port USB-C de l'ordinateur.

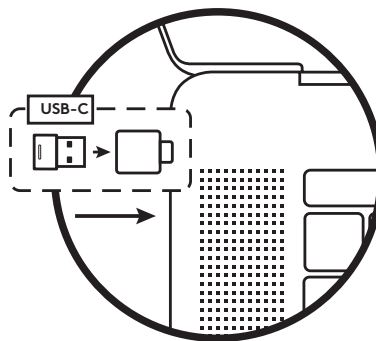

3. Allumez le casque en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

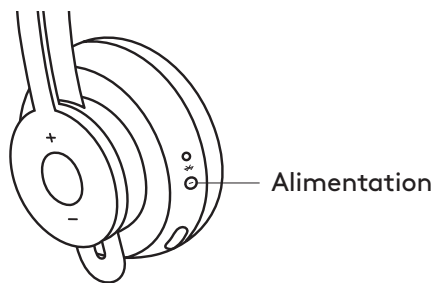

4. Les voyants lumineux du récepteur et du casque passeront au blanc continu lorsque ce dernier est prêt à être utilisé.

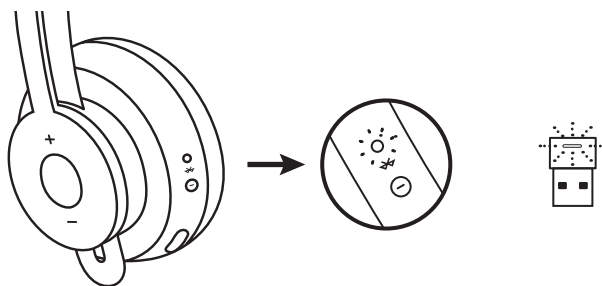


DIMENSIONS

ADAPTATEUR:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

PANORAMICA DEL PRODOTTO

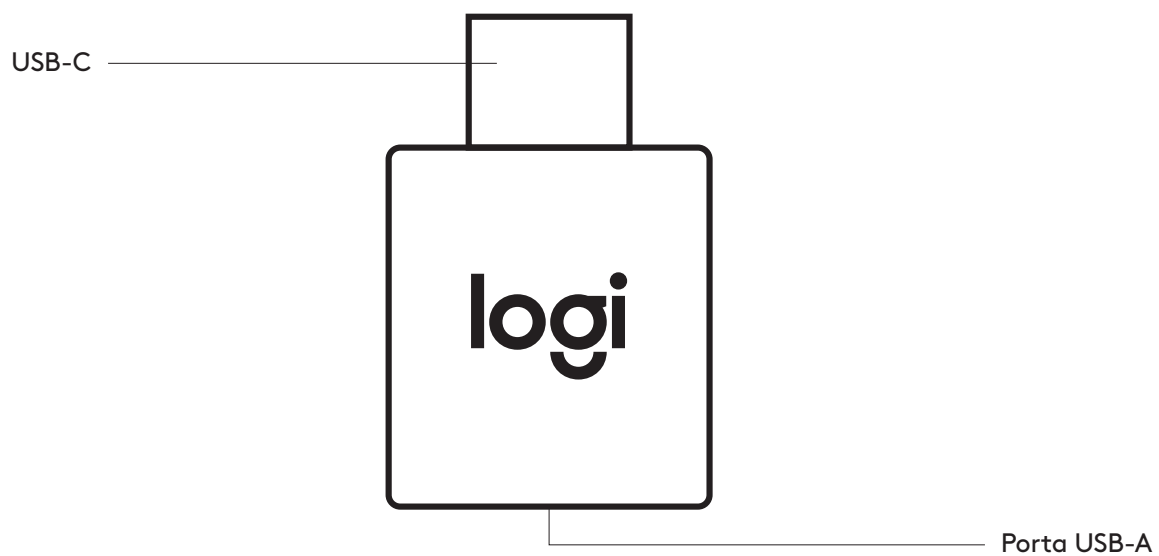

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Adattatore USB-C




CONNESSIONE TRAMITE USB-C


1. Inserisci il ricevitore USB-A nell'adattatore USB-C.




2. Una volta collegati, inserisci il ricevitore e l'adattatore nella porta USB-C del computer.

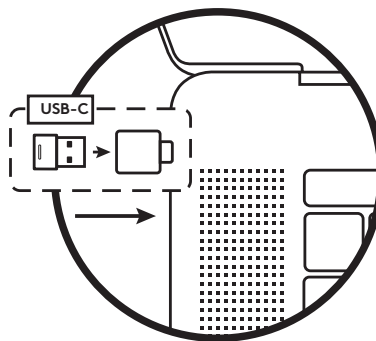

3. Accendi la cuffia con microfono premendo il pulsante di accensione per un secondo.

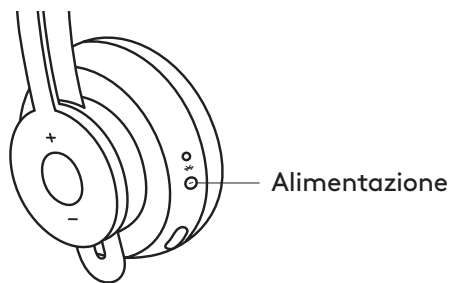

4. La luce delle spie luminose sul ricevitore e sulla cuffia con microfono diventa bianca fissa quando la cuffia è pronta all'uso.

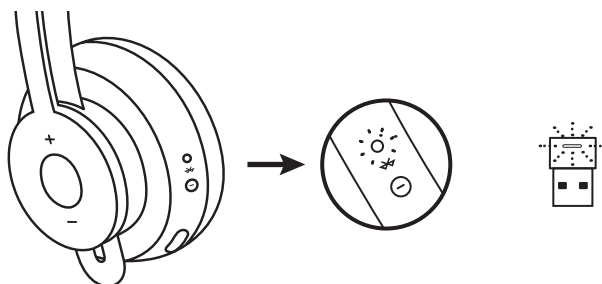


DIMENSIONI

ADATTATORE:

Altezza x Larghezza x Profondità: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

COMPONENTES DEL PRODUCTO

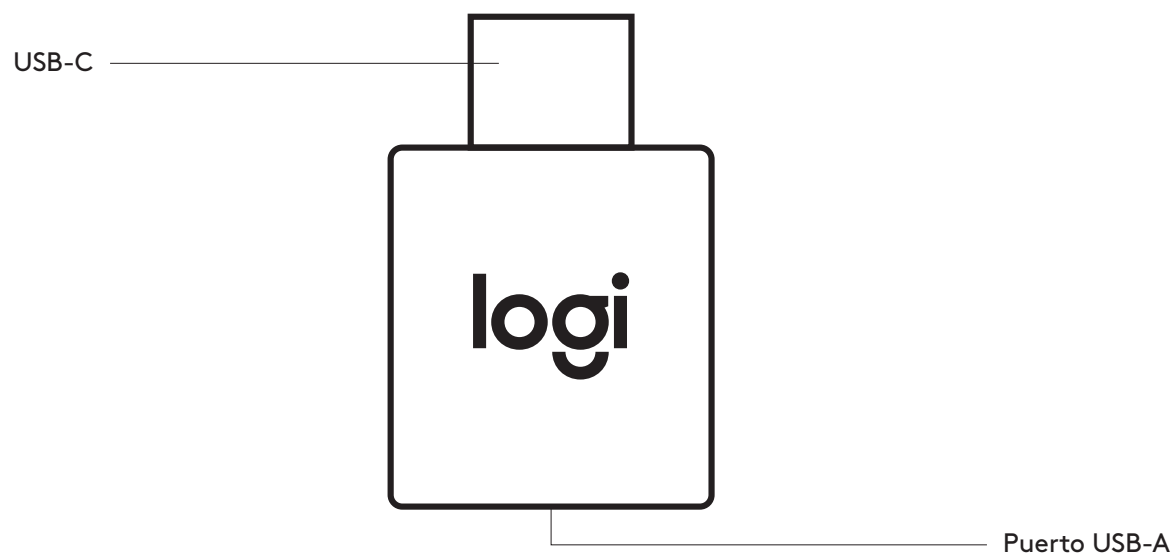

CONTENIDO DE LA CAJA

Adaptador USB-C




CONEXIÓN POR USB-C


1. Inserte el receptor USB-A en el adaptador USB-C.




2. Inserte la combinación de receptor y adaptador en el puerto USB-C del ordenador.

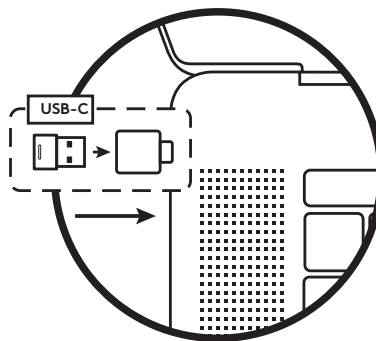

3. Pulse el botón de encendido durante un segundo para encender los auriculares.

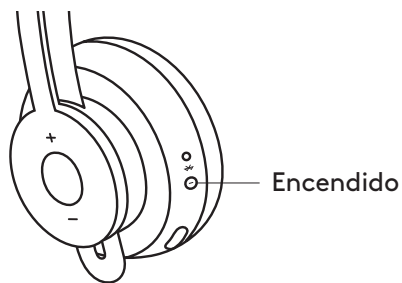

4. Los indicadores luminosos en el receptor y en los auriculares se iluminarán con luz blanca permanente cuando los auriculares estén listos para usarlos.

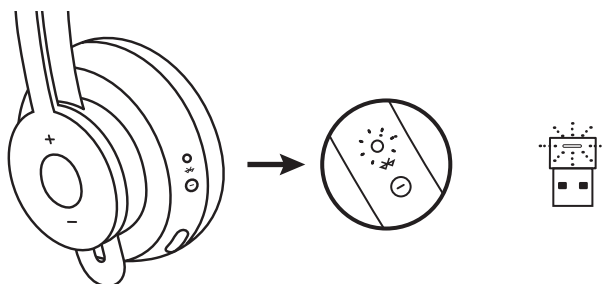


DIMENSIONES

ADAPTADOR:

Altura x Anchura x Profundidad: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

CONHEÇA O SEU PRODUTO

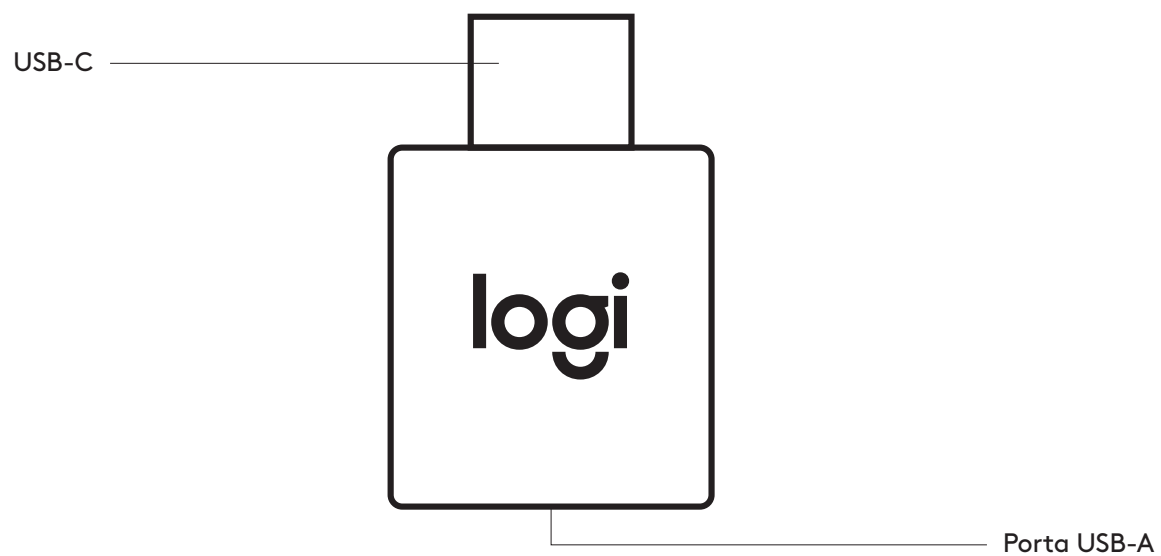

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

Adaptador USB-C




LIGAR ATRAVÉS DE USB-C


1. Insira o receptor USB-A no adaptador USB-C.




2. Insira a combinação do receptor e adaptador na porta USB-C do computador.

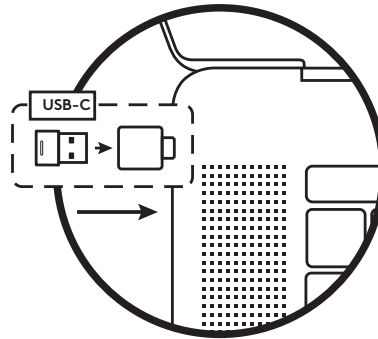

3. Ligue os auscultadores; para isso, prima o botão ligar durante 1 segundo.

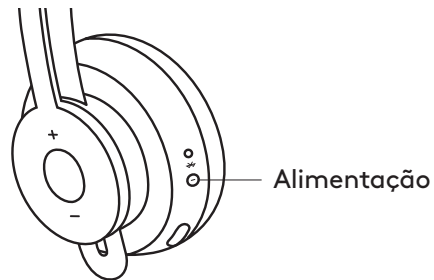

4. Os indicadores luminosos no receptor e nos auscultadores tornam-se branco fixo quando os auscultadores estão prontos para serem utilizados.

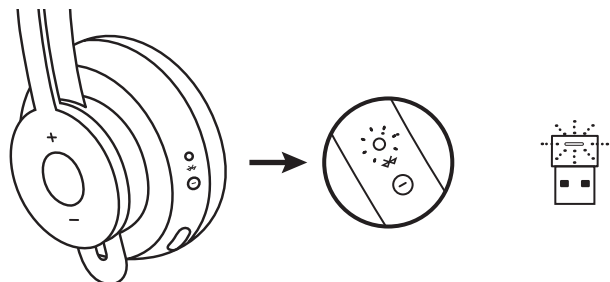


DIMENSÕES

ADAPTADOR:

Altura x largura x profundidade: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

KEN UW PRODUCT

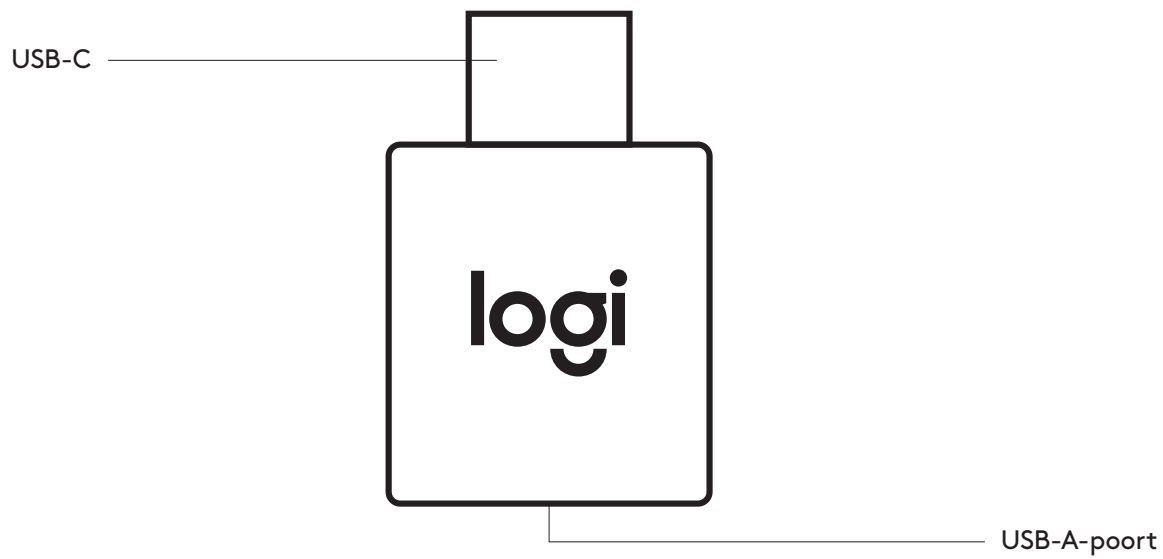

INHOUD VAN DE DOOS

USB-C-adapter




VERBINDEN VIA USB-C


1. Sluit de USB-A-ontvanger op de USB-C-adapter aan.




2. Steek de combinatie van ontvanger en adapter in de USB-C-poort van de computer.

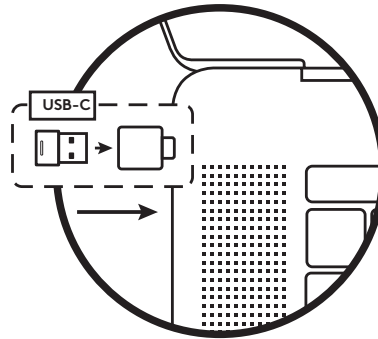

3. Zet de headset aan door de aan-uitknop één seconde in te drukken.

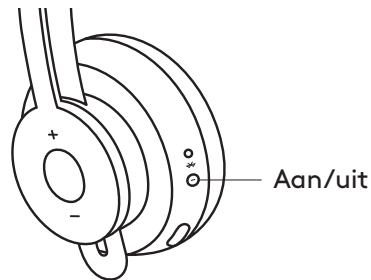

4. Statuslampjes op de ontvanger en headset gaan wit branden wanneer de headset klaar is voor gebruik.

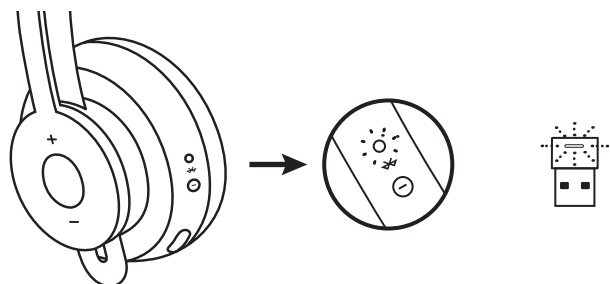


AFMETINGEN

ADAPTER:

Hoogte x breedte x diepte: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

PRODUKTÖVERSIKT

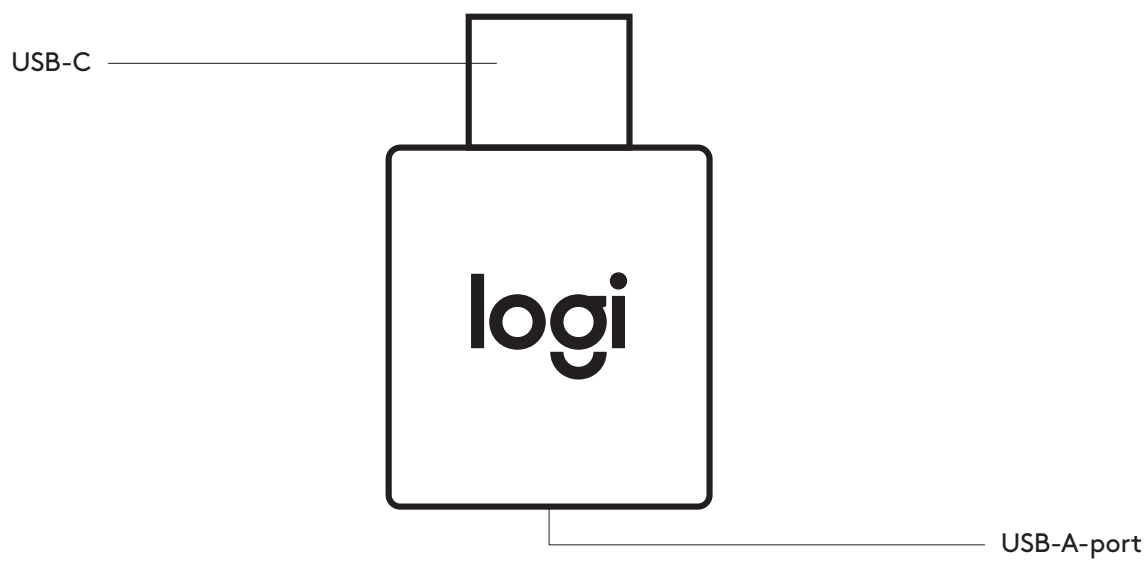

INNEHÅLL

USB-C-adapter




ANSLUT VIA USB-C


1. För in USB-A-mottagaren in USB-C-adaptern.




2. För in mottagar- och adapterkombinationen i datorns USB-C-port.

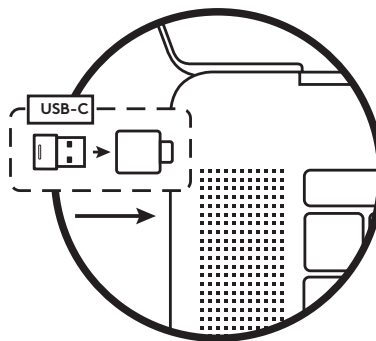

3. Slå på headsetet genom att trycka på strömknappen i en sekund.

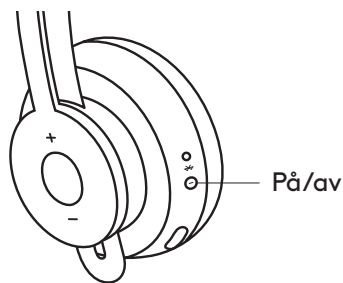

4. Indikatorlampor på mottagaren och headsetet lyser med ett fast vitt sken när headsetet är redo för användning.

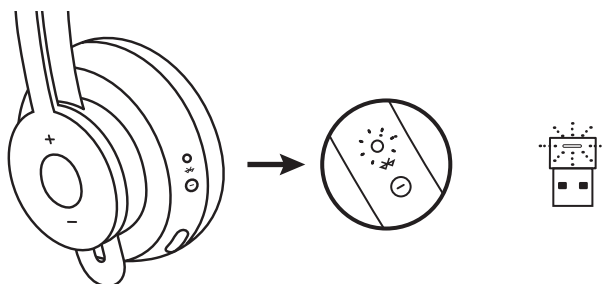


MÅTT

ADAPTER:

Höjd x bredd x djup: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

PRODUKTOVERSIGT

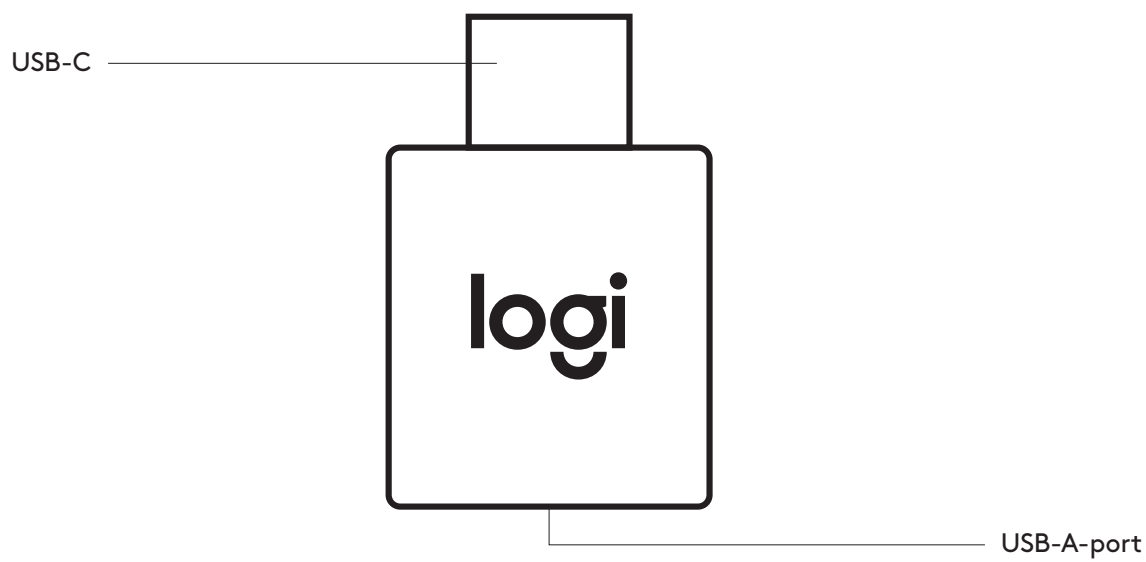

DET INDEHOLDER KASSEN

USB-C adapter




TILSLUT VIA USB-C


1. Indsæt USB-A-modtageren i USB-C-adapteren.




2. Indsæt modtager- og adapterkombinationen i computerens USB-C-port.

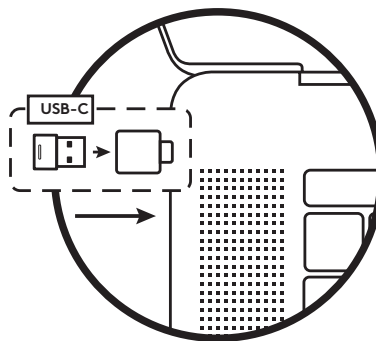

3. Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen i et sekund.

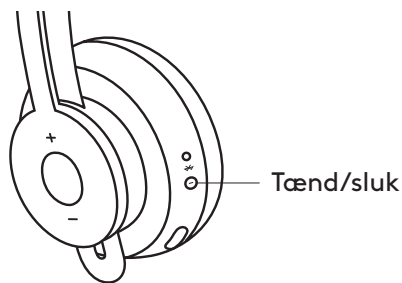

4. Lysindikatorer på modtageren og headsettet lyser hvidt, når headsettet er klar til brug.

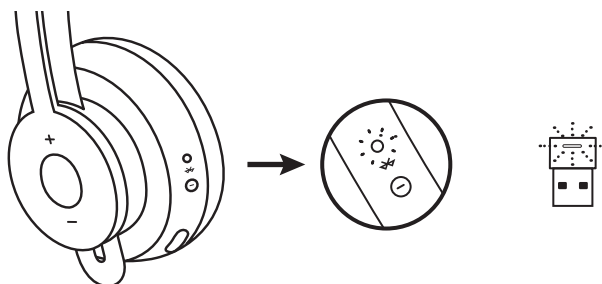


MÅL

ADAPTER:

Højde x bredde x dybde: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

TUNNE TUOTTEESI

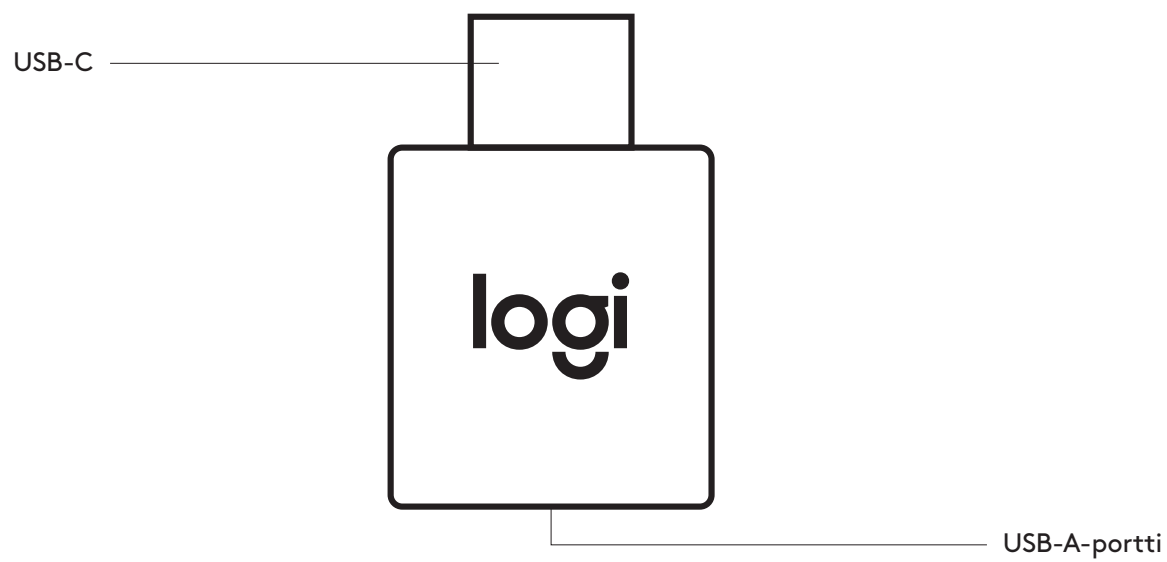

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

USB-C-sovitin




LIITTÄMINEN USB-C-PORTIN KAUTTA


1. Liitä USB-A-vastaanotin USB-C-sovittimeen.




2. Liitä vastaanottimen ja sovittimen yhdistelmä tietokoneen USB-C-porttiin.

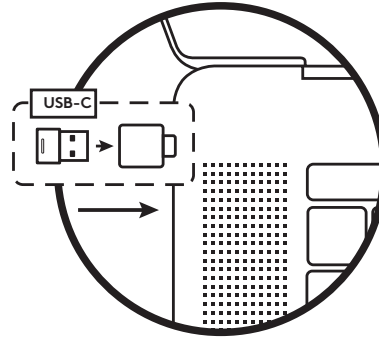

3. Kytke kuulokemikrofoniin virta painamalla virtapainiketta sekunnin ajan.

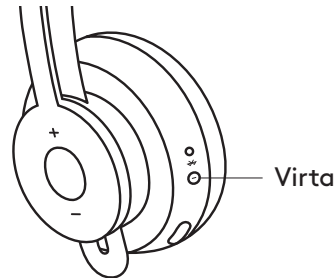

4. Vastaanottimen ja kuulokemikrofonin merkkivalot alkavat palaa tasaisen valkoisena, kun kuulokemikrofoni on käyttövalmis.

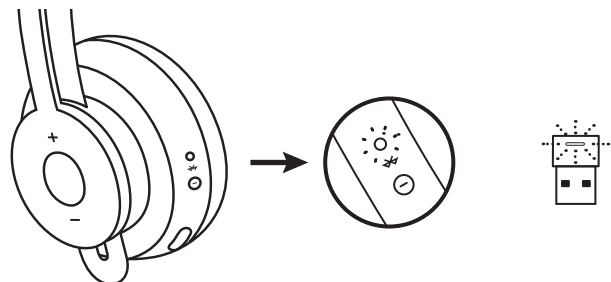


MITAT

SOVITIN:

Korkeus x leveys x syvyys: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

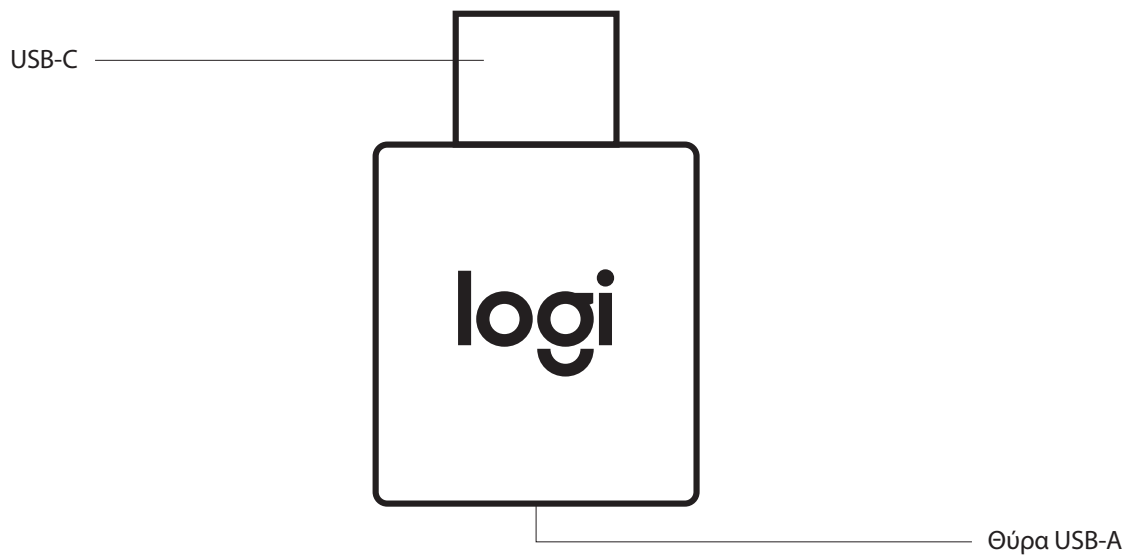

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προσαρμογέας USB-C




ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ USB-C


1. Τοποθετήστε τον δέκτη USB-A στον προσαρμογέα USB-C.




2. Τοποθετήστε το συνδυασμό δέκτη και προσαρμογέα στη θύρα USB-C του υπολογιστή.

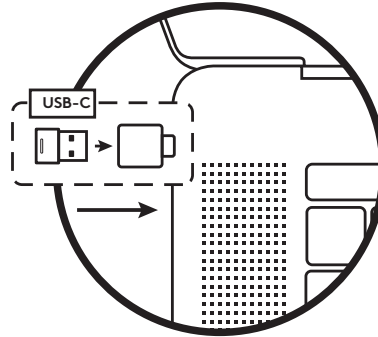

3. Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικών πατώντας για ένα δευτερόλεπτο το κουμπί λειτουργίας.

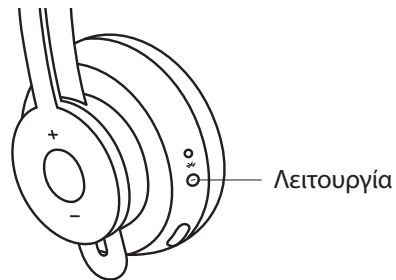

4. Οι φωτεινές ενδείξεις τόσο του δέκτη όσο και του σετ μικροφώνου-ακουστικών θα ανάψουν σταθερά με λευκό χρώμα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικών είναι έτοιμο για χρήση.

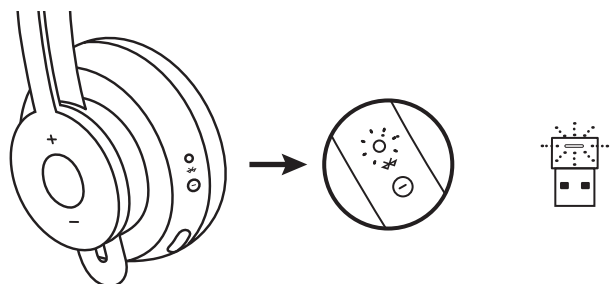


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

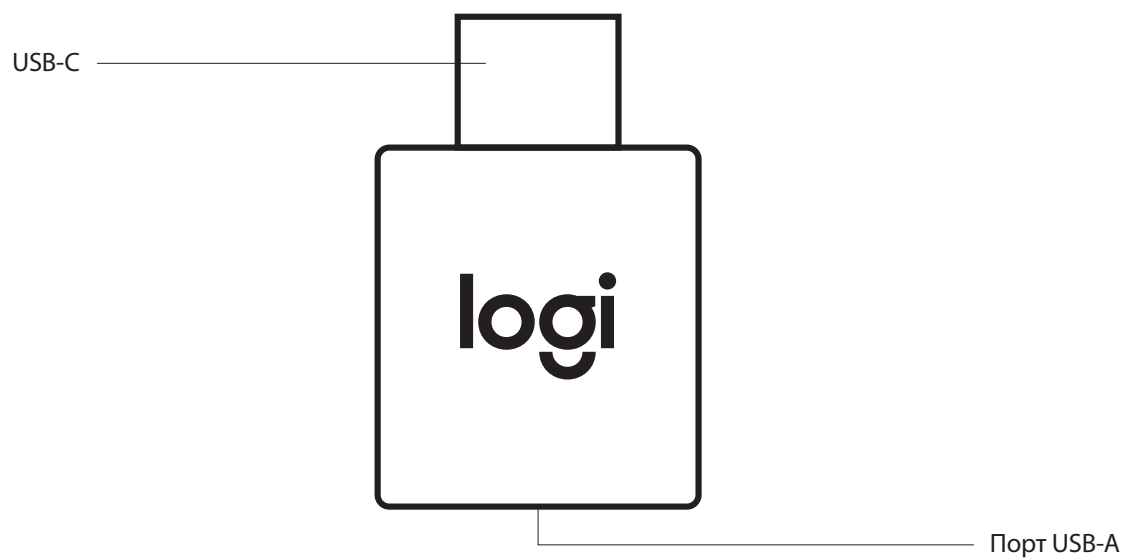

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер USB-C




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB-C


1. Вставьте приемник USB-A в адаптер USB-C.




2. Вставьте приемник с адаптером в порт USB-C компьютера.

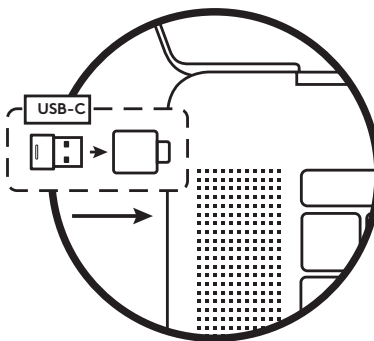

3. Включите гарнитуру, нажав кнопку питания и удерживая ее в течение одной секунды.

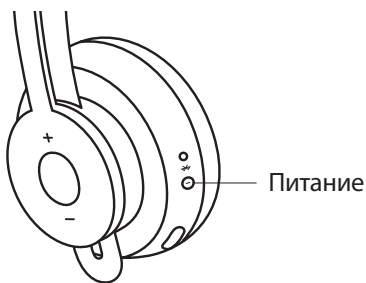

4. Когда гарнитура будет готова к использованию, светодиодные индикаторы на приемнике и гарнитуре начнут непрерывно светиться белым.

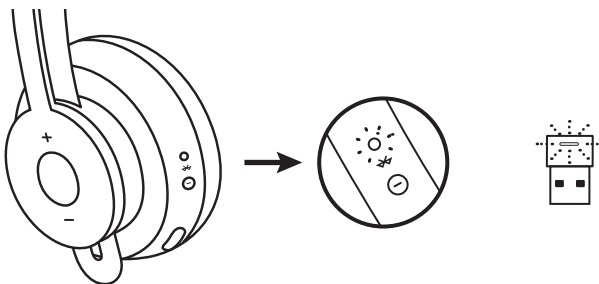


РАЗМЕРЫ

АДАПТЕР

Длина x ширина x толщина: 25,2 x 16,5 x 9,5 мм

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

OPIS URZĄDZENIA

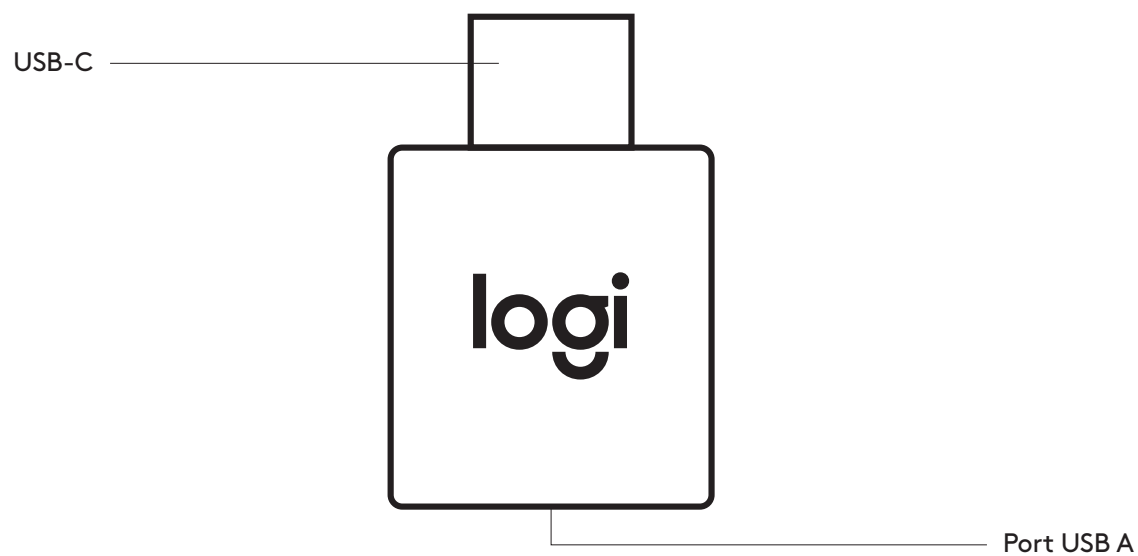

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przejdziówka USB-C




ŁĄCZENIE PRZEZ USB-C


1. Umieść odbiornik USB-A w adapterze USB-C.




2. Umieść połączony odbiornik z adapterem w porcie USB-C w komputerze.

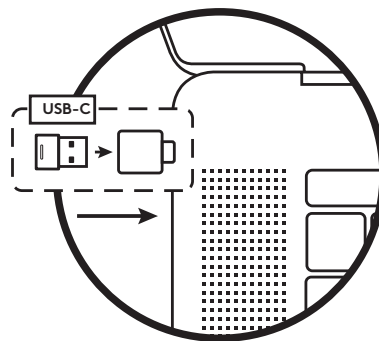

3. Włącz zestaw słuchawkowy, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 1 sekundę.

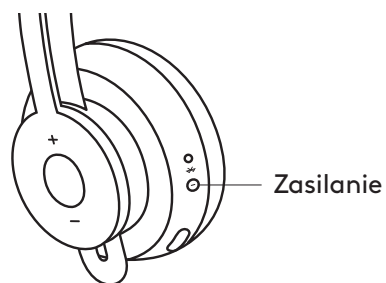

4. Gdy zestaw słuchawkowy będzie gotowy do użycia wskaźniki na odbiorniku i zestawie zaświecą na biało.

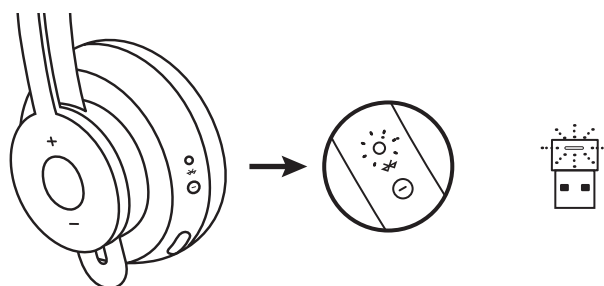


WYMIARY

ADAPTER:

Wysokość × szerokość × głębokość: 25,2 mm × 16,5 mm × 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

A TERMÉK ISMERTETÉSE

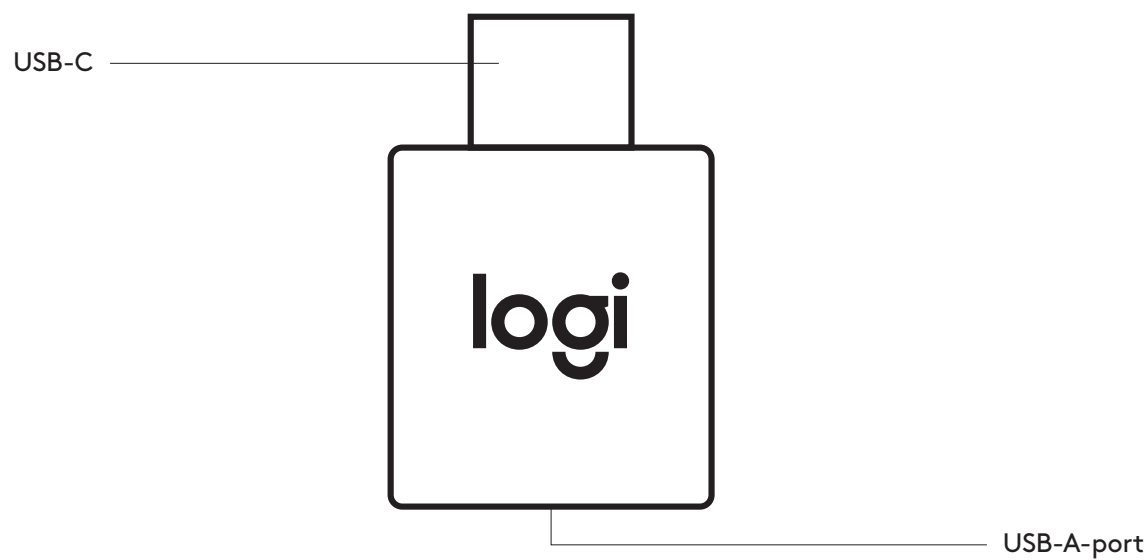

A CSOMAG TARTALMA

USB-C-s adapter




CSATLAKOZTATÁS USB-C-N KERESZTÜL


1. Csatlakoztassa az USB-A-s vevőegységet az USB-C-s adapterhez.




2. Csatlakoztassa a vevőegység és adapter együtttest a számítógép USB-C-portjához.

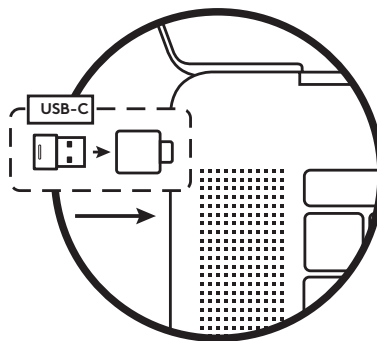

3. A mikrofonos fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg 1 másodpercig a bekapcsológombot.

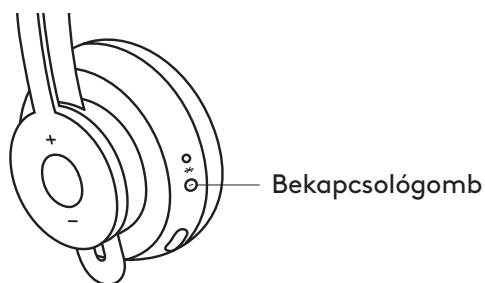

4. A vevőegység és a mikrofonos fejhallgató jelzőfényei folyamatosan fehérre váltanak a mikrofonos fejhallgató készenlétekor.

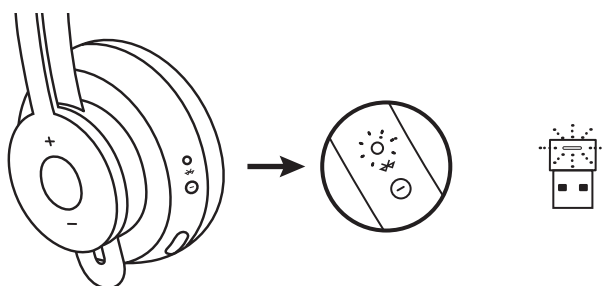


MÉRETEK

ÁTALAKÍTÓ:

Magasság × szélesség × mélység: 25,2 mm × 16,5 mm × 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

POPIS PRODUKTU

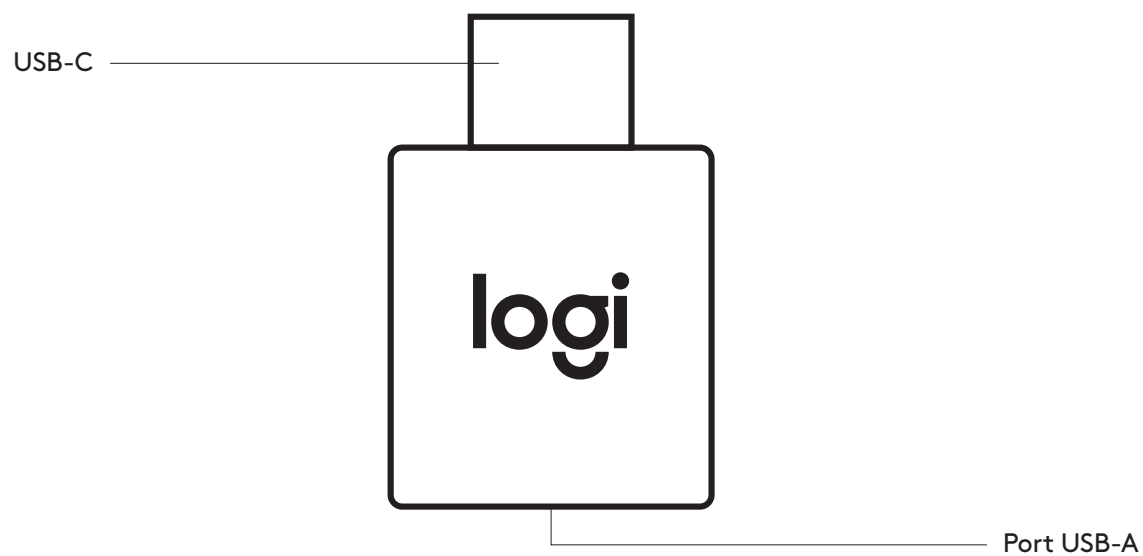

OBSAH BALENÍ

Adaptér USB-C




PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB-C


1. Zapojte přijímač USB-A do adaptéru USB-C.




2. Zapojte kombinaci přijímače a adaptéru do portu USB-C počítače.

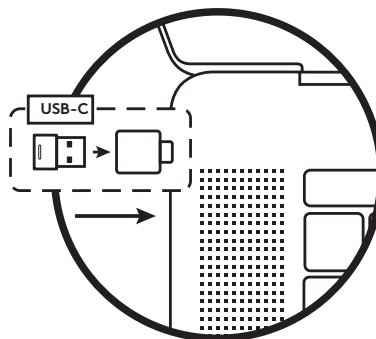

3. Zapněte náhlavní soupravu stisknutím tlačítka napájení jednu sekundu.

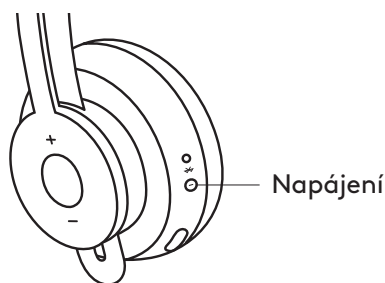

4. Jakmile bude náhlavní souprava připravena k použití, indikátory na přijímači a náhlavní soupravě se rozsvítí bíle.

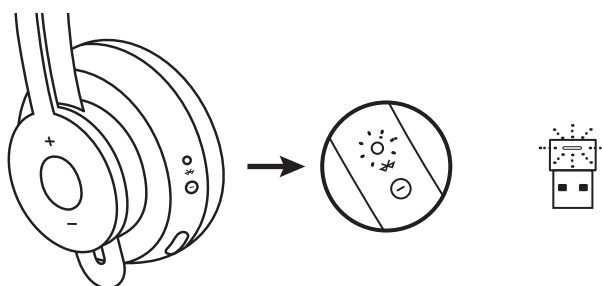


ROZMĚRY

ADAPTÉR:

Výška x šířka x hloubka: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

OPIS PRODUKTU

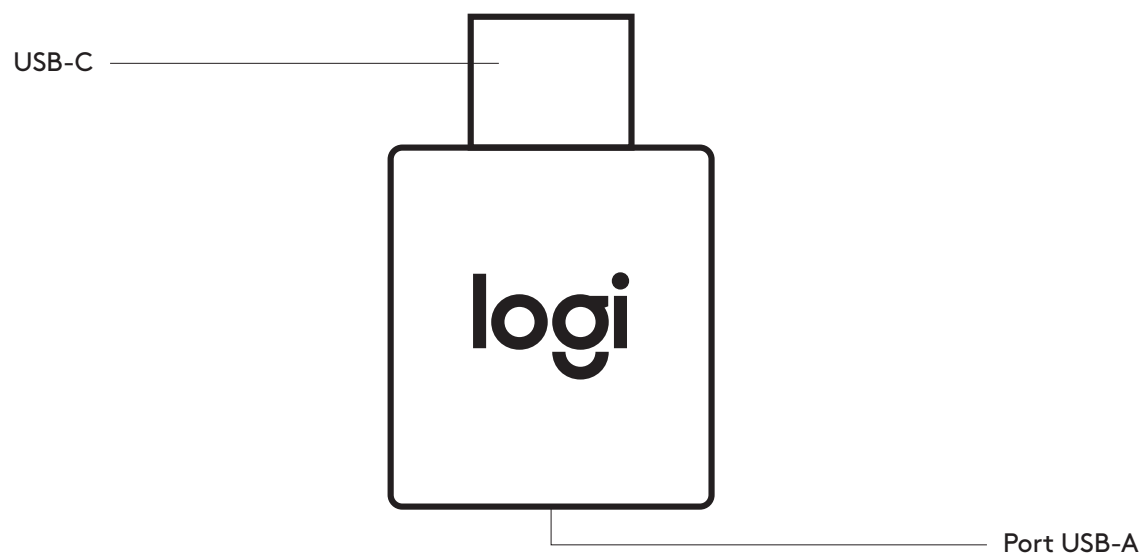

OBSAH BALENIA

Adaptér USB-C




PRIPOJENIE PROSTREDNÍCTVOM USB-C


1. Zapojte prijímač USB-A do adaptéra USB-C.




2. Zapojte kombináciu prijímača a adaptéra do portu USB-C počítača.

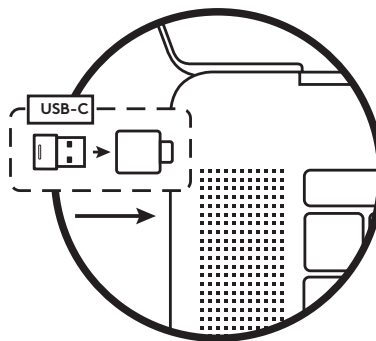

3. Zapnite náhlavnú súpravu stlačením tlačidla napájania jednu sekundu.

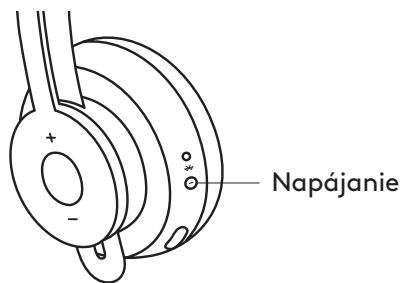

4. Hneď ako bude náhlavná súprava pripravená na použitie, indikátory na prijímači a náhlavnej súprave sa rozsvietia na bielo.

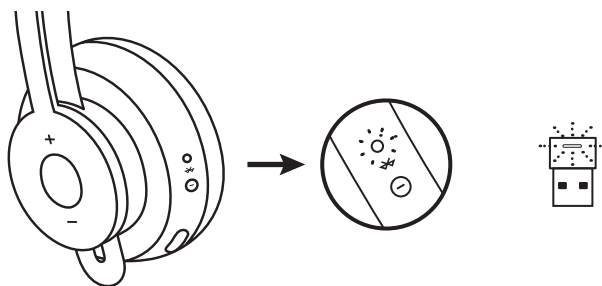


ROZMERY

ADAPTÉR:

Výška × šírka × hĺbka: 25,2 mm × 16,5 mm × 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

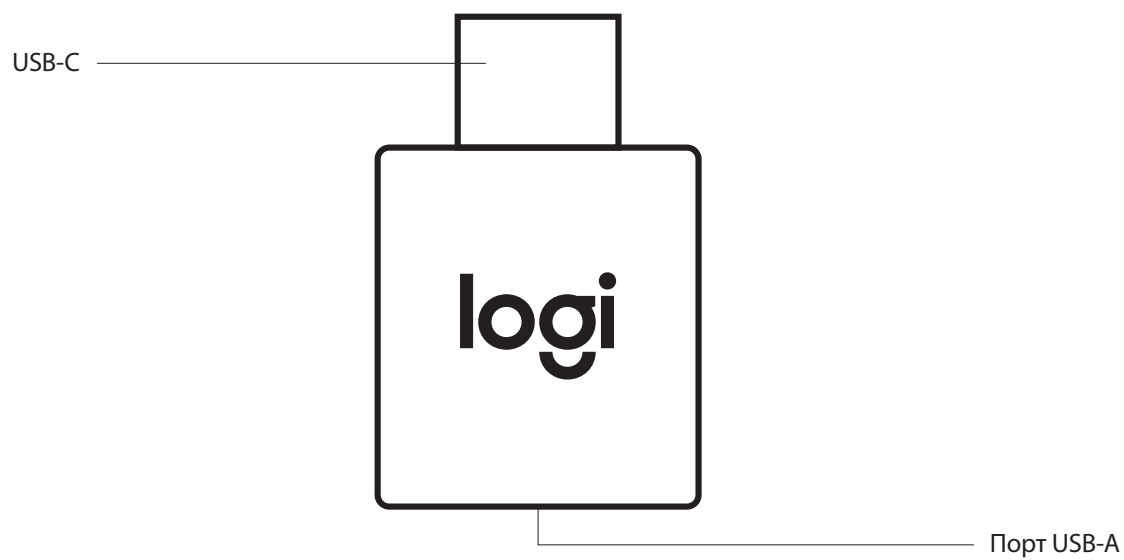

У КОМПЛЕКТІ
Адаптер USB-C




ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ USB-C


1. Вставте приймач USB-A в адаптер USB-C.




2. Вставте приймач з адаптером у порт USB-C комп'ютера.

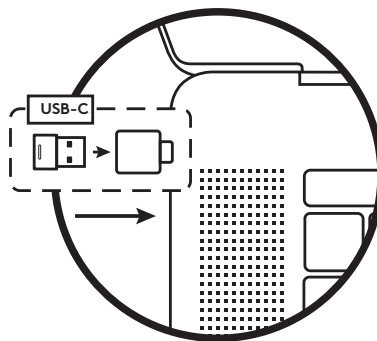

3. Увімкніть гарнітуру, натиснувши кнопку живлення та утримуючи її протягом однієї секунди.

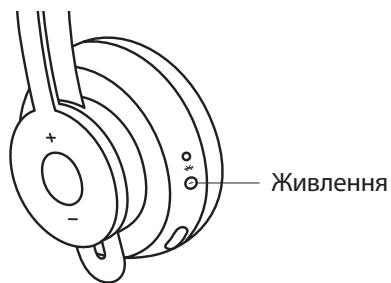

4. Коли гарнітура буде готова до використання, світлодіодні індикатори на приймачі та гарнітурі почнуть безперервно світитися білим.

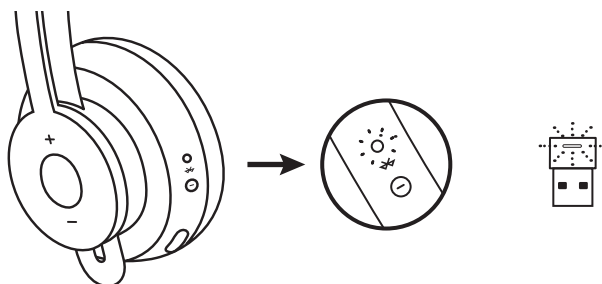


РОЗМІРИ

АДАПТЕР

Довжина x ширина x товщина: 25,2 x 16,5 x 9,5 мм

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

TOOTE TUTVUSTUS

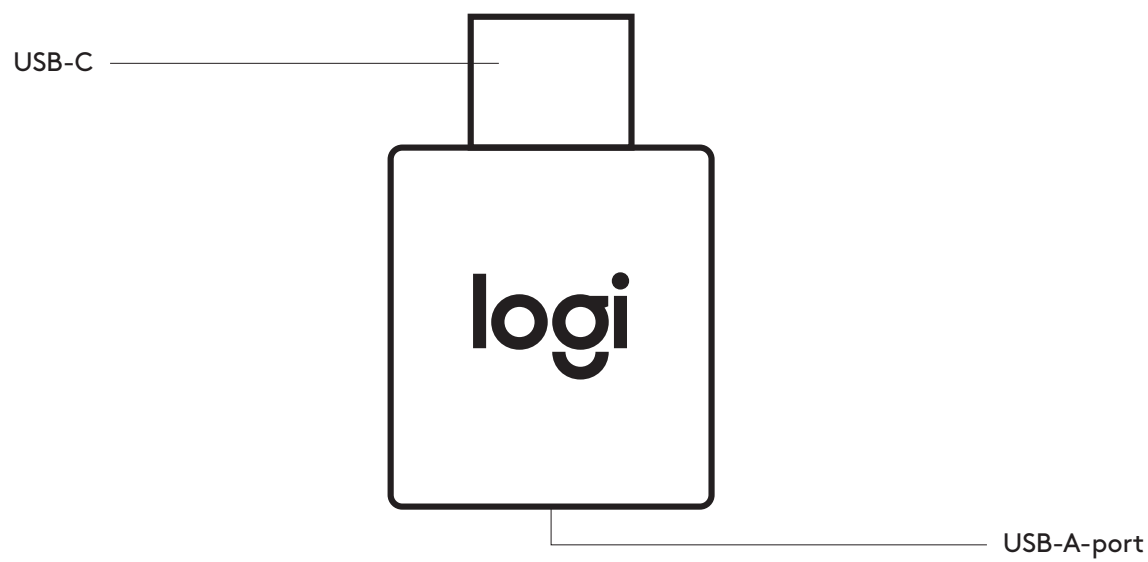

KARBI SISU

USB-C-adapter




USB-C KAUDU ÜHENDAMINE


1. Sisestage USB-A-vastuvõtja USB-C-adapterisse.




2. Sisestage vastuvõtja ja adapteri kombinatsioon arvuti USB-C-porti.

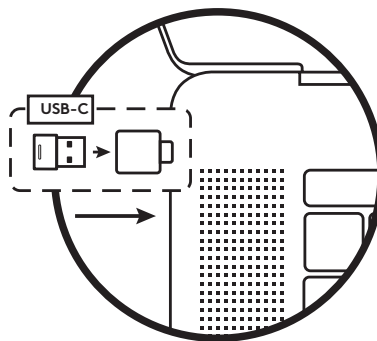

3. Lülitage peakomplekt sisse, vajutades ühe sekundi toitenuppu.

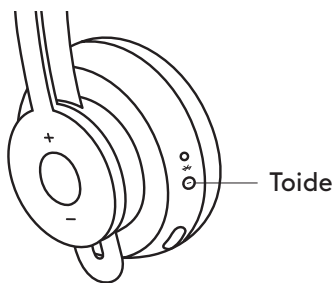

4. Vastuvõtja ja peakomplekti märgutuled hakkavad valgelt põlema, kui peakomplekt on kasutuseks valmis.

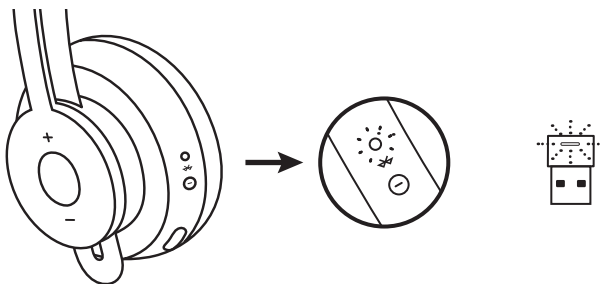

MÕÕDUD

ADAPTER:

Kõrgus x laius x sügavus: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

IERĪCES APRAKSTS



IEPAKOJUMA SATURS

USB-C adapteris




PIEVIEŅOŠANA AR USB-C


1. Iespraudiet USB-A uztvērēju USB-C adapterī.




2. Iespraudiet uztvērēja un adaptera kombināciju datora USB-C pieslēgvietā.

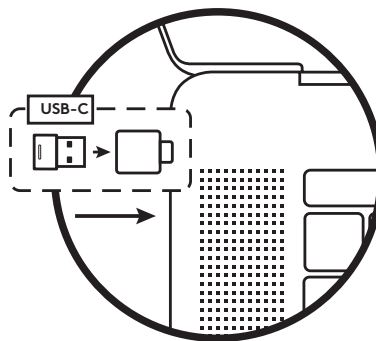

3. Ieslēdziet austiņas, vienu sekundi turot nospiestu barošanas pogu.

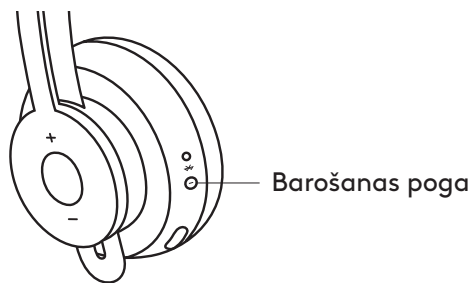

4. Gaismas indikatori uztvērējā un austiņās nepārtraukti deg baltā krāsā, kad austiņas ir gatavas lietošanai.

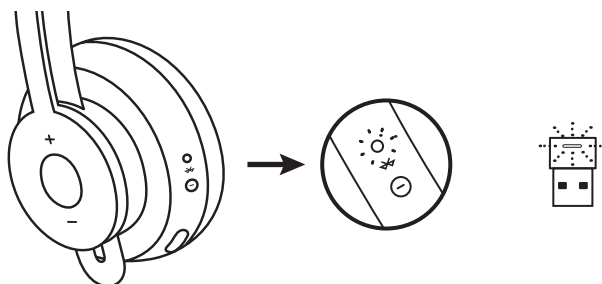


IZMĒRI

ADAPTERIS:

augstums x platums x dziļums: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

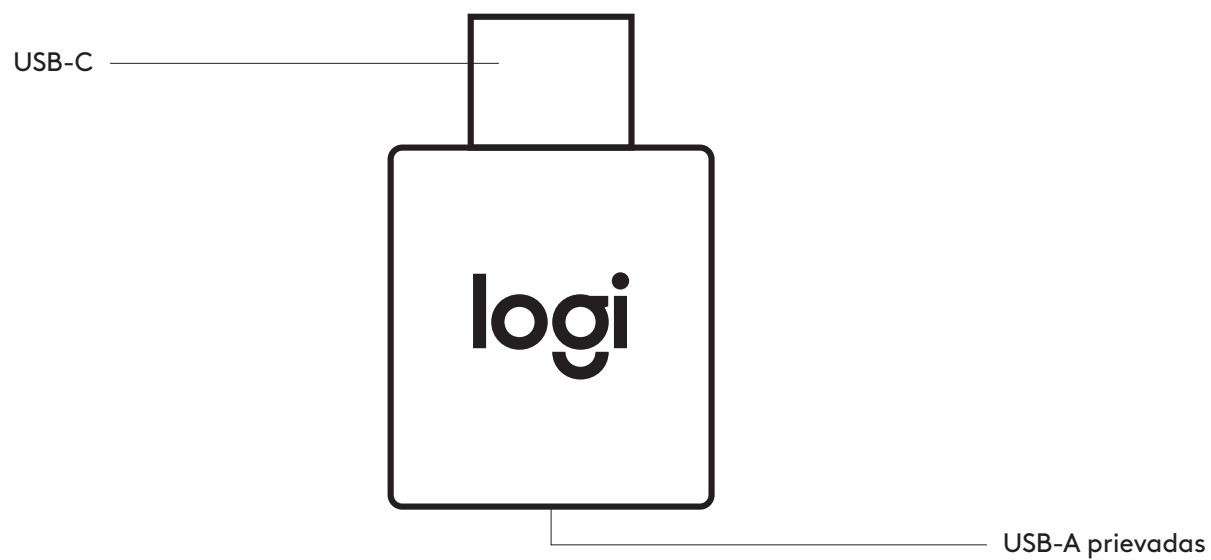

DĖŽUTĖJE YRA
USB-C adapteris




PRIJUNKITE NAUDODAMI USB-C


1. Prijunkite USB-A imtuvą prie USB-C adapterio.




2. Prijunkite imtuvą ir adapterį prie kompiuterio USB- C prievado.

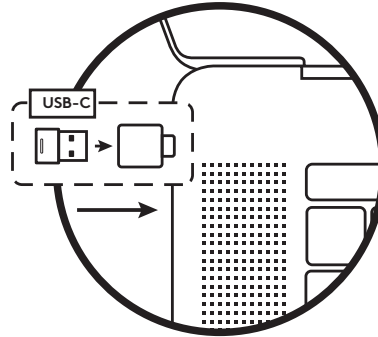

3. Įjunkite ausines vieną sekundę spausdami maitinimo mygtuką.

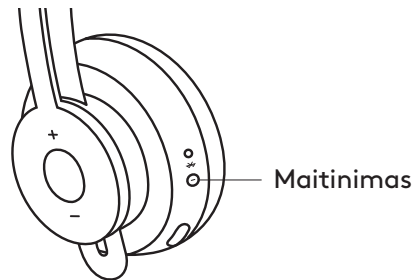

4. Indikacinės lemputės imtuve ir laisvų rankų įrangoje pradeda šviesti baltai, kai laisvų rankų įranga yra paruošta naudoti.

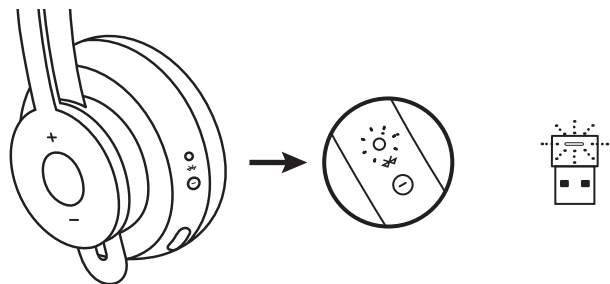


MATMENYS

ADAPTERIS:

aukštis x plotis x gylis: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

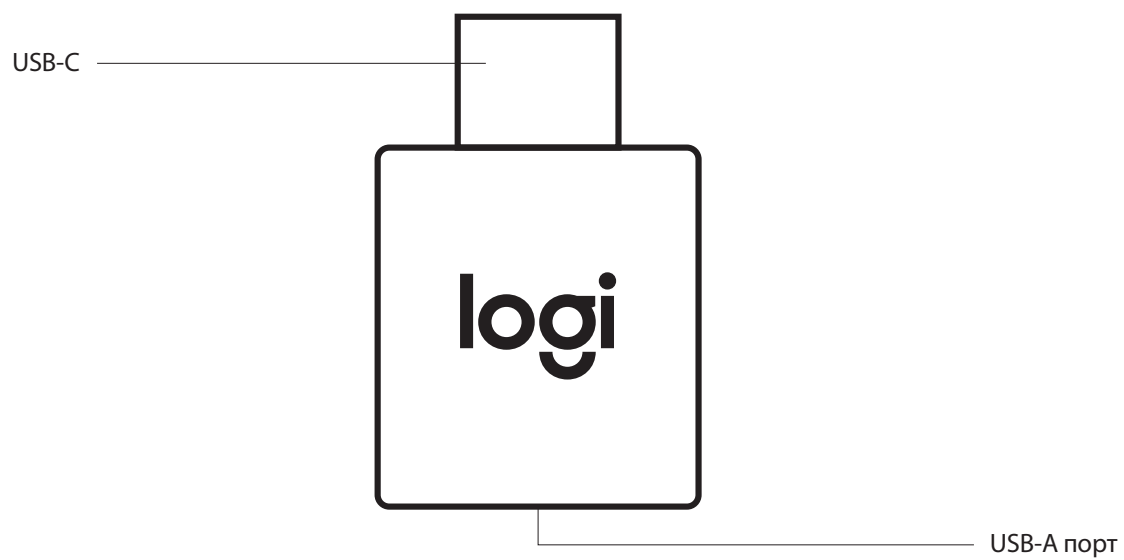

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

USB-C адаптер




СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ USB-C


1. Включете USB-A приемника в USB-C адаптера.




2. Включете използваната комбинация от приемник и адаптер в USB-C порта на компютъра.

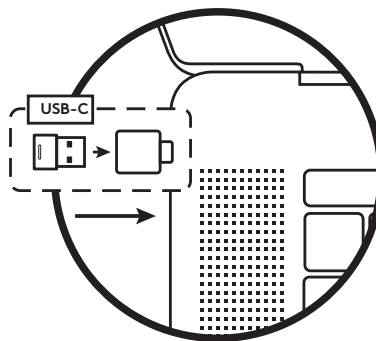

3. Включете слушалките с натискане на бутона за захранването и го задържите за една секунда.

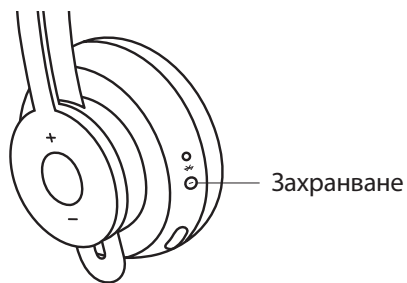

4. Когато слушалките станат готови за използване, светлинните индикатори на приемника и слушалките се изпъкват докрай в бяло.

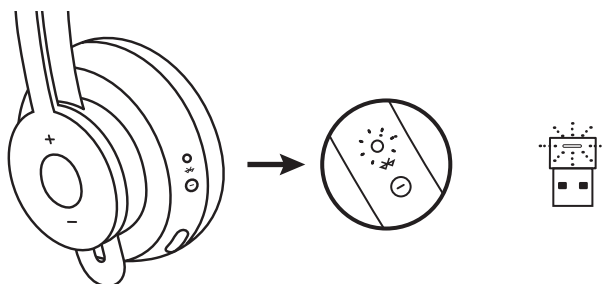


РАЗМЕРИ

АДАПТЕР:

Височина x ширина x дълбочина: 25,2 мм x 16,5 мм x 9,5 мм

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

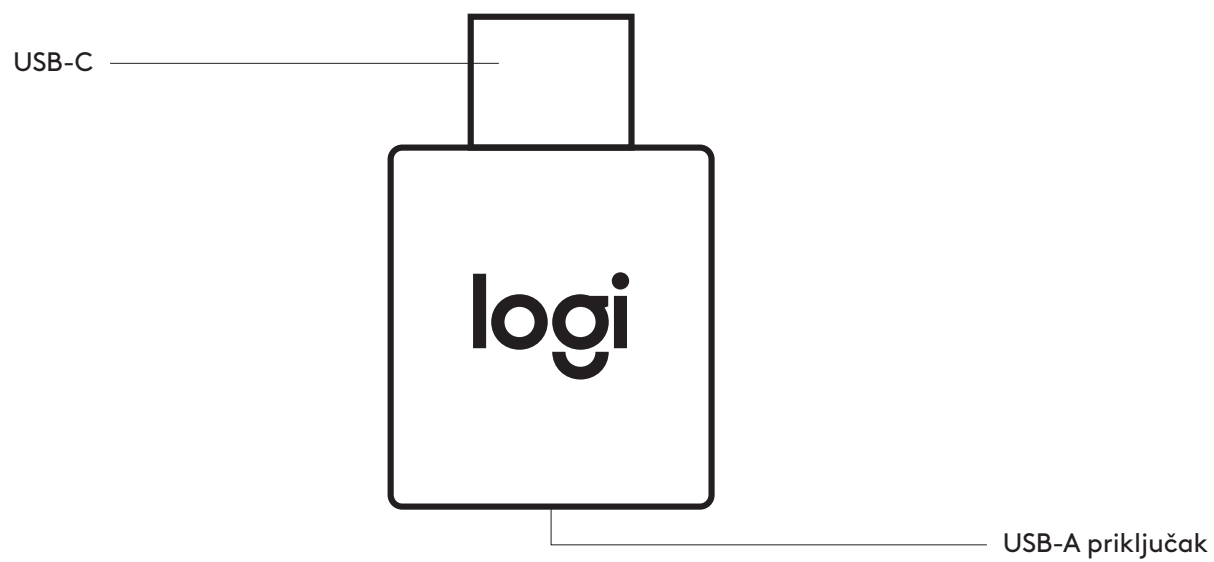

ŠTO JE U KUTIJI

USB-C adapter




POVEZIVANJE PREKO USB-C


1. Utaknite USB-A prijemnik u USB-C adapter.




2. Utaknite kombinaciju prijemnika i adaptera u USB-C priključak na računalu.

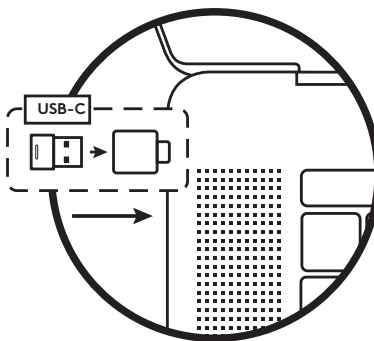

3. Uključite slušalice tako da pritisnete i jednu sekundu držite pritisnutim gumb za uključivanje.

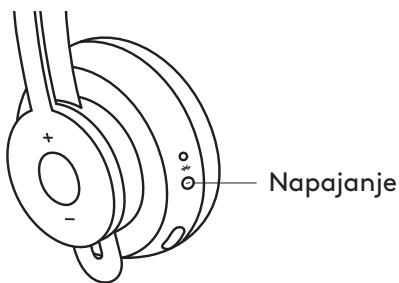

4. Svjetlosni indikator na prijemniku i slušalicama svijetlit će stalno bijelo kada slušalice budu spremne za upotrebu.

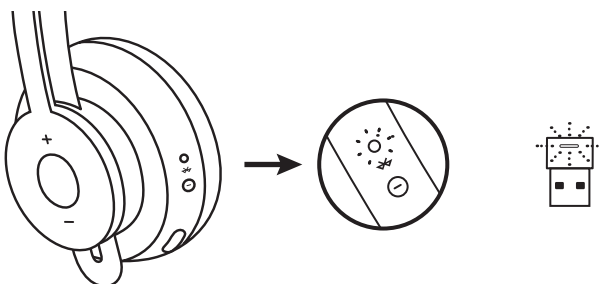


DIMENZIJE

ADAPTER:

Visina x širina x dubina: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

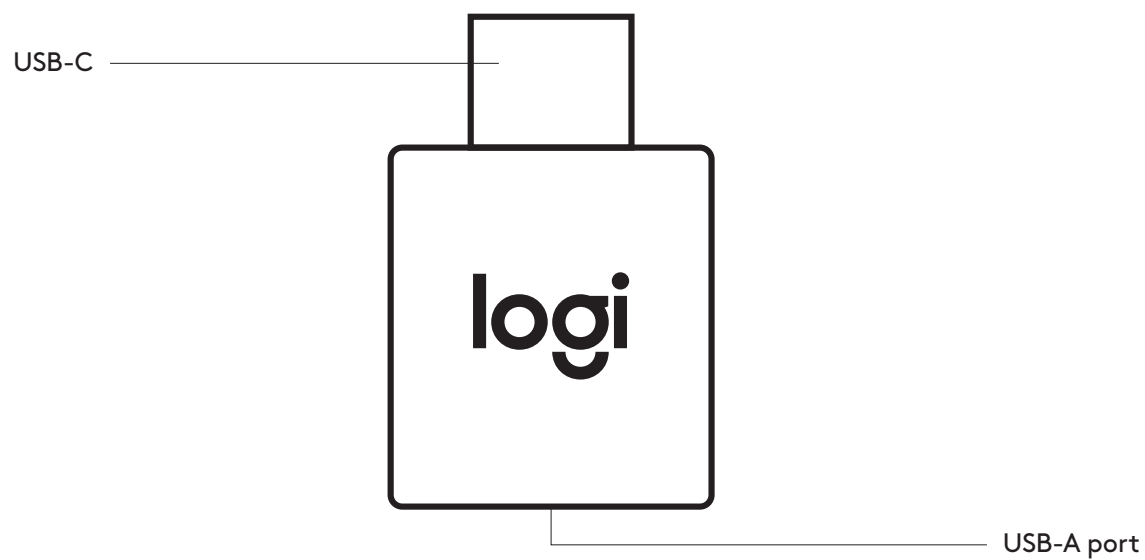

SADRŽAJ PAKOVANJA

USB-C adapter




POVEZIVANJE PREKO USB-C KONEKTORA


1. Priključite USB-A prijemnik na USB-C adapter.




2. Priključite kombinaciju prijemnika i adaptera na USB-C port računara.

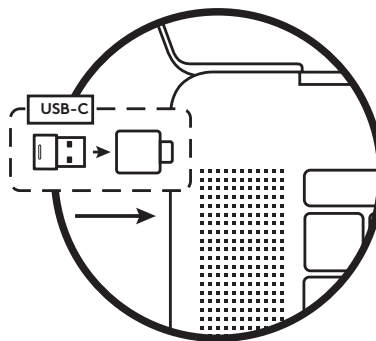

3. Uključite slušalice pritiskanjem dugmeta za napajanje u trajanju od jedne sekunde.

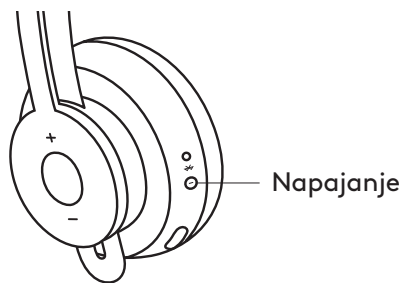

4. Svetlosni indikatori na prijemniku i slušalicama počće da svetle stalnim belim svetlom kada slušalice postanu spremne za korišćenje.

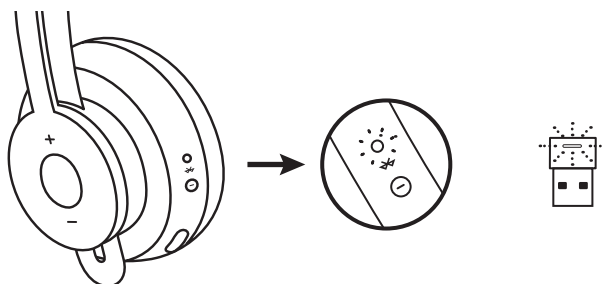


DIMENZIJE

ADAPTER:

Visina x širina x dužina: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

SPOZNAJTE IZDELEK

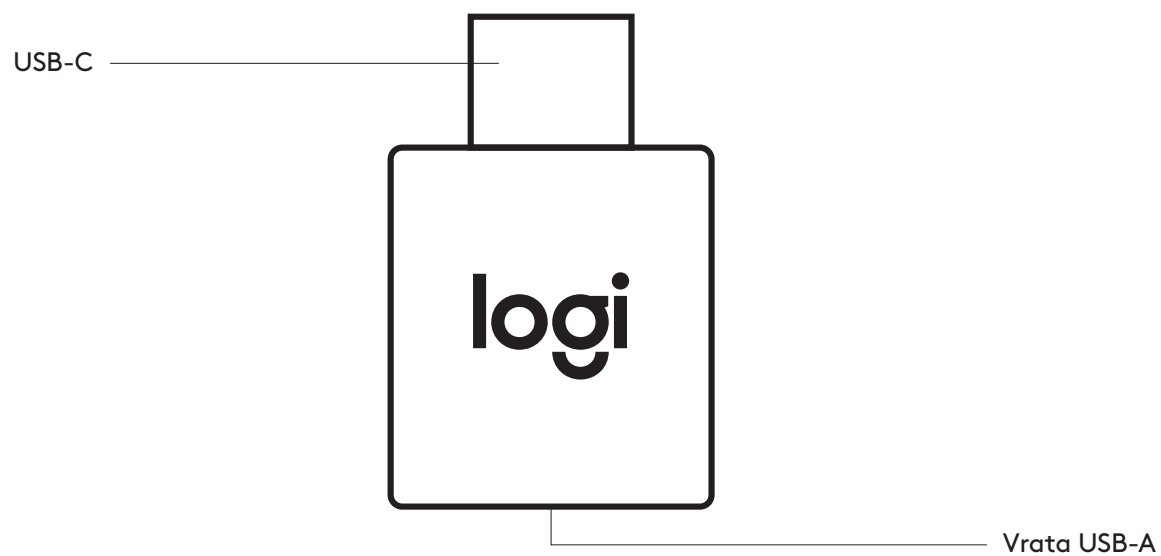

VSEBINA PAKETA

Adapter USB-C




POVEZAVA PREK USB-C


1. Vstavite sprejemnik USB-A v adapter USB-C.




2. Sestav sprejemnika in adapterja vstavite v vrata USB-C na računalniku.

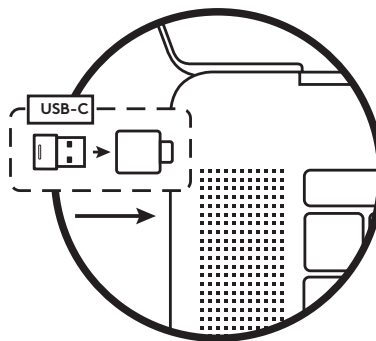

3. Vklomite slušalke tako, da za eno sekundo pritisnete gumb za vklop.

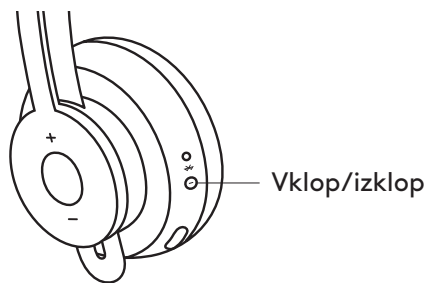

4. Ko so slušalke pripravljene za uporabo, indikatorske lučke na sprejemniku in slušalkah svetijo belo.

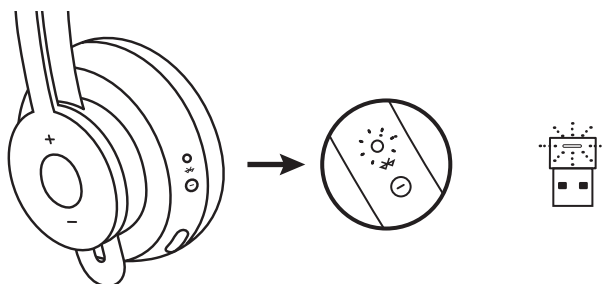


DIMENZIJE

ADAPTER:

Višina × širina × globina: 25,2 mm × 16,5 mm × 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

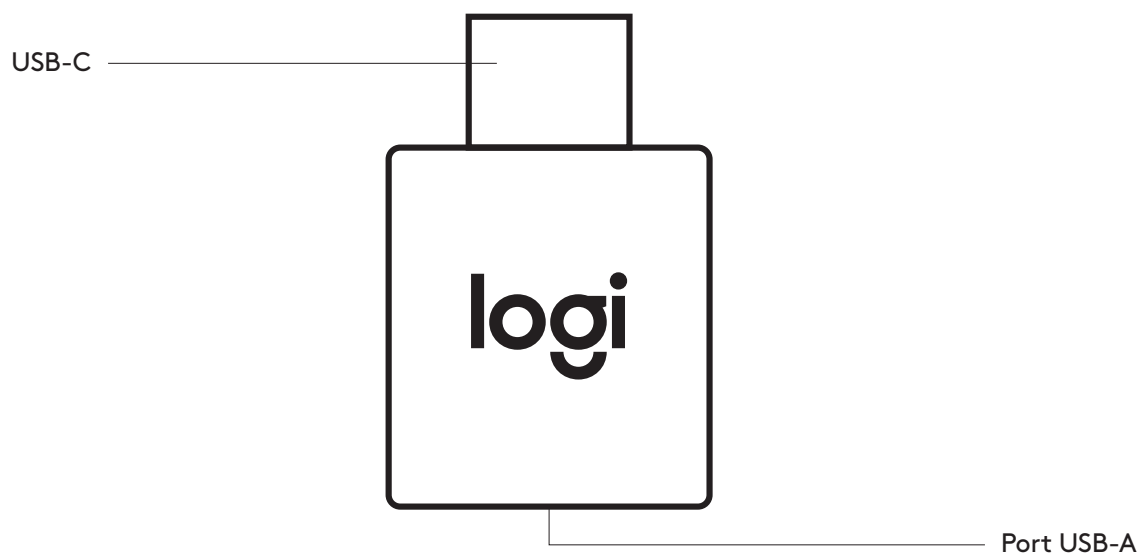

CONȚINUTUL CUTIEI

Adaptor USB-C




CONECTARE PRIN USB-C


1. Introduceți receptorul USB-A în adaptorul USB-C.




2. Introduceți combinația receptor-adaptor în portul USB-C al computerului.

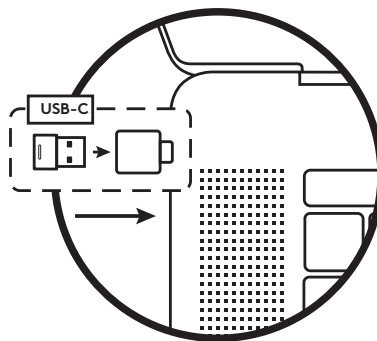

3. Porniți casca apăsând pe butonul de pornire pentru o secundă.

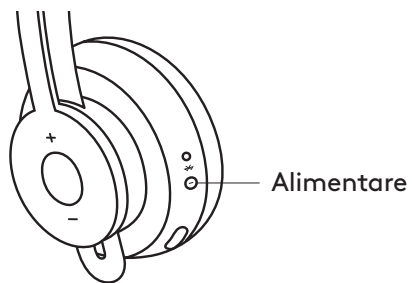

4. Indicatorii luminoși de pe receptor și cască vor transmite o lumină albă constantă când casca va fi gata de utilizare.

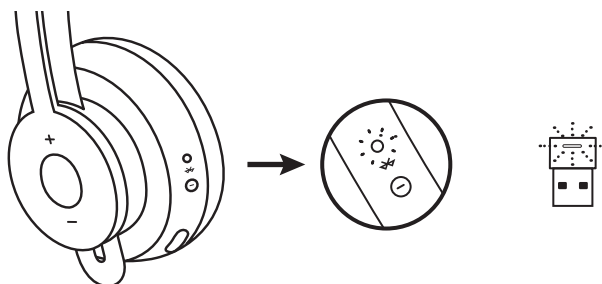


DIMENSIUNI

ADAPTORUL:

Înălțime x lățime x adâncime: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

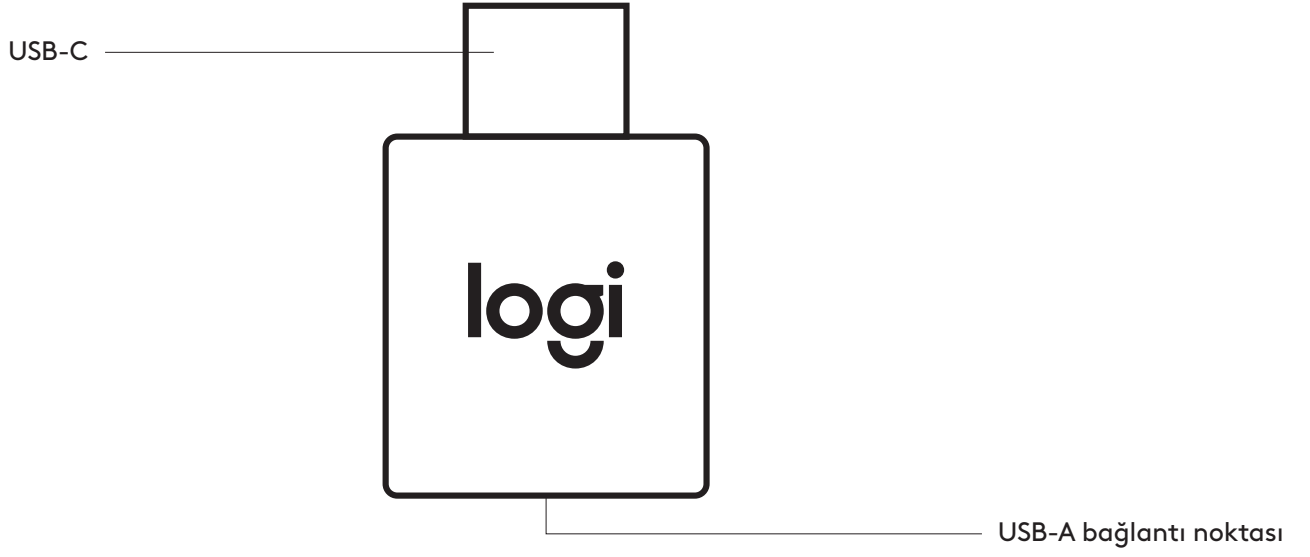

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

USB-C adaptör




USB-C İLE BAĞLANIN


1. USB-A alıcısını USB-C adaptörüne takın.




2. Alıcı ve adaptör ikilisini bilgisayarın USB-C bağlantı noktasına takın.

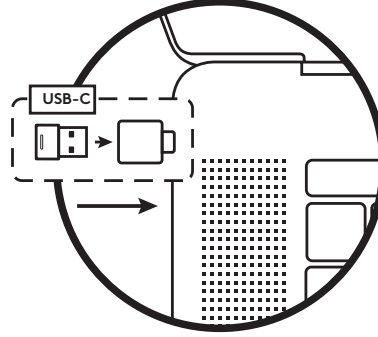

3. Güç düğmesini bir saniye basılı tutarak kulaklığı açın.

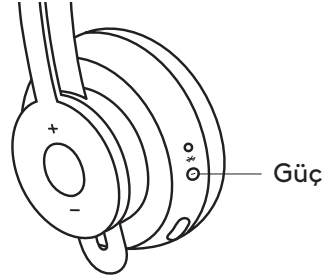

4. Kulaklık kullanıma hazır olduğunda alıcı ve kulaklık üzerindeki ışık göstergeleri sabit beyaz renkte yanar.

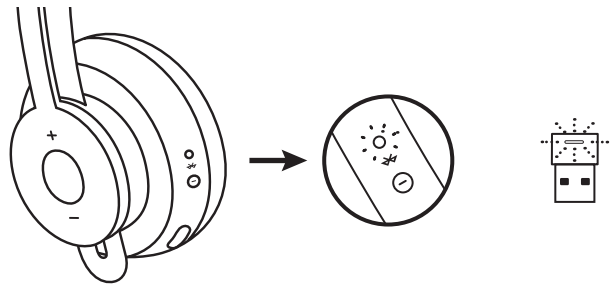


BOYUTLAR

ADAPTÖR:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 25,2 mm x 16,5 mm x 9,5 mm

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

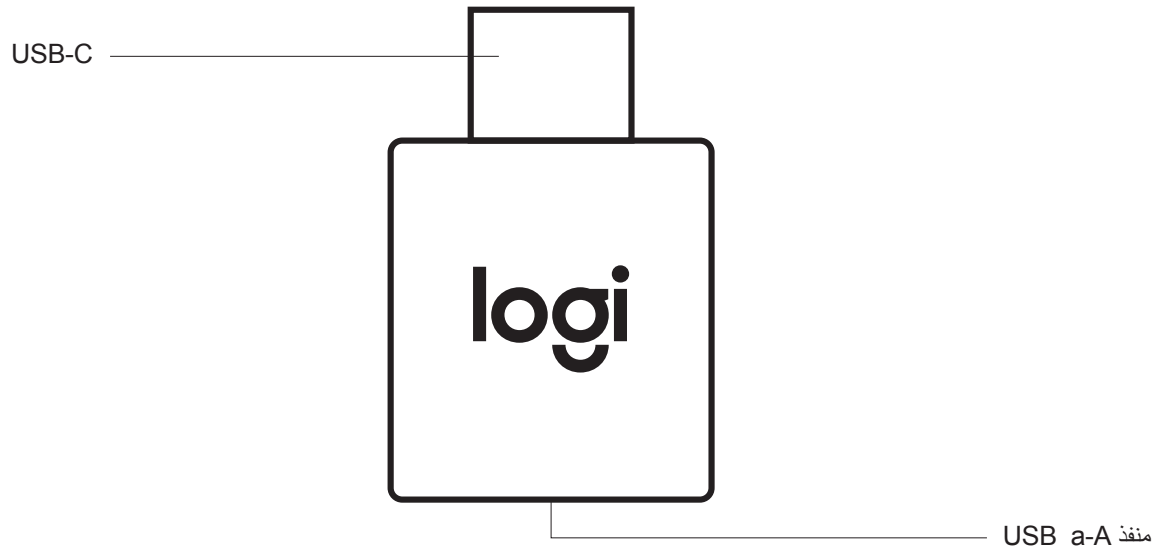


التوصيل عبر USB-C


1. أدخل مستقبِل USB-A في محول USB-C.




2. أدخل مجموعة المستقبِل والمحول في منفذ USB-C بالكمبيوتر.

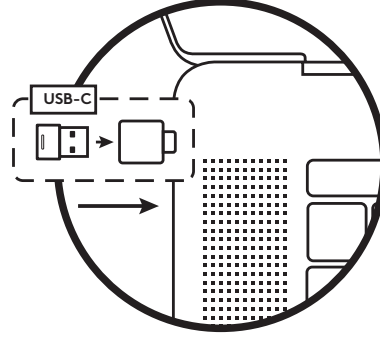

3. قم بتشغيل سماعة الرأس من خلال الضغط على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة.

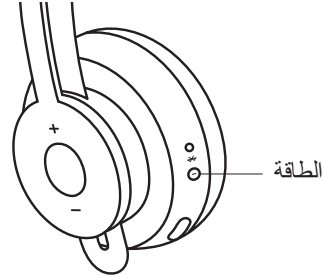

4. تُصدر مؤشرات الضوء في المستقبِل وسماعة الرأس ضوءًا أبيض ثابتًا للإشارة إلى أن سماعة الرأس جاهزة للاستخدام.

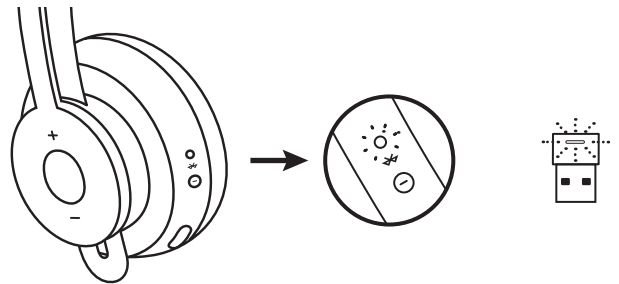


الأبعاد

المحول:

الطول × العرض × السُمك: 25.2 مم x 16.5 مم x 9.5 مم

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter

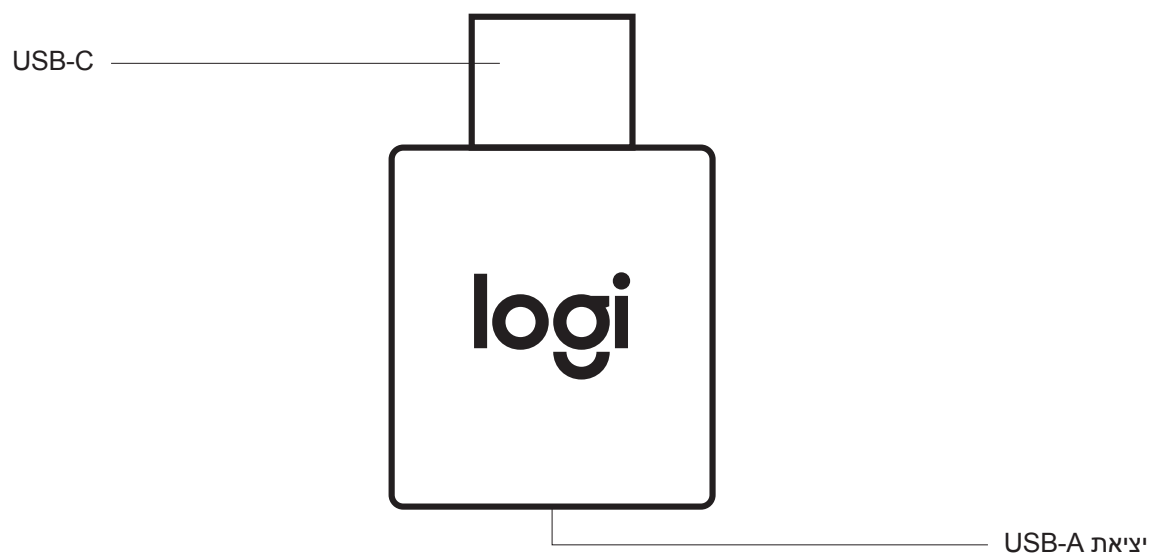


חיבור דרך USB-C


1. הכנס את מקלט USB-A למתאם ה-USB-C.




2. הכנס את המתאם ושילוב המתאם ליציאת USB-C במחשב.

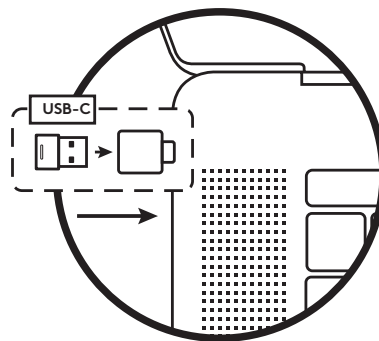

3. הפעל את האוזניות על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת.

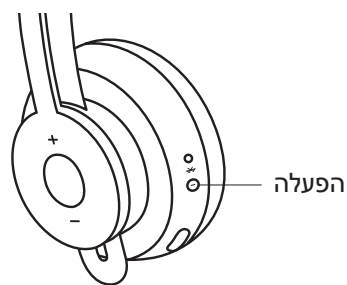

4. מחווני תאורה במקלט ובאוזניות יהפכו ללבן קבוע כאשר האוזניות מוכנות לשימוש.

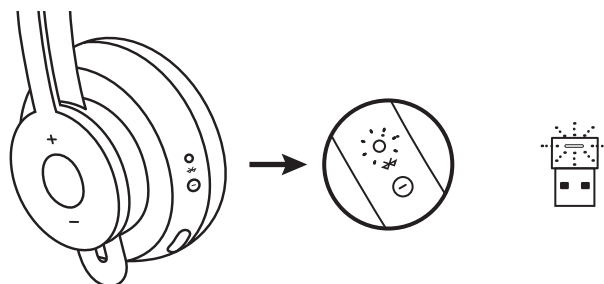

מידות:

מתאם:

גובה x רוחב x עומק: 25.2 מ"מ x 16.5 מ"מ x 9.5 מ"מ

www.logitech.com/support/zone-wireless-adapter