
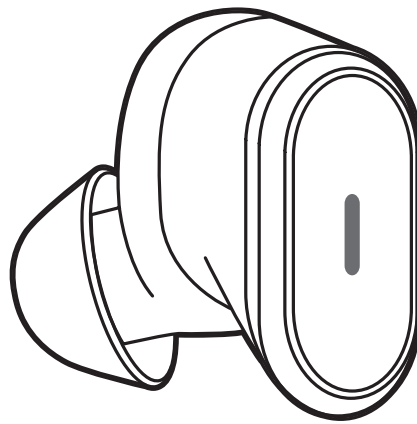


LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS


Complete Setup Guide |
完整設定指南 | 설치 가이드 |
Panduan Pemasangan Lengkap

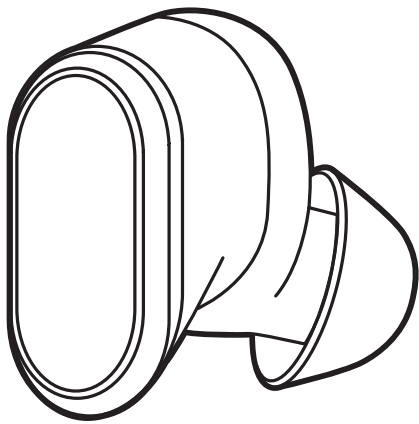

CONTENTS


English	3	한국어	23
繁體中文	13	Indonesia	33

KNOW YOUR PRODUCT

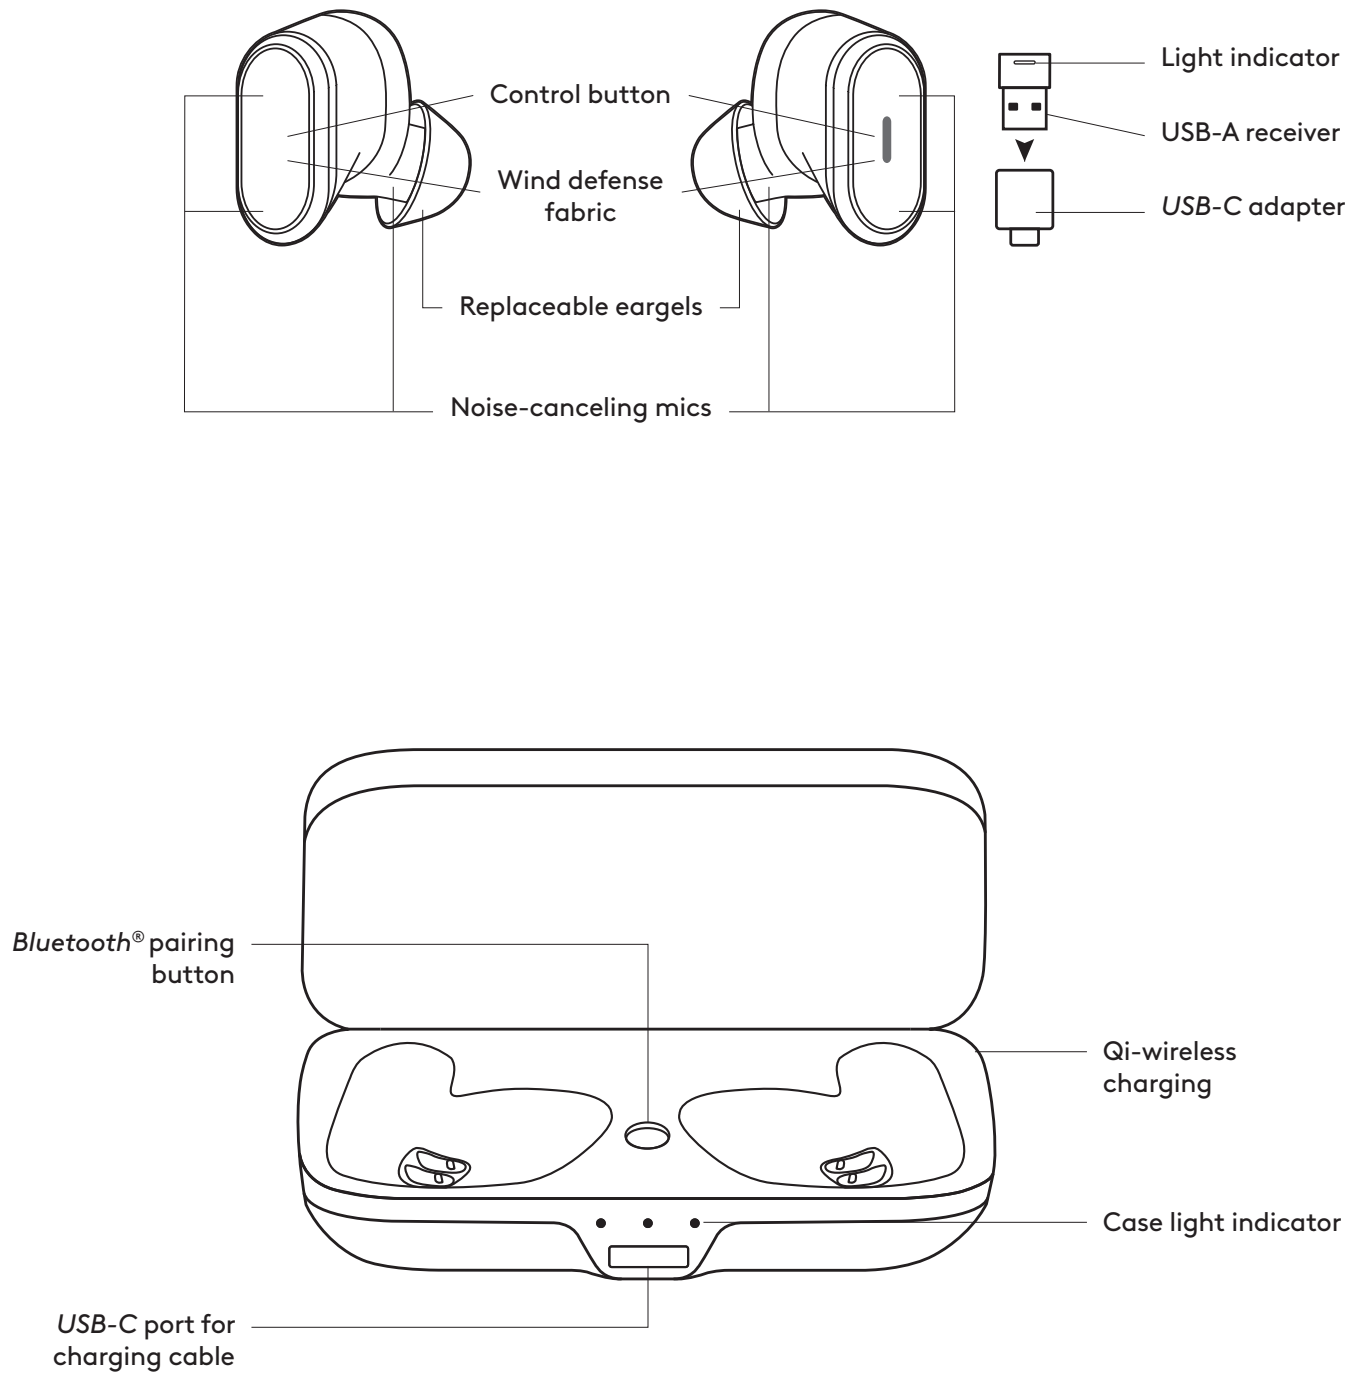

WHAT'S IN THE BOX


1. Left & right ear buds
2. Replaceable eargels (total of 3 pairs):
 - Small left & right eargels without ear fins
 - Medium left & right eargels with ear fins (premounted on the earbuds)
 - Large left & right eargels with ear fins
3. Cloth travel bag
4. Wireless charging case
5. User documentation
6. USB-A receiver
7. *USB-C to A adapter*
8. *USB-C to A charging cable (0.79 ft)*

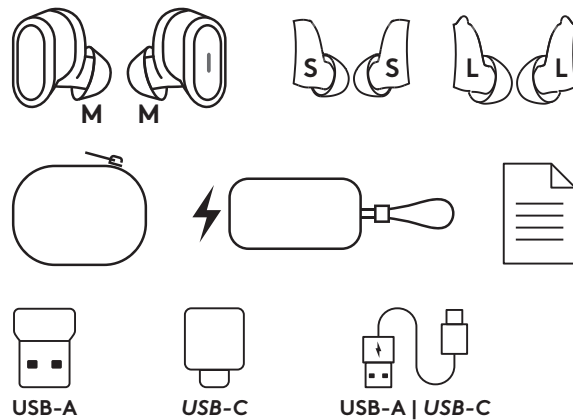

CHARGING

Charging via USB cable

1. Place the earbuds in the charging case and close the lid.
2. Plug the *USB-C* end of the included charging cable into the *USB-C* port on the front of the charging case.
3. Plug the *USB-A* end into the *USB-A* charging port on your computer or plug the *USB-A* end into the *USB-C* adapter and plug the *USB-C* adapter into the *USB-C* port on your computer.
4. Case light Indicator will be a pulsing, white light for charging.
5. Case light Indicator will be solid white when fully charged.
 - 2.5 hrs for full earbuds charge
 - 2.5 hrs for full case charge
 - 5 mins quick charge provides up to 1 hr talk time or listening time*

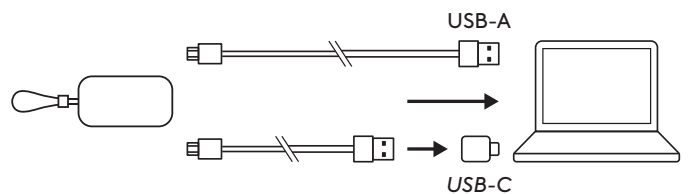


* Battery life was measured from fully charged to automatic shut off, utilizing 50% volume for both talk time and listening time with in-ear detection off.

Charging via Qi wireless charger

1. Place the charging case on top of any Qi-certified wireless charging pad (min. 5 watts).*
2. Case indicator light will be a pulsing, white light when charging.
3. Case Indicator light will be solid white shortly when fully charged.


* Qi wireless charging base is not included.

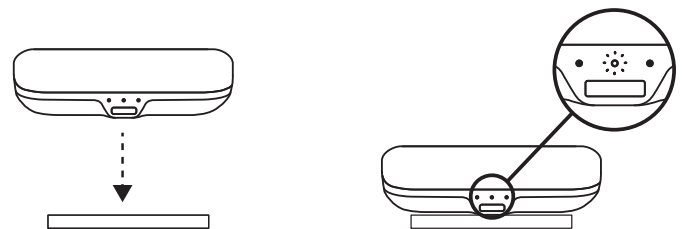

HOW TO SETUP YOUR DEVICE


Pair to computer via USB receiver

1. Remove the earbuds from the charging case.
Insert the earbuds into your ears.
2. **USB-A**
Insert the USB-A receiver into the computer USB-A port.
USB-C
Insert the USB-A receiver into the *USB-C* adapter.
Then insert the adapter into the computer *USB-C* port.
3. Earbuds are pre-paired to the receiver included in the box. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid.

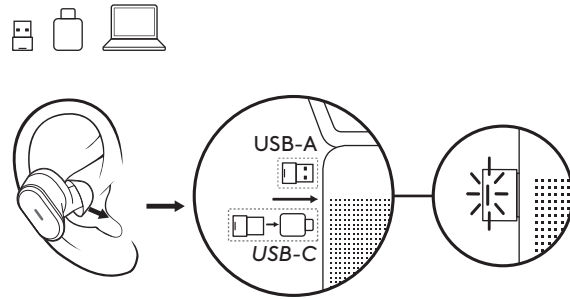

Pair to smartphone via *Bluetooth*®


1. Keep the earbuds in the charging case.
2. Press the *Bluetooth*® pairing button in the charging case for 3 seconds. Case light indicator in the middle will blink in white rapidly.
3. Open *Bluetooth*® settings on your device.
4. Select Zone True Wireless in discoverable devices.

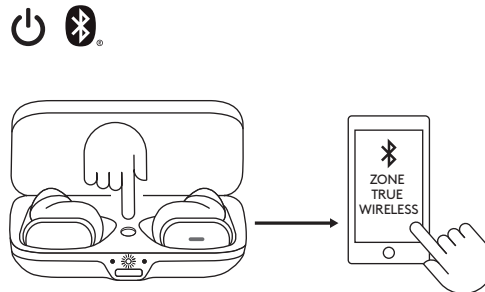

FIND YOUR PERFECT FIT

For optimized performance of ANC and comfort , select among the three eargel sizes (S, M, L) to find the ones that best fit your ears. Earbuds ship with medium eargels.

1. Place the earbuds firmly within your ears.
Adjust angle and depth of the earbuds for the best seal and comfort.
2. Size down if you feel too much pressure on your ear, or size up if the earbuds are too loose.
 - **Note:** It is common to use different sized eargels for different sides of your ears.

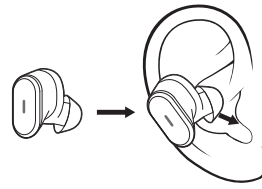

Left **Right**




OR



OR





3. Fit Trial
 - The earbuds should remain secured and tight even after shaking your head in all directions.
 - Play the same music as a fair comparison of noise isolation.

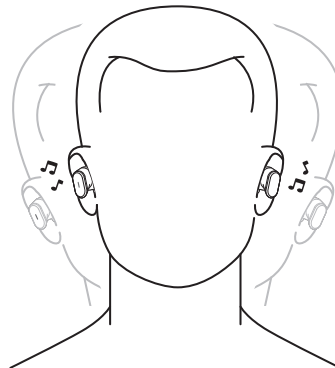


REPLACE THE EARGEL


1. Hold the body of the earbud with one hand.
2. With the other hand, gently pull the whole eargel away from the body of the earbud.

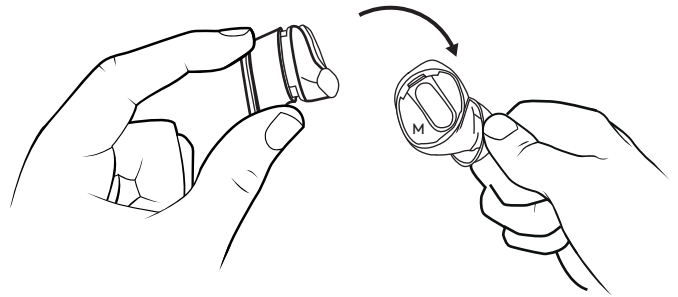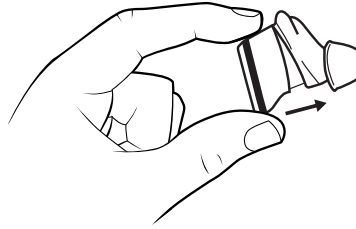

3. Grab alternative sized eargels.

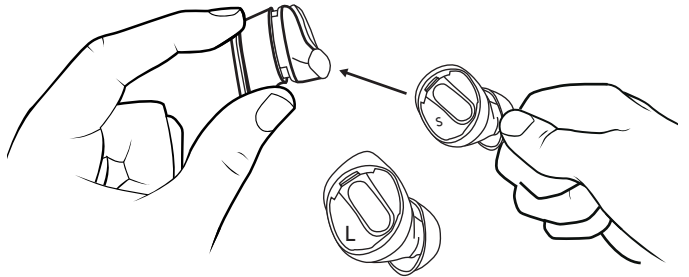

4. Gently stretch the eargel onto the earbud, until there is no gap between eargel and body of the earbud.

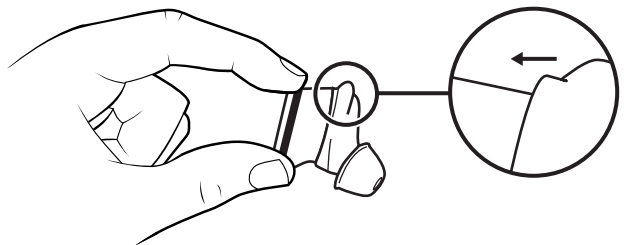

CALL AND MUSIC CONTROLS

For UC:	Incoming call situations		Active call situations		Non-call situations	
Action	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud
 Short press	-	Answer call	Mute on / off	End call	Play / Pause	-
 2 seconds press	-	Reject call	-	-	Next song	Invoke voice assistant
 Double taps / press	ANC / Transparency Toggle		ANC / Transparency Toggle		ANC / Transparency Toggle	

For Microsoft Teams:	Incoming call situations		Active call situations		Non-call situations	
Action	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud
 Short press	-	Answer call	Mute on / off	End call	Play / Pause	Invoke Teams
 2 seconds press	-	Reject call	-	Raise hand	Next song	-
 Double taps / press	ANC / Transparency Toggle		ANC / Transparency Toggle		ANC / Transparency Toggle	

Note:

- Teams activities are only functional when Teams is running on an unlocked computer.
- Media control and voice assistant functionality depend on device models and platforms.
- Call activities are always the first priority. When two *Bluetooth®* devices are connected, the last active device will override the other.
- When the earbuds are connected to a smartphone, pressing the right earbud for 2 seconds (under non-call situations) will trigger voice assistant.


Tip: Button customizations and Music EQ controls available in Logi Tune.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.


1. Double tap / press the left / right earbud to switch between ANC and Transparency mode.
2. You can also switch between ANC and Transparency mode via Logi Tune.

— **Note:** Turn ANC off via Logi Tune if needed.

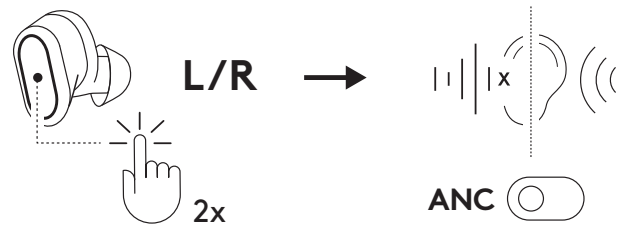


RECEIVER LIGHT INDICATOR


For UC:		
Light		Status
White	Flashing	Incoming call
	Solid	Active call
Red	Solid	Mute on

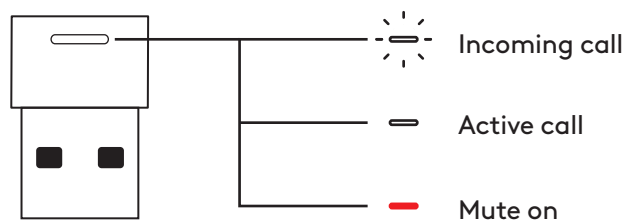

For Microsoft Teams:		
Light		Status
White	Flashing	Incoming call
	Solid	Active call
Red	Solid	Mute on
Purple	Solid	Active Teams call with other device / No call activity / Call on hold

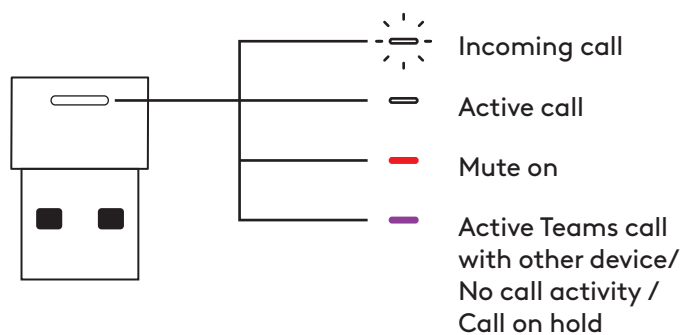

CASE LIGHT INDICATOR

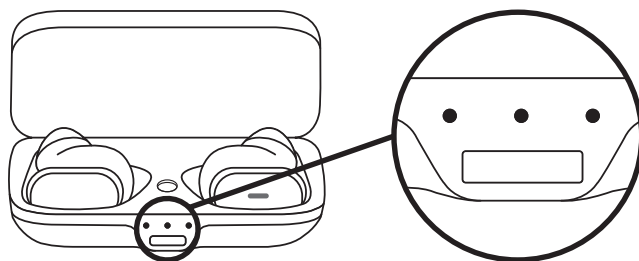

State	Light Indicator				Status
	Left	Middle	Right	Color	
Plug into power source	○	●	●	Solid White	Left earbud is fully charged
	●	○	●		Case is fully charged
	●	●	○		Right earbud is fully charged
	☀	●	●	Pulsing White	Left earbud is charging
	●	☀	●		Case is charging
	●	●	☀		Right earbud is charging
Insert earbuds in the case	☀	●	☀	Pulsing White for 3 seconds	Earbuds inserted
Low battery	●	●	●	Solid Red	Case battery <20%
Long press pairing button for 3 seconds	●	☀	●	Blinking White	Pairing mode
Long press pairing button for 20 seconds	☀	☀	☀	Blinking White	Factory reset

LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your earbud performance with periodic software and firmware updates.

Learn more and download Logi Tune at www.logitech.com/tune, the *Apple App Store* or *Google Play*.



Logi Tune



SLEEP SETTINGS

By default, your earbuds will automatically power off when not in use for one hour. Adjust the sleep settings in Logi Tune.

RECONNECT EARBUDS

Reconnect earbuds to receiver via Logi Tune

1. Plug USB-A receiver into computer.
2. Open Logi Tune.
3. Select the receiver from the dashboard.
Press "Reconnect earbuds".
4. To initiate *Bluetooth*® pairing, press and hold the *Bluetooth*® pairing button in the charging case for 3 seconds. The light indicator on the receiver will flash white.
5. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid white.

FACTORY RESET

1. Place the left and right earbuds in the charging case.
2. Long press the *Bluetooth*® pairing button in the case for 20 seconds. The middle case light indicator will blink in white.
3. All three case light indicators will blink in white to confirm the reset.

DIMENSIONS

Earbuds:

Height x Width x Depth: 15.9 x 27.4 x 26.3 mm

Weight (a pair of earbuds): 13 g

Charging case:

Height x Width x Depth: 25.0 x 39.8 x 74.5 mm

Weight: 46 g

Receiver:

Height x Width x Depth: 21.5 x 13.6 x 6.0 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 25.2 x 16.5 x 9.5 mm

USB-A to C charging cable:

0.79 ft (24 cm)

SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems.

Works with *Windows*, *Mac*, or *Chrome* based computer via *USB-C*, *USB-A*, *Bluetooth®* and *iOS* or *Android Bluetooth®* enabled devices.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone Type: Omni-directional, dual MEMS mics array with beamforming plus an inward-facing mic

Frequency response (Earbuds): 20-20kHz (music mode), 100-8kHz (talk mode)

Frequency response (Microphone): 100-8kHz

Battery type: Built-in battery (Lithium ion)

Earbud battery life (talk time): Up to 5 hrs (ANC on), up to 6 hrs (ANC off)

Earbud battery life (listening time): Up to 6 hrs (ANC on), up to 10 hrs (ANC off)

Charging case battery life: 2 full recharges for earbuds


Bluetooth® version: 5.0

Wireless range: Up to 30 m / 100 ft (open field line of sight)

Qi-wireless charging: Works with Qi-certified wireless chargers (min. 5 watts).


www.logitech.com/support/zonetruewireless

瞭解您的產品

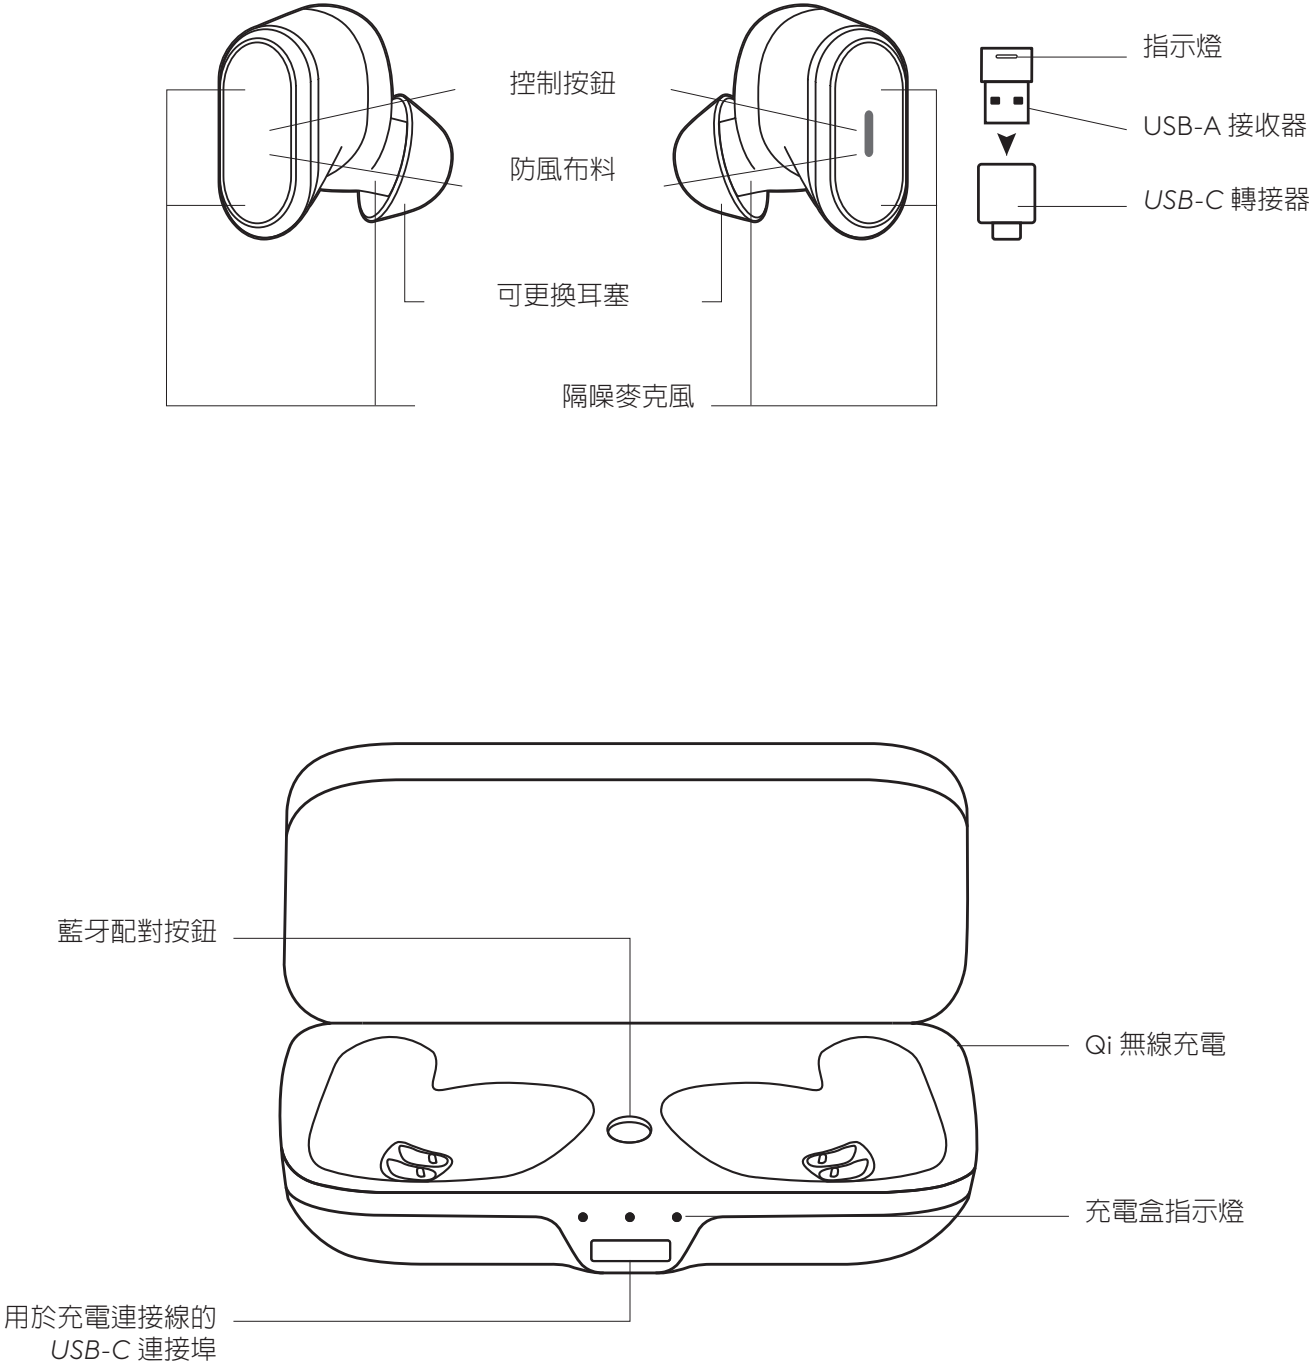

包裝內容


1. 左耳與右耳耳機
2. 可更換耳塞 (總共 3 組) :
 - 不含耳掛的小號左耳和右耳耳塞
 - 含耳掛的中號左耳和右耳耳塞 (已預先安裝在耳機上)
 - 含耳掛的大號左耳和右耳耳塞
3. 布質攜行袋
4. 無線充電盒
5. 使用者文件
6. USB-A 接收器
7. USB-C 轉 USB-A 轉接器
8. USB-C 轉 USB-A 充電連接線 (0.79 英尺)

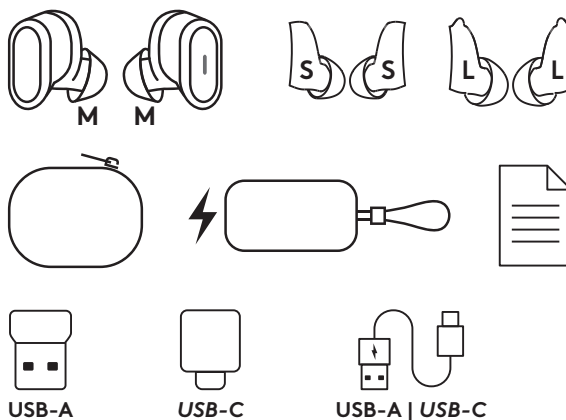

充電

透過 USB 連接線充電

1. 將耳機放入充電盒，然後蓋上外蓋。
2. 將隨附連接線的 USB-C 端插入充電盒正面的 USB-C 連接埠。
3. 將 USB-A 端插入電腦上的 USB-A 充電連接埠，或是將 USB-A 端插入到 USB-C 轉接器，然後將 USB-C 轉接器插入到電腦的 USB-C 連接埠。
4. 充電盒指示燈會閃爍白燈，表明正在充電。
5. 完全充電後充電指示燈會亮起穩定白燈。
 - 耳機完全充電需要 2.5 小時時間
 - 充電盒完全充電需要 2.5 小時時間
 - 5 分鐘快速充電可提供最多達 1 小時的通話時間或聆聽時間*

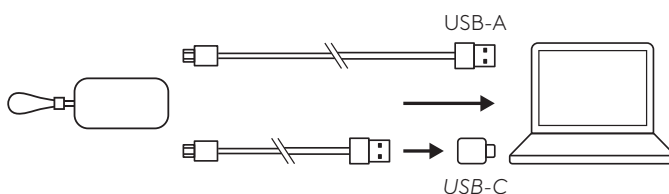


* 電池壽命是在關閉入耳偵測功能、通話時間和聆聽時間均使用 50% 音量的情況下，從完全充滿電到自動關機為止的時間來衡量。

透過 Qi 無線充電器充電

1. 將充電盒放在任何 Qi 認證無線充電墊 (至少 5 瓦) 的上方。*
2. 充電盒指示燈會閃爍白燈，表明正在充電。
3. 完全充電後充電盒指示燈會短暫亮起穩定白燈。


* Qi 無線充電底座未隨附。

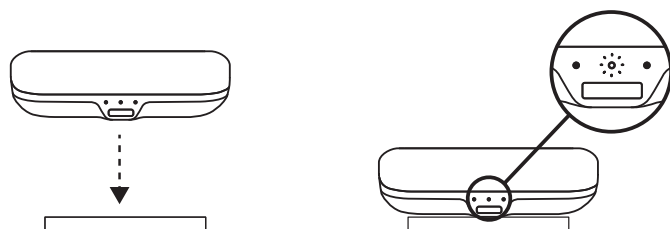

裝置設定方式


透過 USB 接收器與電腦配對

1. 從充電盒中取出耳機。將耳機插入耳中。
2. **USB-A**
將 USB-A 接收器插入到電腦的 USB-A 連接埠。
- USB-C**
將 USB-A 接收器插入到 USB-C 轉接器。然後將轉接器插入到電腦的 USB-C 連接埠。
3. 耳機已和包裝盒中的接收器完成配對。成功配對後，接收器上的指示燈會穩定亮起。

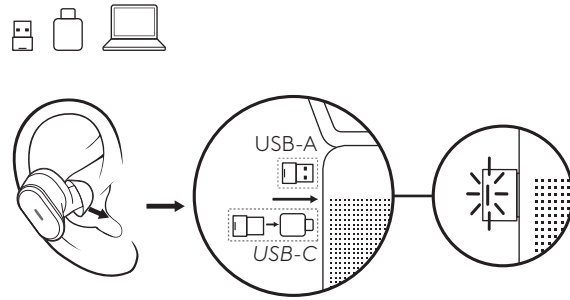

透過藍牙與智慧型手機配對


1. 將耳機留在充電盒中。
2. 按住充電盒的藍牙配對按鈕 3 秒。位於中間的充電盒指示燈會快速閃爍白燈。
3. 開啓您裝置上的藍牙設定。
4. 在可發現裝置中選擇 Zone True Wireless。

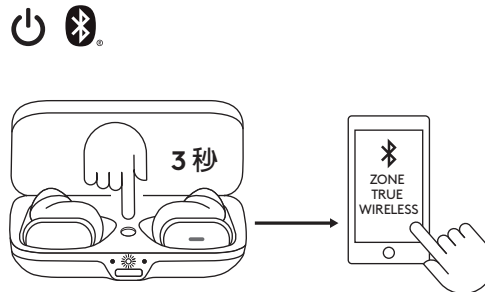

尋找您的完美配戴方式


為獲得最佳 ANC 效能與舒適性，請從三種耳塞尺寸 (小、中、大) 中選擇，找出最適合您耳朵的一種。耳機交付時已裝上中型耳塞。

1. 請將耳機穩固放入耳中。調整耳機的角度和深度，以獲得最佳密閉性和舒適性。

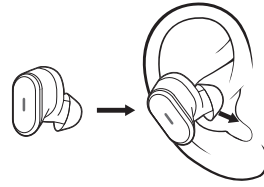


2. 如果您覺得耳朵太緊請更換較小的耳塞，如果太鬆請更換較大的耳塞。

— **注意：**您的兩耳分別使用不同大小的耳塞，是正常現象。

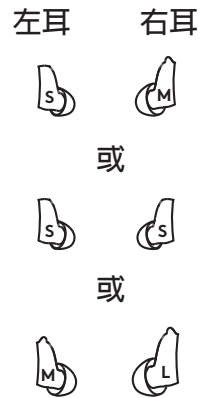



3. 試戴

- 耳機即使在您朝各方向轉頭之時，應仍保持穩固緊貼。
- 播放相同的音樂以進行公正的隔噪效果比較。

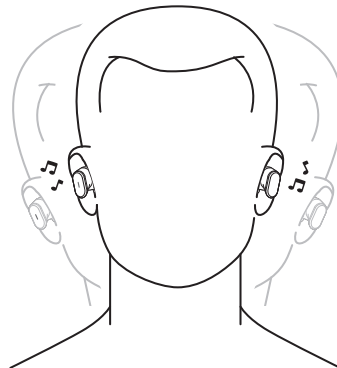


更換耳塞


1. 使用一隻手握住耳機本體。
2. 使用另一隻手，輕輕將整個耳塞拉離耳機本體。

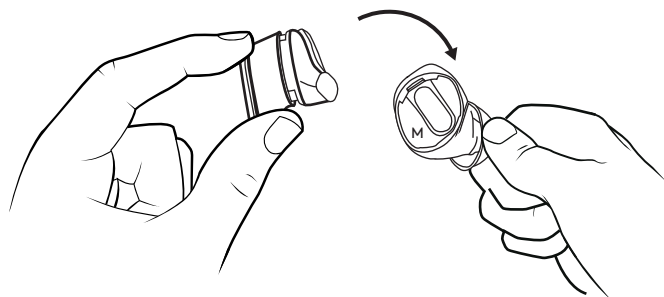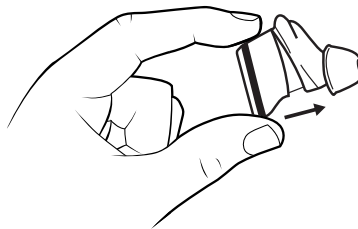

3. 抓住其他型號的耳塞。

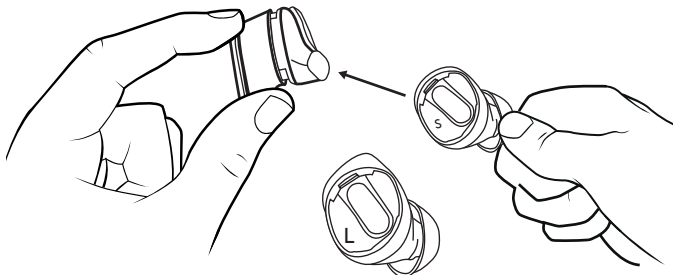

4. 輕輕延展耳塞使其貼合到耳機上，直到耳塞和耳機本體間沒有隙縫為止。

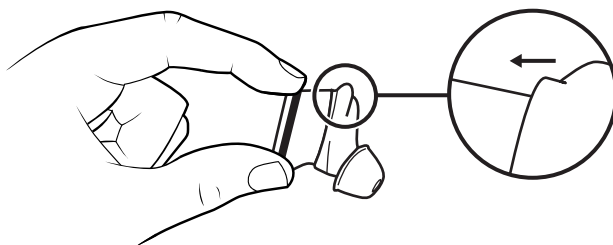

通話與音樂控制

適用於 UC :	來電狀態		通話狀態		非通話狀態	
動作	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機
 短按	-	接聽通話	靜音開啓/關閉	結束通話	播放/暫停	-
 按住 2 秒	-	拒絕通話	-	-	下一首歌曲	啓動語音助理
 點按/按下兩下	ANC / 通透切換		ANC / 通透切換		ANC / 通透切換	

適用於 Microsoft Teams :	來電狀態		通話狀態		非通話狀態	
動作	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機
 短按	-	接聽通話	靜音開啓/關閉	結束通話	播放/暫停	執行 Teams
 按住 2 秒	-	拒絕通話	-	舉手	下一首歌曲	-
 點按/按下兩下	ANC / 通透切換		ANC / 通透切換		ANC / 通透切換	

注意：


- Teams 活動僅在 Teams 於未鎖定的電腦上執行時才可以使用。
- 媒體控制和語音助理功能視裝置型號與平台而定。
- 通話活動始終是第一優先選擇。有兩個連線的藍牙裝置時，最後一個使用的裝置會優先於另一個裝置。
- 耳機與智慧型手機連線時，按下右耳耳機 2 秒 (在沒有通話的情況時) 會啓動語音助理。

提示：Logi Tune 中提供有按鈕自訂和音樂等化器控制功能。

主動隔噪 (ANC)


ANC 會阻隔您周圍的噪音，以協助您專心在手邊的工作上。

1. 點按/按下兩下左耳/右耳耳機可切換 ANC 和通透模式。
 2. 您也可以透過 Logi Tune 來切換 ANC 和通透模式。
- **注意：**如有需要，可透過 Logi Tune 關閉 ANC。

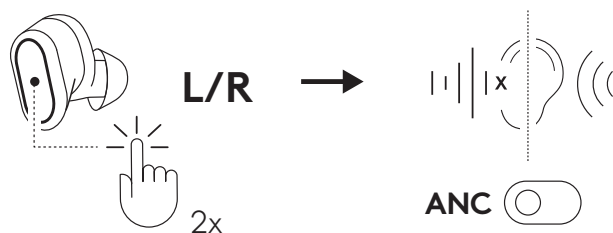


接收器指示燈


適用於 UC：		
指示燈		狀態
白燈	閃爍	來電
	穩定亮起	通話中
紅燈	穩定亮起	靜音開啓

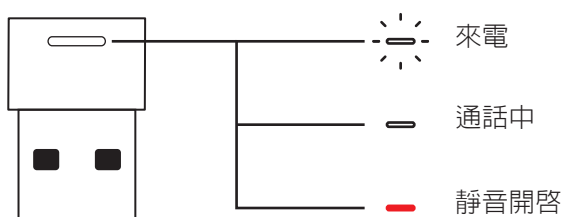

適用於 Microsoft Teams：		
指示燈		狀態
白燈	閃爍	來電
	穩定亮起	通話中
紅燈	穩定亮起	靜音開啓
紫燈	穩定亮起	與其他裝置進行 Teams 通話/沒有通話活動/通話保留中

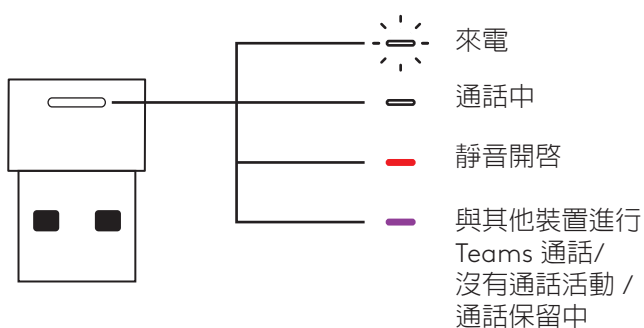

充電盒指示燈

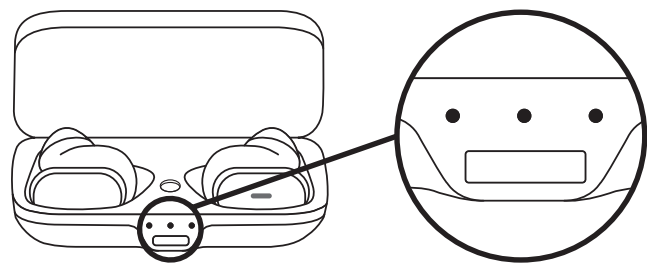

狀態	指示燈				狀態
	左	中	右	顏色	
插入電源	○	●	●	穩定白燈	左耳耳機已完全充電
	●	○	●		充電盒已完全充電
	●	●	○		右耳耳機已完全充電
	☀	●	●	閃爍白燈	左耳耳機正在充電
	●	☀	●		充電盒正在充電
	●	●	☀		右耳耳機正在充電
將耳機插入到充電盒	☀	●	☀	閃爍白燈 3 秒	耳機已插入
電池電力不足	●	●	●	穩定紅燈	充電盒電量 <20%
長按配對按鈕 3 秒	●	☀	●	閃爍白燈	配對模式
長按配對按鈕 20 秒	☀	☀	☀	閃爍白燈	出廠重設

LOGI TUNE

Logi Tune 可透過定期的軟體與韌體更新，協助加強耳機性能。

請到 www.logitech.com/tune、Apple App Store 或 Google Play 下載 Logi Tune 與瞭解更多資訊。



休眠設定

在預設情況下，您的耳機會在一小時不使用後自動關閉電源。在 Logi Tune 中可調整休眠設定。

重新連線耳機

透過 Logi Tune 將耳機重新連線到接收器

1. 將 USB-A 接收器插入電腦。
2. 開啓 Logi Tune。
3. 從控制台中選擇接收器。按下「重新連線耳機」。
4. 若要啓動藍牙配對，請按住充電盒的藍牙配對按鈕 3 秒。接收器的指示燈會閃爍白燈。
5. 成功配對後，接收器上的指示燈會亮起穩定白燈。

出廠重設

1. 將左耳和右耳耳機放入充電盒。
2. 長按充電盒的藍牙配對按鈕 20 秒。充電盒中間的指示燈會閃爍白燈。
3. 所有三個充電盒指示燈會閃爍白燈，以確認執行重設。

尺寸

耳機：

高 x 寬 x 深：15.9 x 27.4 x 26.3 公釐

重量 (一對耳機)：13 公克

充電盒：

高 x 寬 x 深：25.0 x 39.8 x 74.5 公釐

重量：46 公克

接收器：

高 x 寬 x 深：21.5 x 13.6 x 6.0 公釐

轉接器：

高 x 寬 x 深：25.2 x 16.5 x 9.5 公釐

USB-A 轉 USB-C 充電連接線：

24 公分 (0.79 英尺)

系統需求

可搭配幾乎所有平台和作業系統上的常見通話應用程式使用。

可透過 USB-C、USB-A、藍牙搭配 Windows、Mac、或 Chrome 電腦使用，並可搭配具藍牙功能的 iOS 或 Android 裝置使用。

技術規格

麥克風類型：具有波束成形功能的全向、雙 MEMS 麥克風陣列，以及一個朝向內側的麥克風

耳機頻率響應：20-20kHz (音樂模式)，100-8kHz (通話模式)

麥克風頻率響應：100-8kHz

電池類型：內建電池 (鋰電池)

耳機電池壽命 (通話時間)：最長 5 小時 (ANC 開啟)，最長 6 小時 (ANC 關閉)

耳機電池壽命 (聆聽時間)：最長 6 小時 (ANC 開啟)，最長 10 小時 (ANC 關閉)

充電盒電池壽命：為耳機完全充電 2 次



藍牙版本：5.0

無線傳輸範圍：最遠 30 公尺/100 英尺 (視線可及的開放式場地)

Qi 無線充電：可搭配 Qi 無線充電器 (至少 5 瓦) 使用。


www.logitech.com/support/zonetruewireless

제품 설명

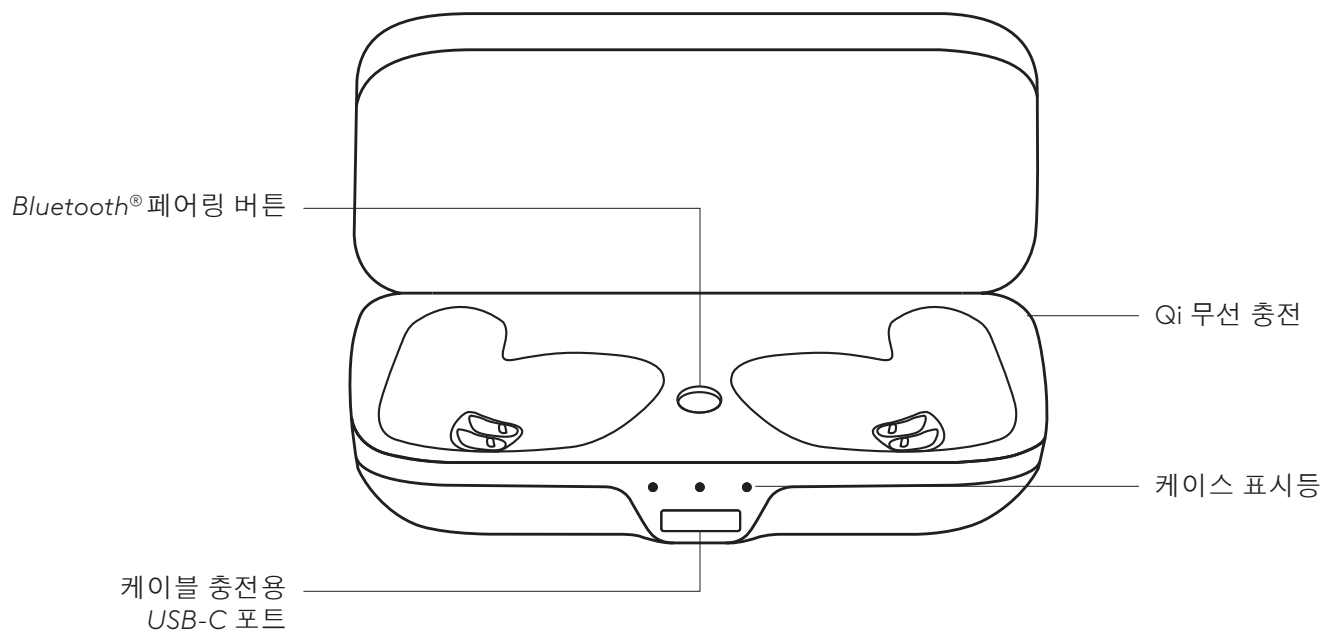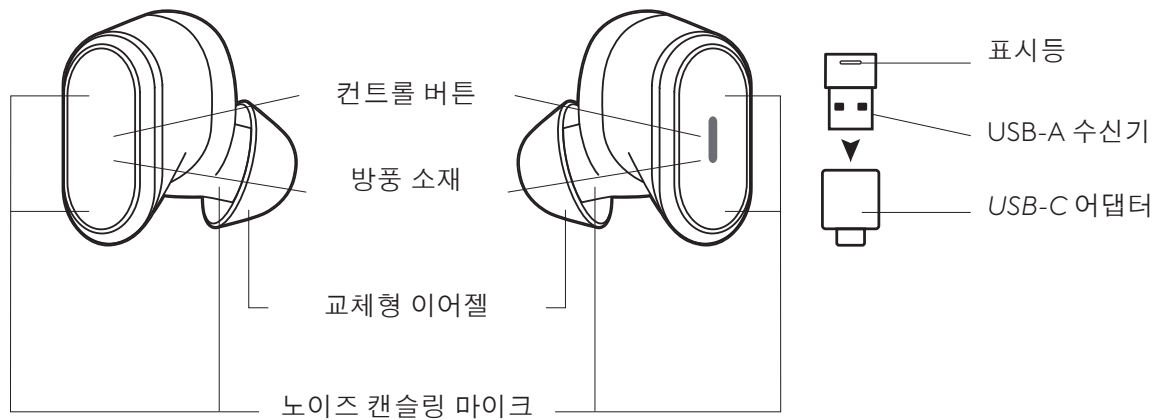

내용물


1. 왼쪽 및 오른쪽 이어폰
2. 교체형 이어젤(총 3쌍):
 - 소형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤(이어핀 미포함)
 - 중형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤(이어핀 포함, 이어폰에 부착됨)
 - 대형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤(이어핀 포함)
3. 패브릭 휴대용 가방
4. 무선 충전 케이스
5. 사용 설명서
6. USB-A 수신기
7. USB-C to A 어댑터
8. USB-C to A 충전 케이블(24cm)

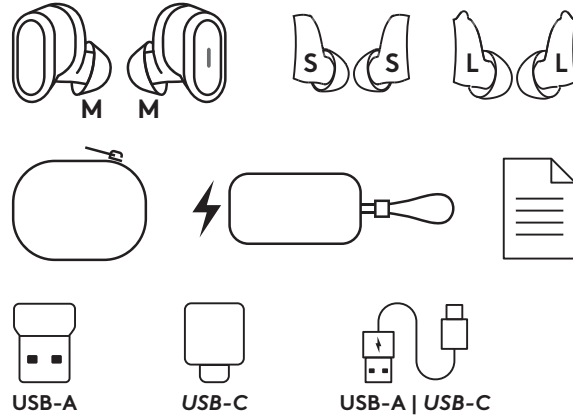

충전

USB 케이블을 통한 충전

1. 이어폰을 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
2. 포함된 충전 케이블의 USB-C 끝을 충전 케이스 전면의 USB-C 포트에 연결합니다.
3. USB-A 끝을 컴퓨터의 USB-A 충전 포트에 연결하거나 USB-A 끝을 USB-C 어댑터에 연결한 뒤 USB-C 어댑터를 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다.
4. 충전 시 케이스 표시등이 흰색으로 천천히 깜박입니다.
5. 완전히 충전되면 케이스 표시등이 흰색으로 유지됩니다.
 - 이어폰 완전 충전까지 2시간 30분 소요
 - 케이스 완전 충전까지 2시간 30분 소요
 - 5분 급속 충전으로 최대 1시간 통화 또는 음악 감상 가능*

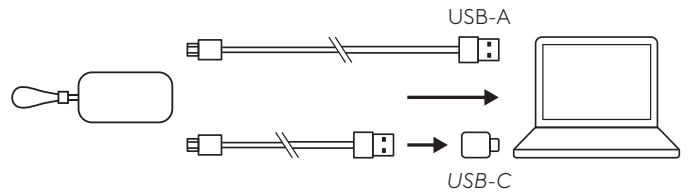


* 배터리 수명은 완전 충전 상태에서 자동으로 꺼질 때까지 측정되었으며, 배터리는 인이어 감지를 끈 상태로 대화 및 청취 시간에 50%씩 사용되었습니다.

Qi 무선 충전기를 통한 충전

1. Qi 인증 무선 충전 패드 위에 충전 케이스를 올립니다 (최소 5와트)*.
2. 충전 시 케이스 표시등이 흰색으로 천천히 깜박입니다.
3. 완전히 충전되면 케이스 표시등이 잠시 흰색으로 유지됩니다.


* Qi 무선 충전기는 포함되지 않습니다.

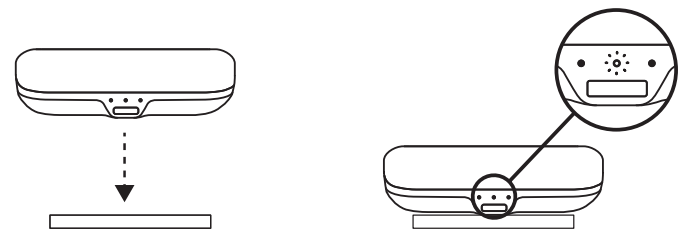

장치 설정 방법


USB 수신기로 컴퓨터에 페어링

1. 충전 케이스에서 이어폰을 뺍니다. 이어폰을 귀에 끼웁니다.
2. **USB-A**
USB-A 수신기를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.
USB-C
USB-A 수신기를 USB-C 어댑터에 연결합니다.
그런 다음 컴퓨터 USB-C 포트에 어댑터를 연결합니다.
3. 이어폰은 상자 속의 수신기에 사전 페어링되어 있습니다. 페어링이 성공적으로 완료되면 수신기의 표시등이 유지됩니다.

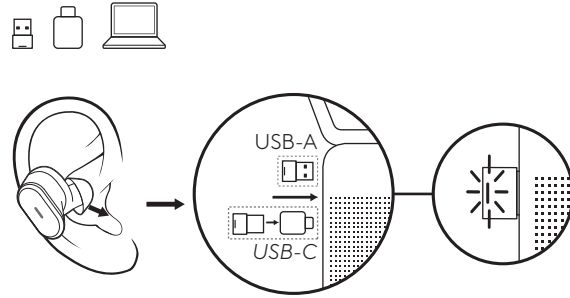

Bluetooth®로 스마트폰에 페어링


1. 이어폰을 충전 케이스에 보관합니다.
2. 충전 케이스의 Bluetooth® 페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. 중앙의 케이스 조명 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박입니다.
3. 장치에서 Bluetooth® 설정을 엽니다.
4. 검색 가능한 장치에서 Zone True Wireless를 선택합니다.

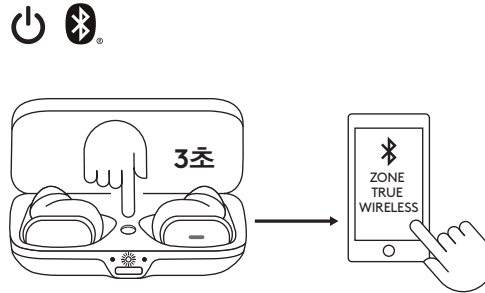

완벽한 핏 찾기

ANC 및 편안함의 최적화를 위해, 세 가지 사이즈(S, M, L)의 이어젤 중 내 귀에 꼭 맞는 이어젤을 선택하세요. 이어폰에는 중형 이어젤이 달려 있습니다.

1. 이어폰을 귀 안쪽에 고정시킵니다. 편안하면서도 귀에 꼭 맞게 이어폰의 각도와 깊이를 조절합니다.

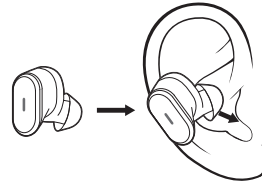

2. 귀에 높은 압력이 느껴지면 작은 사이즈로, 너무 헐렁하면 큰 사이즈로 교체합니다.

— **참고:** 양쪽 귀에 서로 다른 크기의 이어젤을 사용하셔도 됩니다.

왼쪽 오른쪽



또는




또는



3. 핏 시험



— 머리를 사방으로 흔든 뒤에도 이어폰이 제자리에 단단히 고정되어야 합니다.

— 소음 차단을 비교해 볼 수 있게 같은 음악을 재생합니다.

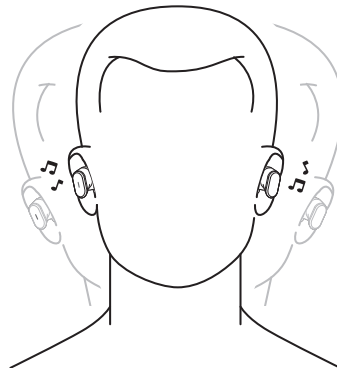


이어젤 교체


1. 한 손으로 이어폰의 몸체를 잡습니다.
2. 다른 손으로는 이어폰의 몸체에서 이어젤을 가볍게 당깁니다.

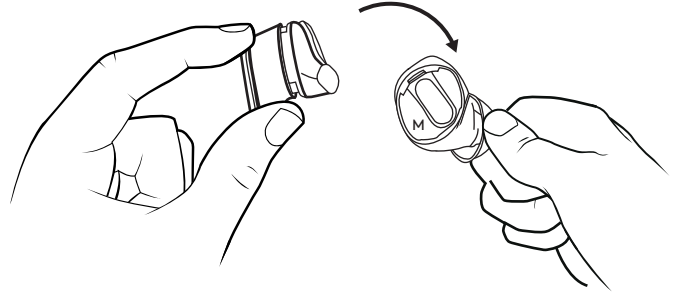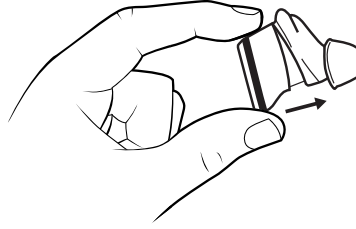

3. 다른 사이즈의 이어젤을 집어 듭니다.

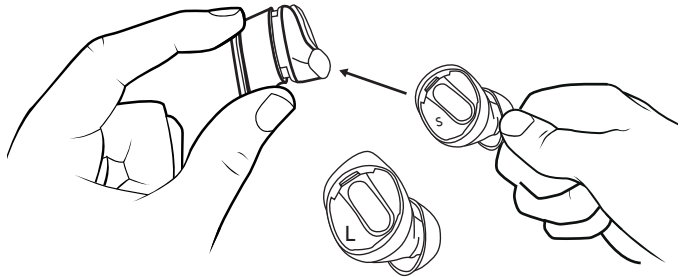

4. 이어젤과 이어폰 바디 사이에 공간이 없어질 때까지 이어젤을 이어폰 쪽으로 가볍게 당깁니다.

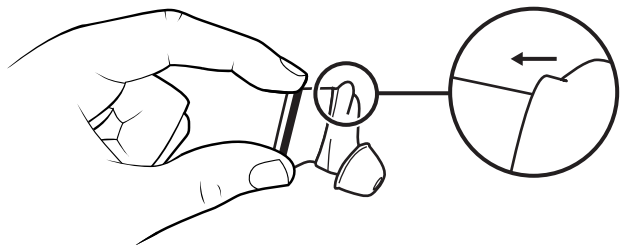

통화 및 음악 컨트롤

UC용:	통화 수신 상황		전화 통화 상황		그 외 상황	
동작	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰
 짧게 누르기	-	통화 응답	음소거 / 음소거 해제	통화 종료	재생 / 일시 중지	-
 2초 누르기	-	통화 거절	-	-	다음 곡	음성 도우미 불러오기
 두 번 탭 / 누르기	ANC / 투명 토글		ANC / 투명 토글		ANC / 투명 토글	

Microsoft Teams용:	통화 수신 상황		전화 통화 상황		그 외 상황	
동작	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰
 짧게 누르기	-	통화 응답	음소거 / 음소거 해제	통화 종료	재생 / 일시 중지	Teams 불러오기
 2초 누르기	-	통화 거절	-	손 들기	다음 곡	-
 두 번 탭 / 누르기	ANC / 투명 토글		ANC / 투명 토글		ANC / 투명 토글	

참고:


- Teams 활동은 잠겨 있지 않은 컴퓨터에서 Teams를 사용 중일 때만 작동됩니다.
- 미디어 컨트롤 및 음성 도우미 기능 지원 여부는 장치 모델 및 플랫폼에 따라 다릅니다.
- 통화 활동이 항상 최우선입니다. 두 개의 Bluetooth® 장치가 연결된 경우, 마지막으로 활성화된 장치가 다른 장치를 덮어씁니다.
- 이어폰이 스마트폰에 연결되었으며 통화 중이 아닌 경우, 오른쪽 이어폰을 2초간 누르면 음성 도우미가 작동됩니다.

팁: 버튼 사용자 지정 및 음악 EQ 컨트롤은 Logi Tune에서 이용할 수 있습니다.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)


ANC는 작업에 집중할 수 있도록 주변 소음을 차단합니다.

1. 왼쪽/오른쪽 이어폰을 두 번 탭하거나 누르면 ANC 및 투명 모드의 전환이 가능합니다.
 2. Logi Tune을 통해서 ANC 및 투명 모드를 전환할 수도 있습니다.
- **참고:** 필요한 경우, Logi Tune을 통해 ANC 끄기

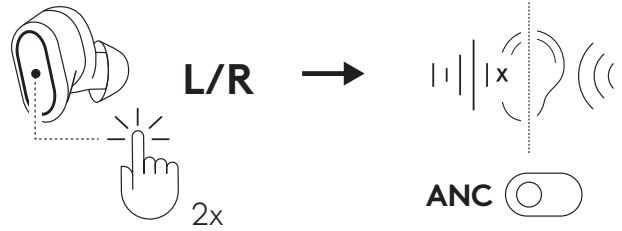


수신기 표시등


UC용:		
표시등		상태
흰색	깜박임	걸려온 통화
	계속 켜짐	통화 중
빨간색	계속 켜짐	음소거 켜짐

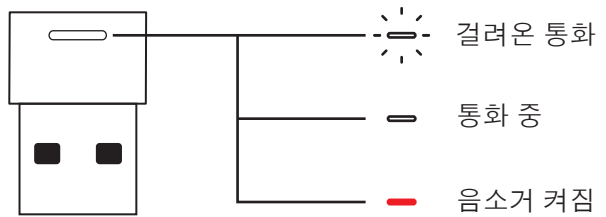

Microsoft Teams용:		
표시등		상태
흰색	깜박임	걸려온 통화
	계속 켜짐	통화 중
빨간색	계속 켜짐	음소거 켜짐
자주색	계속 켜짐	다른 장치와 Teams 통화 활성화 / 통화 활동 없음 / 통화 대기 중

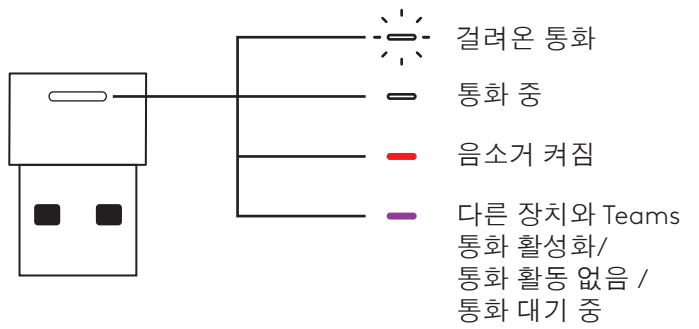

케이스 표시등

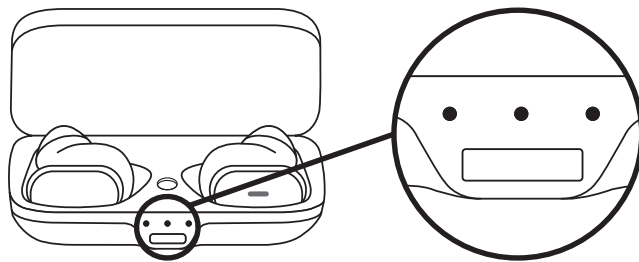

상태	표시등				상태
	왼쪽	중간	오른쪽	색상	
전원에 연결	○	●	●	흰색으로 유지	왼쪽 이어폰 충전 완료
	●	○	●		케이스 충전 완료
	●	●	○		오른쪽 이어폰 충전 완료
	☀	●	●	흰색으로 깜박임	왼쪽 이어폰 충전 중
	●	☀	●		케이스 충전 중
	●	●	☀		오른쪽 이어폰 충전 중
케이스에 이어폰 넣기	☀	●	☀	흰색으로 깜박임 (3초)	이어폰 넣음
배터리 부족	●	●	●	빨간색으로 유지	케이스 배터리 20% 미만
3초 동안 페어링 버튼 길게 누르기	●	☀	●	흰색으로 깜빡임	페어링 모드
20초 동안 페어링 버튼 길게 누르기	☀	☀	☀	흰색으로 깜빡임	공장 초기화

LOGI TUNE

Logi Tune은 정기 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 이어폰 성능 향상을 지원합니다.

www.logitech.com/tune, *Apple App Store*, *Google Play*에서 Logi Tune을 자세히 확인하고 다운로드할 수 있습니다.



절전 설정

기본적으로 1시간 동안 사용하지 않으면 이어폰의 전원이 자동으로 꺼집니다. Logi Tune에서 절전 설정을 조절할 수 있습니다.

이어폰 재연결

Logi Tune을 통해 수신기에 이어폰 재연결

1. USB-A 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.
2. Logi Tune을 엽니다.
3. 대시보드에서 수신기를 선택합니다. “이어폰 재연결”을 누릅니다.
4. Bluetooth® 페어링을 시작하려면 충전 케이스의 Bluetooth® 페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. 수신기의 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
5. 페어링이 성공적으로 완료되면 수신기의 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

공장 초기화

1. 충전 케이스에 왼쪽 및 오른쪽 이어폰을 넣습니다.
2. 케이스의 Bluetooth® 페어링 버튼을 20초 동안 길게 누릅니다. 중앙 케이스 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
3. 모든 케이스 표시등이 흰색으로 깜박여 공장 초기화를 확인합니다.

규격

이어폰:

높이 x 너비 x 높이: 15.9 x 27.4 x 26.3mm

무게(이어폰 한 쌍): 13g

충전 케이스:

높이 x 너비 x 높이: 25.0 x 39.8 x 74.5mm

무게: 46g

수신기:

높이 x 너비 x 높이: 21.5 x 13.6 x 6.0mm

어댑터:

높이 x 너비 x 높이: 25.2 x 16.5 x 9.5mm

USB-A to C 충전 케이블:

24cm(0.79ft)

시스템 요구 사항

대부분의 플랫폼 및 운영 체제에서 일반적으로 사용되는 통화 애플리케이션을 지원합니다.

USB-C, USB-A, Bluetooth® 및 iOS 또는 Android Bluetooth® 지원 장치를 통해 Windows, Mac, Chrome 기반 컴퓨터에서 이용 가능.

기술 사양

마이크 유형: 전방향 듀얼 MEMS 마이크 어레이(빔포밍 및 내부 방향 마이크)

주파수 응답(이어폰): 20-20kHz(음악 모드), 100-8kHz(대화 모드)

주파수 응답(마이크): 100-8kHz

배터리 유형: 내장 배터리(리튬 이온)

이어폰 배터리 수명(통화 시간): 최대 5시간(ANC 켜짐), 최대 6시간(ANC 꺼짐)

이어폰 배터리 수명(청취 시간): 최대 6시간(ANC 켜짐), 최대 10시간(ANC 꺼짐)

충전 케이스 배터리 수명: 이어폰 2번 완전 충전 가능



Bluetooth® 버전: 5.0

무선 범위: 최대 30m/100ft(송수신이 직결된 개방 공간)

Qi 무선 충전: Qi 인증 무선 충전기(최소 5와트)에서 작동합니다.


www.logitech.com/support/zonetruewireless

KENALI PRODUK ANDA

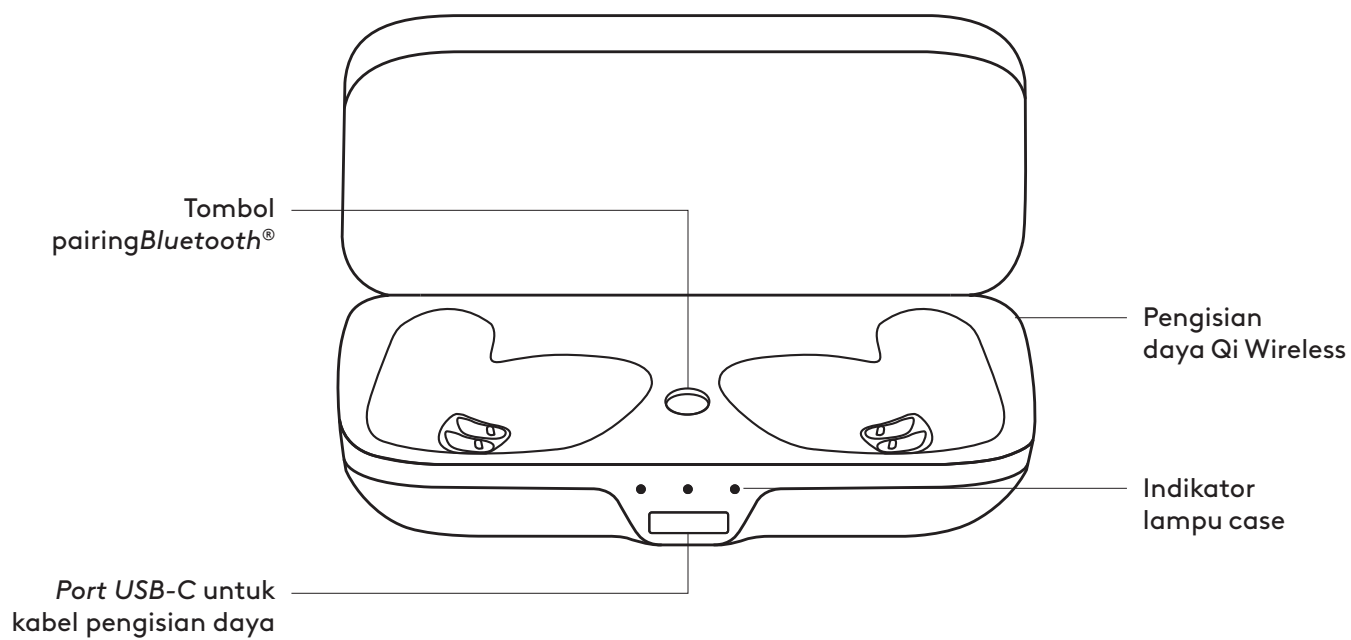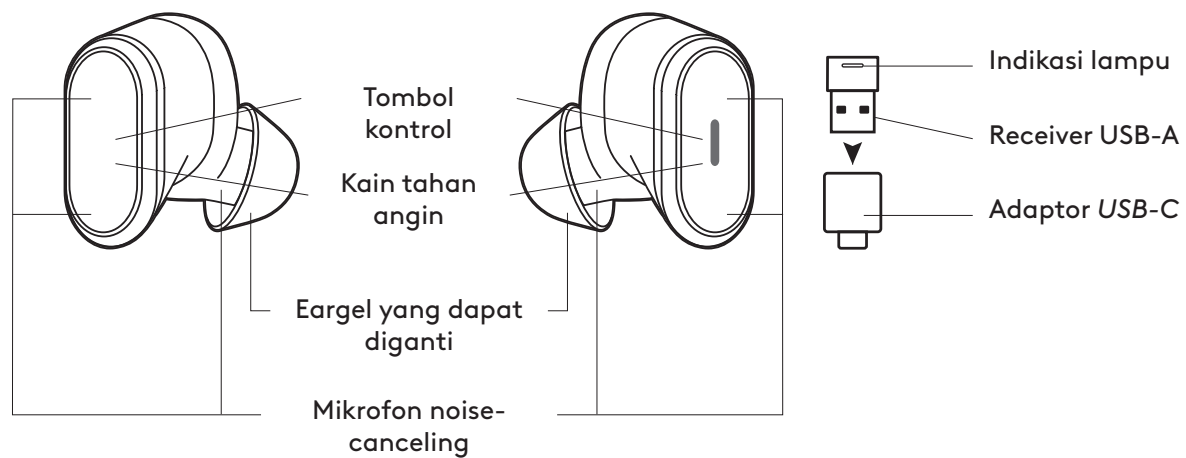

ISI KEMASAN


1. Ear bud kiri & kanan
2. Eargel yang dapat diganti (total 3 pasang):
 - Eargel kecil kiri & kanan tanpa ear fin
 - Eargel medium kiri & kanan dengan ear fin (sudah terpasang di earbud)
 - Eargel besar kiri & kanan dengan ear fin
3. Tas perjalanan kain
4. Wireless charging case
5. Dokumentasi pengguna
6. Receiver USB-A
7. Adaptor *USB-C* ke A
8. Kabel pengisian daya *USB-C* ke A (0,79 kaki)

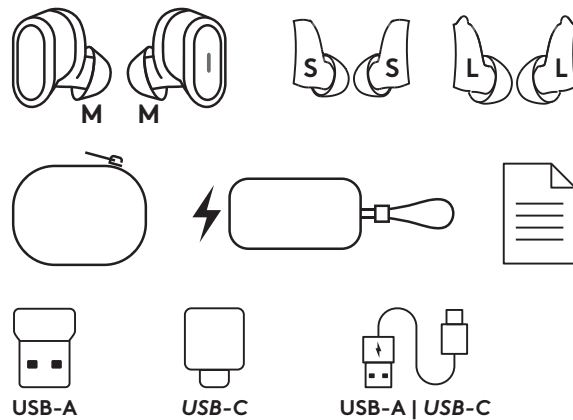

MENGISI DAYA

Mengisi daya via kabel USB

1. Letakkan kedua earbud di dalam charging case, lalu tutup.
2. Colokkan ujung *USB-C* dari kabel pengisian daya yang disertakan ke port *USB-C* di bagian depan charging case.
3. Colokkan ujung *USB-A* ke port pengisian daya *USB-A* di komputer Anda atau colokkan ujung *USB-A* ke adaptor *USB-C*, lalu colokkan adaptor *USB-C* ke port *USB-C* di komputer Anda.
4. Indikator lampu case akan berkedip cahaya putih untuk menunjukkan pengisian daya.
5. Indikator lampu case akan berubah putih stabil ketika sudah terisi penuh.
 - 2,5 jam untuk pengisian daya earbud hingga penuh
 - 2,5 jam untuk pengisian daya case hingga penuh
 - Pengisian cepat 5 mnt menyediakan waktu bicara atau waktu mendengarkan maksimum 1 jam*

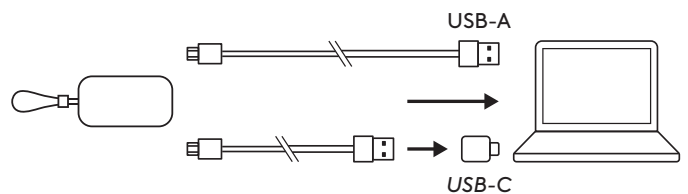


* Daya tahan baterai diukur mulai dari saat masih terisi penuh hingga mati secara otomatis, menggunakan 50% volume untuk waktu bicara dan waktu mendengarkan dengan deteksi in-ear dimatikan.

Mengisi daya via pengisi daya wireless Qi

1. Letakkan charging case di atas charging pad wireless bersertifikasi-Qi apa saja (min. 5 watt)*.
2. Indikator lampu case akan berkedip cahaya putih ketika sedang mengisi daya.
3. Lampu indikator case akan berubah putih stabil tak lama ketika sudah terisi penuh.

* Base pengisian daya Qi wireless tidak disertakan.

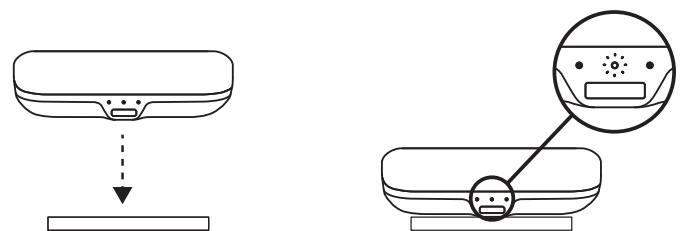

CARA MEMASANG PERANGKAT ANDA

Pairing ke komputer via receiver USB

1. Keluarkan earbud dari charging case.
Masukkan earbud ke telinga Anda.


USB-A

Masukkan receiver USB-A ke port USB-A di komputer.

USB-C


Masukkan receiver USB-A ke adaptor *USB-C*.
Kemudian masukkan adaptor ke port *USB-C* di komputer.

2. Earbud sudah pairing dengan receiver yang disertakan di dalam kemasan. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver akan tetap stabil.

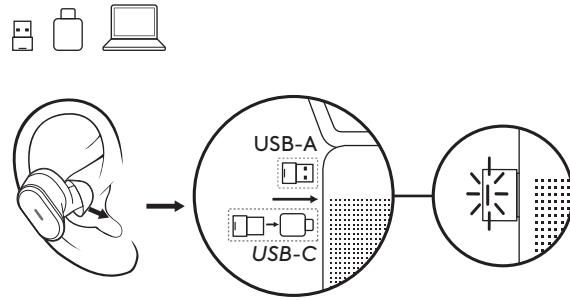

Pairing ke smartphone via *Bluetooth*®


1. Simpan earbud di dalam charging case.
2. Tekan tombol pairing *Bluetooth*® di dalam charging case selama 3 detik. Indikator lampu case di tengah akan berkedip putih cepat.
3. Buka pengaturan *Bluetooth*® di perangkat Anda.
4. Pilih Zone True Wireless dalam perangkat yang bisa ditemukan.

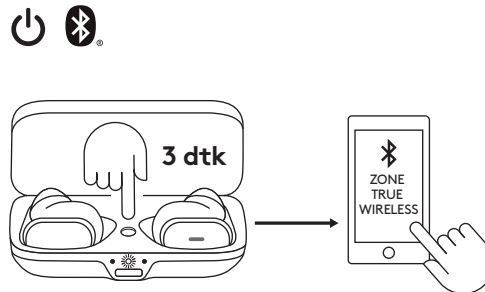

TEMUKAN YANG PALING COCOK

Untuk kinerja yang optimal untuk ANC dan kenyamanan, pilih di antara tiga ukuran eargel (S, M, L) untuk mengetahui eargel yang paling cocok untuk telinga Anda. Earbud dikirimkan bersama eargel medium.

1. Letakkan earbud di dalam telinga Anda. Sesuaikan sudut dan kedalaman earbud agar terpasang dengan mantap dan nyaman.
2. Gunakan ukuran yang lebih kecil jika earbud terasa menekan telinga atau ukuran yang lebih besar jika earbuds terasa longgar.
 - **Catatan:** Menggunakan eargel dengan ukuran berbeda untuk setiap telinga adalah hal yang wajar.

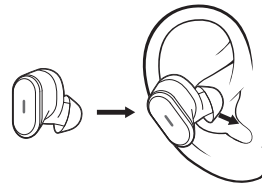

Kiri Kanan




ATAU



ATAU





3. Uji Coba Kecocokan
 - Earbud harus tetap kokoh di dalam telinga walaupun Anda menggoyang kepala ke segala arah.
 - Mainkan musik yang sama untuk membandingkan noise isolation.

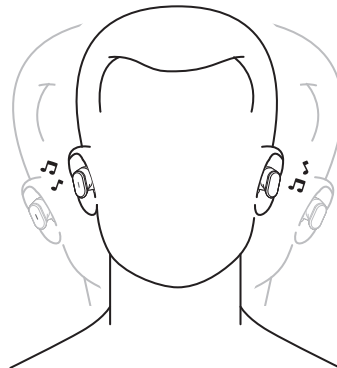


MENGGANTI EARGEL


1. Pegang bodi earbud dengan satu tangan.
2. Dengan tangan yang lainnya, tarik perlahan seluruh eargel dari bodi earbud.

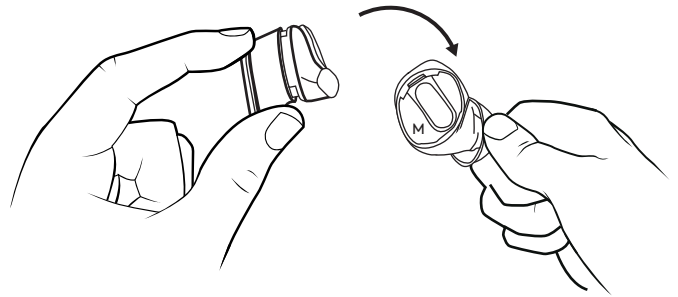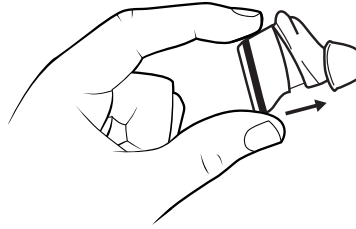


3. Ambil eargel dengan ukuran yang lainnya.

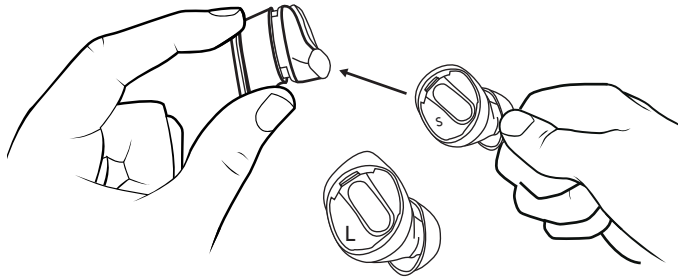


4. Regangkan dan pasang eargel ke earbud, sampai tidak ada celah antara eargel dan bodi earbud.

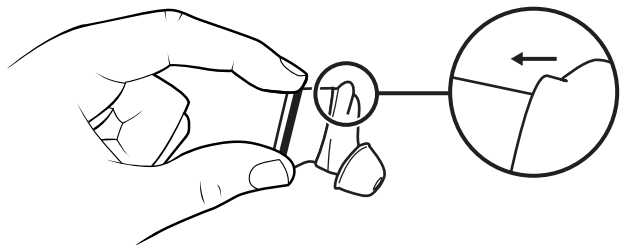

KONTROL PANGGILAN DAN MUSIK

Untuk UC:	Situasi panggilan masuk		Situasi panggilan aktif		Situasi non-panggilan	
Tindakan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan
 Tekan sebentar	-	Jawab panggilan	Mute on / off	Akhiri panggilan	Play / Pause	-
 Tekan 2 detik	-	Menolak panggilan	-	-	Lagu berikutnya	Aktifkan voice assistant
 Ketuk / tekan dua kali	Toggle ANC / Transparency		Toggle ANC / Transparency		Toggle ANC / Transparency	

Untuk Microsoft Teams:	Situasi panggilan masuk		Situasi panggilan aktif		Situasi non-panggilan	
Tindakan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan
 Tekan sebentar	-	Jawab panggilan	Mute on / off	Akhiri panggilan	Play / Pause	Aktifkan Teams
 Tekan 2 detik	-	Menolak panggilan	-	Angkat tangan	Lagu berikutnya	-
 Ketuk / tekan dua kali	Toggle ANC / Transparency		Toggle ANC / Transparency		Toggle ANC / Transparency	

Catatan:

- Aktivitas Teams hanya berfungsi ketika Teams dijalankan di komputer yang tidak terkunci.
- Fungsionalitas voice assistant dan kontrol media tergantung pada model perangkat dan platform yang digunakan.
- Aktivitas panggilan selalu menjadi prioritas pertama. Ketika dua perangkat *Bluetooth®* terhubung, perangkat yang terakhir aktif akan menimpa perangkat yang lain.
- Saat earbud terhubung ke smartphone, menekan earbud kanan selama 2 detik (bukan di situasi sedang dalam panggilan) akan memicu voice assistant.


Tip: Kustomisasi tombol dan kontrol Music EQ tersedia di Logi Tune.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC memblokir noise di sekeliling Anda untuk membantu Anda berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan.


1. Ketuk/tekan dua kali earbud kiri/kanan untuk beralih antara mode ANC dan Transparency.
2. Anda pun bisa berganti-ganti antara mode ANC dan Transparency via Logi Tune.

— **Catatan:** Mematikan ANC via Logi Tune jika diperlukan.

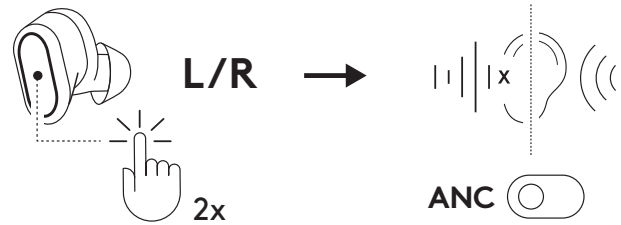


INDIKATOR LAMPU RECEIVER


Untuk UC:		
Lampu		Status
Putih	Berkedip	Panggilan masuk
	Stabil	Panggilan aktif
Merah	Stabil	Mute on

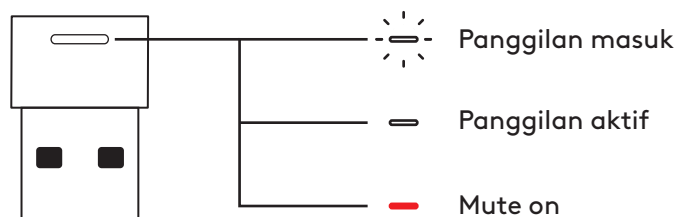

Untuk Microsoft Teams:		
Lampu		Status
Putih	Berkedip	Panggilan masuk
	Stabil	Panggilan aktif
Merah	Stabil	Mute on
Ungu	Stabil	Panggilan Teams aktif dengan perangkat lain / Tidak ada panggilan / Call on hold

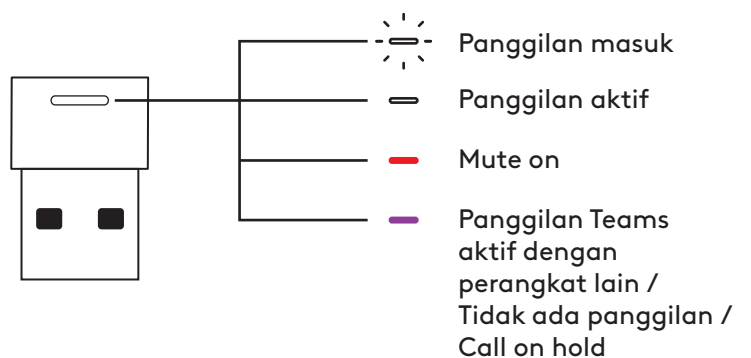

INDIKATOR LAMPU CASE

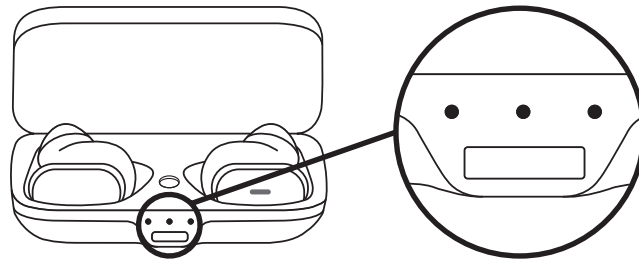

Kondisi	Indikator Lampu				Status
	Kiri	Tengah	Kanan	Warna	
Colok ke sumber daya	○	●	●	Putih Stabil	Daya earbud kiri terisi penuh
	●	○	●		Daya case terisi penuh
	●	●	○		Daya earbud kanan terisi penuh
	☀	●	●	Berdenyut Putih	Earbud kiri sedang mengisi daya
	●	☀	●		Case sedang mengisi daya
	●	●	☀		Earbud kanan sedang mengisi daya
Masukkan earbud ke dalam case	☀	●	☀	Berdenyut Putih selama 3 detik	Earbud sudah dimasukkan
Daya baterai rendah	●	●	●	Merah Stabil	Baterai case <20%
Tekan tombol pairing yang lama sekitar 3 detik	●	☀	●	Berkedip Putih	Mode pairing
Tekan tombol pairing yang lama sekitar 20 detik	☀	☀	☀	Berkedip Putih	Reset pengaturan pabrik

LOGI TUNE

Logi Tune membantu meningkatkan kinerja earbud Anda dengan pembaruan software dan firmware berkala.

Pelajari selengkapnya dan download Logi Tune di www.logitech.com/tune, *Apple App Store*, atau *Google Play*.



Logi Tune



PENGATURAN SLEEP

Secara default, earbud Anda secara otomatis akan menonaktifkan daya ketika tidak digunakan selama satu jam. Sesuaikan pengaturan sleep di Logi Tune.

HUBUNGKAN KEMBALI EARBUD

Hubungkan kembali earbud ke receiver via Logi Tune

1. Colokkan receiver USB-A ke komputer.
2. Buka Logi Tune.
3. Pilih receiver dari dasbor. Tekan "Reconnect earbuds".
4. Untuk mengawali pairing *Bluetooth*®, tekan dan tahan tombol pairing *Bluetooth*® di dalam charging case selama 3 detik. Indikator lampu di receiver akan berkedip putih.
5. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver akan tetap putih stabil.

RESET PENGATURAN PABRIK

1. Letakkan earbud kiri dan kanan di dalam charging case.
2. Tekan tombol pairing *Bluetooth*® agak lama di dalam case selama 20 detik. Indikator lampu case tengah akan berkedip putih.
3. Ketiga indikator lampu case akan berkedip putih untuk mengonfirmasikan reset.

DIMENSI

Earbuds:

Tinggi x Lebar x Tebal: 15,9 x 27,4 x 26,3 mm

Berat (sepasang earbud) 13 g

Charging case:

Tinggi x Lebar x Tebal: 25,0 x 39,8 x 74,5 mm

Berat: 46 g

Receiver:

Tinggi x Lebar x Tebal: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptor:

Tinggi x Lebar x Tebal: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

Kabel pengisian daya USB-A ke C:

0,79 kaki (24 cm)

PERSYARATAN SISTEM

Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi.

Kompatibel dengan komputer berbasis *Windows*, *Mac*, atau *Chrome* via *USB-C*, *USB-A*, *Bluetooth®*, dan perangkat *iOS* atau *Android* berkemampuan *Bluetooth®*.

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Mikrofon: Omni-directional, dual MEMS mics array dengan beamforming plus mikrofon yang menghadap ke dalam

Respons frekuensi (Earbud): 20-20kHz (mode musik), 100-8kHz (mode berbicara)

Respons Frekuensi (Mikrofon): 100-8kHz

Jenis baterai: Baterai internal (Lithium ion)

Daya tahan baterai (waktu berbicara): Maksimum 5 jam (ANC on), maksimum 6 jam (ANC off)

Daya tahan baterai earbud (waktu mendengarkan): Maksimum 6 jam (ANC on), maksimum 10 jam (ANC off)

Daya tahan baterai charging case: 2 pengisian ulang penuh untuk earbud

Versi *Bluetooth®*: 5,0

Jangkauan wireless: Maksimal 30 m / 100 kaki (bidang pandang terbuka)

Pengisian daya Qi wireless: Kompatibel dengan pengisi daya wireless bersertifikasi-Qi (min. 5 watt).

www.logitech.com/support/zonetruewireless

© 2023 Logitech, Logi, dan Logo Logitech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Logitech Europe S.A. dan/atau afiliasinya di AS dan negara lainnya. *Apple*, logo *Apple*, *iOS*, dan *Mac* adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lainnya. *App Store* adalah merek layanan Apple Inc. *Android*, *Chrome*, *Google Play*, dan logo *Google Play* adalah merek dagang Google LLC. Tanda kata dan logo *Bluetooth®* adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan tanda tersebut oleh Logitech sudah sesuai dengan lisensinya. *USB-C*, *Windows*, dan semua merek dagang pihak ketiga lainnya adalah properti dari setiap pemilik merek terkait.

WEB-621-002020 008