


PRO X KEYBOARD

PRO X 键盘



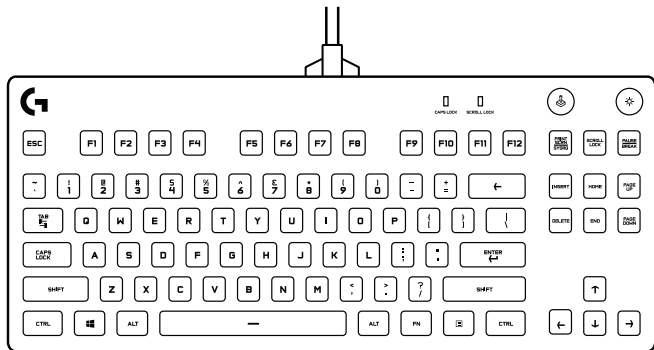


logitech 

CONTENTS

English	3	繁體中文	15
简体中文	9	한국어	21


USB CONNECTION

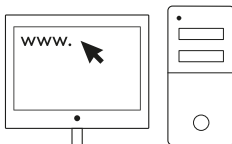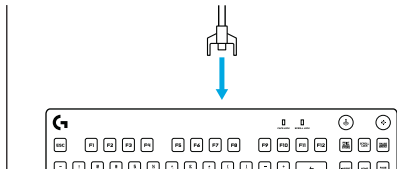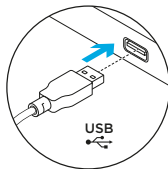

logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

KEYBOARD FEATURES

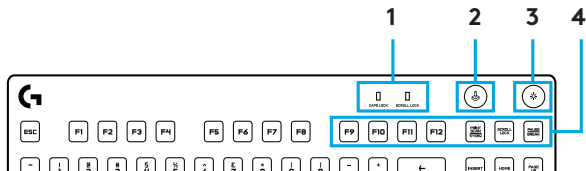

1. Lock LEDs
2. Game Mode
3. Lighting On/Off
4. Media Controls (with FN)

KEYBOARD FEATURES — LIGHTING FUNCTIONS

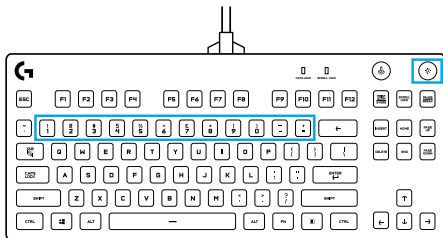

In addition to the lighting features available through G HUB software, PRO X Gaming Keyboard has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Lighting button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Lighting + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Lighting + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Lighting + key 3:** Colorwave (center out)
- **Lighting + key 4:** Breathing
- **Lighting + key 5:** Ripple
- **Lighting + key 6:** Color Cycle
- **Lighting + key 7:** Cyan blue
- **Lighting + key 0:** Cycle solid colors
- **Lighting + key -:** Decreases effect speed
- **Lighting + key +:** Increases effect speed

GAME MODE BUTTON




This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACKLIGHTING



Turn lighting on and off by pressing the keyboard lighting button.


KEYBOARD FEATURES — MEDIA CONTROLS

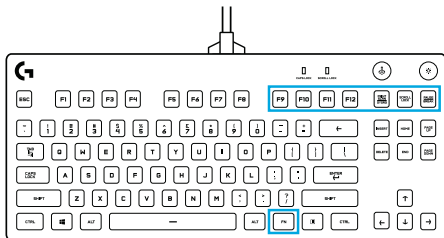

PRO X has media controls which are operated by holding the FN key and pressing F9-PAUSE.




- FN+F9 - Play/Pause — starts or pauses the audio or video source playback.
- FN+F10 - Stop — stops the audio or video source playback.
- FN+F11 - Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- FN+F12 - Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- FN+PRTSC - Mute — stops audio output.
- FN+SCRLK - Volume Down — turns the OS volume down.
- FN+PAUSE - Volume Up — turns the OS volume up.

SWITCH REPLACEMENT PROCESS

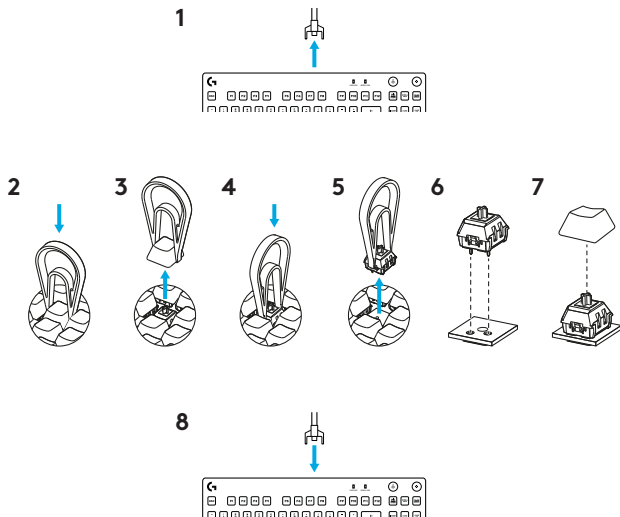

Purchase official GX replacement switches at logitechG.com/switches


USB 连接

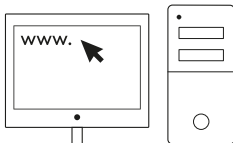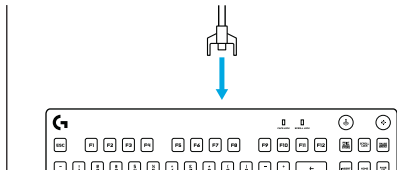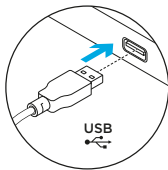

logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

键盘特性

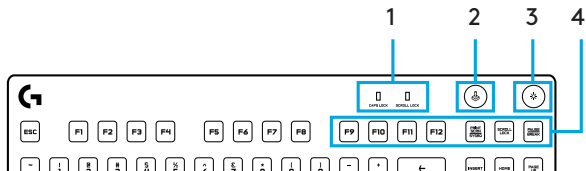

1. 锁定 LED
2. 游戏模式
3. 灯光开关
4. 媒体控制 (FN)

键盘特性 - 灯光功能

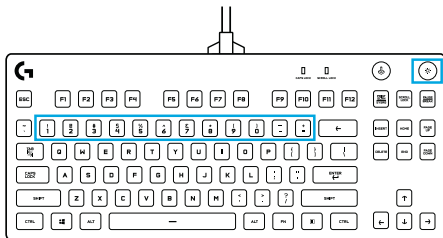

除了通过 G HUB 软件提供的灯光功能外, PRO X 游戏键盘还具有板载灯光效果。要选择板载效果,请在按住键盘数字键的同时按住灯光按钮以选择效果:

- 灯光 + 1 键: 色彩波浪 (从左至右)
- 灯光 + 2 键: 色彩波浪 (从右至左)
- 灯光 + 3 键: 色彩波浪 (从中间向外扩散)
- 灯光 + 4 键: 呼吸灯
- 灯光 + 5 键: 涟漪
- 灯光 + 6 键: 色彩循环
- 灯光 + 7 键: 青蓝色
- 灯光 + 0 键: 循环纯色
- 灯光 + “-”键: 降低光效速度
- 灯光 + “+”键: 提高光效速度

游戏模式按钮




此按钮将禁用标准的 Windows 键和菜单键，防止在游戏中激活 Windows 开始菜单，避免游戏中断。游戏模式 LED 指示灯在游戏模式期间将亮起。

键盘背光



按下键盘灯光按钮开关灯光。


键盘特性 - 媒体控制

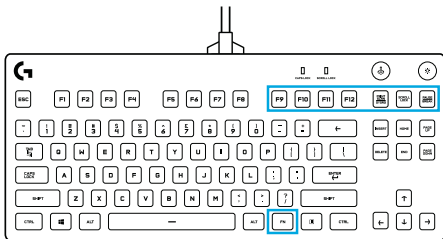

PRO X 搭载媒体控件, 可通过按住 FN 键和 F9-PAUSE 键进行操作。




- **FN+F9 - 播放/暂停** - 开始或暂停音频或视频播放。
- **FN+F10 - 停止** - 停止音频或视频播放。
- **FN+F11 - 后退** - 根据应用程序的不同, 可跳转至此音轨的开始或前一个音轨。
- **FN+F12 - 前进** - 根据应用程序的不同, 可跳转至此音轨的结尾或下一个音轨。
- **FN+PRTSC - 静音** - 停止音频输出。
- **FN+SCRLK - 降低音量** - 降低系统音量。
- **FN+PAUSE - 提高音量** - 提高系统音量。

键轴更换过程

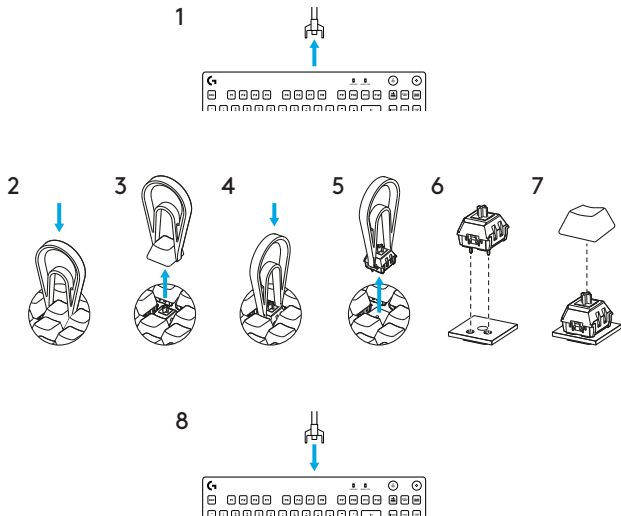

选购官方 GX 替换键轴请访问 logitechG.com/switches。


USB 連線

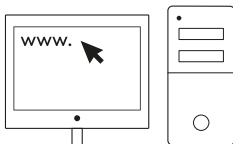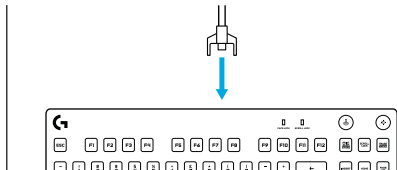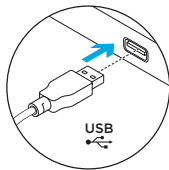

logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

鍵盤功能

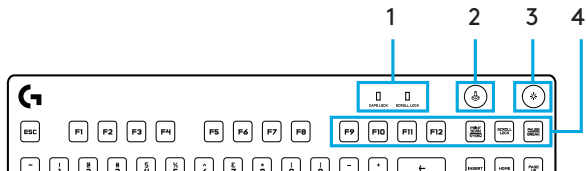

1. 鎖定 LED 指示燈
2. 遊戲模式
3. 背光開啓/關閉
4. 媒體控制 (使用 FN 鍵)

鍵盤功能 - 背光功能

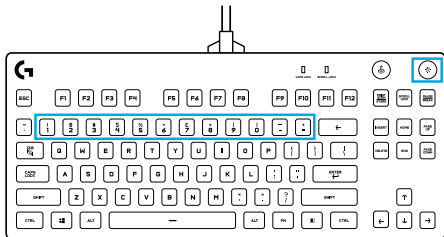

除了可透過 G HUB 軟體使用的燈光功能以外，PRO X 遊戲鍵盤也有內建的背光效果。若要選擇這些效果，請同時按住背光按鈕與鍵盤的數字鍵以選擇效果。

- 背光 + 按鍵 1：色彩波浪 (由左到右)
- 背光 + 按鍵 2：色彩波浪 (由右到左)
- 背光 + 按鍵 3：色彩波浪 (由中心往外)
- 背光 + 按鍵 4：呼吸效果
- 背光 + 按鍵 5：連漪
- 背光 + 按鍵 6：色彩循環
- 背光 + 按鍵 7：青藍色
- 背光 + 按鍵 0：色彩循環
- 背光 + 按鍵 -：減慢效果速度
- 背光 + 按鍵 +：加快效果速度

遊戲模式按鈕




此按鈕可停用標準 Windows 鍵與功能表鍵，以防止在遊戲中不慎啟動 Windows「開始」功能表而中斷遊戲。遊戲模式 LED 指示燈在遊戲模式下會亮起。

鍵盤背光



按下鍵盤背光按鈕可開閉和開啓背光。


鍵盤功能 - 媒體控制

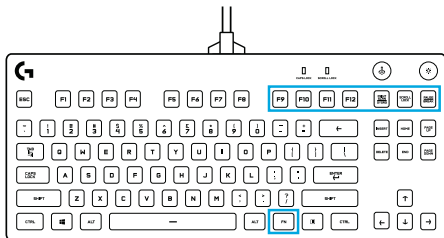

PRO X 擁有媒體控制鍵，按住 FN 鍵並按下 F9-PAUSE 鍵即可使用。




- FN+F9 - 播放/暫停 - 開始或暫停音訊或視訊播放。
- FN+F10 - 停止 - 停止音訊或視訊播放。
- FN+F11 - 向後快進 - 視應用程式而定，移到曲目開頭或上一曲目。
- FN+F12 - 向前快進 - 視應用程式而定，移到曲目末尾或下一曲目。
- FN+PRTSC - 靜音 - 停止音訊輸出。
- FN+SCRLK - 音量減少 - 降低作業系統音量。
- FN+PAUSE - 音量增加 - 提高作業系統音量。

按鍵軸更換程序

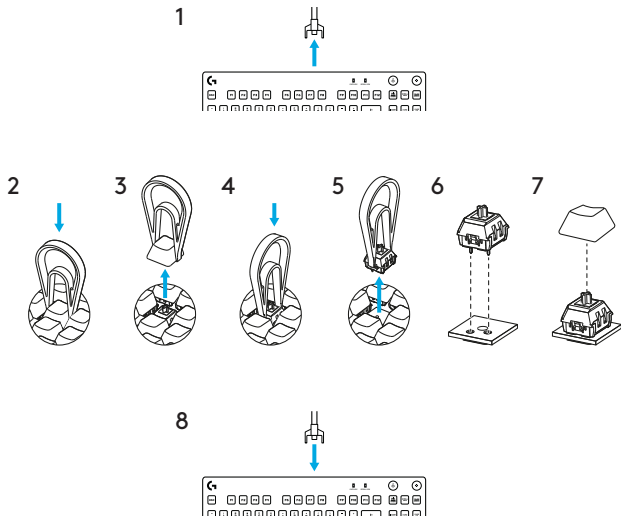

請到 logitechG.com/switches 購買官方 GX 替用按鍵軸


USB 연결

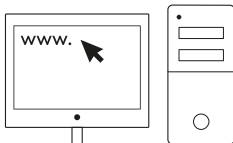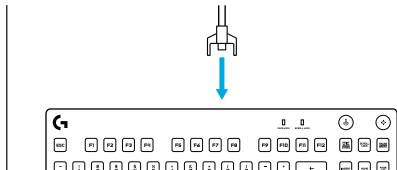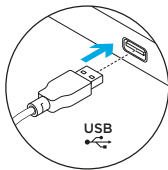

logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

키보드 기능

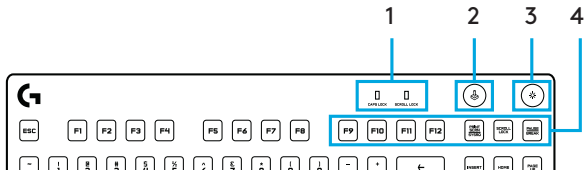

1. LED 잠금
2. 게임 모드
3. 조명 켜기/끄기
4. 미디어 컨트롤(FN 사용)

키보드 기능 - 조명 기능

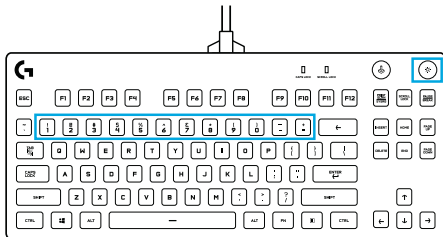

PRO X 게이밍 키보드는 G HUB 소프트웨어를 통해 사용할 수 있는 조명 기능 외에 온보드 조명 이펙트도 갖추고 있습니다. 이러한 이펙트를 선택하려면 조명 버튼을 누른 상태로 키보드 번호 키를 눌러 이펙트를 선택할 수 있습니다.

- **조명 + 키 1:** 컬러웨이브(왼쪽에서 오른쪽으로)
- **조명 + 키 2:** 컬러웨이브(오른쪽에서 왼쪽으로)
- **조명 + 키 3:** 컬러웨이브(중앙에서 바깥쪽으로)
- **조명 + 키 4:** 호흡
- **조명 + 키 5:** 파동
- **조명 + 키 6:** 컬러 주기
- **조명 + 키 7:** 청록색
- **조명 + 키 0:** 단색 순환
- **조명 + 키 -:** 이펙트 속도 감소
- **조명 + 키 +:** 이펙트 속도 증가

게임 모드 버튼




이 버튼은 표준 Windows 키 및 메뉴 키를 비활성화하여, 플레이에 방해가 될 수 있는 Windows 시작 메뉴가 게임 중에 활성화되지 않게 합니다. 게임 모드 중에는 게임 모드 LED가 켜집니다.

키보드 백라이팅



키보드 조명 버튼을 눌러 조명을 켜고 끕니다.


키보드 기능 – 미디어 컨트롤

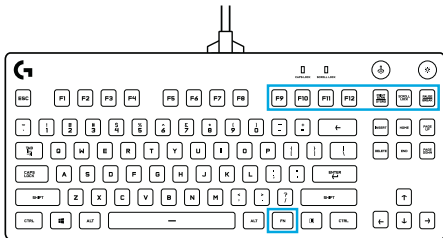

PRO X에는 FN 키를 누른 상태에서 F9~PAUSE를 눌러 작동하는 미디어 컨트롤이 있습니다.

- **FN+F9 - 재생/일시정지** - 오디오 또는 비디오 재생을 시작하거나 일시정지합니다.
- **FN+F10 - 정지** - 오디오 또는 비디오 재생을 중지합니다.
- **FN+F11 - 이전 곡으로 이동** - 응용 프로그램에 따라 트랙의 시작점 또는 이전 트랙으로 이동합니다.
- **FN+F12 - 다음 곡으로 이동** - 응용 프로그램에 따라 트랙 끝 또는 다음 트랙으로 이동합니다.
- **FN+PRTSC** - 음소거 - 오디오 출력을 중단합니다.
- **FN+SCRLK** - 볼륨 내리기 - OS 볼륨을 낮춥니다.
- **FN+PAUSE** - 볼륨 올리기 - OS 볼륨을 높입니다.

스위치 교체 절차

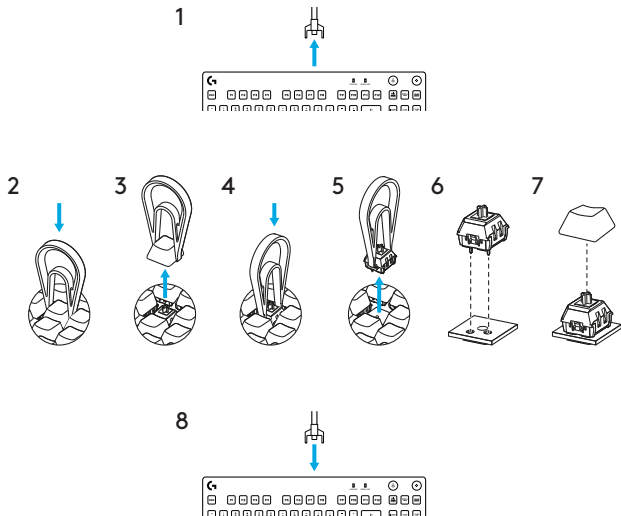

공식 GX 교체 스위치를 logitechG.com/switches에서 구입하십시오



logitechG.com/support/pro-x-keyboard

©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi, 罗技、罗技G and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 ©2020 罗技。罗技、罗技 G、Logi、Logitech、Logitech G 及其各自标志为 罗技欧洲公司 和/或其在美国及其他国家附属公司的商标，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

© 2020 年羅技。羅技、羅技G、Logi、Logitech G 和其個別標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G 및 그 각각의 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 로지텍은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.