


G535

LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset

SETUP GUIDE




logitech 

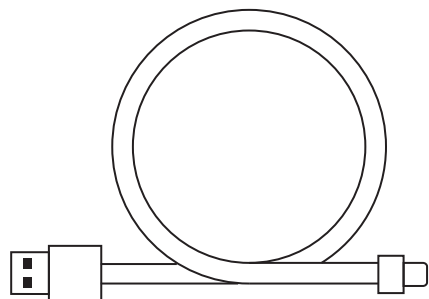

ENGLISH	3	ČESKÁ VERZE.	63
DEUTSCH	7	SLOVENČINA	67
FRANÇAIS.	11	УКРАЇНСЬКА	71
ITALIANO	15	EESTI.	75
ESPAÑOL	19	LATVISKI.	79
PORTUGUÊS	23	LIETUVIŲ	83
NEDERLANDS	27	БЪЛГАРСКИ	87
SVENSKA	31	HRVATSKI	91
DANSK.	35	SRPSKI.	95
NORSK	39	SLOVENŠČINA	99
SUOMI.	43	ROMÂNĂ	103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	47	TÜRKÇE	107
ПО-РУССКИ	51	111 العربية	
PO POLSKU	55	115 עברית	
MAGYAR.	59		

SETUP INSTRUCTIONS


- Insert receiver into the USB port of your PC or PlayStation® 5.

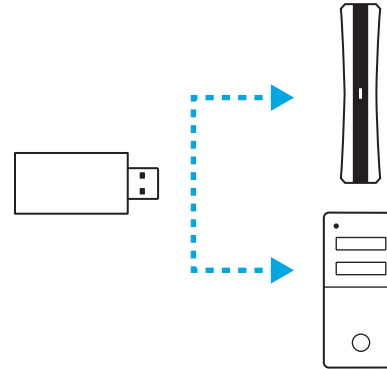

- Short press to turn ON.




- (Optional) Download Logitech G HUB software to access advanced features. Download at logitechG.com/ghub

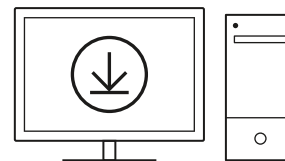


logitechG.com/ghub


- The earcups can be adjusted up and down.

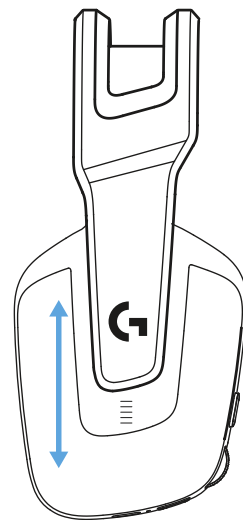


- The length of the headband can be adjusted.

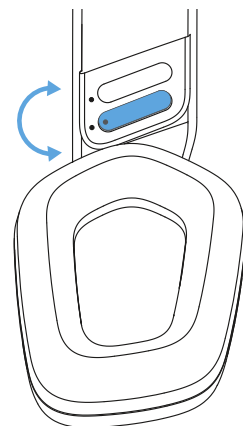

- Flip boom up to mute.

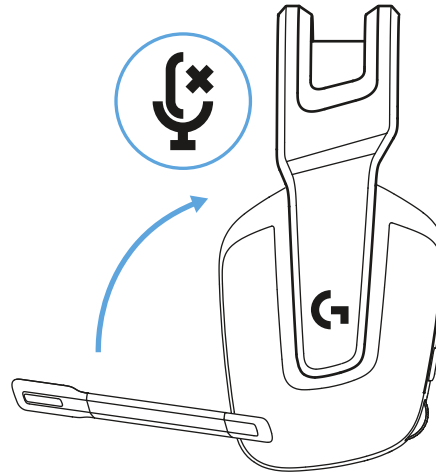


- Charge Headset when low on battery.

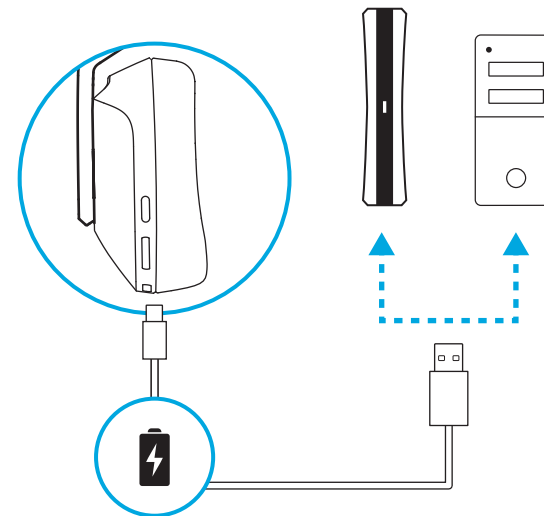

FEATURES

- 1 Adjustable, reversible suspension band
- 2 Memory foam earpads
- 3 40 mm drivers
- 4 On-ear volume control
- 5 Flip-to-mute 6-mm mic
- 6 USB-C charging port

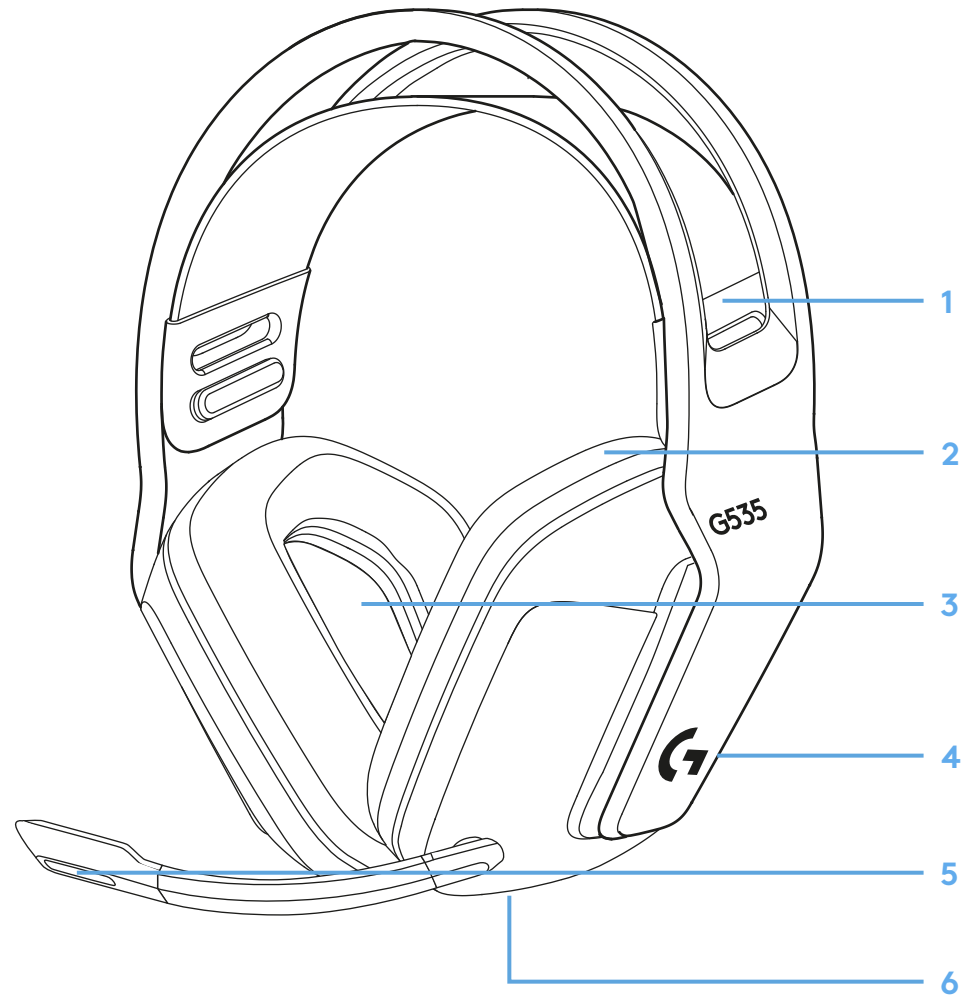


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

logitechG.com/support/G535

EINRICHTUNGSANWEISUNGEN


- Den Empfänger am USB-Anschluss des PC oder der PlayStation® 5 anschließen.

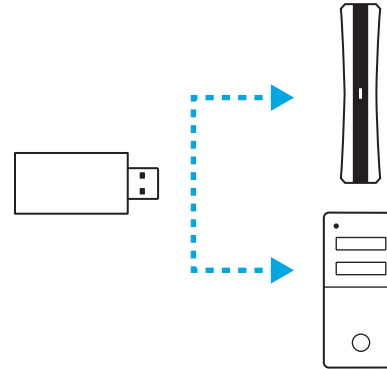

- Zum Einschalten kurz drücken.




- (Optional) Die Logitech G HUB Software herunterladen, um auf erweiterte Funktionen zugreifen zu können.
Download unter logitechG.com/ghub

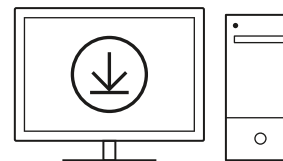


logitechG.com/ghub


- Die Hörmuscheln sind nach oben und unten verstellbar.

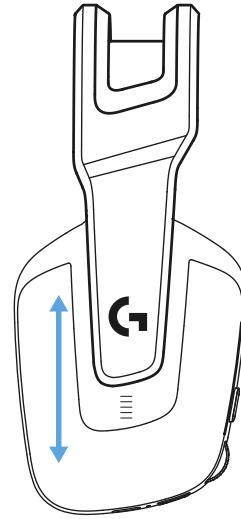


- Die Länge des Kopfbügels ist verstellbar.

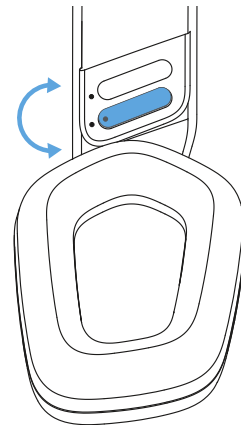

- Zum Stummschalten Mikrofonbügel nach oben drehen.

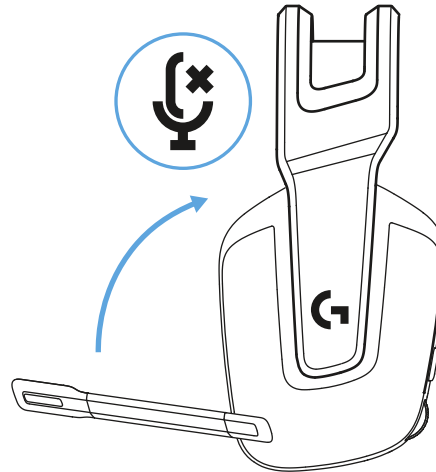


- Headset bei niedrigem Akkustand aufladen.

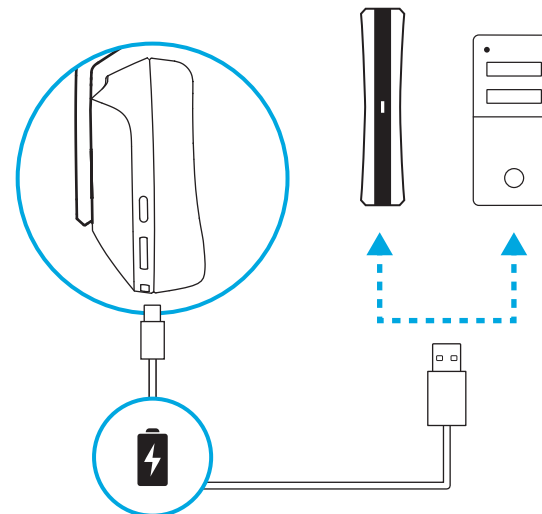

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1 Verstellbares Wende-Aufhängungsband
- 2 Ohrpolster aus Memory Foam
- 3 40-mm-Lautsprecher
- 4 Lautstärkeregler an der Ohrmuschel
- 5 6-mm-Mikrofon mit Flip-Stummschalter
- 6 USB-C-Ladeanschluss

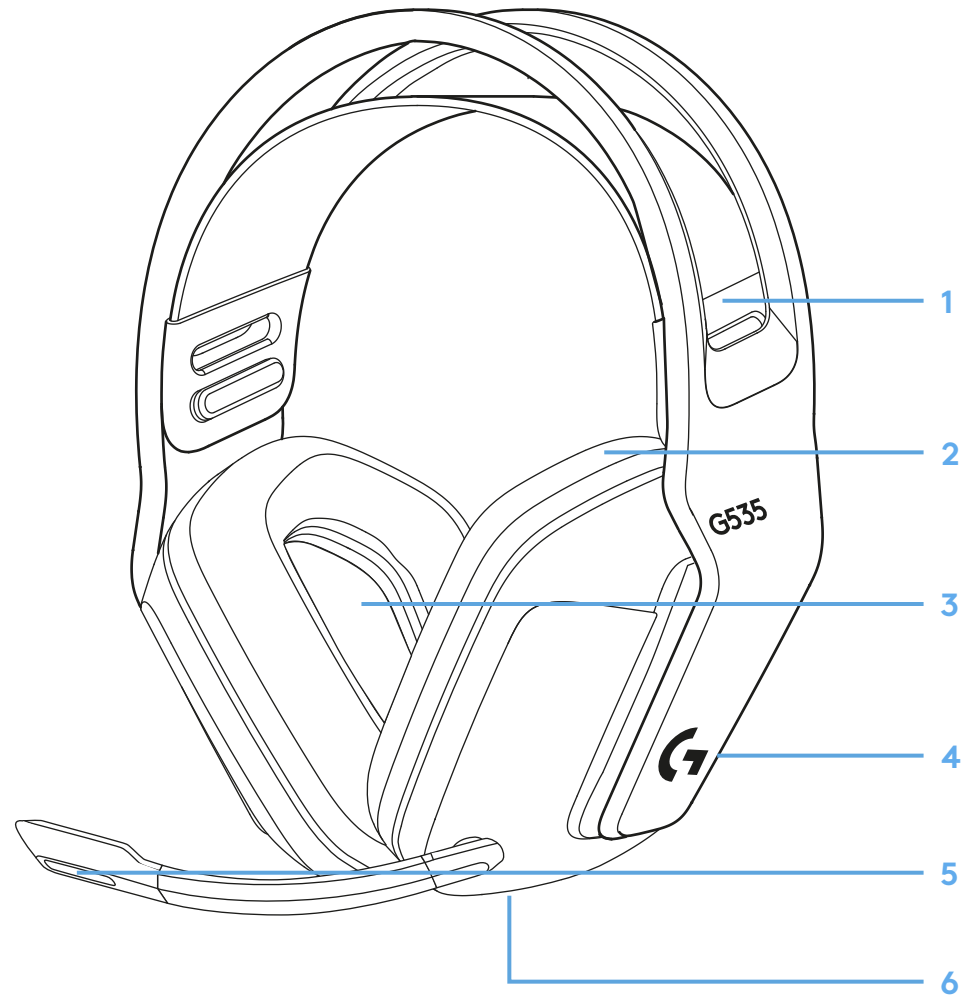


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

logitechG.com/support/G535

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- Insérez le récepteur dans le port USB de votre PC ou de votre PlayStation® 5.

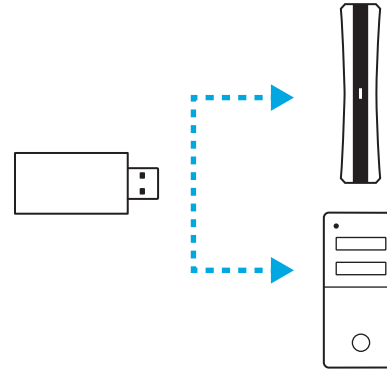

- Appuyez brièvement pour l'allumer.




- (Facultatif) Téléchargez le logiciel Logitech G HUB pour bénéficier de fonctionnalités avancées. Téléchargez-le sur logitechG.com/ghub

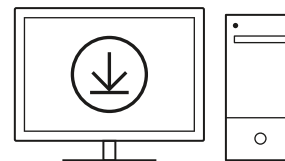


logitechG.com/ghub


- Les coques peuvent être ajustées vers le haut et vers le bas.

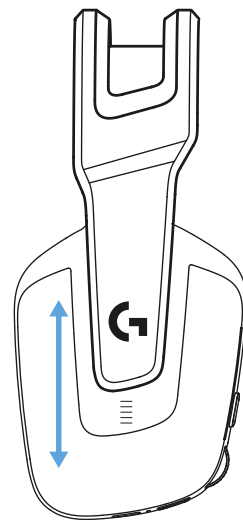


- La longueur du bandeau peut-être ajustée.

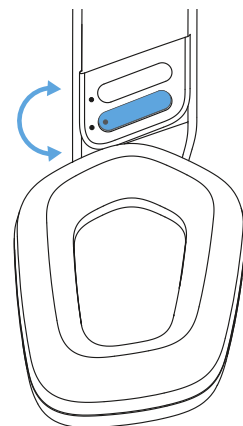

- Déplacez la tige du micro vers le haut pour couper le son.

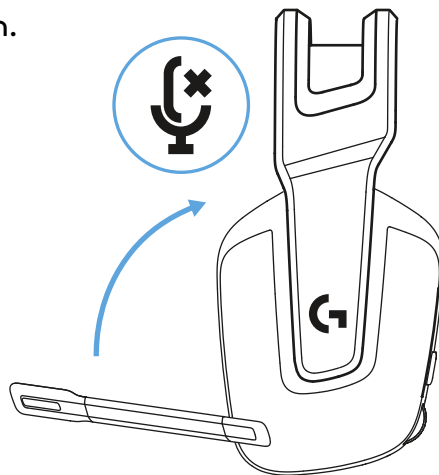


- Chargez le casque lorsque la batterie est faible.

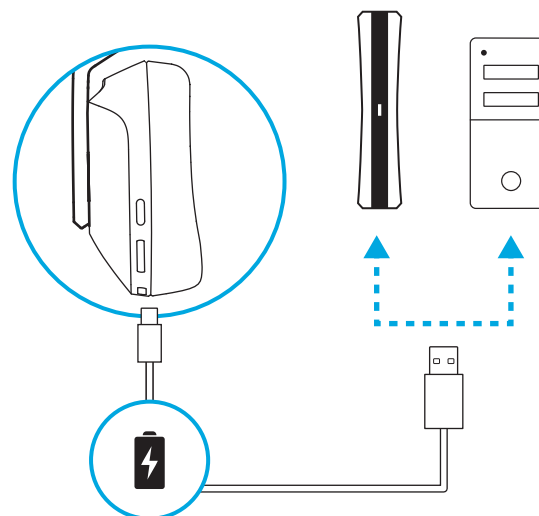

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Bandeau de suspension réglable et réversible
- 2 Oreillettes à mémoire de forme
- 3 Transducteurs 40 mm
- 4 Contrôle du volume sur l'oreillette
- 5 Micro 6 mm avec fonction sourdine flip-up
- 6 Port de charge USB-C

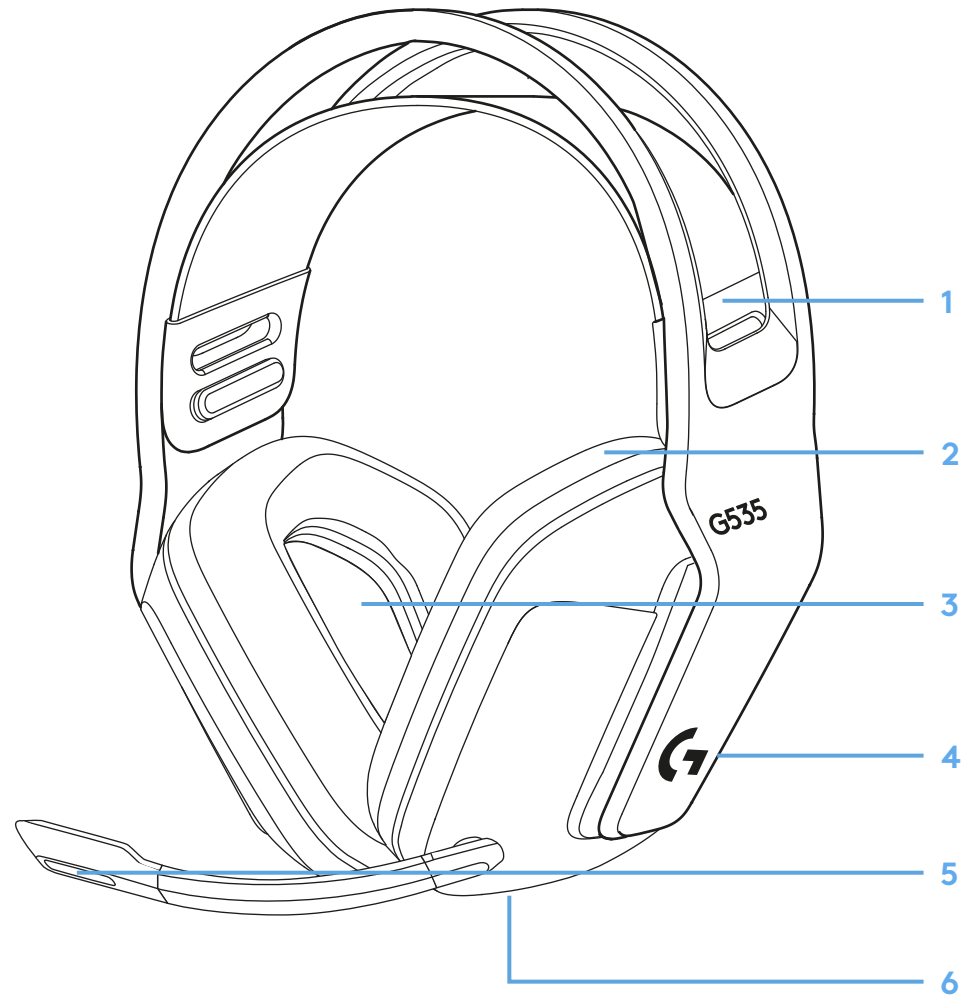


QUESTIONS FRÉQUENTES

logitechG.com/support/G535

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Inserisci il ricevitore nella porta USB del tuo PC o della PlayStation® 5.

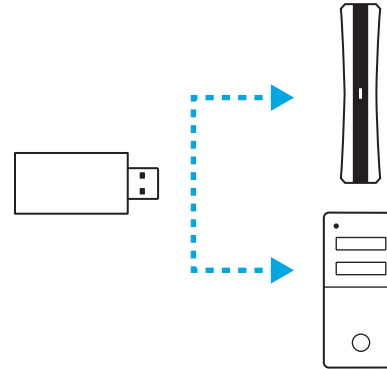

- Premi per accendere la cuffia.




- (Opzionale) Scarica il software Logitech G HUB per accedere alle funzionalità avanzate. Scaricalo all'indirizzo logitechG.com/ghub

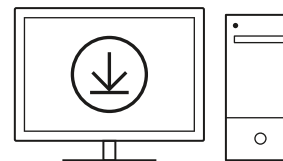


logitechG.com/ghub


- I copriorecchie possono essere regolati verso l'alto e verso il basso.

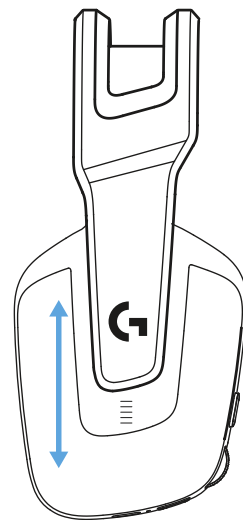


- La lunghezza della fascia per la testa può essere regolata.

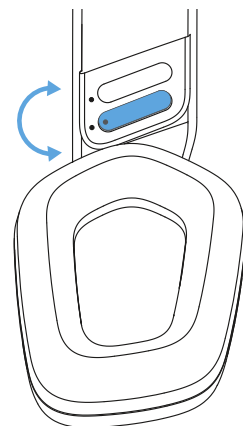

- Sposta il braccio del microfono verso l'alto per disattivare l'audio.

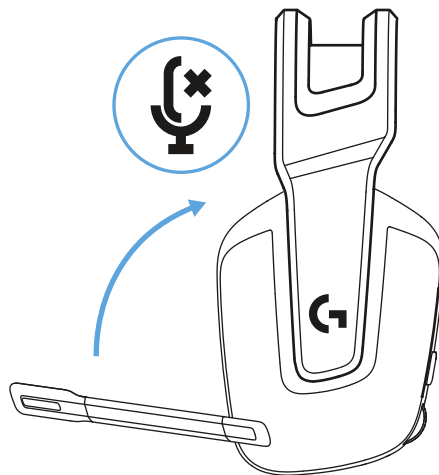


- Carica la cuffia con microfono quando il livello della batteria è basso.

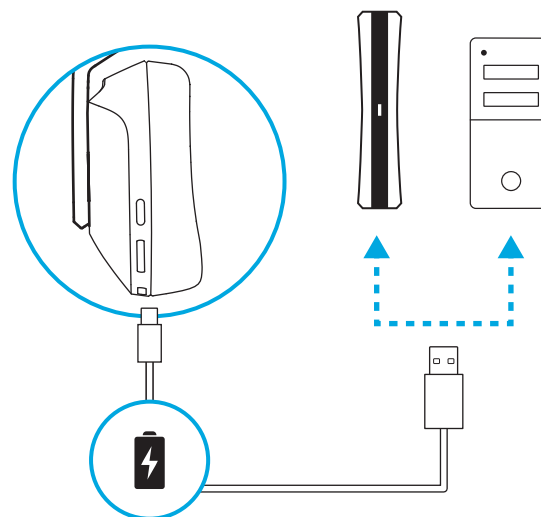

CARATTERISTICHE

- 1 Fascia di sospensione regolabile e reversibile
- 2 Imbottiture in memory foam
- 3 Driver da 40 mm
- 4 Controllo bassi/volume sull'orecchio
- 5 Microfono flip-to-mute da 6 mm
- 6 Porta di ricarica USB-C

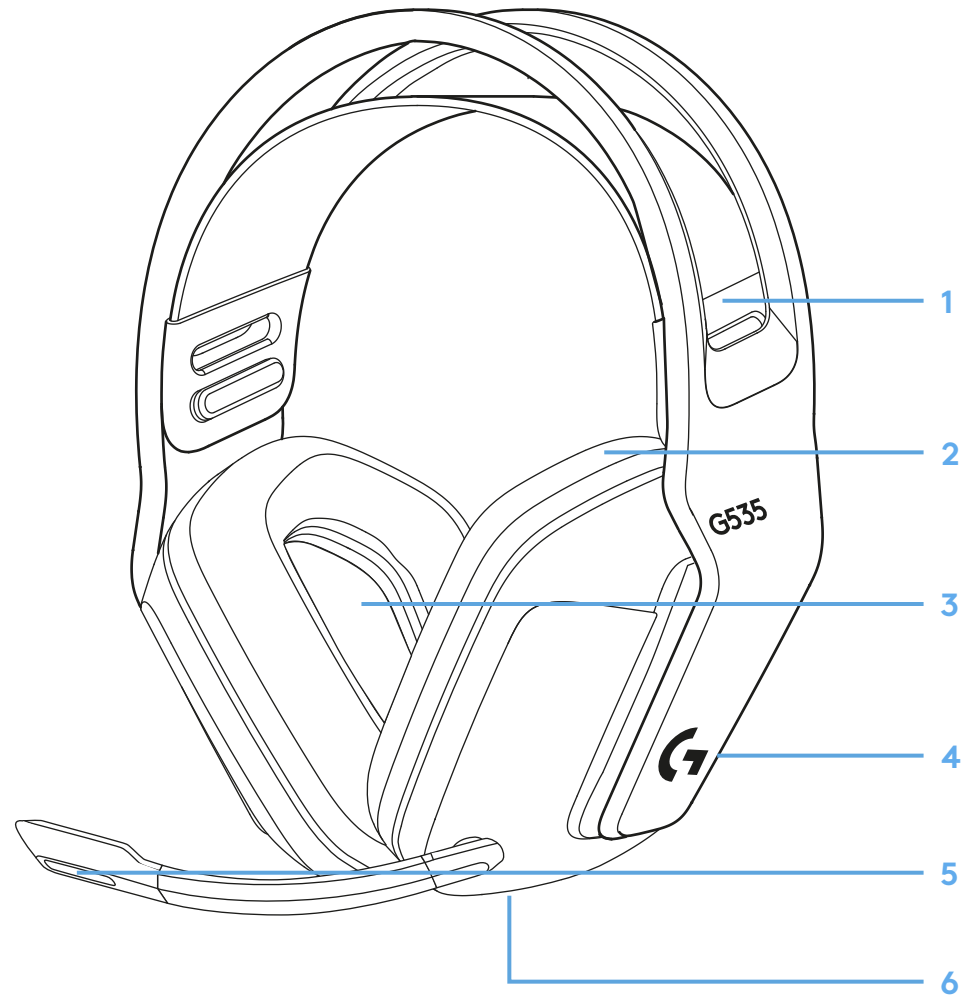


DOMANDE FREQUENTI

logitechG.com/support/G535

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN


- Inserta el receptor en el puerto USB de tu PC o PlayStation® 5.

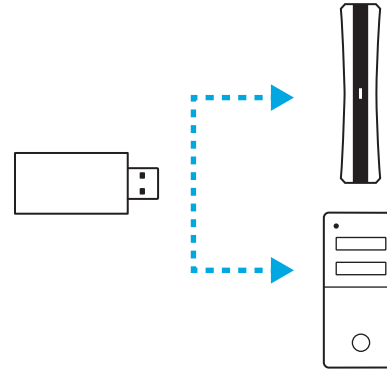

- Pulsación corta para ENCENDER.




- (Opcional) Descarga el software Logitech G HUB para acceder a funciones avanzadas. Descargable desde logitechG.com/ghub

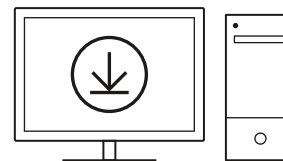


logitechG.com/ghub


- Las copas se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo.

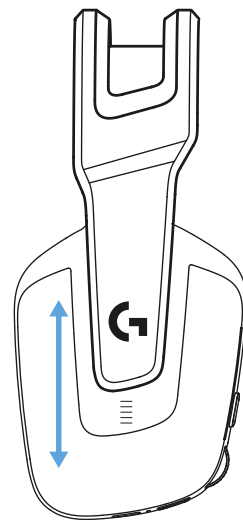


- La longitud de la diadema se puede ajustar.

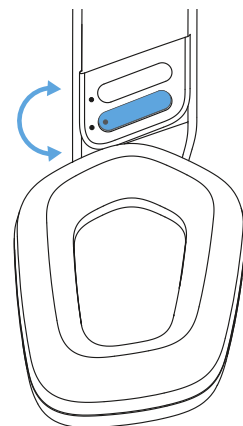

- Gira hacia arriba la varilla del micrófono para silenciarlo.

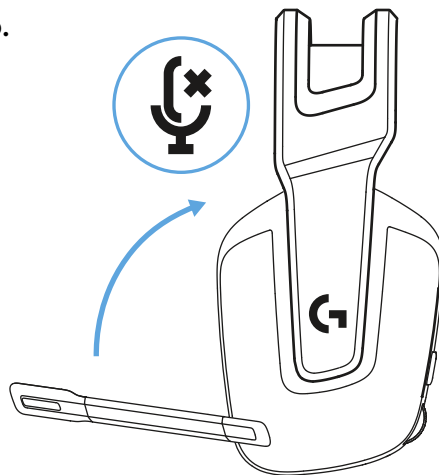


- Carga los auriculares cuando quede poca batería.

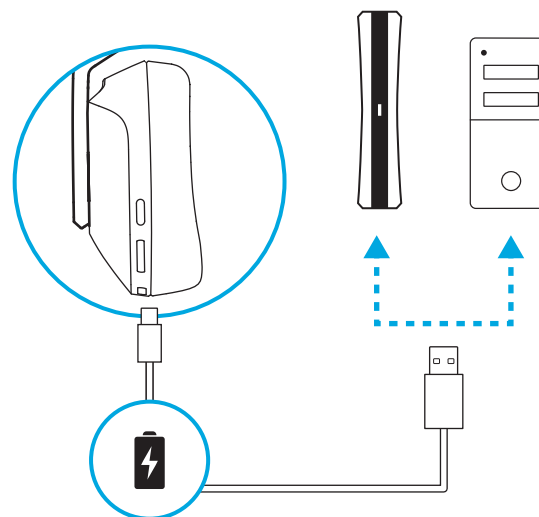

CARACTERÍSTICAS

- 1 Banda de suspensión ajustable y reversible
- 2 Almohadillas de espuma viscoelástica
- 3 Transductores de 40 mm
- 4 Control de volumen en el auricular
- 5 Micrófono volteable para silenciar de 6 mm
- 6 Puerto de carga USB-C

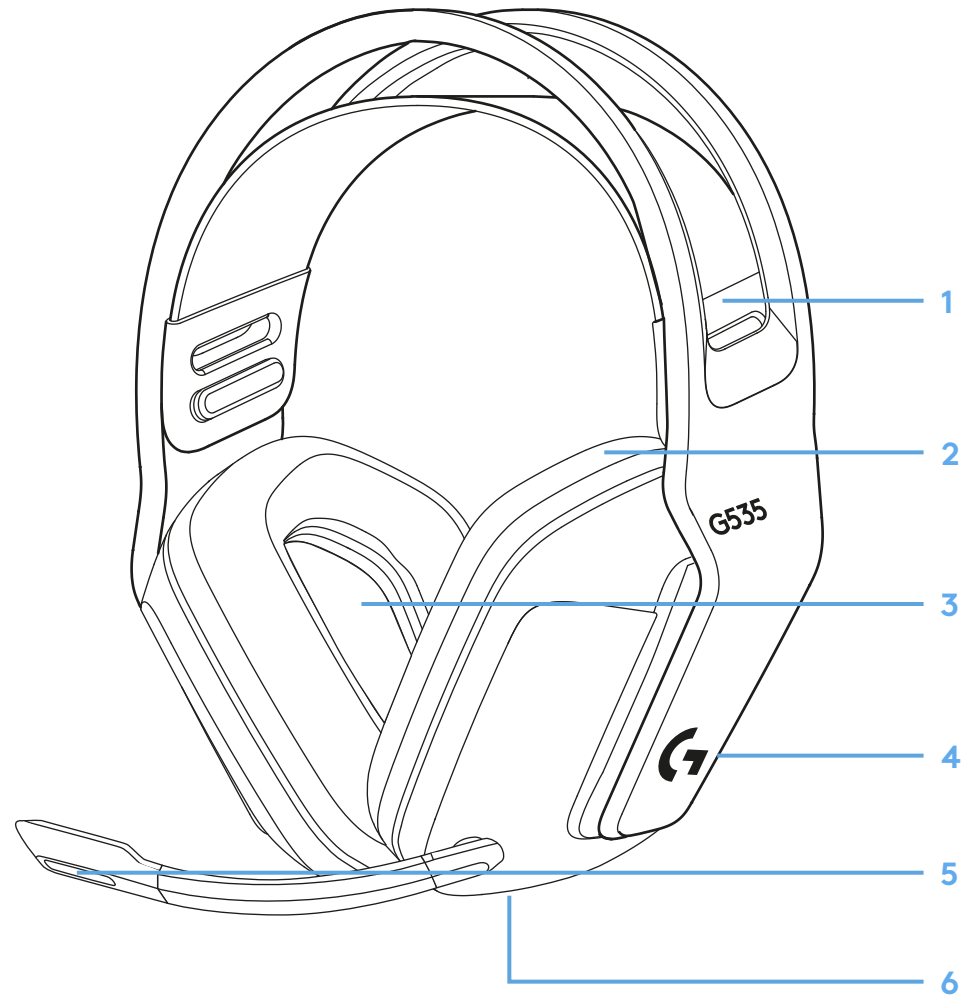


PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

logitechG.com/support/G535

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


- Introduz o recetor na porta USB do teu PC ou PlayStation® 5.

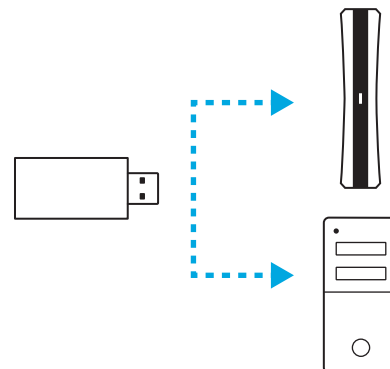

- Prime brevemente para LIGAR.




- (Opcional) Transfira o software Logitech G HUB para aceder às funções avançadas. Transfira-o em logitechG.com/ghub

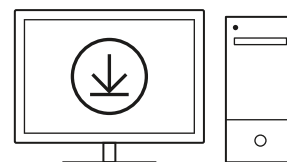


logitechG.com/ghub


- Os auriculares podem ser ajustados para cima e para baixo.

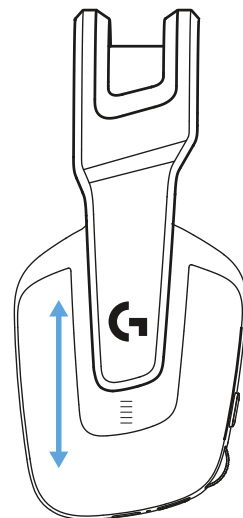


- O comprimento da alça pode ser ajustado.

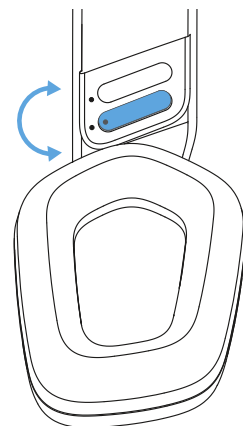

- Move a haste do microfone para cima para desativar o som.

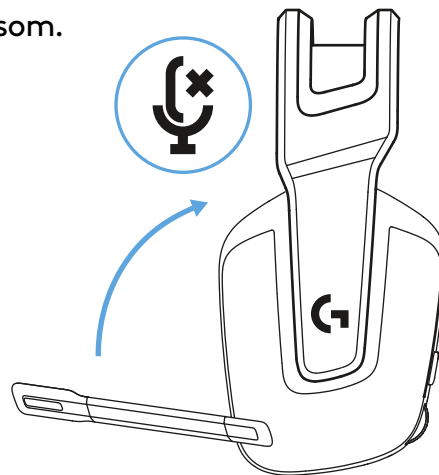


- Carrega os auscultadores quando a bateria estiver fraca.

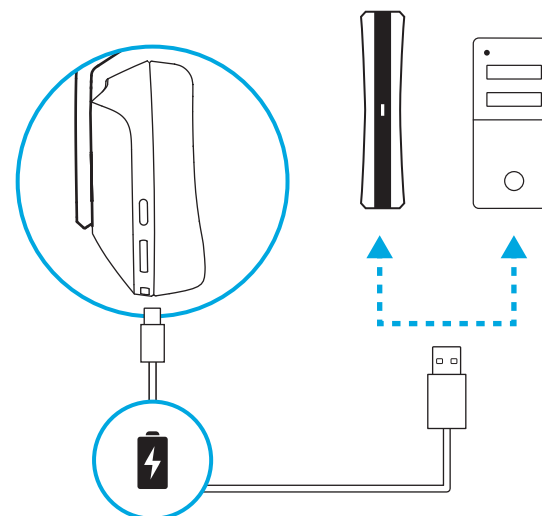

FUNCIONALIDADES

- 1 Alça ajustável e reversível
- 2 Auriculares de espuma com memória
- 3 Controladores de 40 mm
- 4 Controlo de volume no auricular
- 5 Microfone Flip-to-mute de 6 mm
- 6 Porta de carregamento USB-C

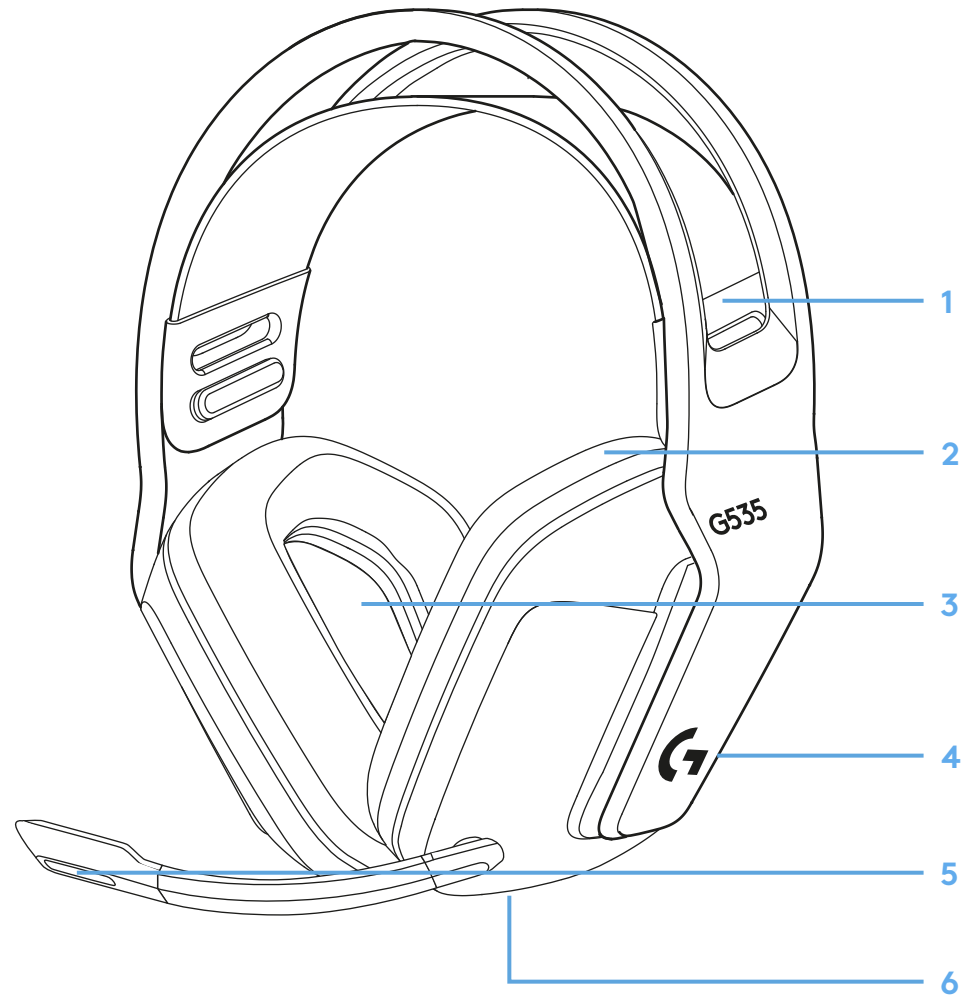


PERGUNTAS FREQUENTES

logitechG.com/support/G535

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


- Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van je pc of PlayStation® 5.

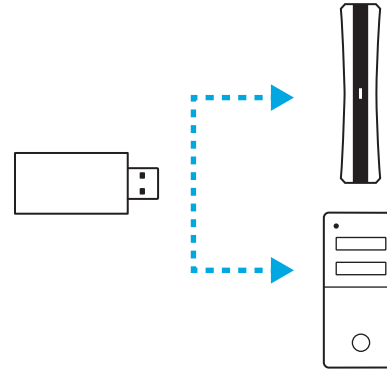

- Kort indrukken om IN te schakelen:




- (Optioneel) Download de Logitech G HUB-software voor geavanceerde functies. Te downloaden via logitechG.com/ghub

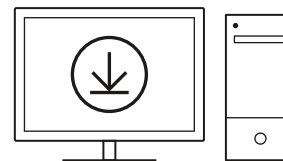


logitechG.com/ghub


- De oorstukken kunnen omhoog en omlaag worden versteld.

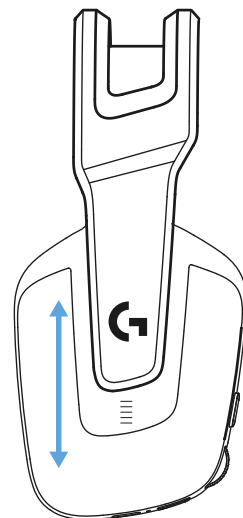


- De lengte van de hoofdband kan worden aangepast.

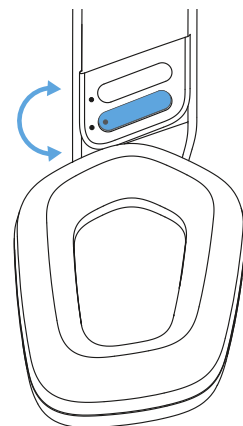

- Draai microfoonarm omhoog om te dempen.

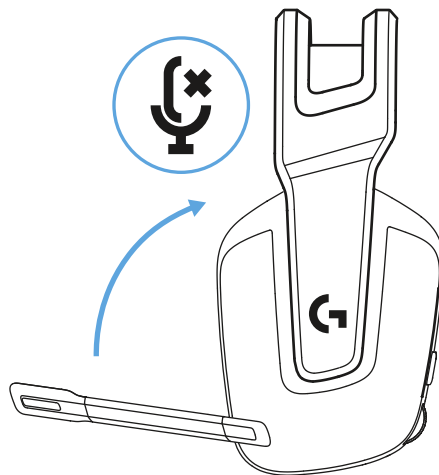


- Laad de headset op wanneer het batterijvermogen laag is.

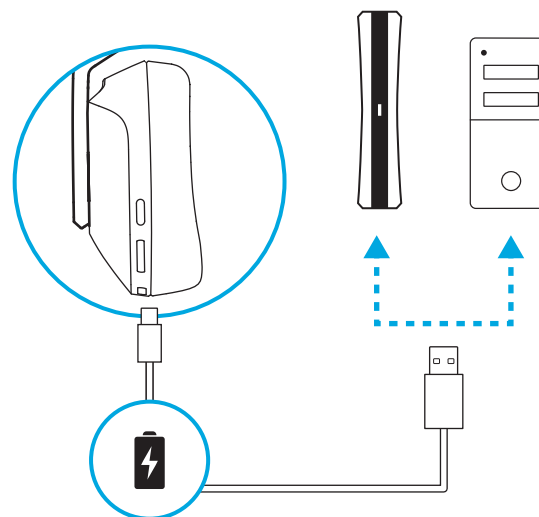

FUNCTIES

- 1 Verstelbare, omkeerbare hoofdbandophanging
- 2 Oorkussens van traagschuim
- 3 40mm-drivers
- 4 Volumeregeling op oorstuk
- 5 Flip-to-mute microfoon van 6 mm
- 6 USB-C-oplaadpoort

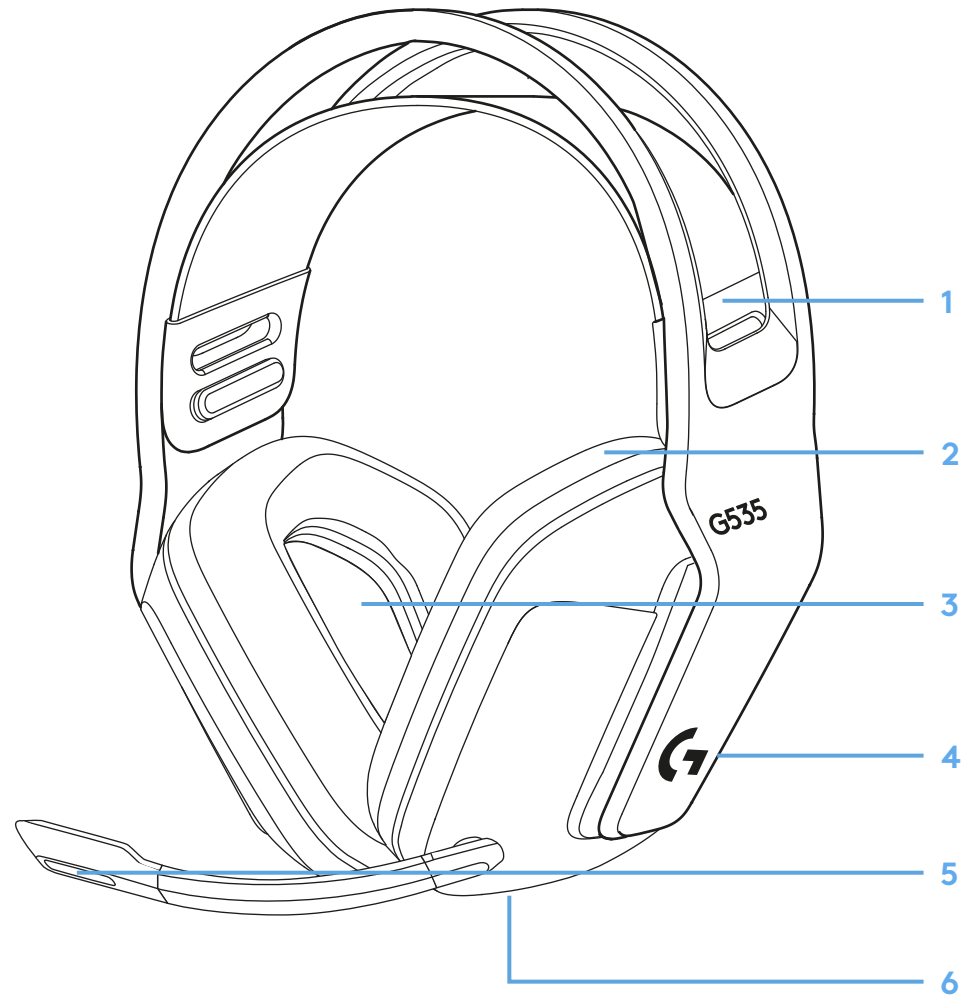


VEELGESTELDE VRAGEN

logitechG.com/support/G535

INSTALLATIONSANVISNINGAR


- Sätt in mottagaren i USB-porten på datorn eller PlayStation® 5.

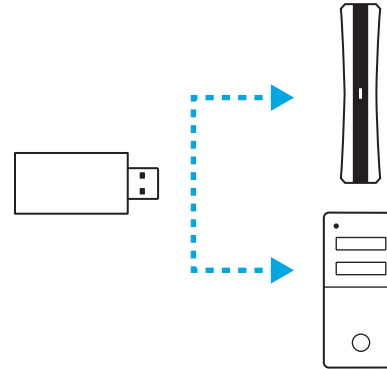

- Kort tryck på PÅ.




- (Valfritt) Ladda ner programvaran Logitech G HUB för att komma åt avancerade funktioner. Ladda ner på logitechG.com/ghub

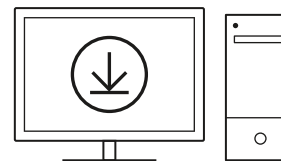


logitechG.com/ghub


- Öronkuddarna kan justeras upp och ned.

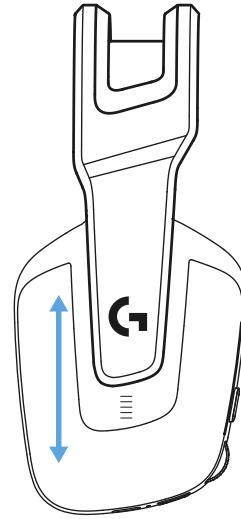


- Längden på bygeln kan justeras.

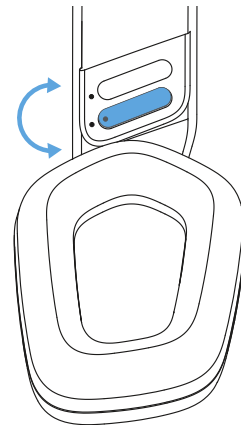

- Vrid upp mikrofonarmen för ljudavstängning.

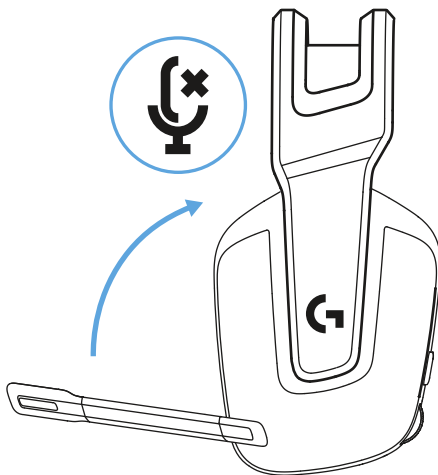


- Ladda headsetet när batterinivån är låg.

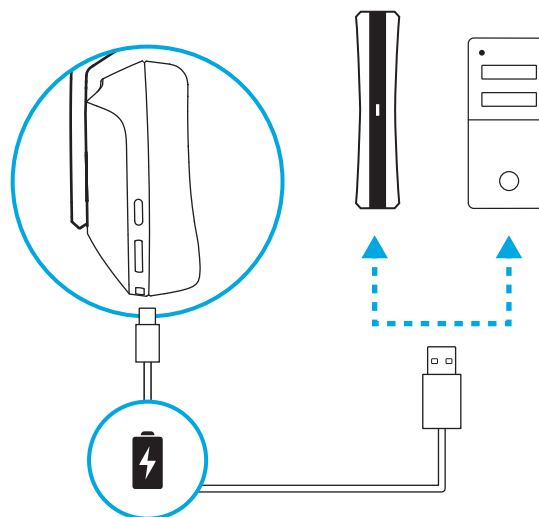

FUNKTIONER

- 1 Justerbart, vändbart bygelband
- 2 Öronkuddar i minnesskum
- 3 40 mm högtalarelement
- 4 Volymreglering på öronkudden
- 5 6 mm mikrofon som vrids upp för tillfällig avstängning
- 6 USB-C-laddningsport

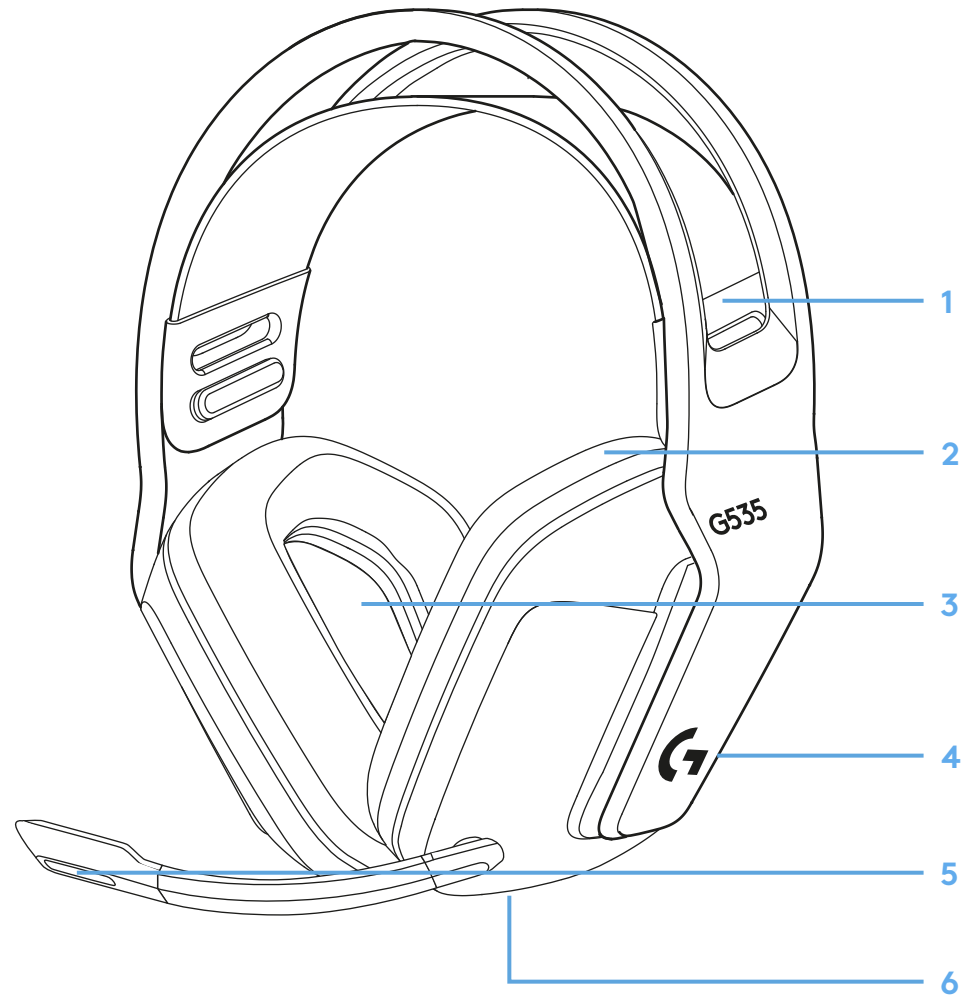


VANLIGA FRÅGOR

logitechG.com/support/G535

INSTALLATIONSVEJLEDNING


- Sæt modtageren i USB-porten på din pc eller PlayStation® 5.

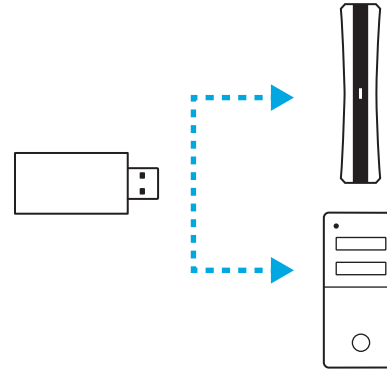

- Tryk kort på knappen for at tænde.




- (Valgfrit) Download Logitech G HUB-software for at få adgang til avancerede funktioner. Download på logitechG.com/GHUB

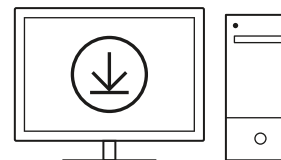


logitechG.com/ghub


- Ørestykkerne kan justeres ved at flytte dem op og ned.

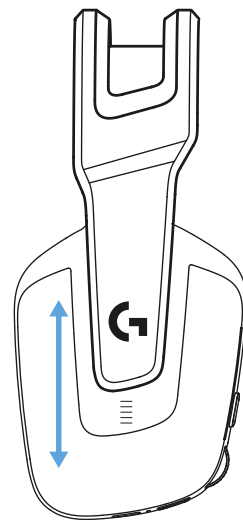


- Længden på hovedbøjlen kan justeres.

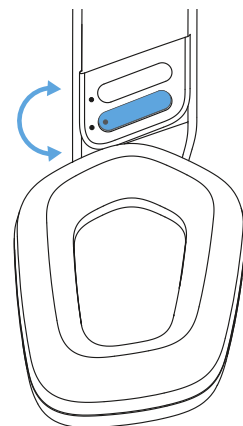

- Flyt mikrofonarmen op for at slå lyden fra.

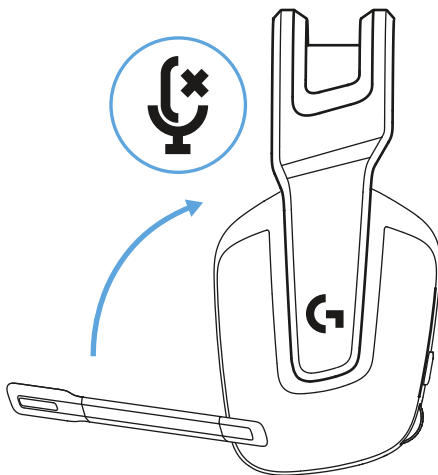


- Oplad headsettet, når batteriniveauet er lavt.

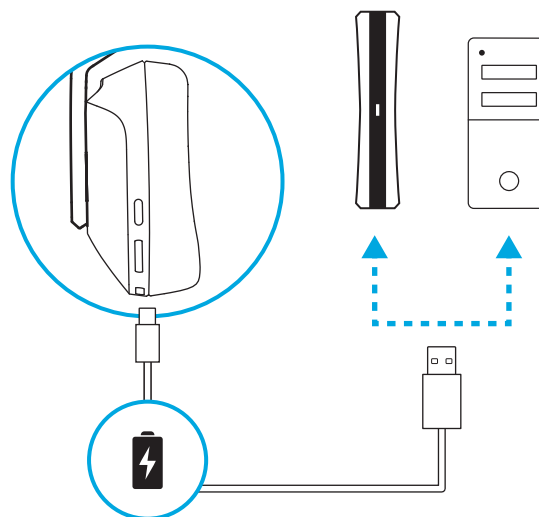

FUNKTIONER

- 1 Justerbar, vendbar stop
- 2 Ørepuder med memoryskum
- 3 40-mm-højtalereenheder
- 4 Kontrolknapper til justering af lydstyrken
- 5 6 mm mikrofon, som kan slås fra ved at dreje den
- 6 USB-C port til opladning

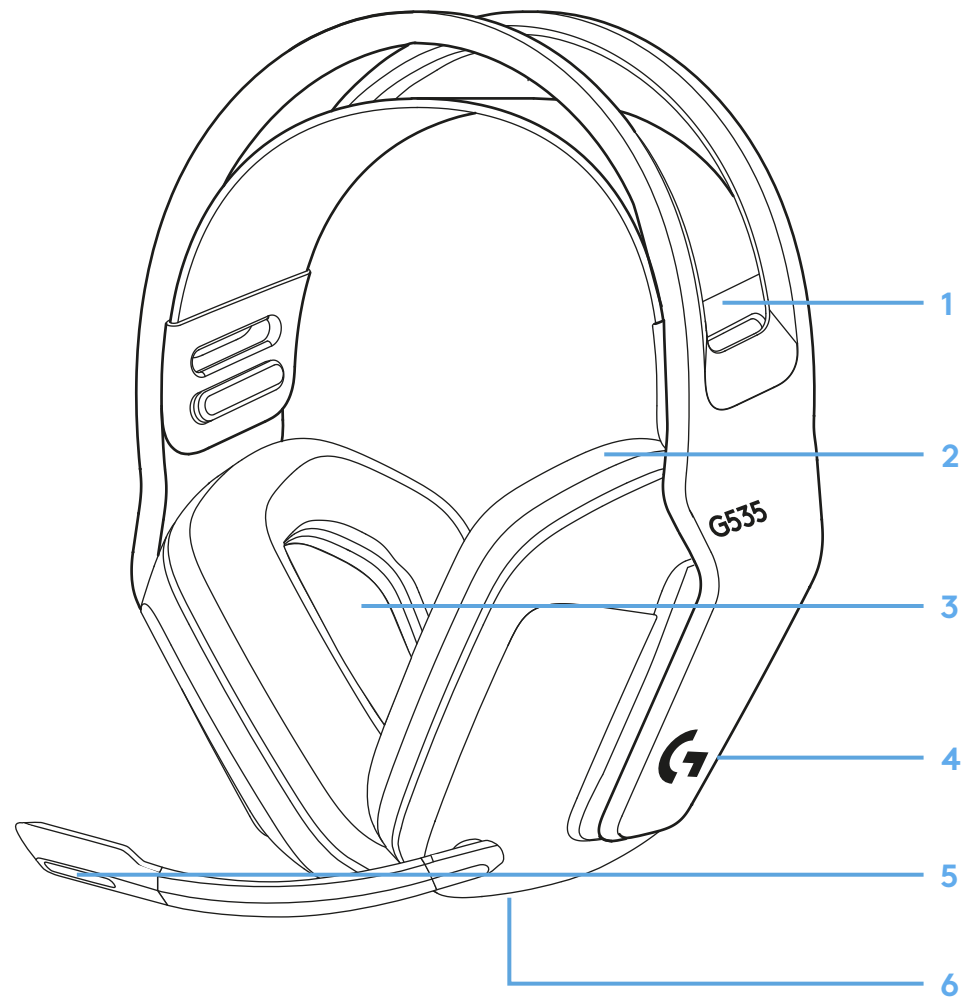


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

logitechG.com/support/G535

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER


- Sett inn mottakeren i USB-porten på PC-en eller PlayStation® 5.

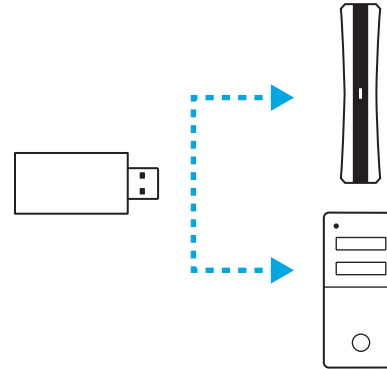

- Kort trykk for å slå PÅ.




- (Valgfritt) Last ned Logitech G HUB-programvare for å få tilgang til avanserte funksjoner. Kan lastes ned fra logitechG.com/ghub

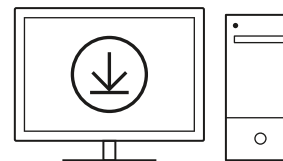


logitechG.com/ghub


- Øreklokkene kan justeres opp og ned.

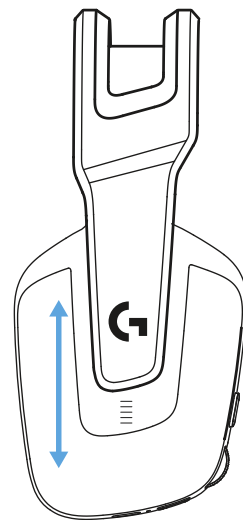


- Lengden på hodebøylen kan justeres.

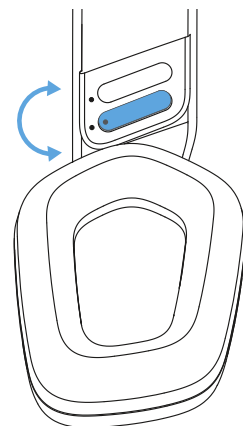

- Flipp opp mikrofonarmen for å dempe.

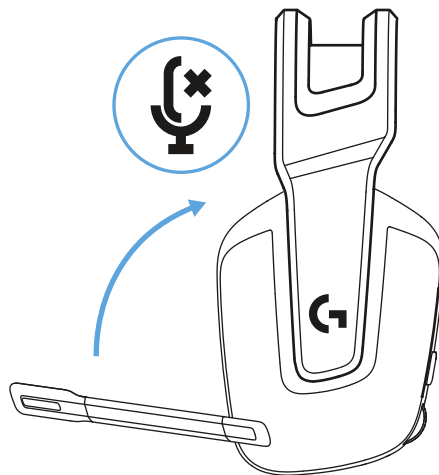


- Lad hodesettet når batterinivået er lavt.

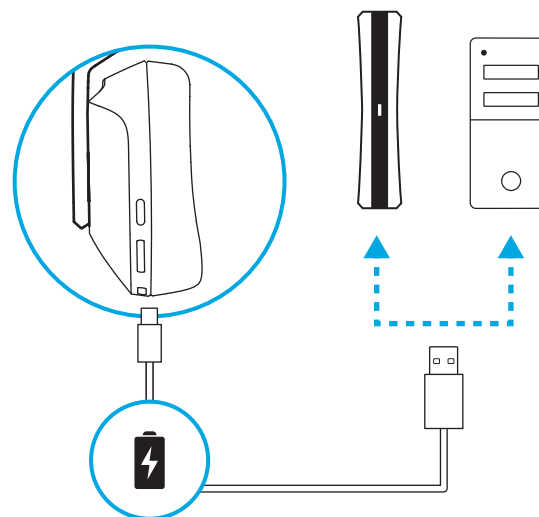

FUNKSJONER

- 1 Justerbart, reversibelt elastisk bånd
- 2 Øreputer med minneskum
- 3 40 mm-drivere
- 4 Volumkontroll på øret
- 5 6 mm mikrofon med flipp-for-å-dempe
- 6 USB-C-ladeport

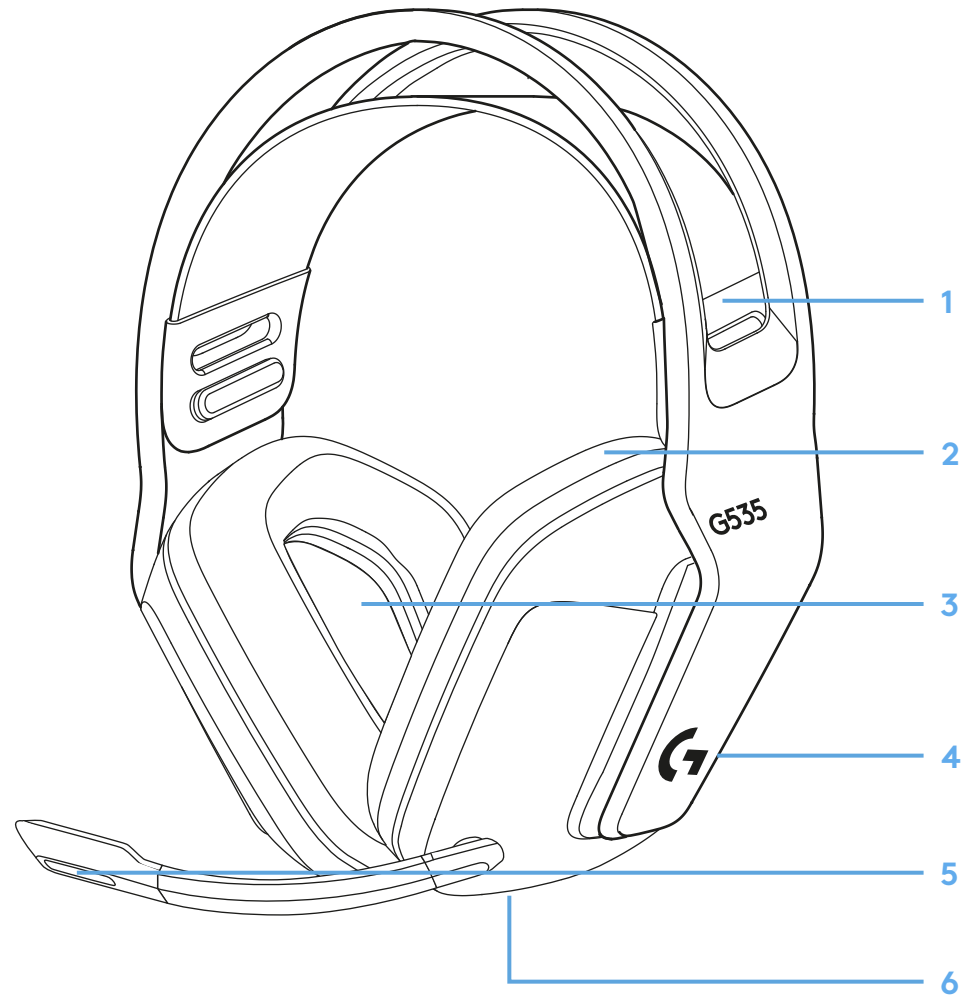


VANLIGE SPØRSMÅL

logitechG.com/support/G535

ASENNUSOHJEET


- Työnnä vastaanotin tietokoneen tai PlayStation® 5:n USB-porttiin.

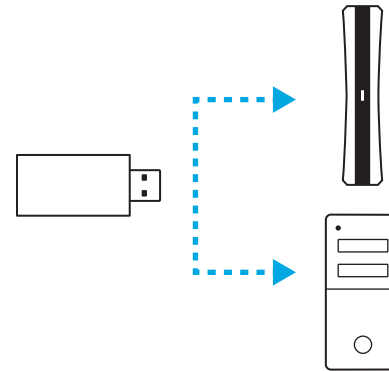

- Laita päälle lyhyellä painalluksella.




- (Valinnainen) Lataa LOGITECH G HUB -ohjelmisto, jos haluat käyttää lisäominaisuuksia. Lataa se osoitteesta logitechG.com/ghub

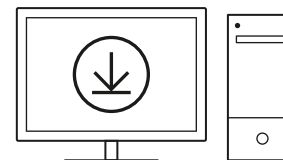


logitechG.com/ghub


- Korvakuppien korkeutta voi säätää.

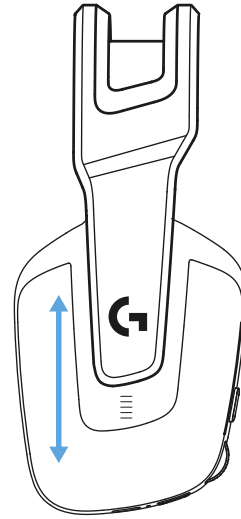


- Pantaosan pituutta voi säätää.

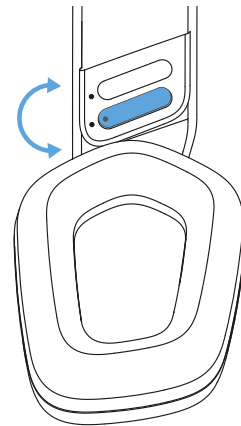

- Käännä mikrofonin puomi ylös vaimentaaksesi mikrofonin.

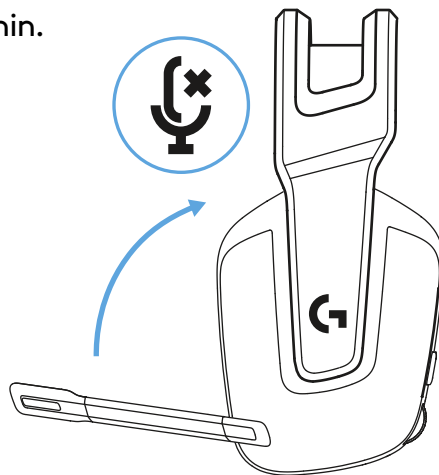


- Lataa kuulokemikrofoni, kun akku on vähissä.

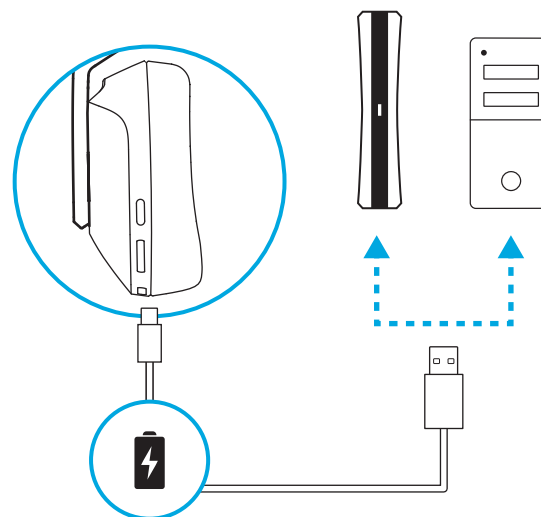

OMINAISUUDET

- 1 Säädettyvä ja käännettävä jousitettu hihna
- 2 Muodon muistavat vaahtomuovikorvatyyny
- 3 40 mm:n kaiuttimelementit
- 4 Äänenvoimakkuuden säädin korvakupissa
- 5 Kääntämällä vaimennettava 6 mm:n mikrofoni
- 6 USB-C-latausportti

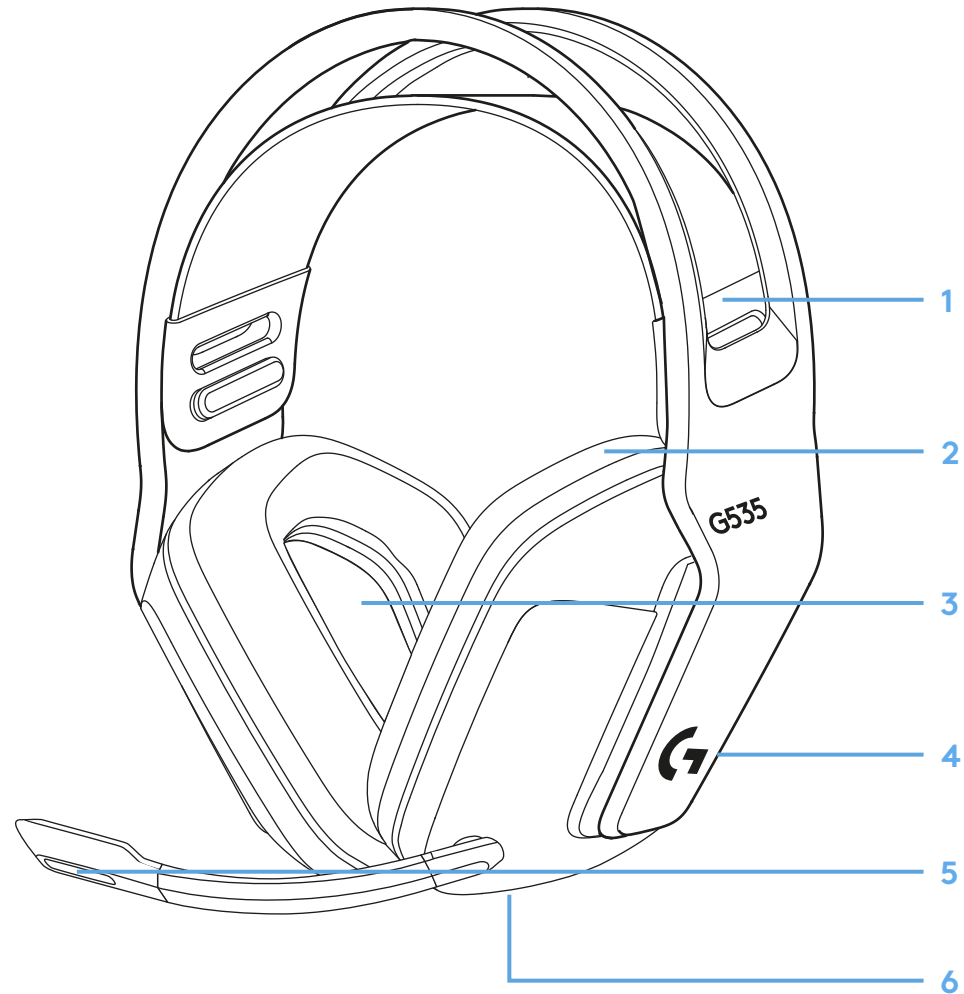


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

logitechG.com/support/G535

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


- Τοποθετήστε τον δέκτη στη θύρα USB του PC ή του PlayStation® 5.

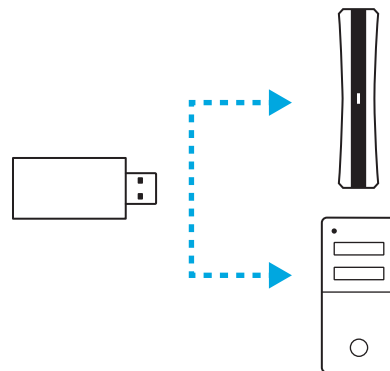

- Πατήστε στιγμιαία για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.




- (Προαιρετικά) Κατεβάστε το λογισμικό Logitech G HUB για να αποκτήσετε πρόσβαση σε σύνθετες λειτουργίες. Κατεβάστε το από τη διεύθυνση logitechG.com/ghub

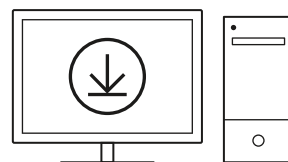


logitechG.com/ghub


- Τα ακουστικά μπορούν να προσαρμοστούν επάνω και κάτω.

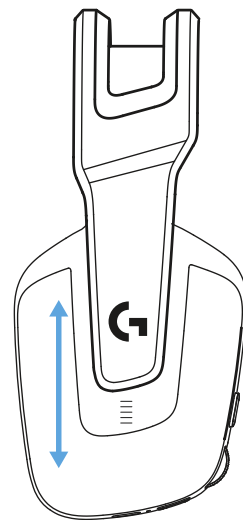


- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του στηρίγματος κεφαλής.

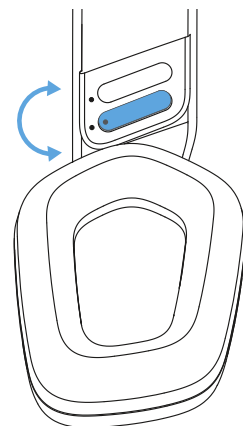

- Μετακινήστε τον βραχίονα προς τα επάνω για σίγαση.

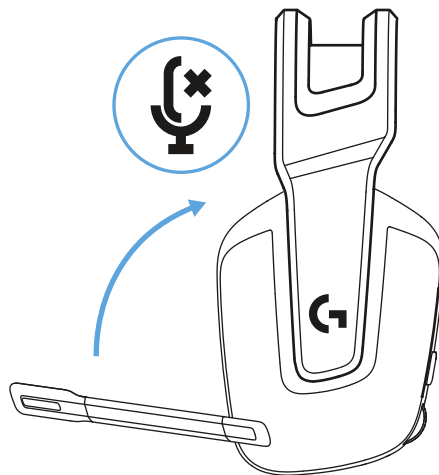


- Φορτίστε το σετ ακουστικών με μικρόφωνο όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή

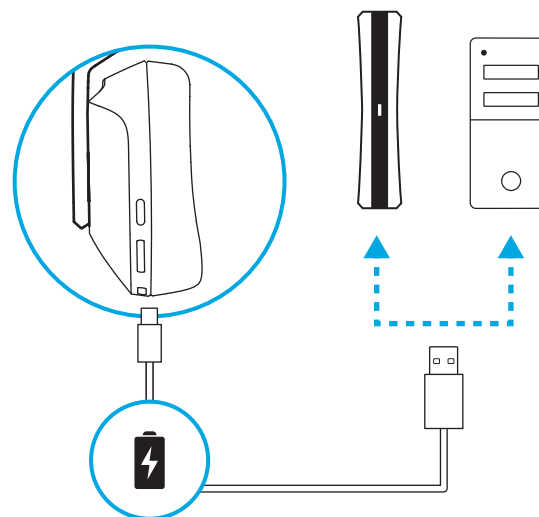

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1 Προσαρμόσιμος ιμάντας με ανάρτηση και δυνατότητα αλλαγής πλευράς
- 2 Μαξιλαράκια για τα αυτιά από αφρό μνήμης
- 3 Οδηγοί 40 mm
- 4 Στοιχείο ελέγχου έντασης ήχου στο ακουστικό
- 5 Μικρόφωνο 6 mm με δυνατότητα σίγασης με αναδίπλωση
- 6 Θύρα φόρτισης USB-C

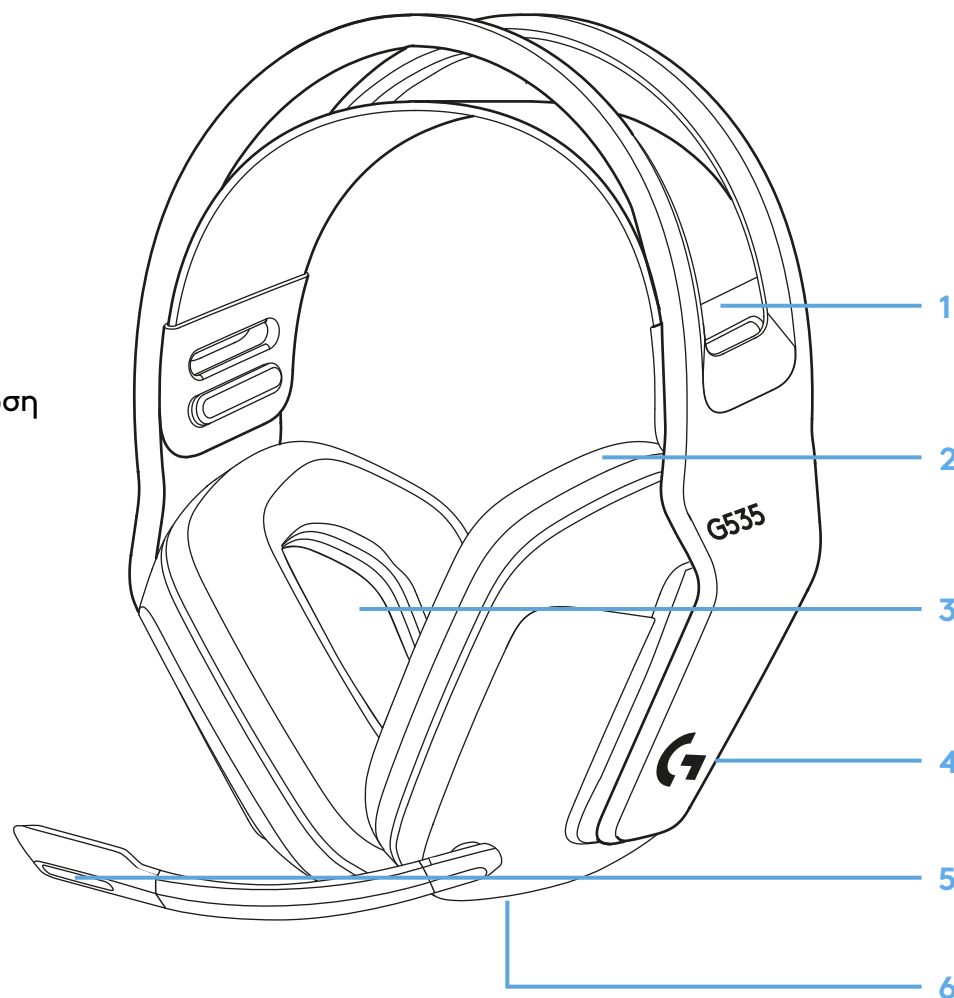


ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

logitechG.com/support/G535

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Вставьте приемник в USB-порт ПК или PlayStation® 5.

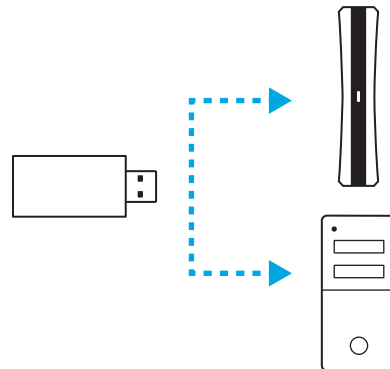

- Кратко нажмите, чтобы включить.




- Скачайте ПО Logitech G HUB, чтобы пользоваться расширенными функциями (необязательно). Его можно загрузить по адресу logitechG.com/ghub

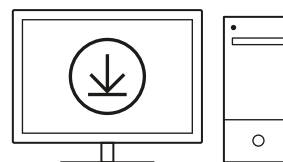


logitechG.com/ghub


- Чашки наушников можно перемещать вверх и вниз.

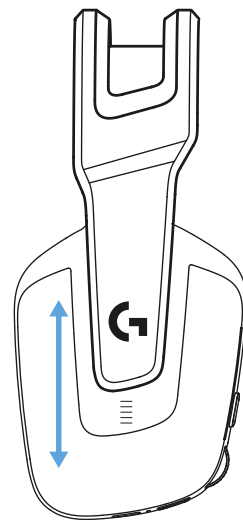


- Длину оголовья можно регулировать.

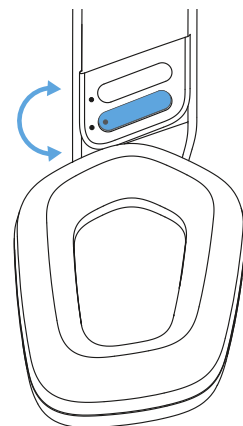

- Чтобы отключить звук, поверните микрофон вверх.

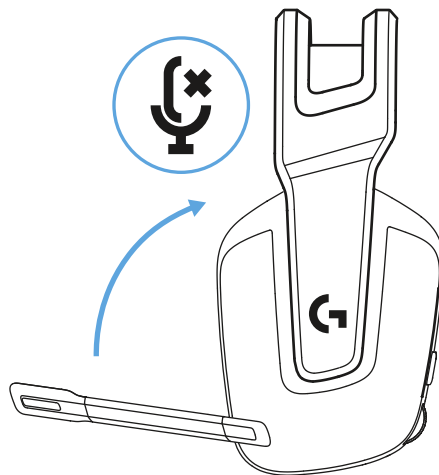


- Когда уровень заряда станет низким, зарядите гарнитуру.

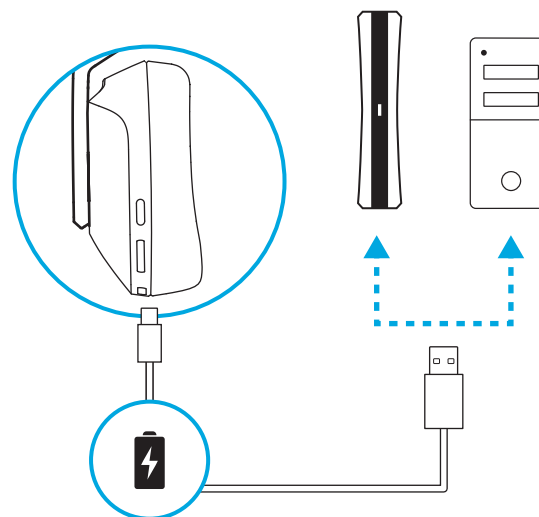

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Мягкое двустороннее оголовье с возможностью регулировки размера
- 2 Амбушюры из мягкого наполнителя с эффектом памяти
- 3 Диффузоры 40 мм
- 4 Элементы управления громкостью находятся на наушнике
- 5 6-миллиметровый микрофон с функцией отключения звука при повороте
- 6 Порт USB-C для зарядки

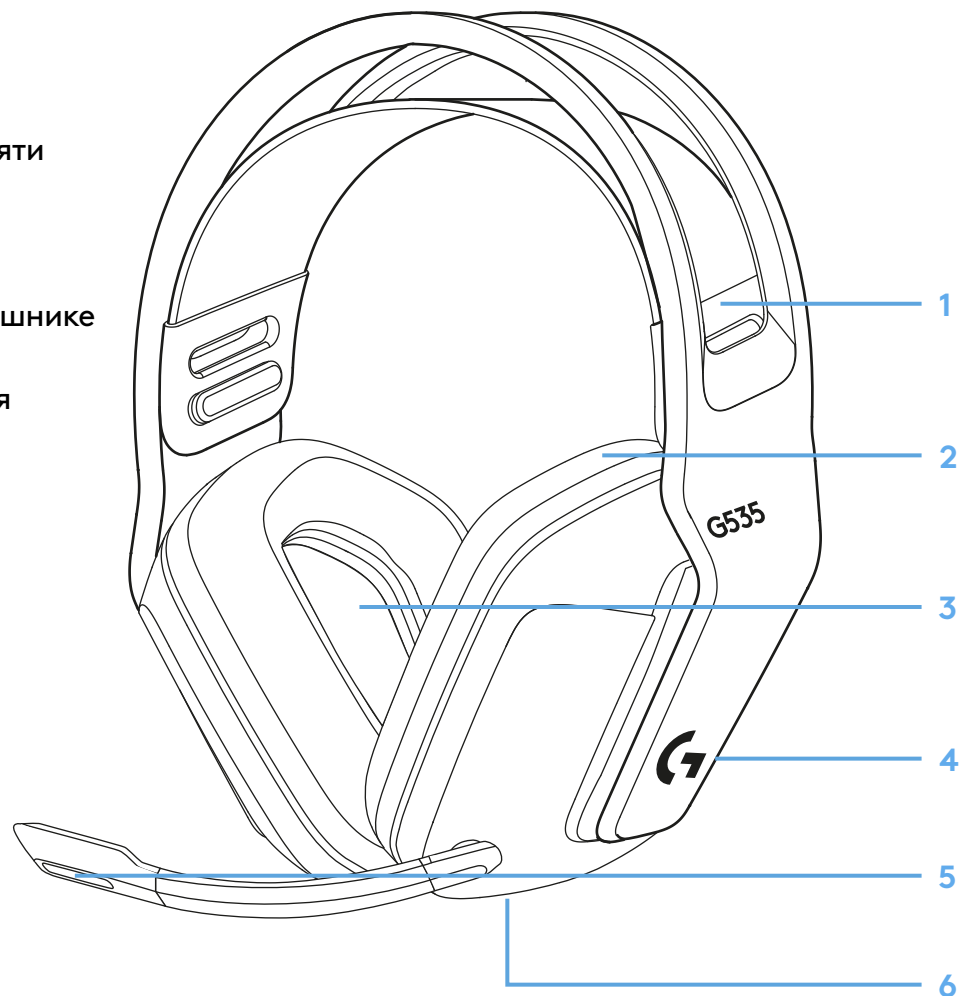


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

logitechG.com/support/G535

PRZYGOTOWANIE


- Podłącz odbiornik do portu USB komputera lub PlayStation® 5.

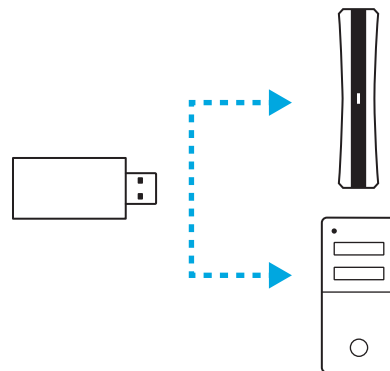

- Naciśnij, aby włączyć.




- (Opcjonalnie) Pobierz oprogramowanie Logitech G HUB, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Pobierz ze strony logitechG.com/ghub

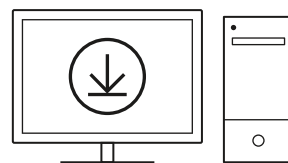


logitechG.com/ghub


- Nauszniki można regulować w górę i w dół.

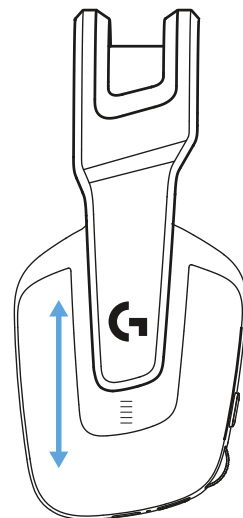


- Długość pałeczki można regulować.

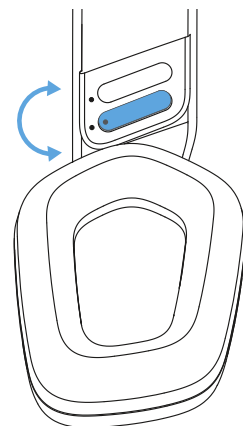

- Obróć wysięgnik mikrofonu w górę, aby wyciszyć.

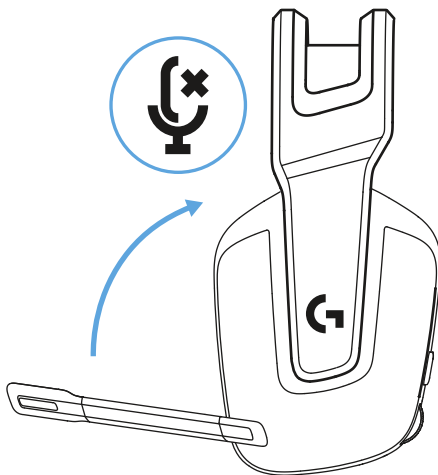


- Naładuj zestaw słuchawkowy, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

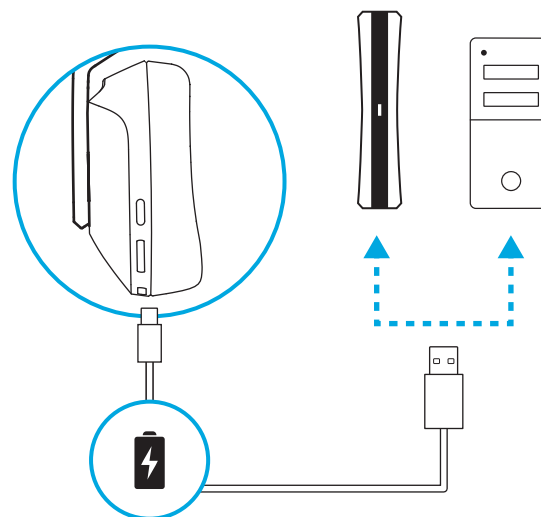

FUNKCJE

- 1 Regulowana, dwustronna opaska nośna
- 2 Nauszniki z pianki zapamiętującej kształt
- 3 Membrany o średnicy 40 mm
- 4 Regulacja głośności przy uchu
- 5 6-milimetrowy mikrofon z możliwością wyciszenia
- 6 Port ładowania USB-C

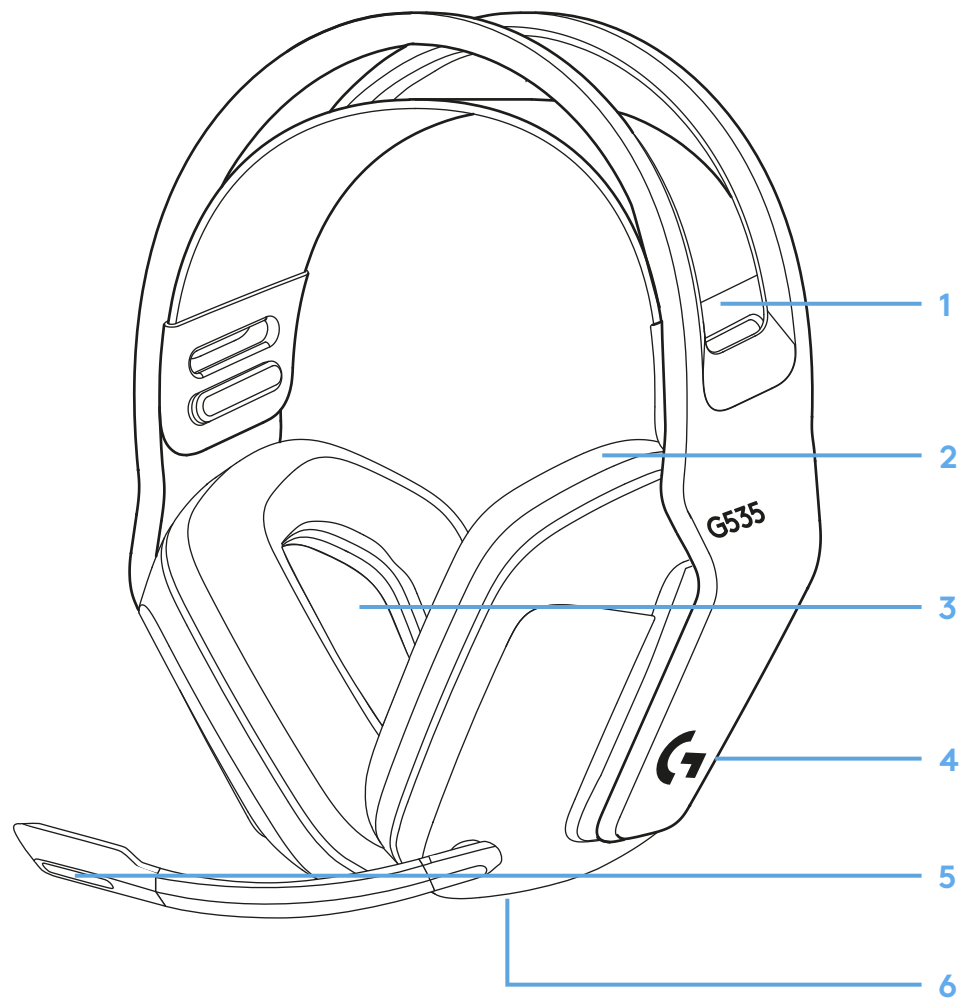


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

logitechG.com/support/G535

ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK


- Helyezze a vevőegységet a PC vagy a PlayStation® 5 USB-portjába.

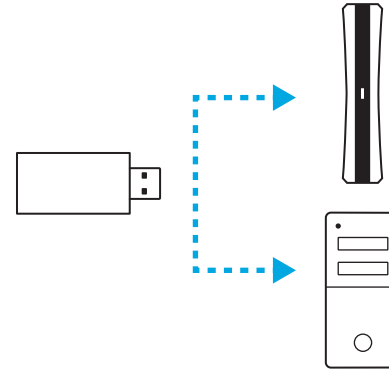

- Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz.




- (Nem kötelező) Töltse le a Logitech G HUB szoftvert a speciális funkciók eléréséhez. Letölthető a [LogitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub) weblapról

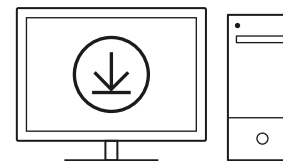


logitechG.com/ghub


- A fülpárnák le- és felfelé igazíthatók.

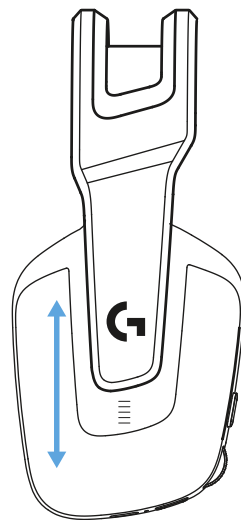


- A fejpánt hossza állítható.

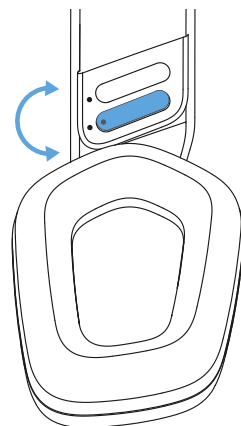

- Billentse felfelé a mikrofonkart a némításhoz.

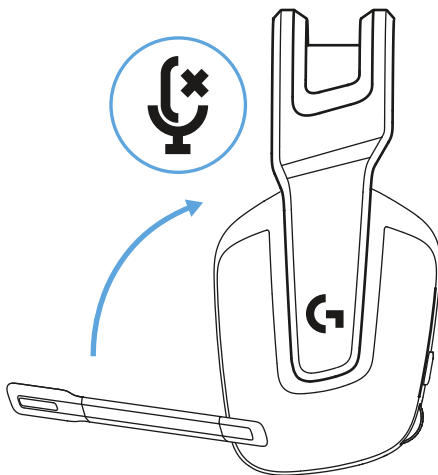


- Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, töltse a mikrofonos fejhallgatót.

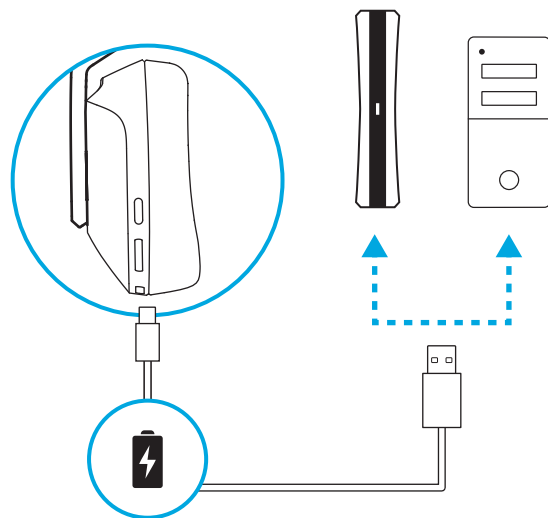

JELLEMZŐK

- 1 Állítható, kifordítható felfüggesztő fejpánt
- 2 Memóriahabos fülpárnák
- 3 40 mm-es hangsugárzók
- 4 Fülön állítható hangerőszabályzó
- 5 Felbillentéssel némítható 6 mm-es mikrofon
- 6 USB-C töltőaljzat

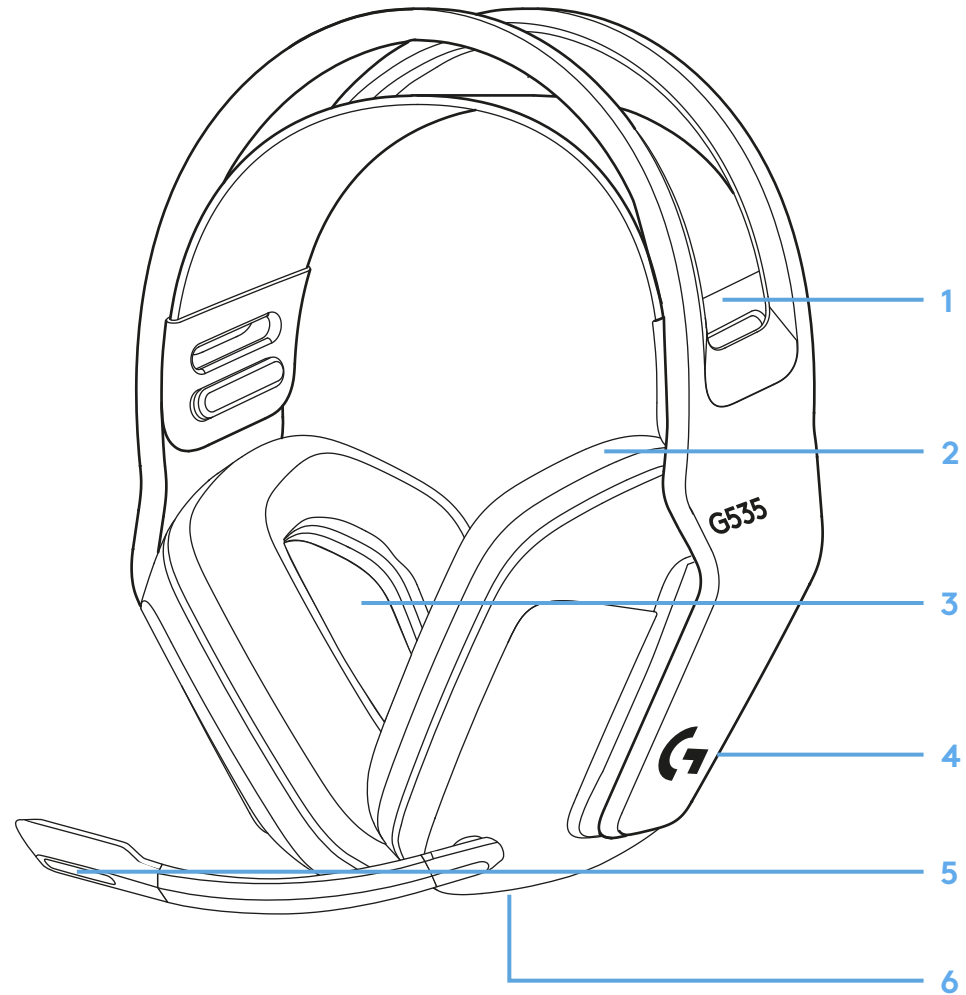


GYAKORI KÉRDÉSEK

logitechG.com/support/G535

POKYNY PRO NASTAVENÍ


- Zapojte přijímač do portu USB na svém počítači PC nebo PlayStation® 5.

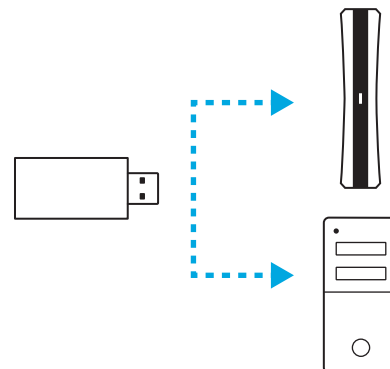

- Krátkým stiskem zapnete soupravu.




- (Volitelně) Stáhněte si software Logitech G HUB pro přístup k pokročilým funkcím. Ke stažení na stránce logitechG.com/ghub

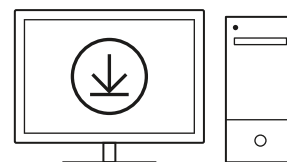


logitechG.com/ghub


- Náušníky je možné posouvat nahoru a dolů.

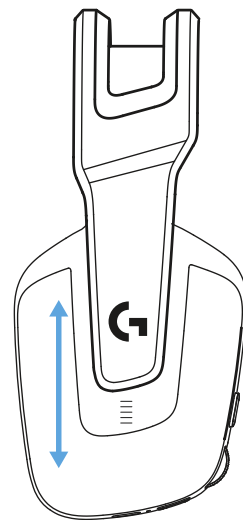


- Můžete si nastavit délku hlavového mostu.

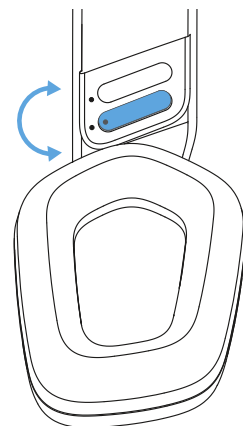

- Sklopte držák mikrofonu pro ztlumení.

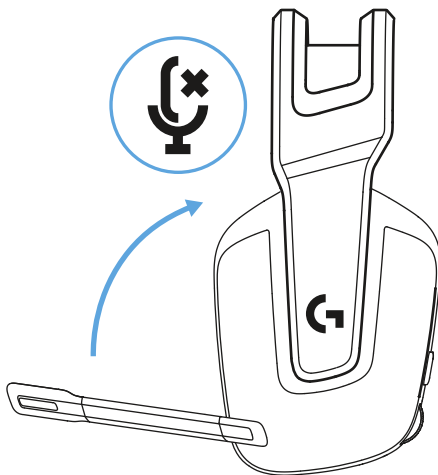


- Když se blíží vybití baterie, náhlavní soupravu nabijte.

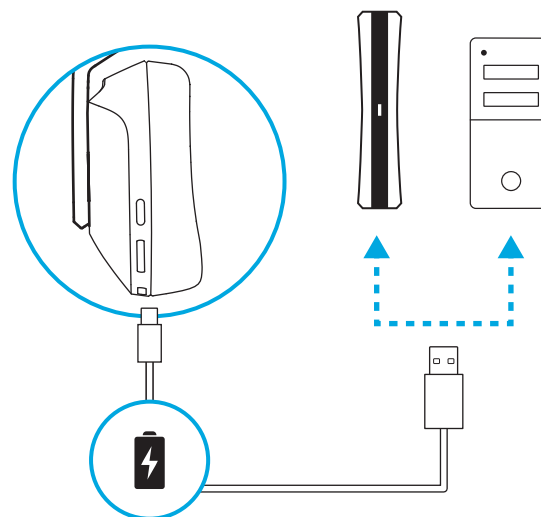

FUNKCE

- 1 Nastavitelný oboustranný závěsný popruh
- 2 Náušníky s paměťovou pěnou
- 3 40mm měniče
- 4 Ovládání hlasitosti na sluchátku
- 5 6mm mikrofon s funkcí ztlumení sklopením
- 6 Nabíjecí port USB-C

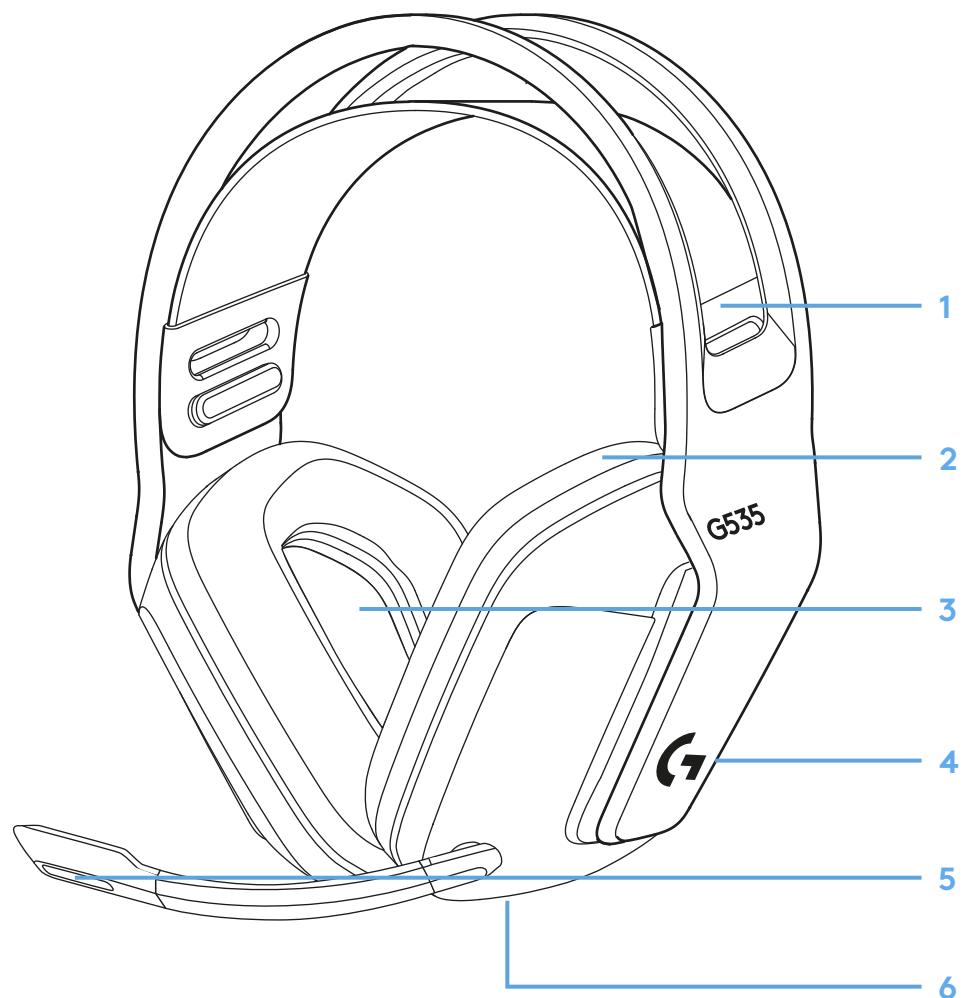


ČASTÉ DOTAZY

logitechG.com/support/G535

POKYNY NA NASTAVENIE


- Zapojte prijímač do portu USB na svojom počítači PC alebo PlayStation® 5.

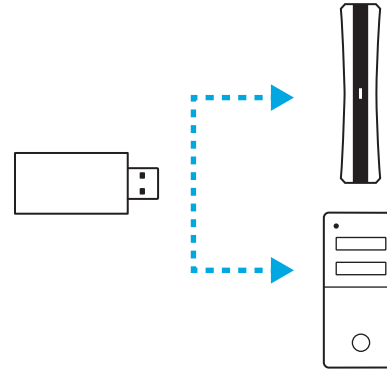

- Krátkym stlačením zapnete súpravu.




- (Voliteľne) prevezmite si softvér Logitech G HUB na prístup k pokročilým funkciám. Na prevzatie na stránke logitechG.com/ghub

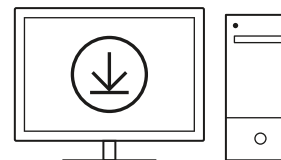


logitechG.com/ghub


- Náušníky môžete posúvať nahor a nadol.

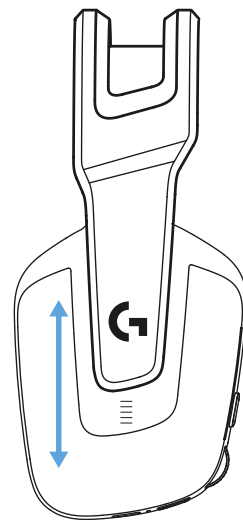


- Môžete si nastaviť dĺžku hlavového mosta.

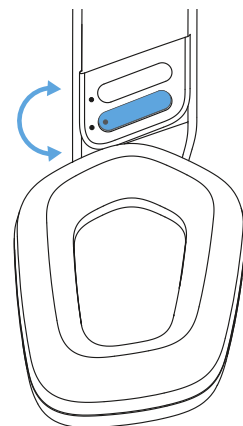

- Sklopte držiak mikrofónu na stlmenie.

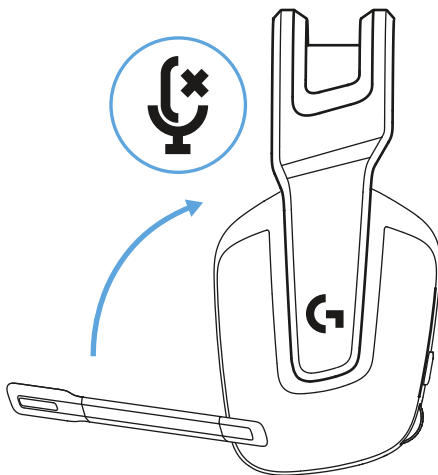


- Keď sa blíži vybitie batérie, náhlavnú súpravu nabíjajte.

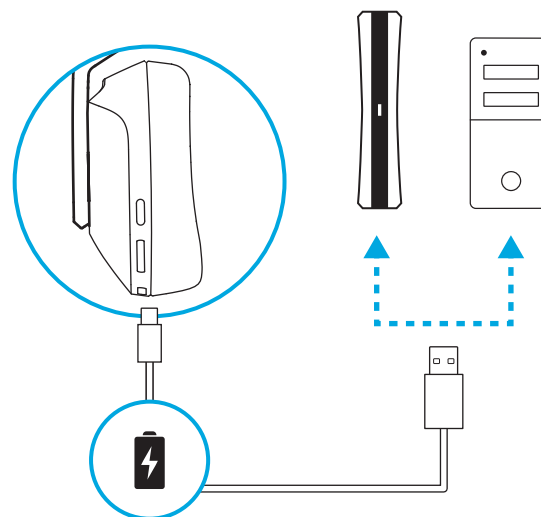

FUNKCIE

- 1 Nastaviteľný obojstranný závesný popruh
- 2 Náušníky s pamäťovou penou
- 3 40mm meniče
- 4 Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- 5 6mm mikrofón s funkciou stlmenia sklopením
- 6 Nabíjací port USB-C

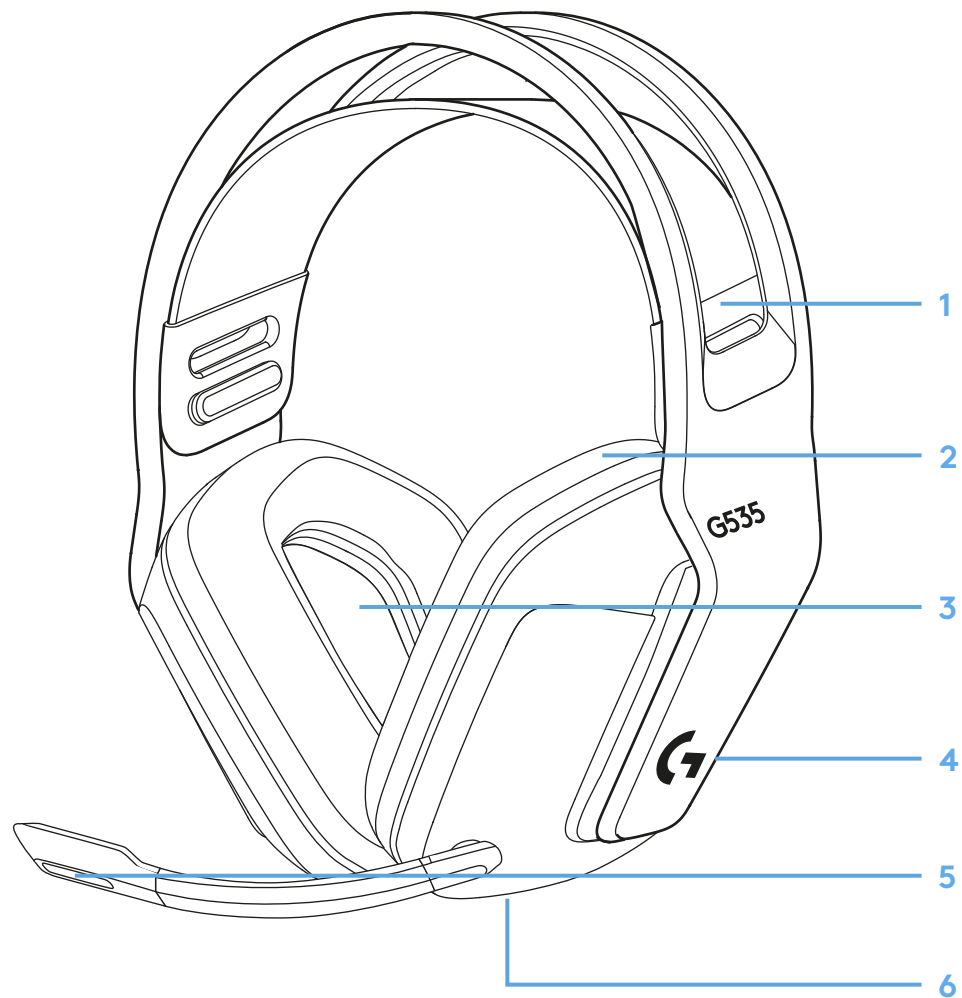


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

logitechG.com/support/G535

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


- Вставте приймач в USB-порт ПК або PlayStation® 5.

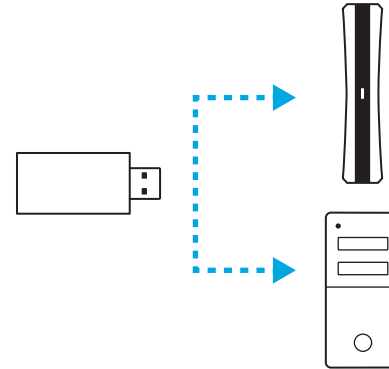

- Один раз натисніть ON, щоб увімкнути.




- (Додатково) Завантажте ПЗ Logitech G HUB, щоб отримати доступ до розширених функцій. Завантажити його можна на сторінці logitechG.com/ghub

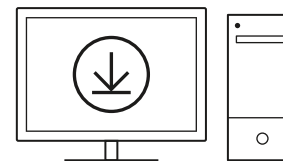


logitechG.com/ghub


- Чашки навушників можна регулювати, пересуваючи вгору і вниз.

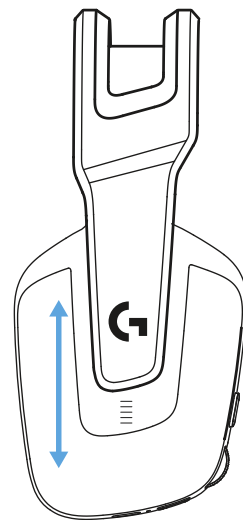


- Довжину наголів'я можна регулювати.

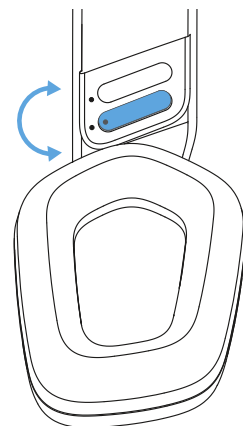

- Поверніть мікрофон угору, щоб вимкнути звук.

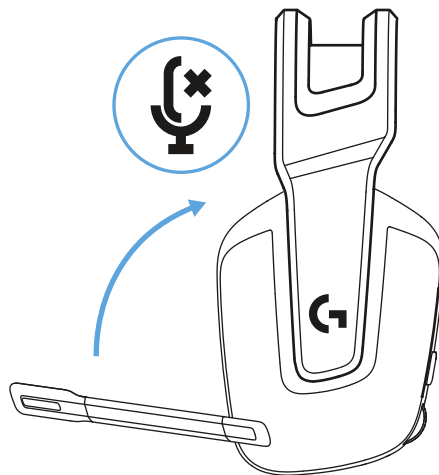


- Зарядіть гарнітуру, коли рівень заряду батареї стане низьким.

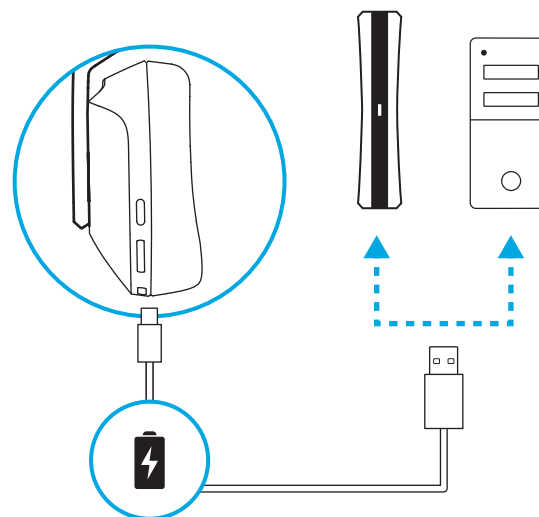

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 М'яке симетричне наголів'я, яке можна регулювати
- 2 Амбушури з піноматеріалу
- 3 Дифузори 40 мм
- 4 Елементи керування гучністю знаходяться на навушнику
- 5 Мікрофон (6 мм) із функцією вимкнення звуку під час повороту
- 6 Порт USB-C для заряджання

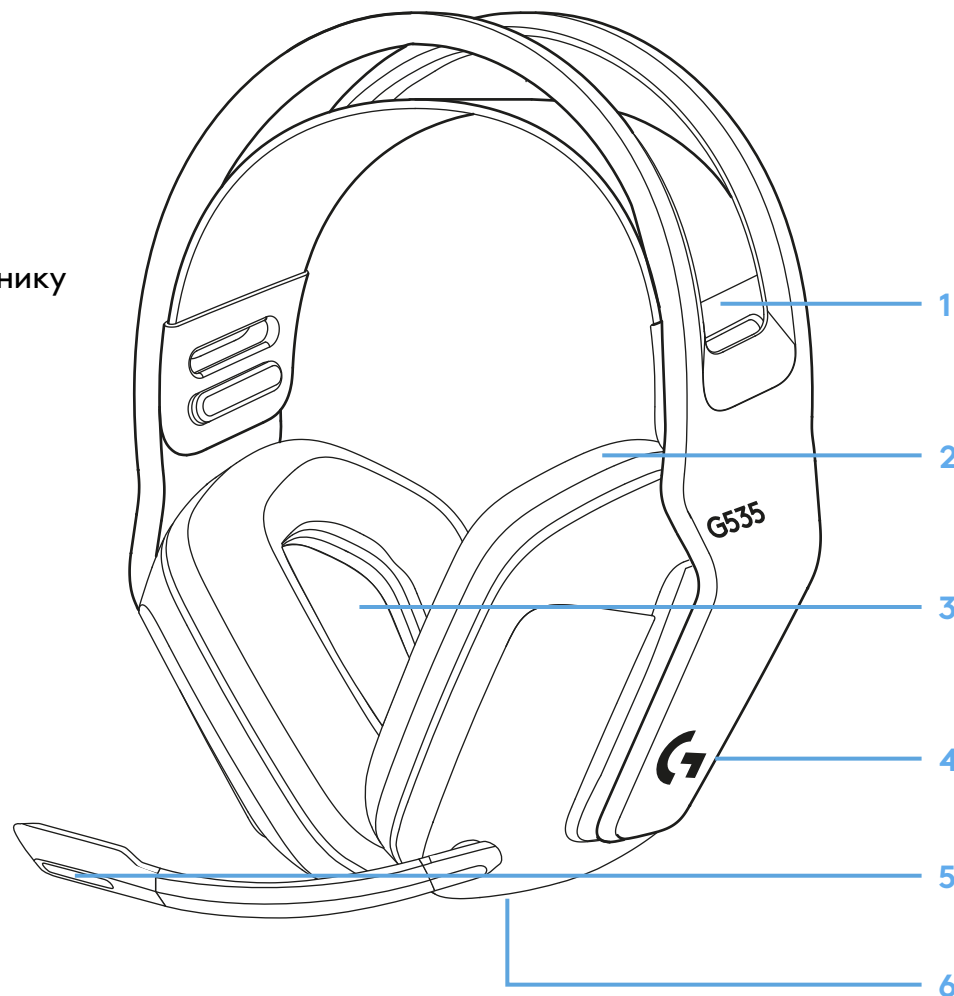


ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

logitechG.com/support/G535

SEADISTAMISJUHISED


- Sisestage vastuvõtja oma arvuti või PlayStation® 5 USB-porti.

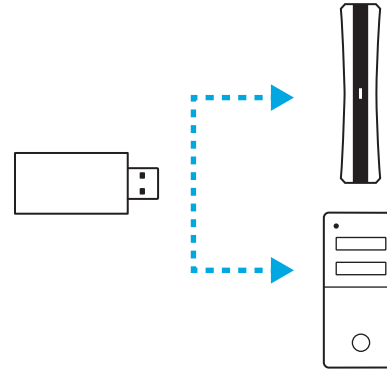

- Vajutage lühidalt SISSE lülitamiseks.




- (Valikuline) Täpsemate funktsioonide kasutamiseks laadige alla tarkvara Logitech G HUB. Laadige alla aadressilt logitechG.com/ghub

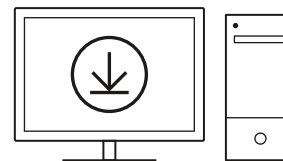


logitechG.com/ghub


- Kõrvaklappe saab reguleerida üles ja alla.

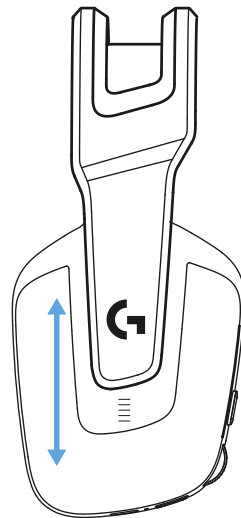


- Peavõru pikkust saab reguleerida.

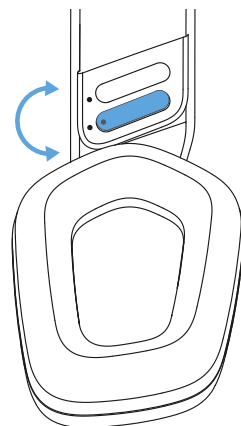

- Vaigistamiseks keerake mikrofonivars üles.

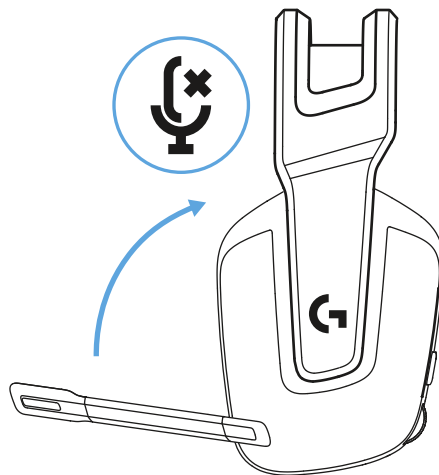


- Aku tühjenemisel laadige peakomplekti.

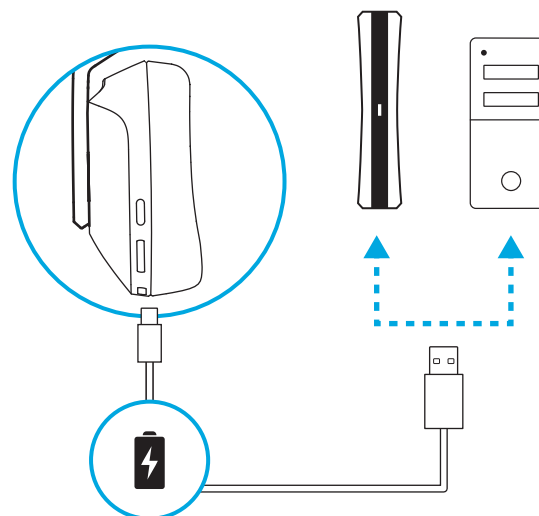

KIRJELDUS

- 1 Reguleeritav, ümberpööratav kinnitusrihm
- 2 Memory-foam tehnoloogiat kasutavad kõrvapadjad
- 3 40 mm draiverid
- 4 Helitugevus kõrva peal
- 5 Vaigistamiseks keeratav 6 mm mikrofon
- 6 USB-C-laadimisport

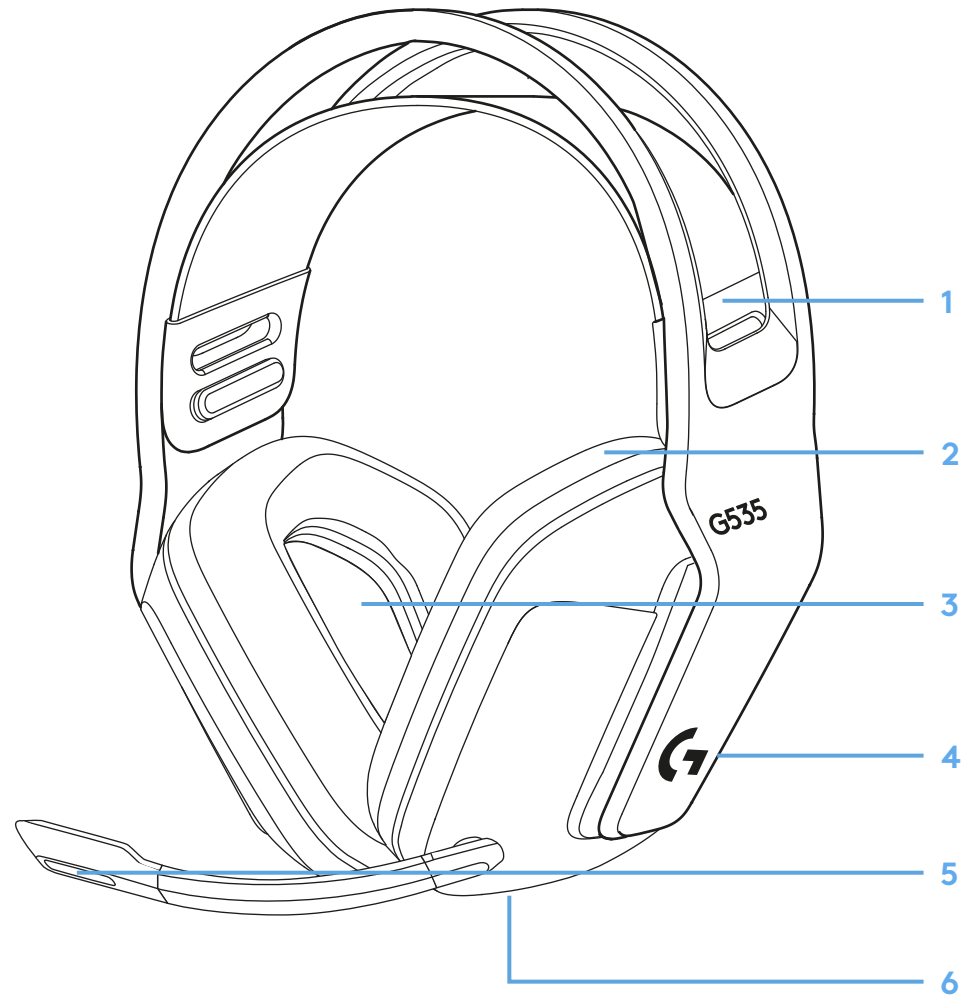


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

logitechG.com/support/G535

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDES


- Ievietojiet uztvērēju sava datora vai PlayStation® 5 USB pieslēgvietā.

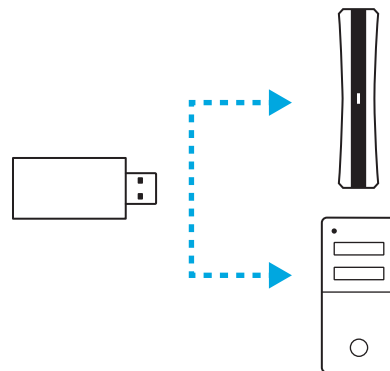

- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu.




- (Pēc izvēles) Lejupielādējiet “Logitech G HUB” programmatūru, lai piekļūtu papildfunkcijām. Lejupielādējiet vietnē logitechG.com/ghub

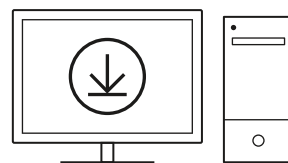


logitechG.com/ghub


- Uzaušus var regulēt uz augšu un uz leju.

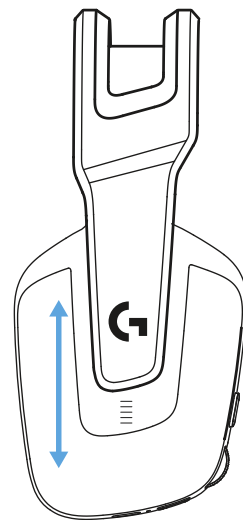


- Var pielāgot galvas stīpas garumu.

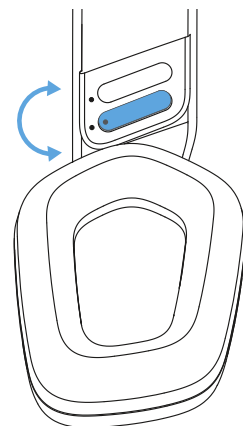

- Pavērsiet kātu augšup, lai izslēgtu skaņu.

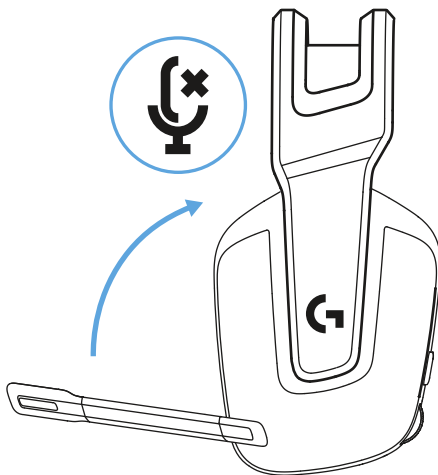


- Uzlādējiet austiņas, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

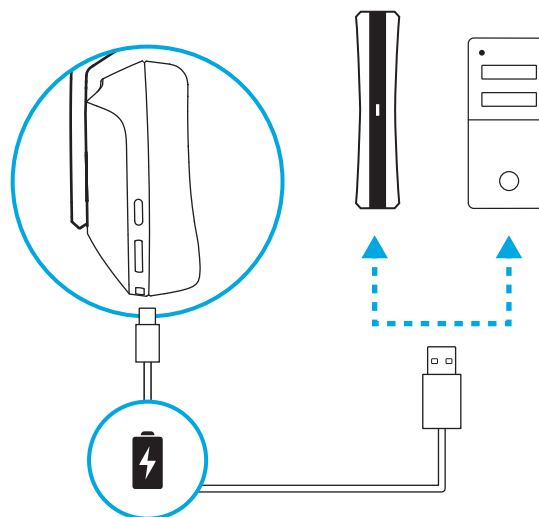

APRAKSTS

- 1 Pielāgojama abpusēja elastīga sikсна
- 2 Austiņas ar “memory foam” putu materiālu
- 3 40 mm skandas
- 4 Skaļuma pielāgošana uz austiņas
- 5 6 mm mikrofons, apvēršot var izslēgt skaņu
- 6 USB-C uzlādes pieslēgvietā

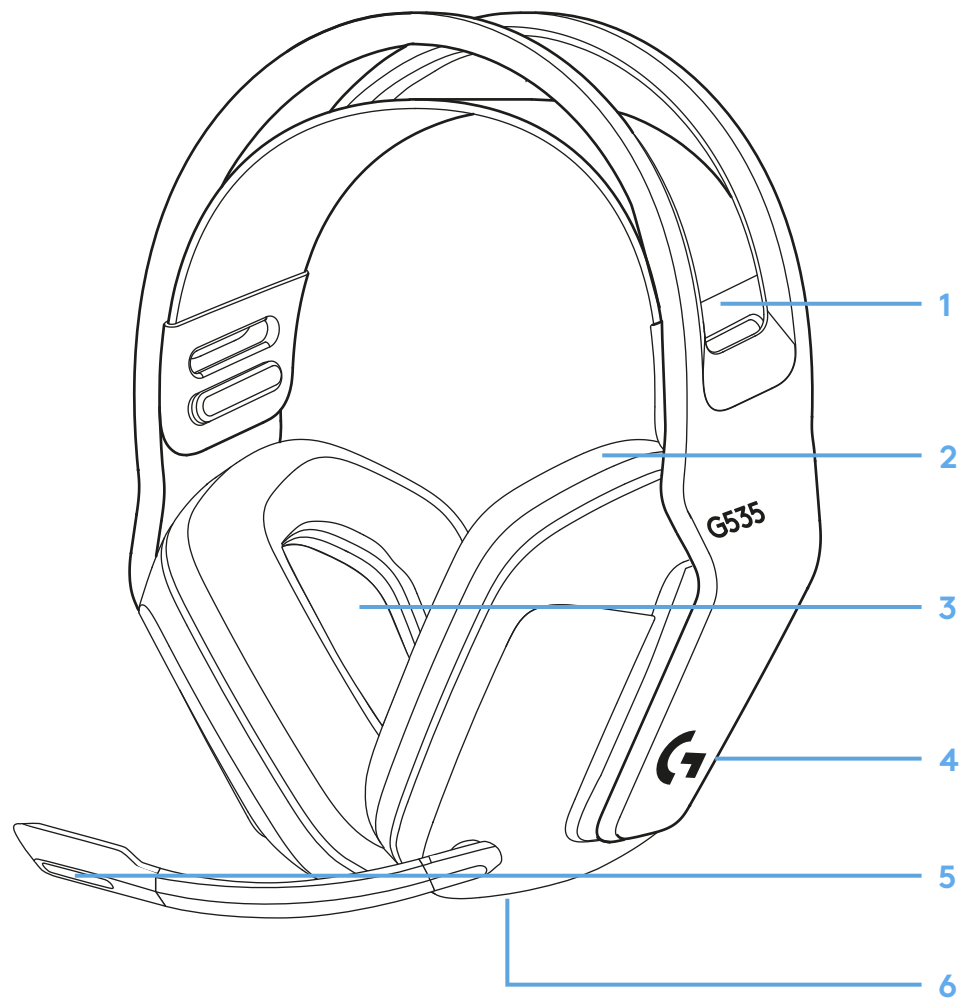


BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

logitechG.com/support/G535

SĄRANKOS INSTRUKCIJOS


- Įstatykite imtuvą į savo kompiuterio arba „PlayStation® 5“ USB lizdą.

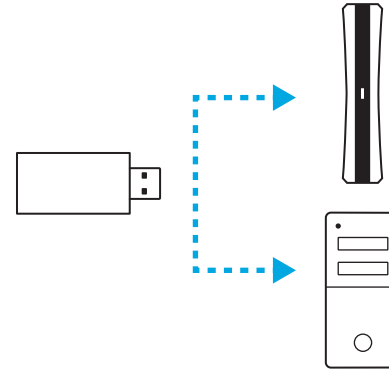

- Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte.




- (Pasirinktinai) Atsisiųskite „Logitech G HUB“ programinę įrangą, norėdami prieiti prie papildomų funkcijų. Atsisiųskite iš logitechG.com/ghub

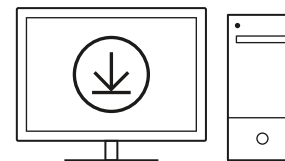


logitechG.com/ghub


- Ausinių pagalvėles galima reguliuoti aukštyn ir žemyn.

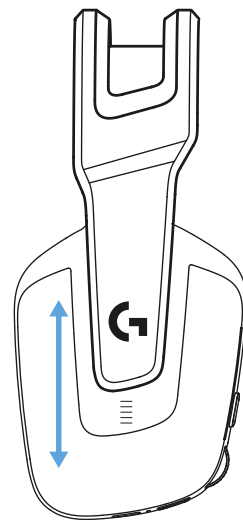


- Taip pat galima reguliuoti lankelio ilgį.

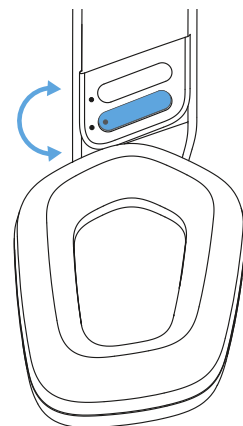

- Pajudinkite mikrofono stiebą aukštyn norėdami nutildyti.

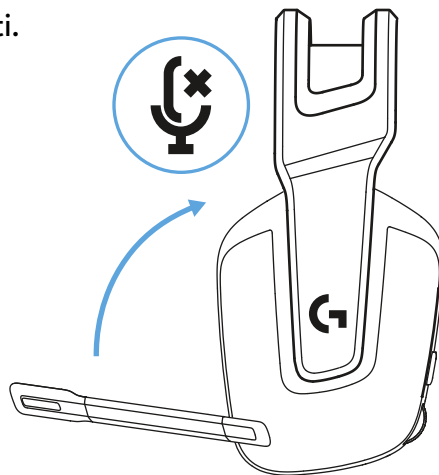


- Įkraukite ausines, kai baterija išsekusi.

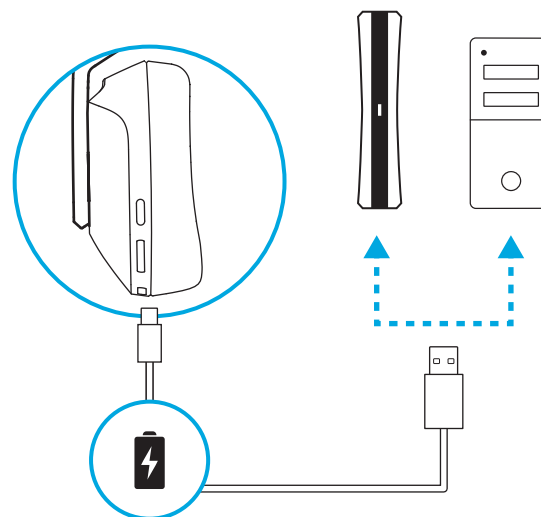

FUNKCIJOS

- 1 Reguliuojama, apgręžiama juosta
- 2 Prisitaikančios ausinių pagalvėlės
- 3 40 mm keitliai
- 4 Garsumo valdiklis ant ausinės
- 5 Nutildomas 6 mm mikrofonas
- 6 USB-C įkrovimo jungtis

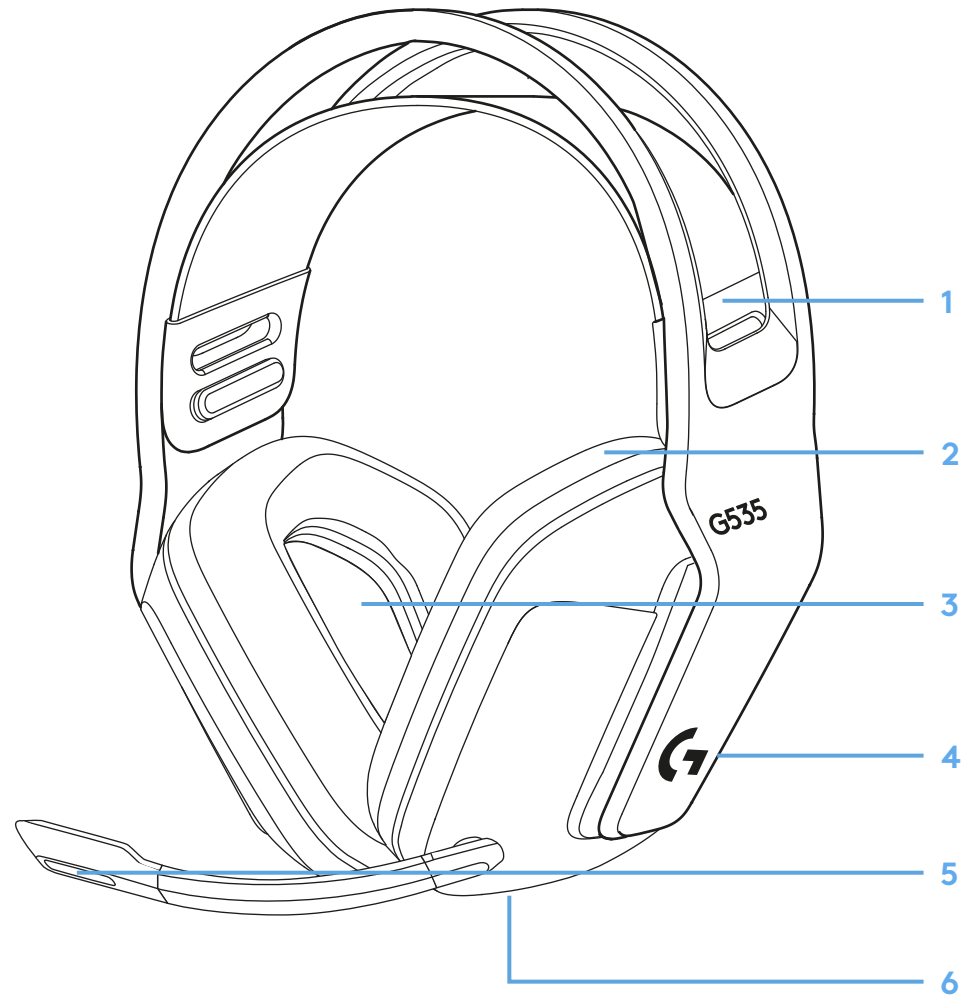


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

logitechG.com/support/G535

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


- Включете приемника в USB порта на компютъра ви или на вашия PlayStation® 5.

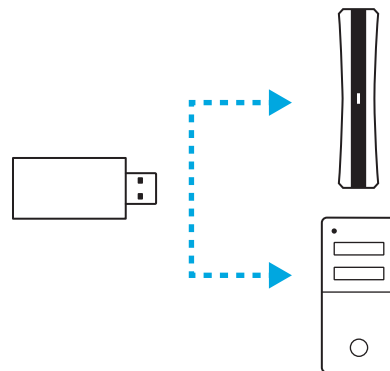

- За да ВКЛЮЧИТЕ, натиснете за кратко.




- (Като опция) Изтеглете софтуера Logitech G HUB за достъп до разширени функции. Изтеглете от logitechG.com/GHUB.

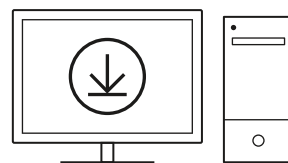


logitechG.com/ghub


- Чашките за уши могат да се регулират в посока нагоре и надолу.

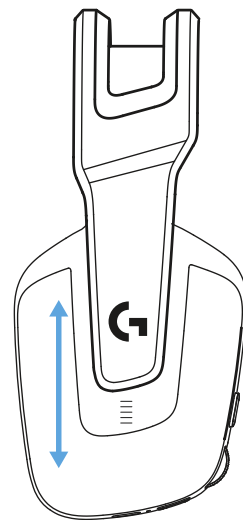


- Дължината на лентата за глава може да бъде настроена.

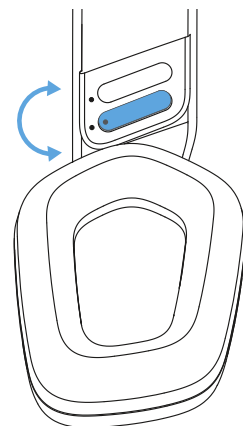

- Обърнете стойката нагоре за изключване на звука.

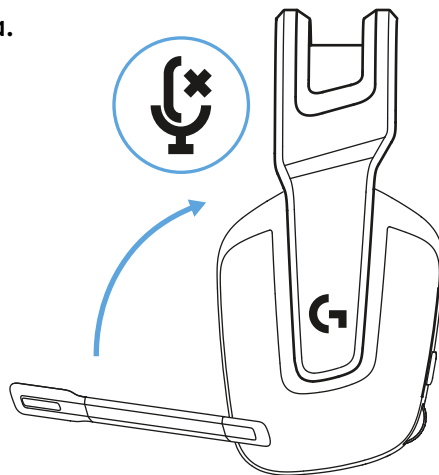


- Когато слушалките се изтощят, ги заредете.

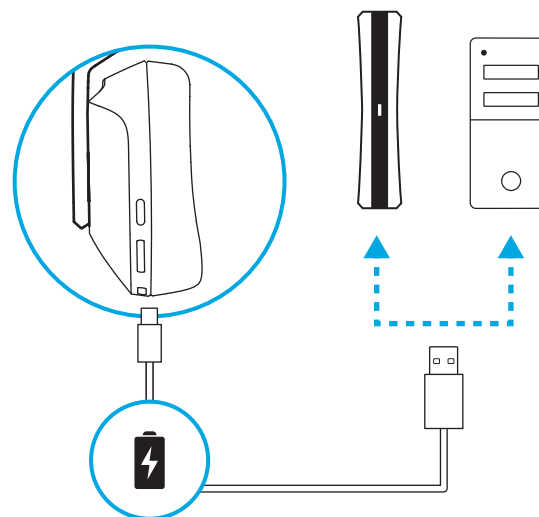

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Регулируема лента с двулицево окачване
- 2 Чашки за ухо от мемори пiana
- 3 40 мм централни конзоли
- 4 Бутони за управление от ушите на силата на звука
- 5 6 мм микрофон със завъртане за спиране на звука
- 6 USB C порт за зареждане

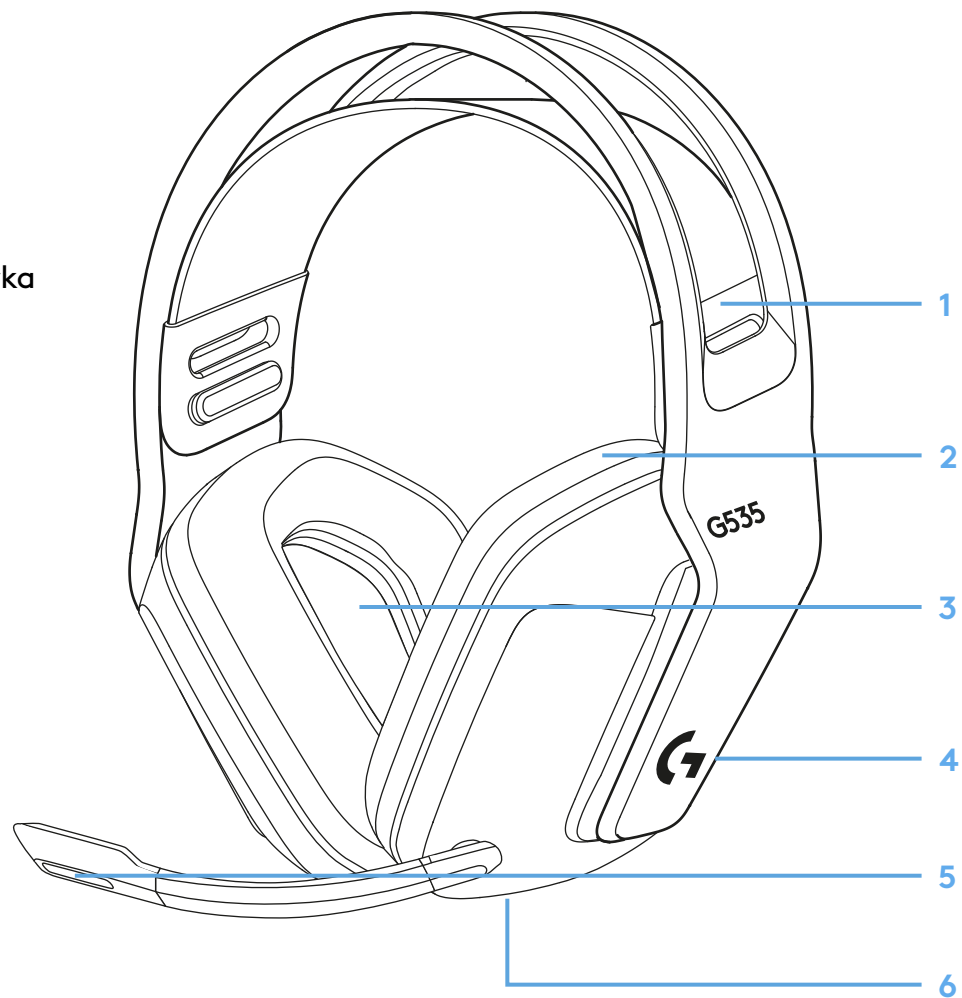


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

logitechG.com/support/G535

UPUTE ZA POSTAVLJANJE


- Utačnite prijemnik u USB priključak računala ili PlayStation® 5 konzole.

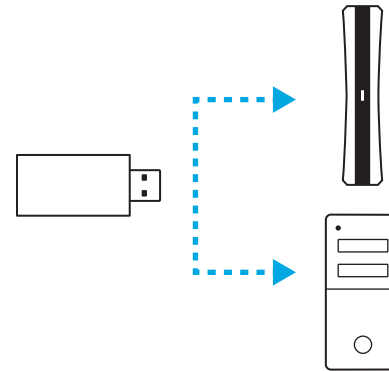

- Nakratko pritisnite za UKLJUČIVANJE.




- (Opcija) Preuzmite Logitech G HUB softver za pristup naprednim značajkama. Preuzmite na adresi logitechG.com/ghub

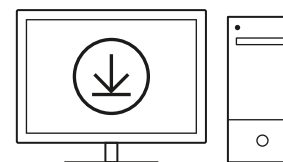


logitechG.com/ghub


- Školjke se mogu podešavati prema gore i prema dolje.

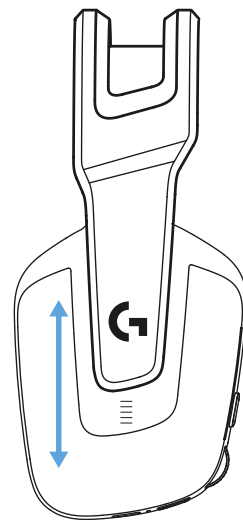


- Duljina držača za glavu može se prilagoditi.

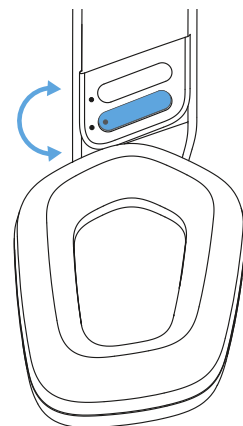

- Okrenite nosač mikrofona prema gore za isključivanje zvuka.

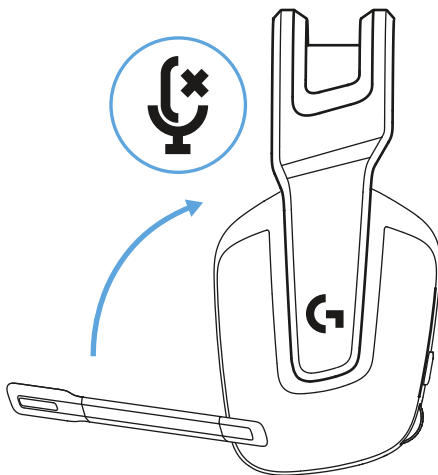


- Napunite slušalice kada je baterija skoro prazna.

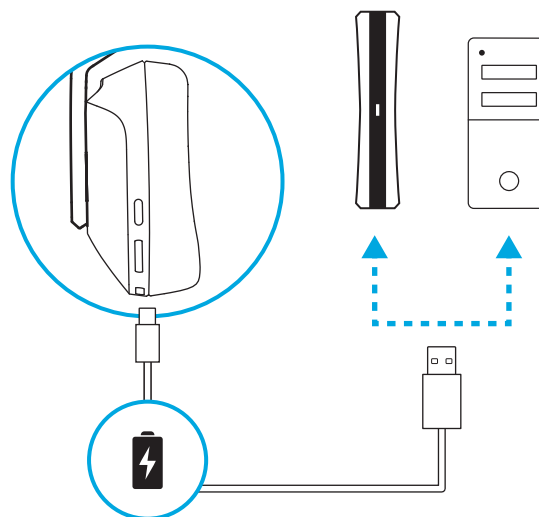

ZNAČAJKE

- 1 Prilagodljiva, reverzibilna ovjesna traka
- 2 Jastučići za uši od memorijske pjene
- 3 Zvučnici od 40 mm
- 4 Regulator glasnoće na slušalicama
- 5 Mikrofon od 6 mm koji se utišava preokretanjem
- 6 USB-C priključak za punjenje

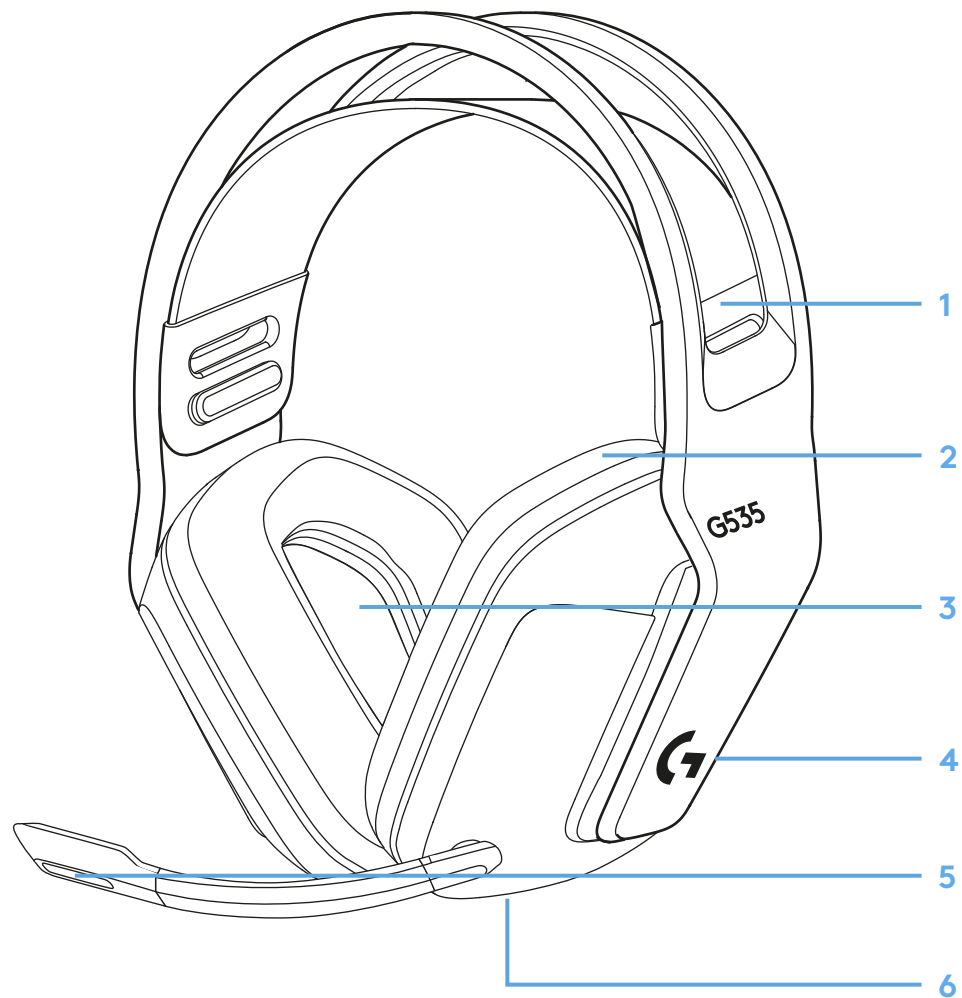


ČESTA PITANJA

logitechG.com/support/G535

UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE


- Povežite prijemnik na USB port računara ili PlayStation® 5 konzole.

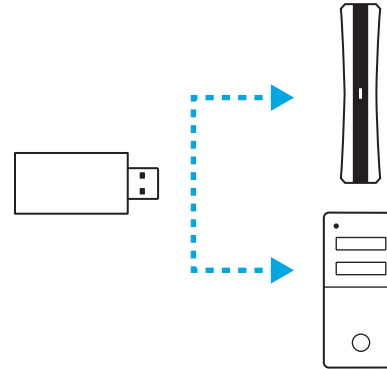

- Kratko pritisnite da biste uključili.




- (Opciono) Preuzmite softver Logitech G HUB da biste pristupili naprednim funkcijama. Preuzmite na logitechG.com/ghub

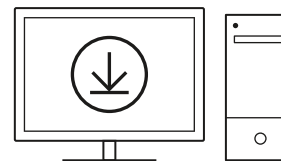


logitechG.com/ghub


- Slušni ulošci mogu da se podese nagore i nadole.

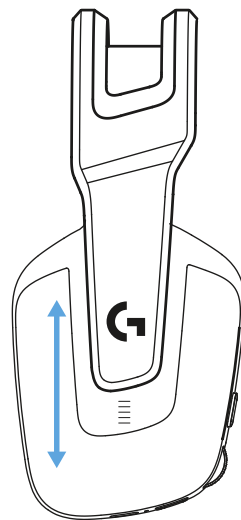


- Dužina držača za glavu se može podešavati.

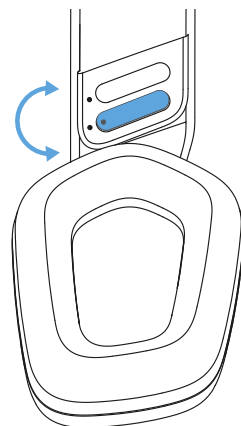

- Okrenite držač mikrofona nagore da biste isključili zvuk.

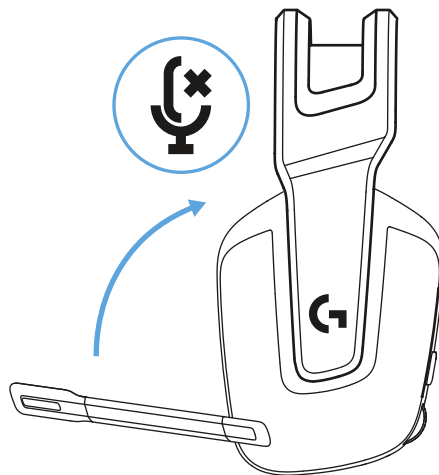


- Napunite slušalice kada je nizak nivo baterije.

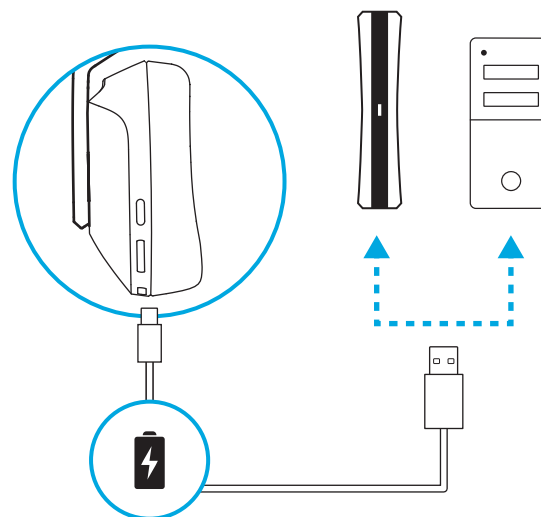

FUNKCIJE

- 1 Podesiva i zamenjiva traka za glavu
- 2 Jastučići za slušalice od memorijske pene
- 3 Drajveri od 40 mm
- 4 Kontrola jačine zvuka na slušalici
- 5 Mikrofon od 6 mm sa funkcijom isključivanja zvuka okretanjem
- 6 USB-C port za punjenje

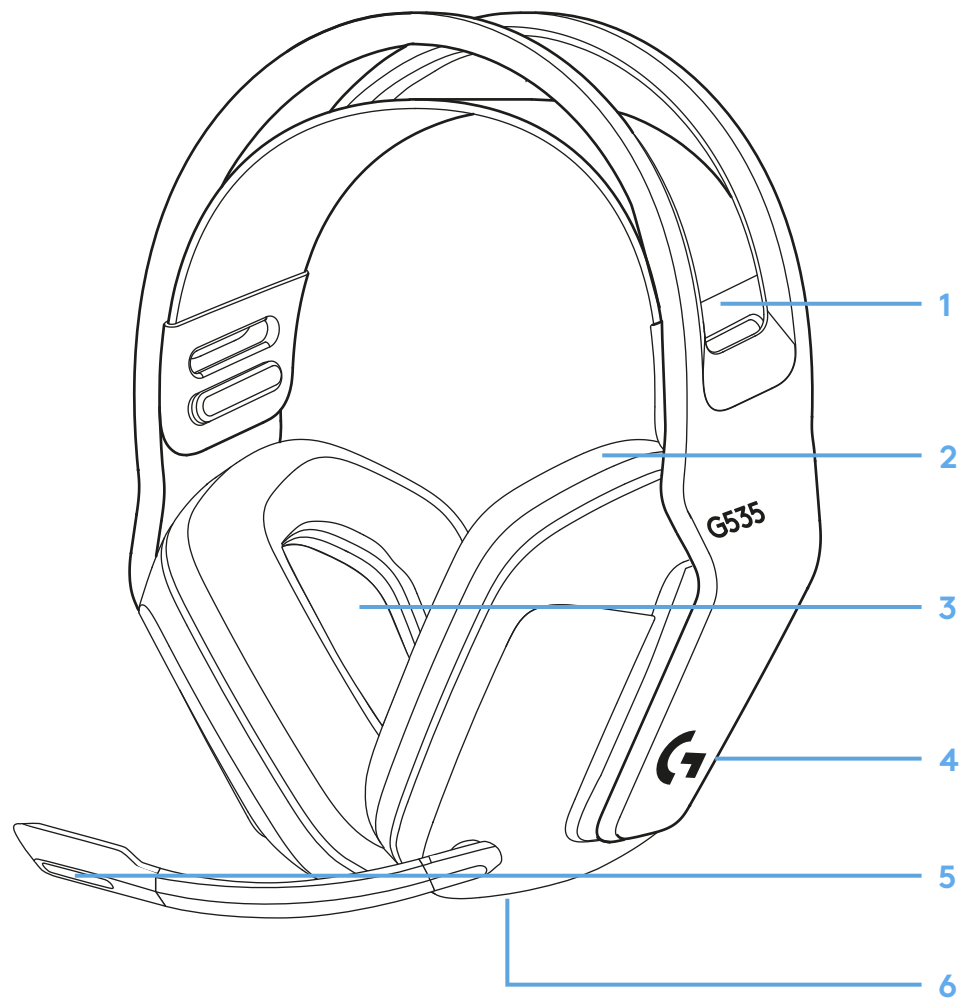


NAJČEŠĆA PITANJA

logitechG.com/support/G535

NAVODILA ZA NAMESTITEV


- Vstavite sprejemnik v USB priključek vašega računalnika ali konzole PlayStation® 5.

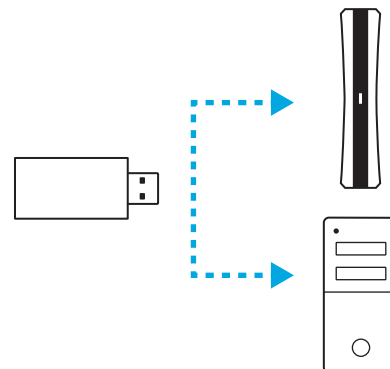

- Kratko pritisnite za VKLOP.




- (Izbirno) Prenesite programsko opremo Logitech G HUB za dostop do naprednih funkcij. Prenesite z naslova [logitechG.com/ GHUB](https://logitechG.com/GHUB).

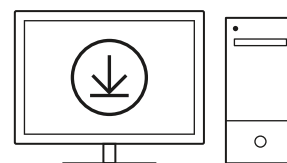


logitechG.com/ghub


- Ušesne blazinice je mogoče prilagoditi navzgor ali navzdol.

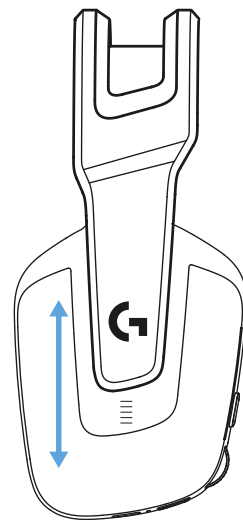


- Nastavite lahko dolžino naglavnega traku.

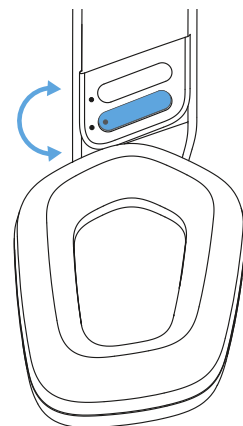

- Za utišanje preklopite držalo mikrofona.

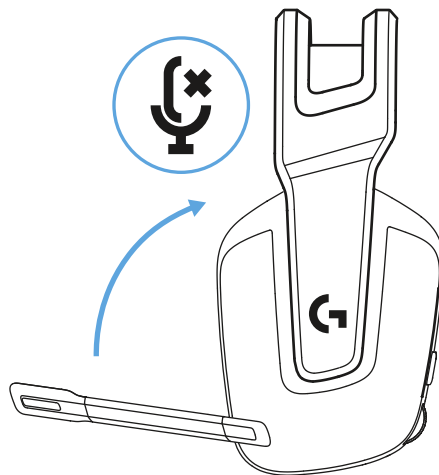


- Slušalke napolnite, ko je baterija izpraznjena.

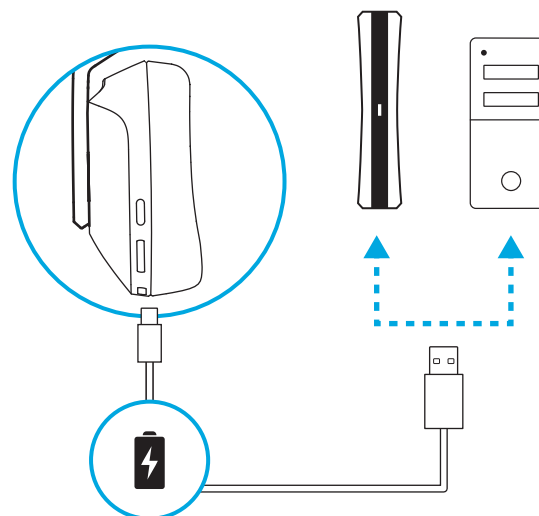

FUNKCIJE

- 1 Nastavljiv, obrnljiv raztezni trak
- 2 Ušesne blazinice s spominsko peno
- 3 40-milimetrska zvočnika
- 4 Nastavitev glasnosti na ušesu
- 5 6-milimetrski mikrofonski preklopni utišanje
- 6 Vrata za polnjenje USB C

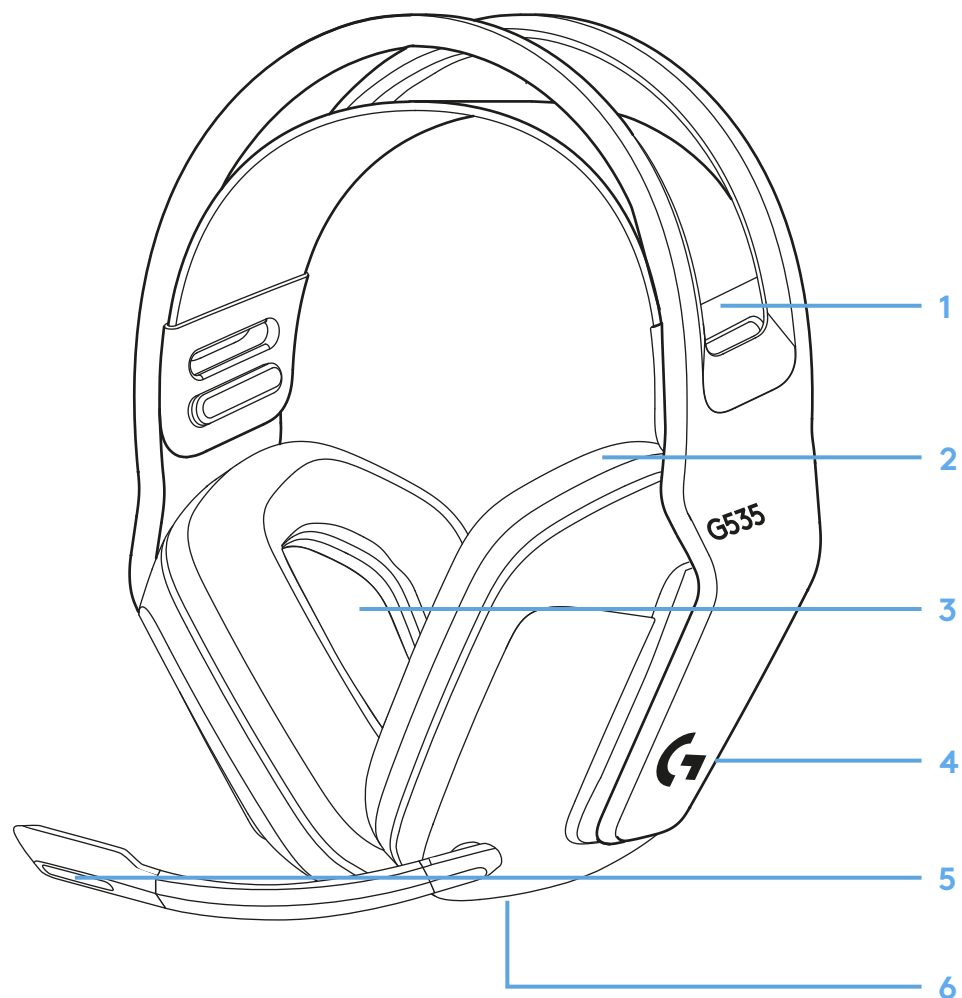


POGOSTA VPRAŠANJA

logitechG.com/support/G535

INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE


- Introduceți receptorul în portul USB al PC-ului sau al dispozitivului PlayStation® 5.

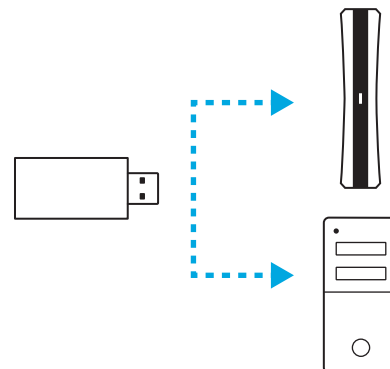

- Apăsați scurt pentru a le porni.




- (Opțional) Pentru a accesa funcțiile avansate, descărcați software-ul G HUB de la Logitech. Descărcați accesând logitechG.com/ghub.

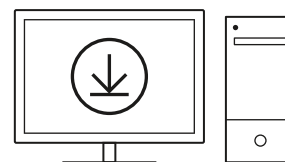


logitechG.com/ghub


- Cupele pentru urechi pot fi ajustate în sus și în jos.

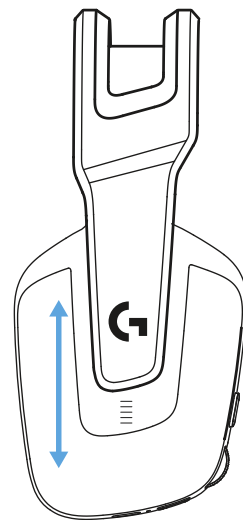


- Lungimea benzii poate fi reglată.

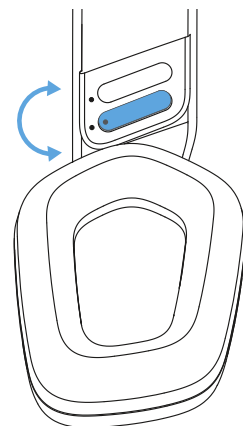

- Rotiți în sus brațul microfonului pentru a dezactiva sunetul.

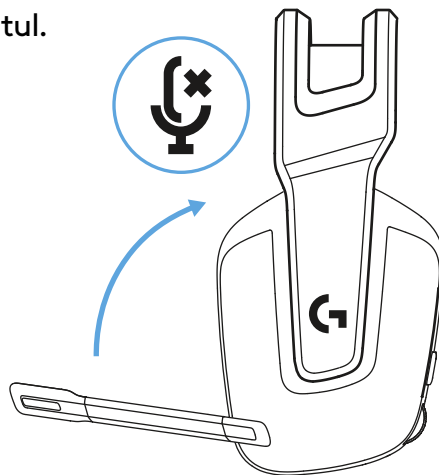


- Încărcați căștile când nivelul bateriei este scăzut.

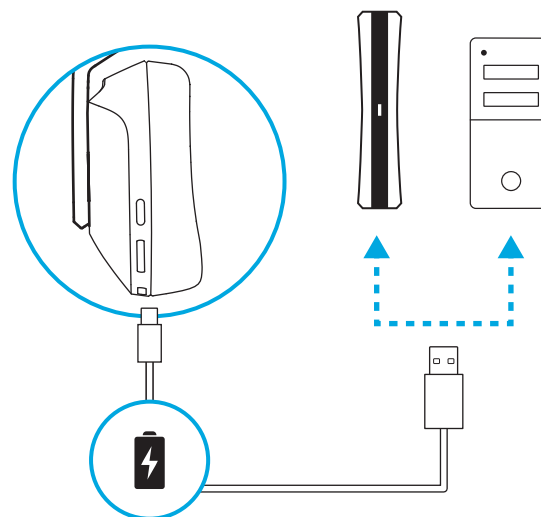

CARACTERISTICI

- 1 Bandă ajustabilă de suspensie, reversibilă
- 2 Suporturi de urechi din spumă cu memorie
- 3 Difuzoare de 40 mm
- 4 Control volum de pe cască
- 5 Microfon de 6 mm, ce poate fi rotit pentru a-l dezactiva
- 6 Port de încărcare USB-C

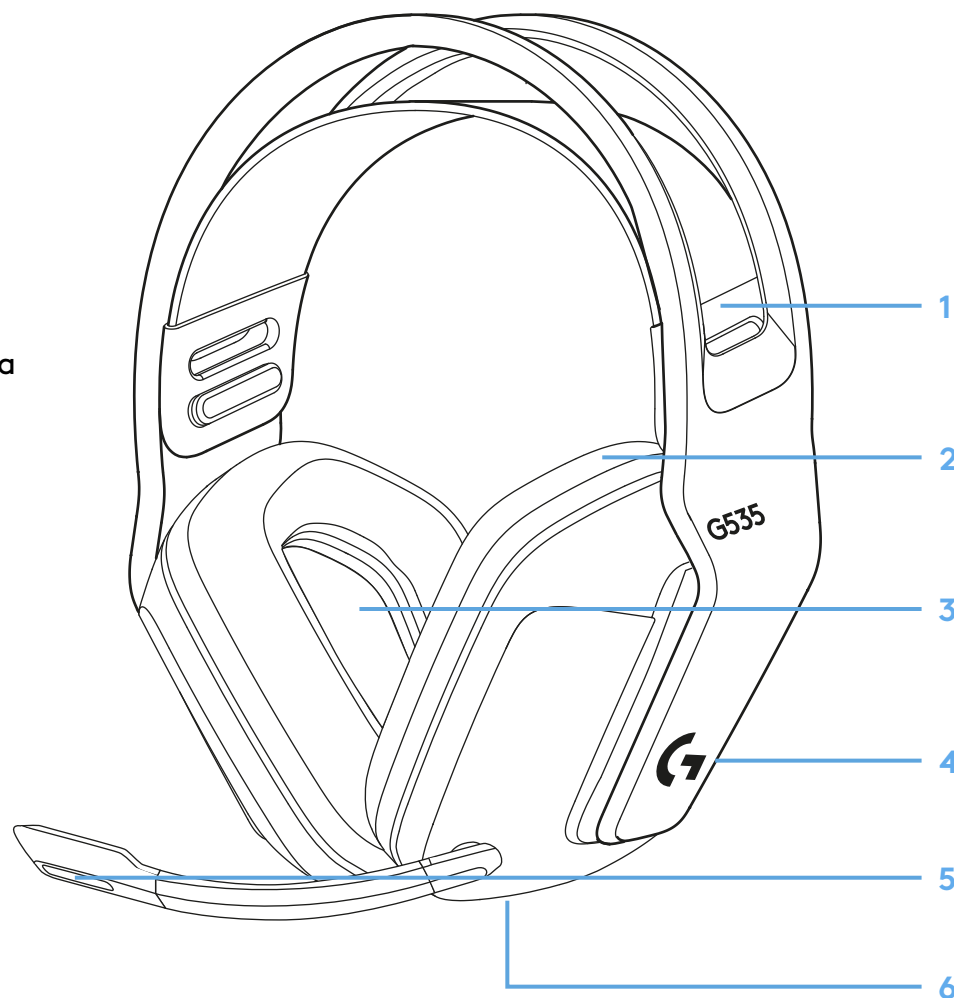


ÎNTREBĂRI FRECVENTE

logitechG.com/support/G535

KURULUM YÖNERGELERİ


- Alıcıyı bilgisayarınızın veya PlayStation® 5 cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.

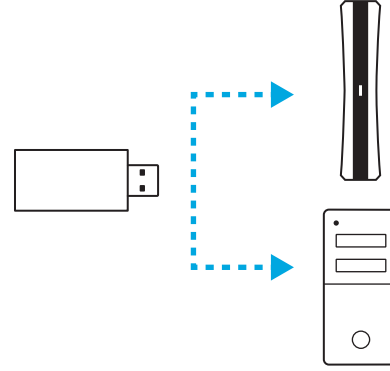

- AÇMAK için kısa basın.




- (İsteğe bağlı) Gelişmiş özelliklere erişmek için Logitech G HUB yazılımını indirin. logitechG.com/ghub adresinden indirin

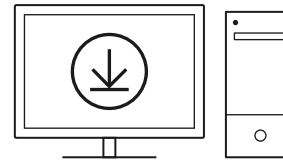


logitechG.com/ghub


- Kulaklıklar aşağı veya yukarı doğru ayarlanabilir.

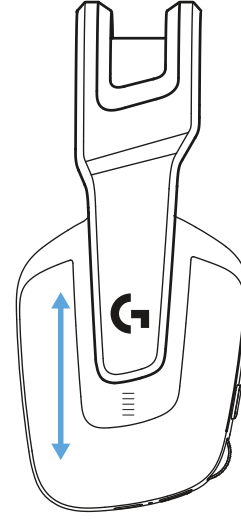


- Başlığın uzunluğu ayarlanabilir.

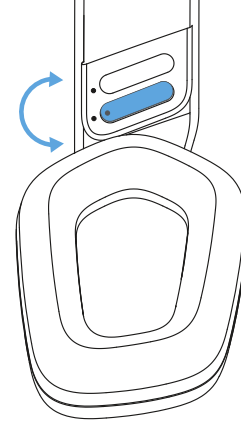

- Mikrofon kolunu yukarı döndürerek sesi kapatın.

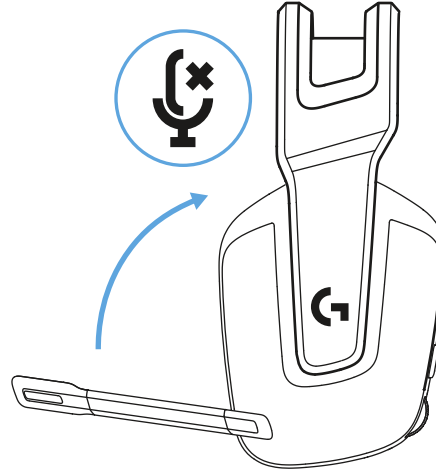


- Pili azaldığında kulaklığı şarj edin.

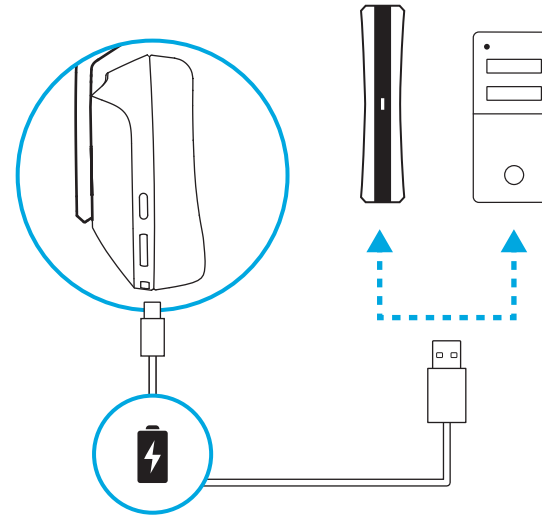

ÖZELLİKLER

- 1 Ayarlanabilir, ters çevrilebilir süspansiyonlu kayış
- 2 Hafızalı köpükten kulaklık süngerleri
- 3 40 mm'lik sürücüler
- 4 Kulak üzeri ses düzeyi kontrolü
- 5 6 mm katlanarak sessize alınan mikrofon
- 6 USB-C şarj bağlantı noktası

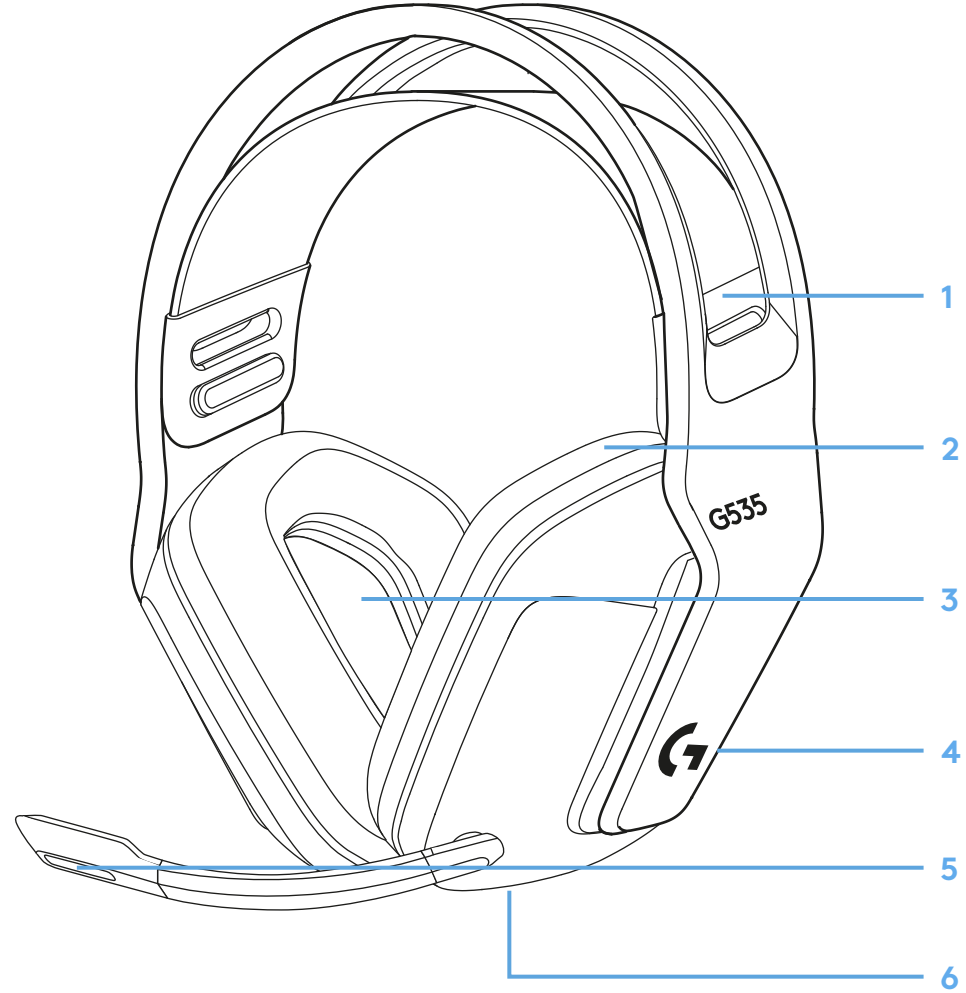


SIKÇA SORULAN SORULAR

logitechG.com/support/G535

إرشادات الإعداد


- أدخل جهاز الاستقبال في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر أو جهاز PlayStation® 5.

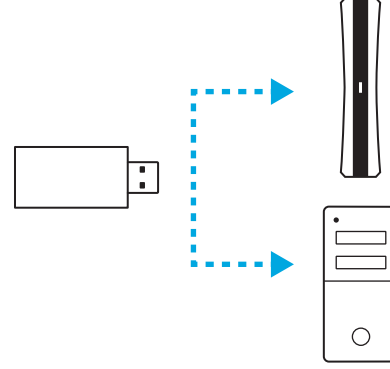

- اضغط زر الطاقة القصيرة لتشغيل.




- (اختياري) قم بتنزيل برنامج Logitech G HUB للوصول إلى الميزات المتقدمة. التنزيل من خلال LogitechG.com/GHUB

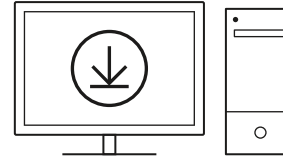


logitechG.com/ghub


- يمكن تعديل أغطية الأذن لأعلى ولأسفل.

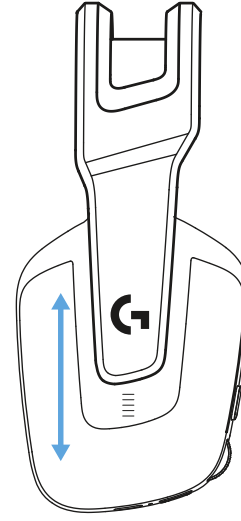


- يمكن تعديل طول عصابة الرأس.

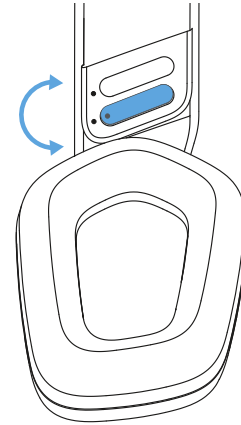

- اقلب الذراع الحامل لكتم الصوت.

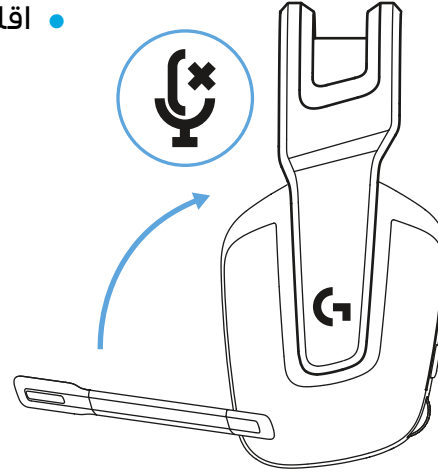


- اشحن سماعة الرأس عندما تصبح البطارية منخفضة.

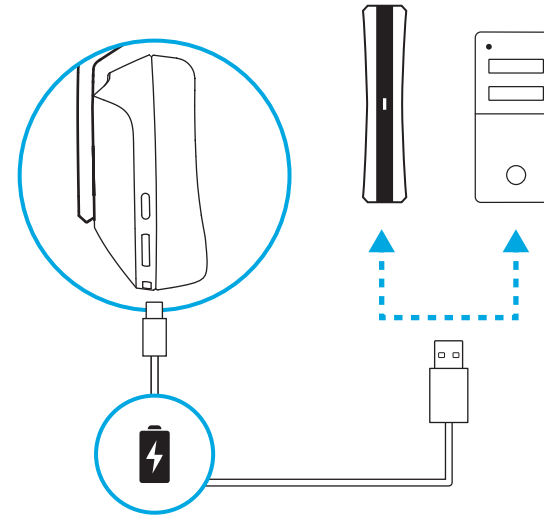

الميزات

- 1 طوق تعليق قابل للتعديل وقابل للانعكاس
- 2 بطانات أذن إسفنجية لينة
- 3 مشغلات 40 ملم
- 4 التحكم في مستوى الصوت في الأذن
- 5 ميكروفون بحجم 6 مم قابل لكتم الصوت
- 6 منفذ شحن USB-C

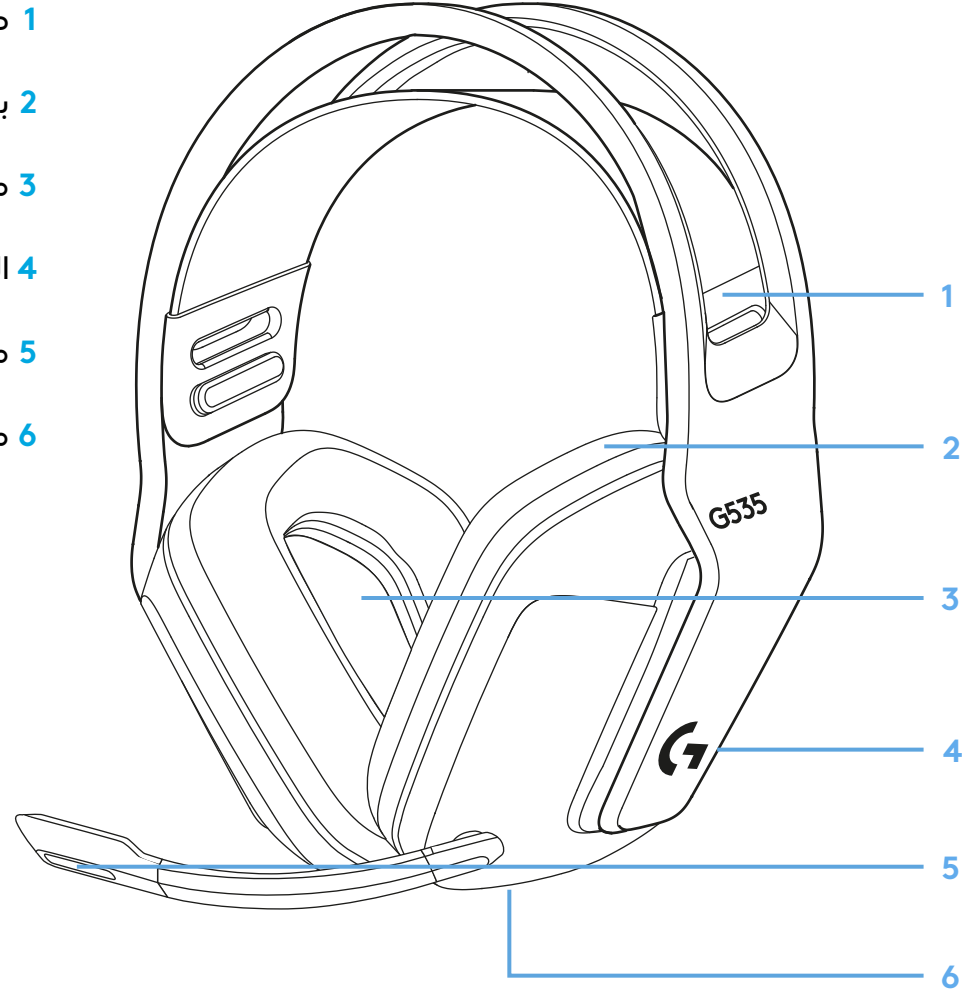


الأسئلة المتكررة

logitechG.com/support/G535

הוראות התקנה


- הכנס מקלט ליציאת ה-USB במחשב או ב-PlayStation® 5.

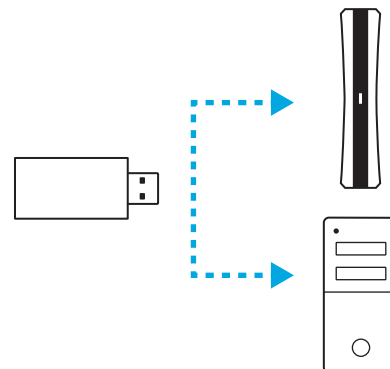

- לחיצה קצרה להפעלה.




- (אופציונלי) הורד את התוכנה Logitech G HUB כדי לקבל גישה לתכונות המתקדמות. אפשר להוריד בכתובת logitechG.com/ghub

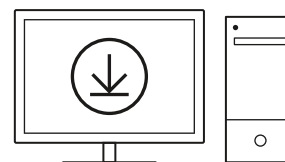


logitechG.com/ghub


- ניתן לכוון את האפרכסות כלפי מעלה ומטה.

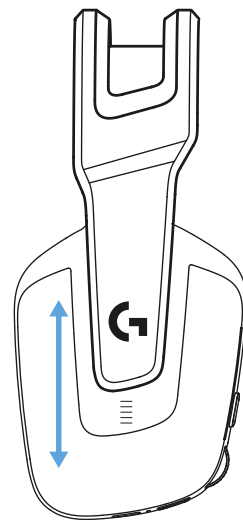


- ניתן לכוון את אורך רצועת הראש.

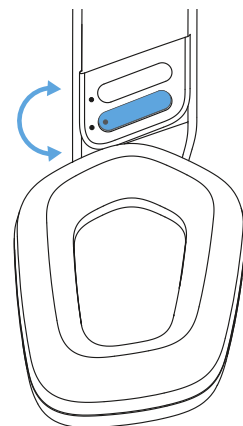

- הזז את זרוע המיקרופון כלפי מעלה כדי להשתיק.

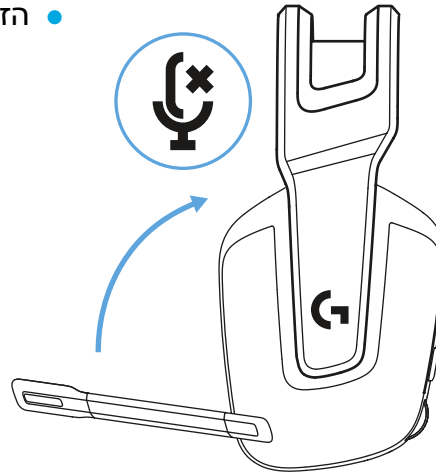


- הטען את האוזניות כאשר רמת הסוללה נמוכה.

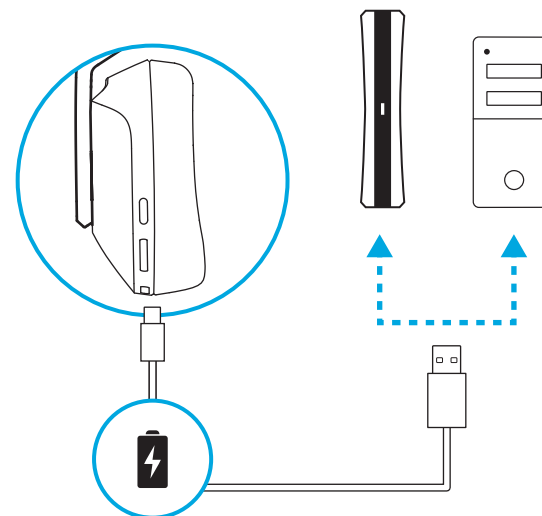

תכונות

- 1 ניתן לכוונון, רצועת תלייה מתהפכת
- 2 כריות אוזניים קצף זיכרון
- 3 מנהלי התקני שמע 40 מ"מ
- 4 בקר עוצמת קול על-אוזן
- 5 מיקרופון 6 מ"מ שאפשר להזיז כדי להשתיק
- 6 יציאת טעינה USB C

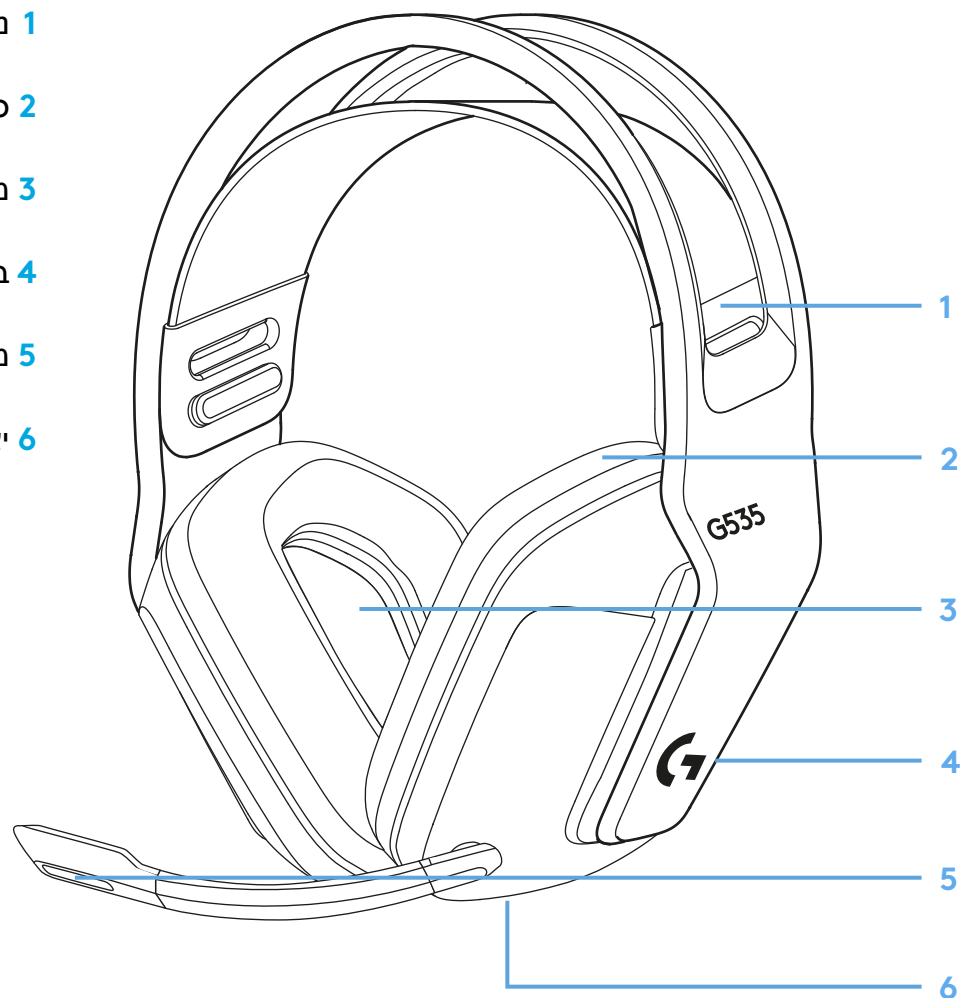

שאלות נפוצות

logitechG.com/support/G535



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice and any use of such marks by Logitech is under license.

WEB-621-002587 002