

LOGITECH G PRO X 60




LIGHTSPEED Gaming Keyboard

LIGHTSPEED 游戏键盘

SETUP GUIDE | 设置指南



logitech 

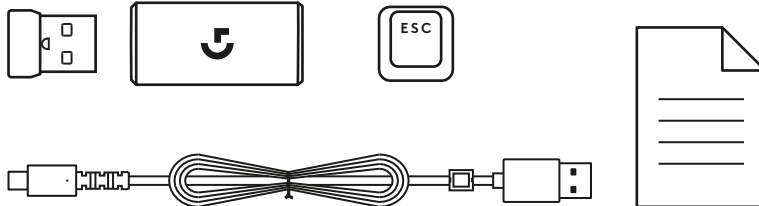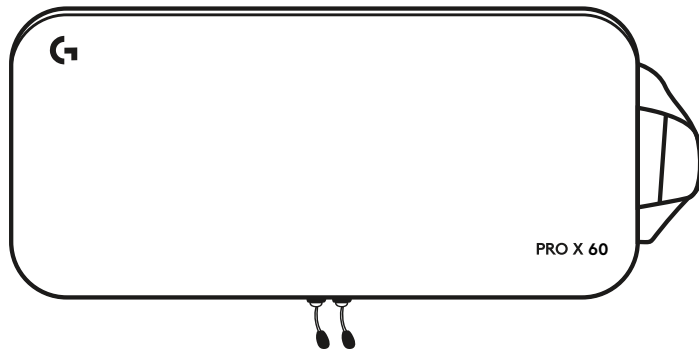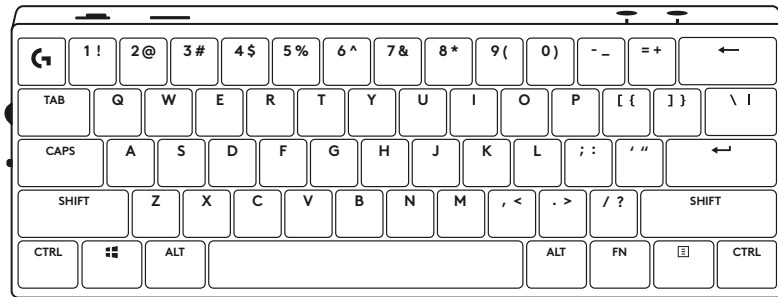


ENGLISH	3
简体中文	10
繁體中文	17
한국어	24

PRODUCT OVERVIEW


Top View

- 1 Power switch
- 2 Type-C port
- 3 *BLUETOOTH®* button
- 4 LIGHTSPEED button
- 5 Game Mode switch
- 6 Power indicator
- 7 Volume roller
- 8 Caps Lock indicator

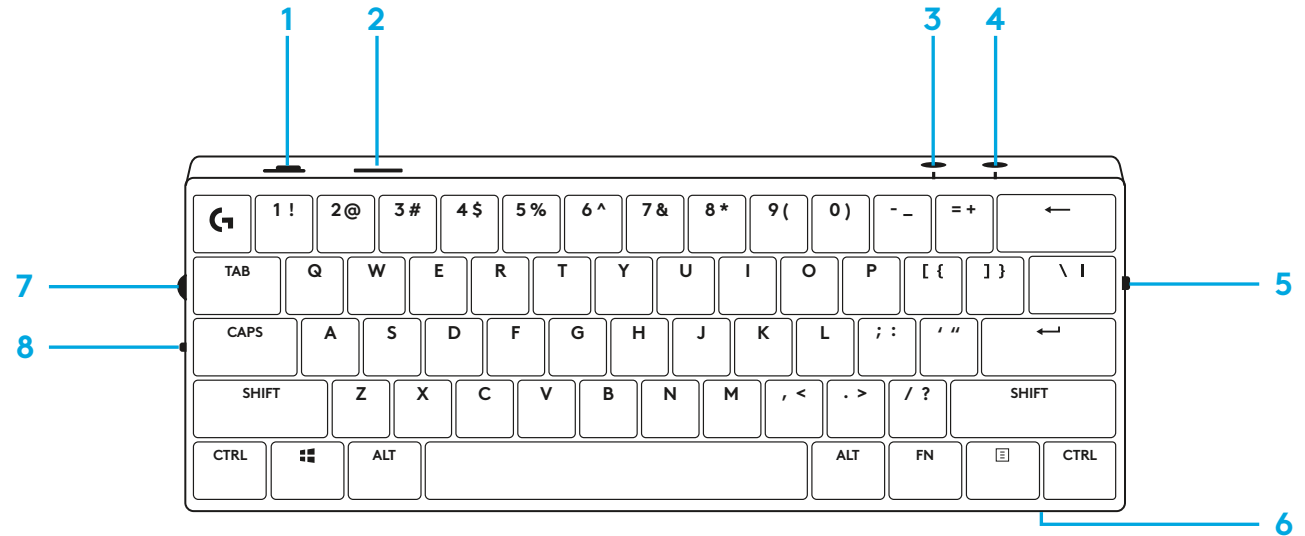


Bottom View


- 1 Dongle storage
- 2 Tilt legs

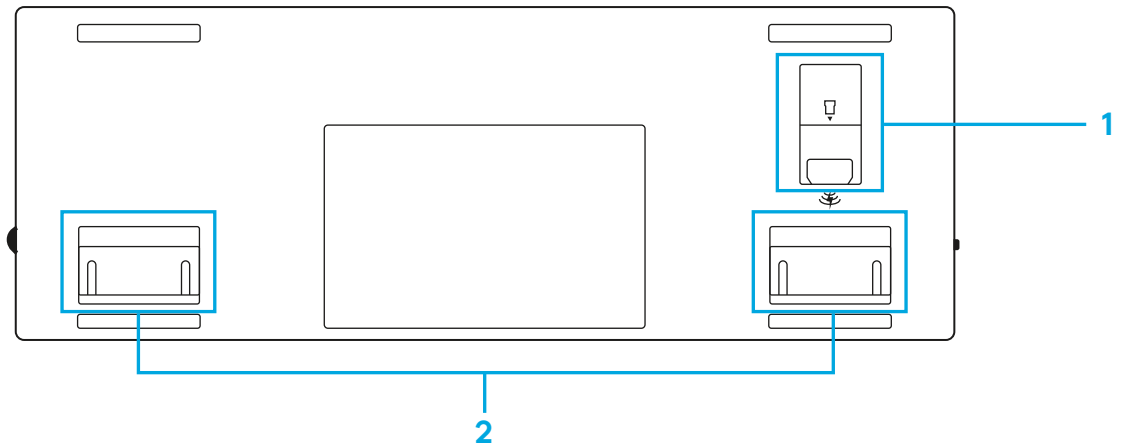

LIGHTSPEED CONNECTION

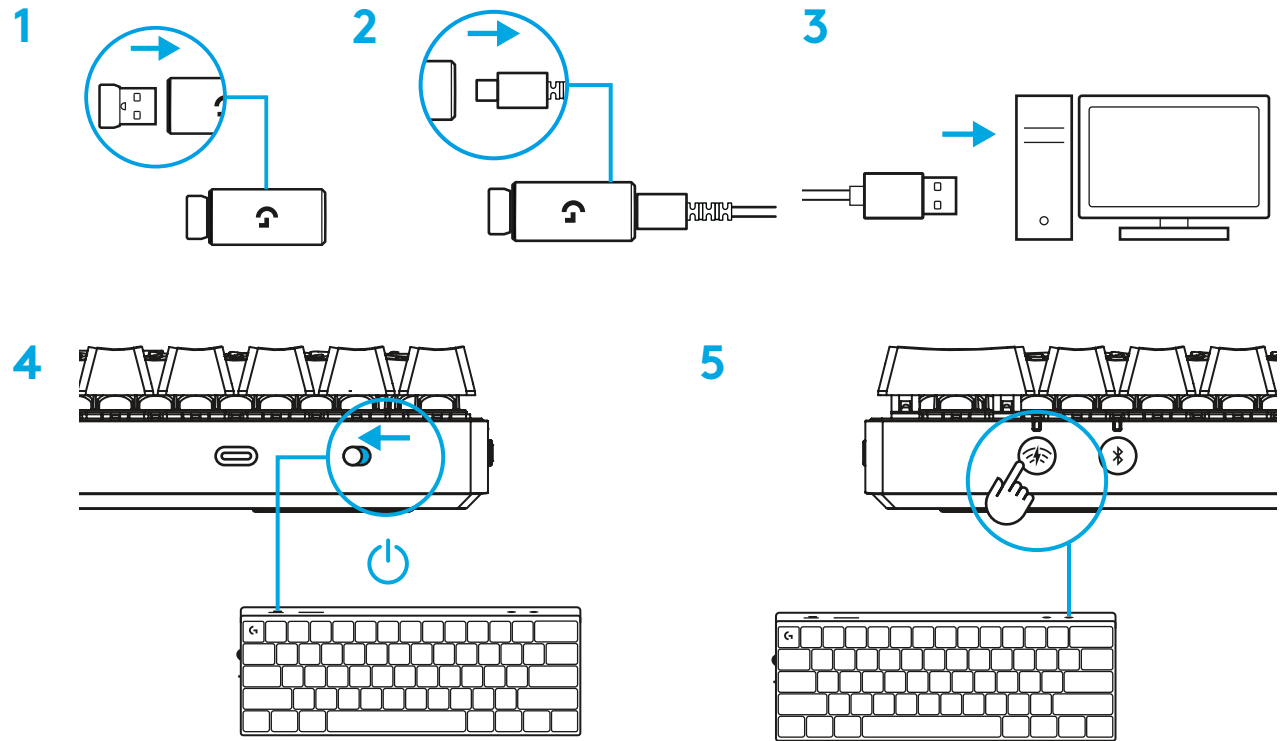


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features).
Go to www.logitechG.com/ghub

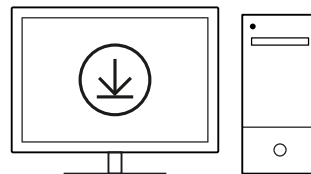


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® CONNECTION


1

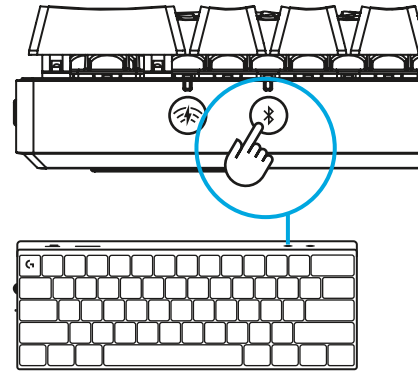


2

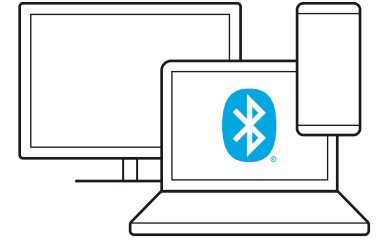



3

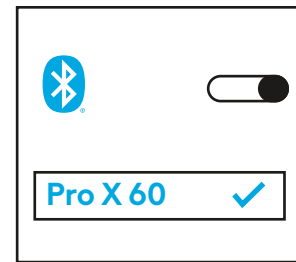

4

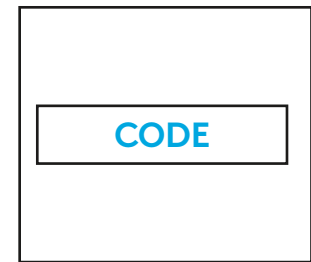

5

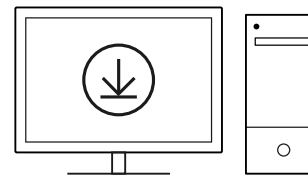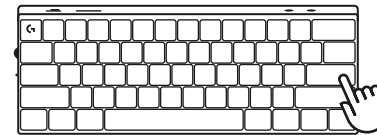


logitechG.com/ghub


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features).
Go to www.logitechG.com/ghub

CHARGING YOUR KEYBOARD

- 1 Insert the *USB-C* cable into the port at the front of the keyboard.
- 2 Connect the cable to your PC.

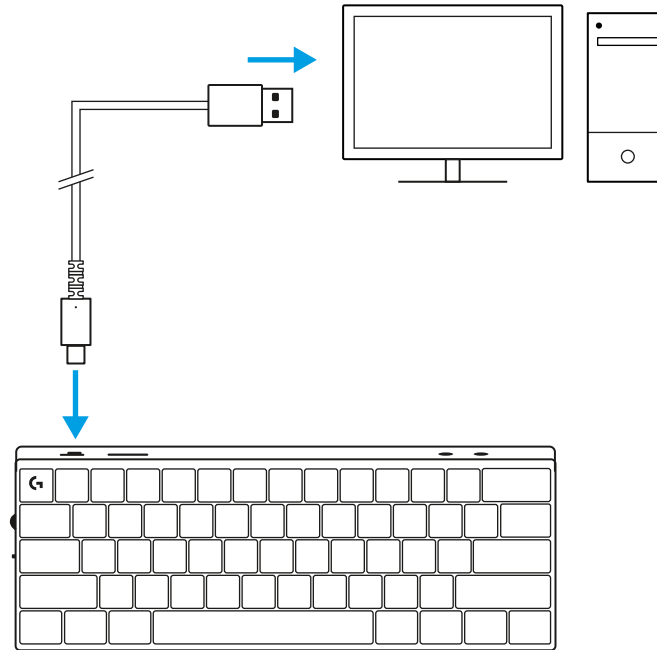


The battery indicator light will pulse green while charging and be solid green when fully charged.

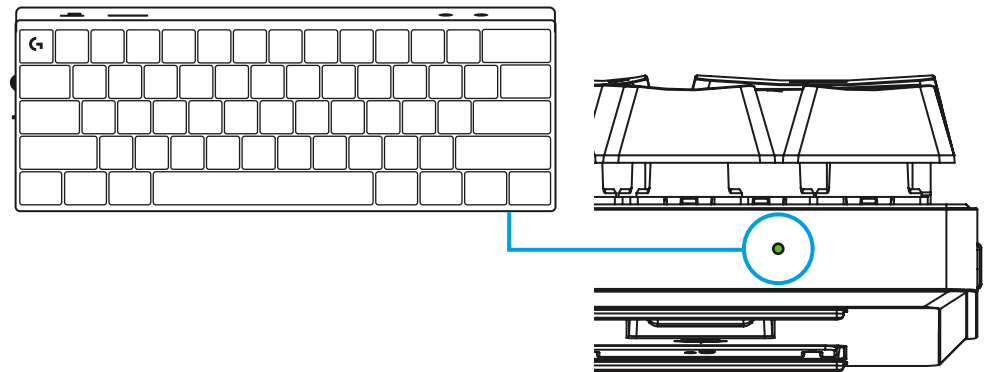

GAME MODE

Switch on Game mode will disable Windows key functions to avoid accidental triggering.

You can also disable different keys in Ghub settings.

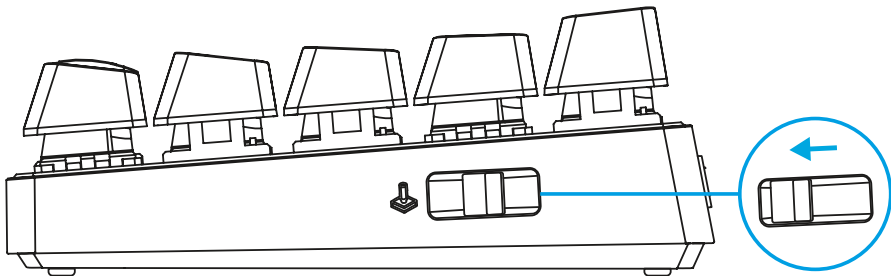

KEY COMBINATIONS

Media Controls

FN + ⏮	Play/Pause
FN + 🔊 x	Mute
FN + ⏮	Previous Track
FN + ⏭	Next Track

ESC Keys

FN + ⏏	,
FN + SHIFT + ⏏	~

Arrow Keys

 + 	Up Arrow
 + 	Down Arrow
 + 	Right Arrow
 + 	Left Arrow

Function Keys

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break

Lighting Control

 + 	Decrease the keyboard brightness
 + 	Increase the keyboard brightness
 + 	Cycle through the animation effect
 + 	Cycle through animation parameters

Profile Switches

 +   +   + 	Activate one of the three onboard memory profiles
---	---


Full Key Customization on/off

 + 	Enable Full Key Customization
	Toggle to switch between Default and Customized layout

产品概览


俯视图

- 1 电源开关
- 2 Type-C 端口
- 3 蓝牙™按钮
- 4 LIGHTSPEED 按钮
- 5 游戏模式开关
- 6 电源指示灯
- 7 音量滚轮
- 8 Caps Lock 指示灯

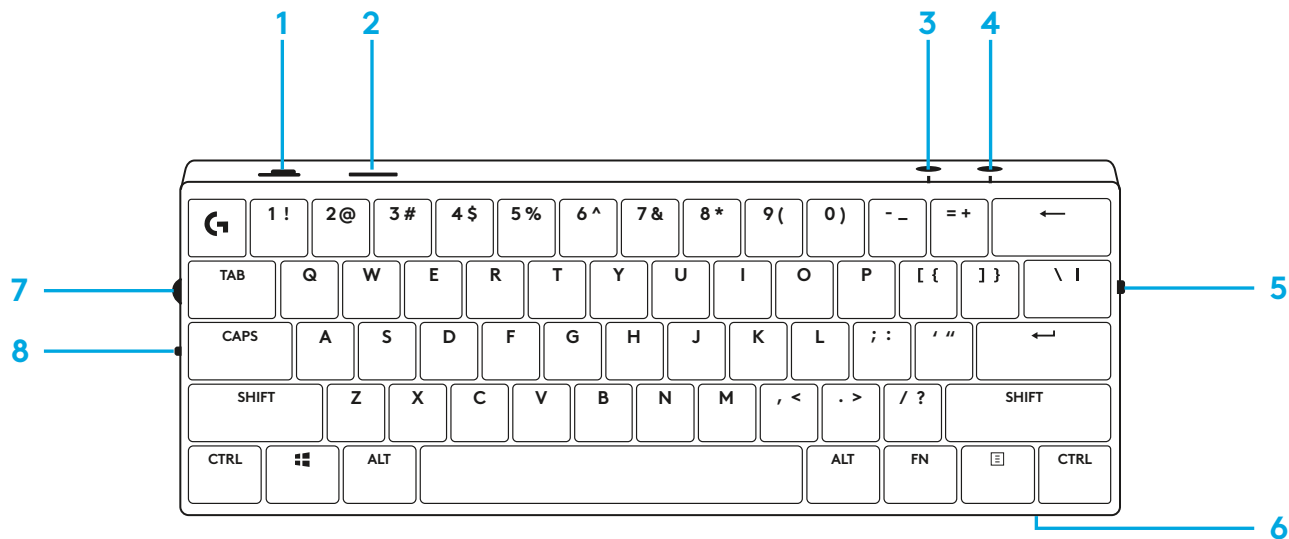


底视图

- 1 接收器收纳位
- 2 倾斜支脚

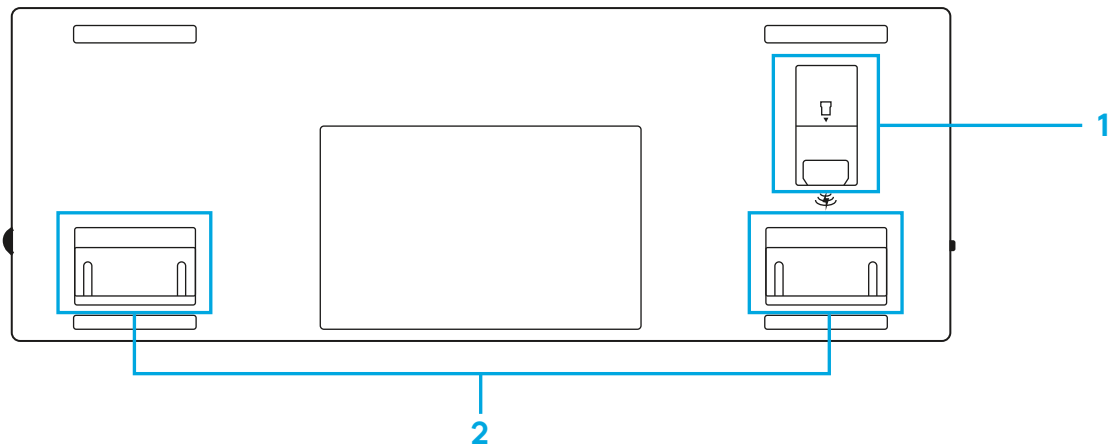


LIGHTSPEED 连接

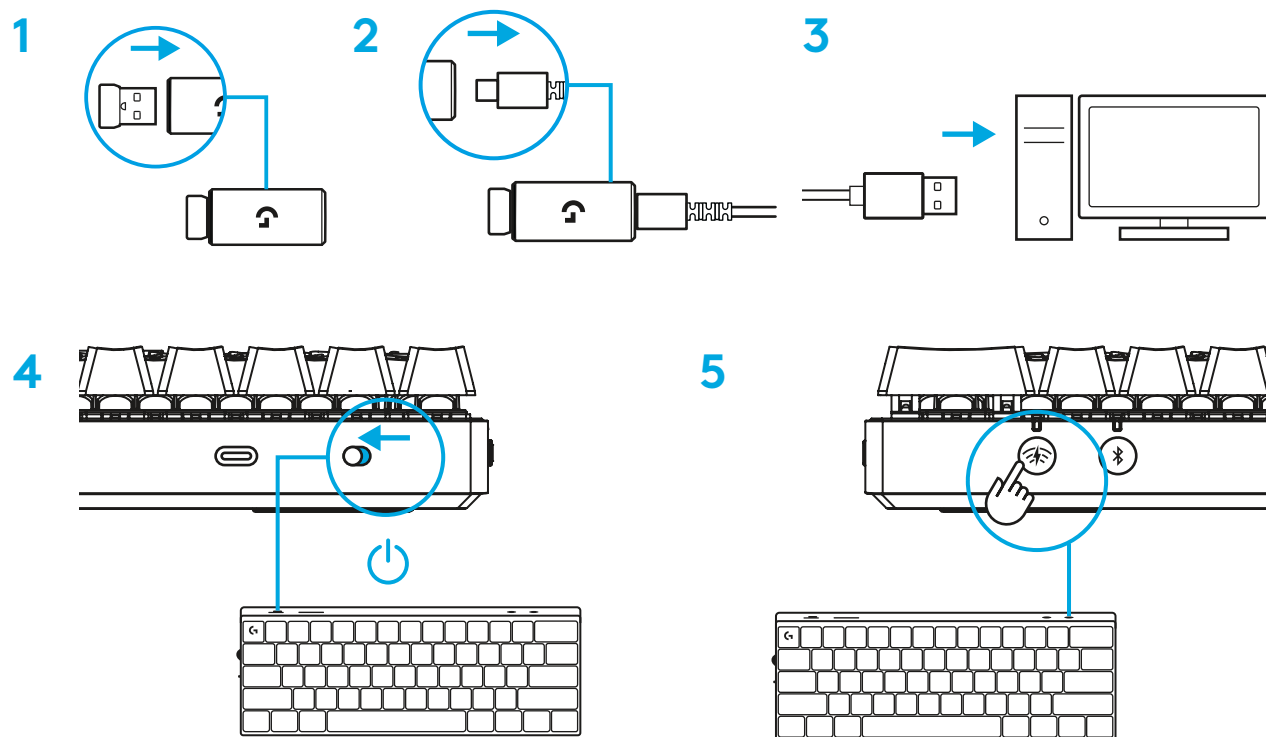


下载 G HUB 软件并安装到 PC/MAC, 获得更出色的游戏体验 (G HUB 包含有关各项功能的入门介绍)。

访问 www.logitechG.com/ghub

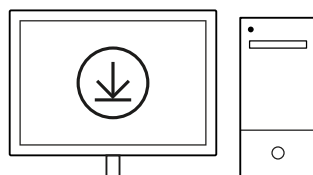


logitechG.com/ghub

蓝牙™连接

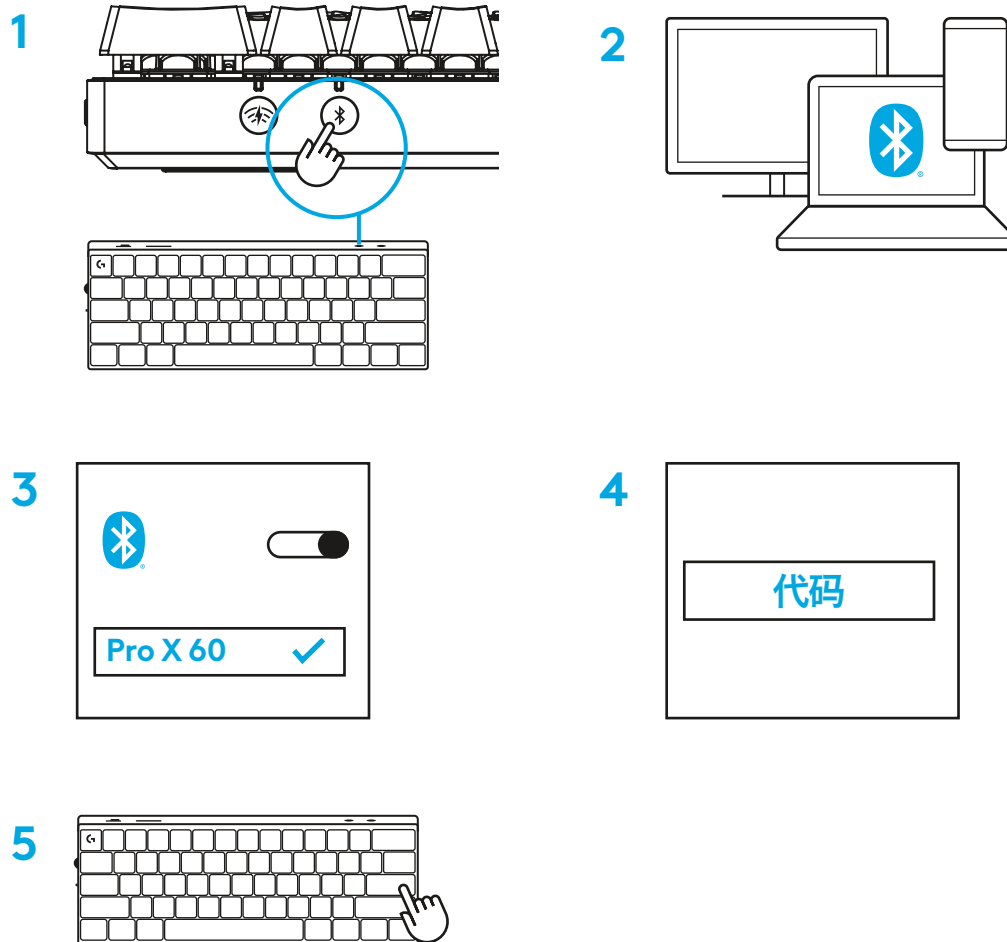


下载 G HUB 软件并安装到 PC/MAC, 获得更出色的游戏体验
(G HUB 包含有关各项功能的入门介绍)。
访问 www.logitechG.com/ghub

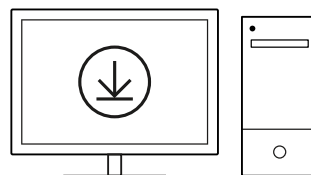


logitechG.com/ghub

为键盘充电

1 将 *USB-C* 线缆插入键盘正面的端口。

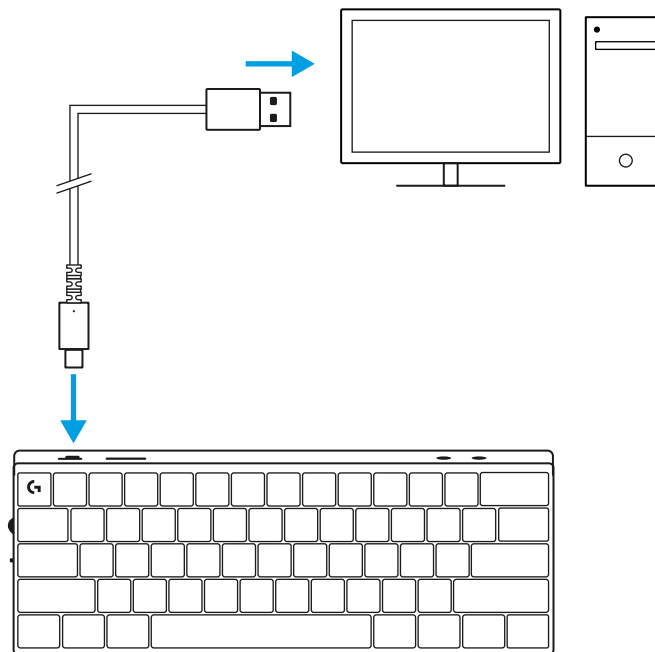


2 将线缆连接至 PC。
电量指示灯在充电时闪烁绿色, 充满电后常亮绿色。

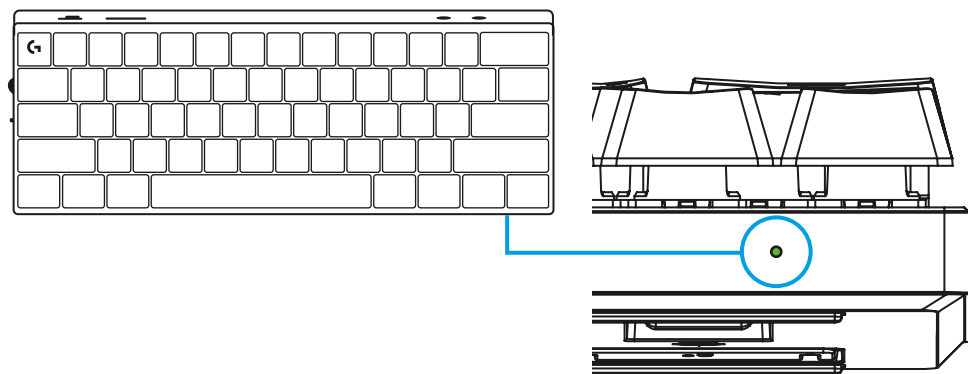

游戏模式

开启游戏模式将禁用 Windows 键功能, 以免无意中触发。
您还可以在 Ghub 设置中禁用不同的按键。

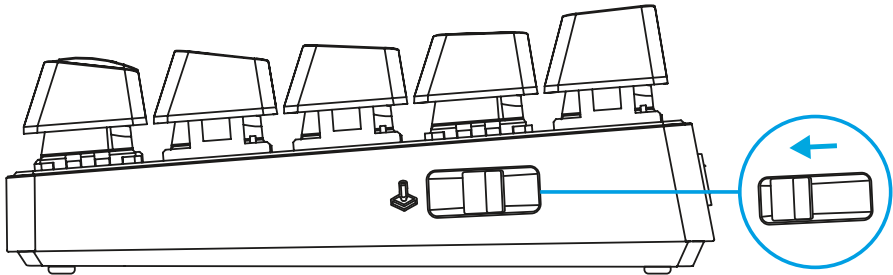

按键组合

媒体控制

FN + 	播放/暂停
FN + 	静音
FN + 	上一曲目
FN + 	下一曲目

ESC 键

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

方向键

 + 	向上箭头
 + 	向下箭头
 + 	向右箭头
 + 	向左箭头

功能键

 + 	屏幕截图
 + 	主屏键
 + 	Page Up键
 + 	Page Down键
 + 	滚动锁定键
 + 	End键
 + 	插入键
 + 	Pause / Break键

灯光控制

 + 	降低键盘亮度
 + 	提高键盘亮度
 + 	循环动画效果
 + 	循环动画参数

配置文件切换

 +   +   + 	激活三个板载内存配置 文件之一
---	--------------------


全键自定义开/关

 + 	启用全键自定义
	在默认布局和自定义布局之间切换

產品概覽


上方檢視

- 1 電源開關
- 2 Type-C 連接埠
- 3 藍牙按鈕
- 4 LIGHTSPEED 按鈕
- 5 遊戲模式開關
- 6 電源指示燈
- 7 音量滾輪
- 8 Caps lock 指示燈

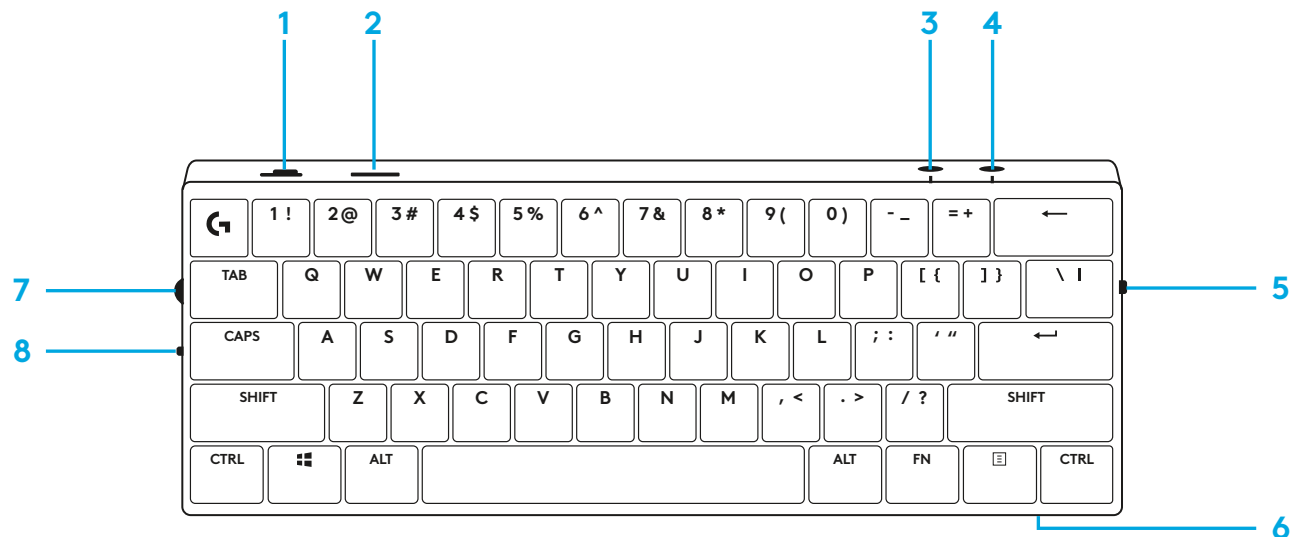


底部檢視


- 1 配接器收納槽
- 2 傾斜支架

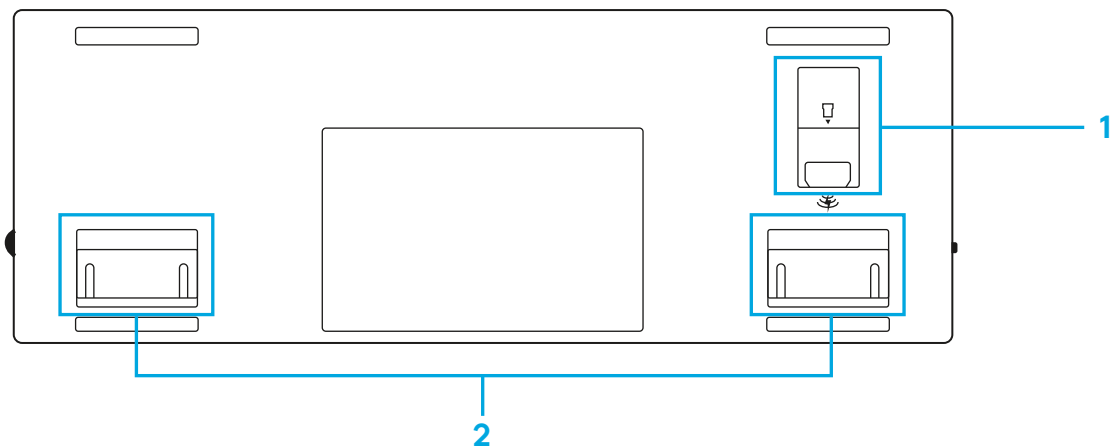

LIGHTSPEED 連線

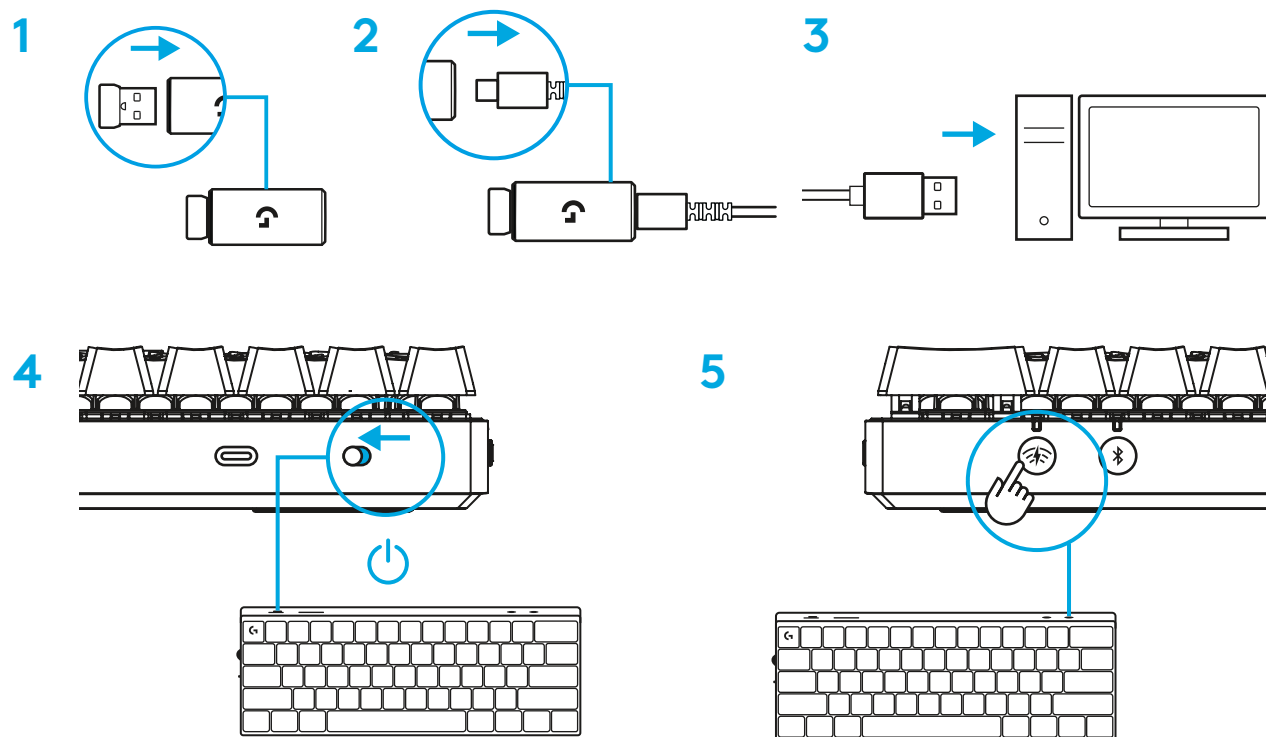


下載並安裝 G HUB 軟體到您的 PC/MAC 上，
以獲得最佳遊戲體驗 (G HUB 提供有功能的
介紹說明)。
前往 www.logitechG.com/ghub

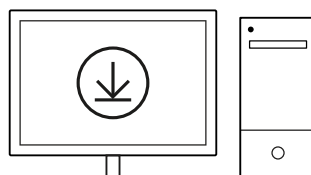

logitechG.com/ghub


藍牙連線

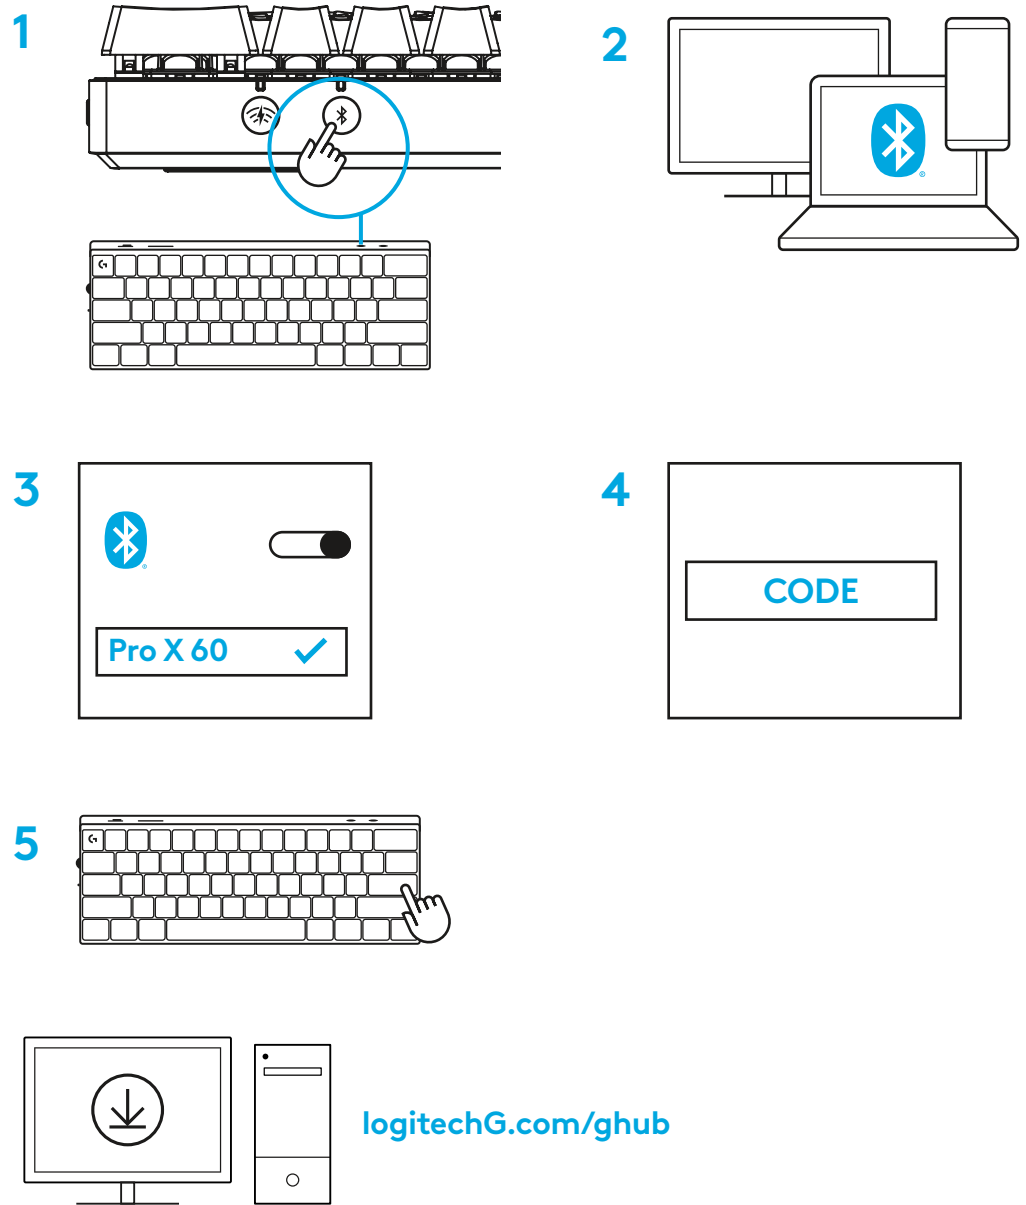


下載並安裝 G HUB 軟體到您的 PC/MAC 上，以獲得最佳遊戲體驗 (G HUB 提供有功能的介紹說明)。
前往 www.logitechG.com/ghub

為鍵盤充電

- 1 將 **USB-C** 連接線插入鍵盤正面的連接埠。

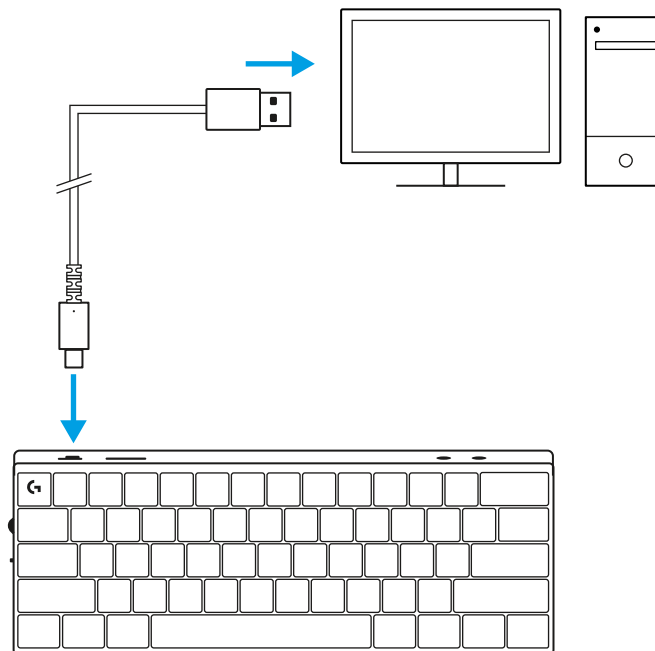


- 2 將連接線連接到 **PC**。
充電時電池指示燈會閃爍綠燈，完全充電後會亮起穩定綠燈。

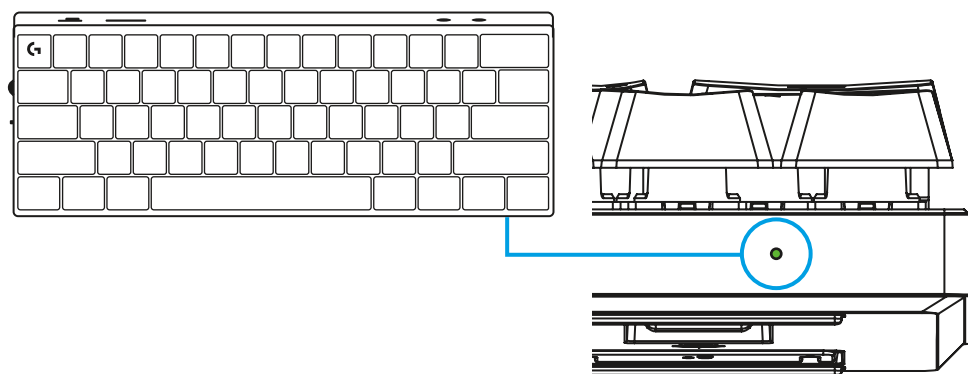

遊戲模式

遊戲模式上的開關會停用 Windows 鍵功能，以避免誤觸。
您也可以 在 Ghub 設定中停用其他不同的按鍵。

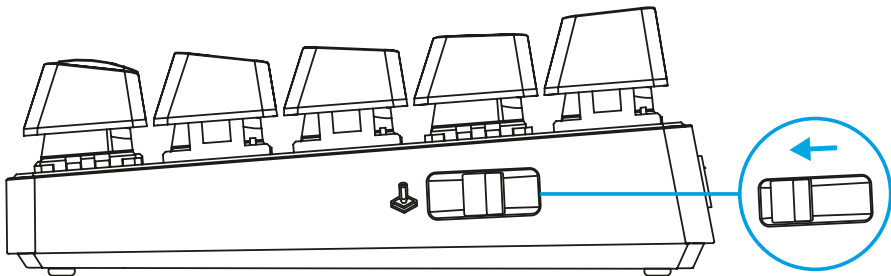

按鍵組合

媒體控制鍵

FN + 	播放/暫停
FN + 	靜音
FN + 	上一曲目
FN + 	下一曲目

ESC 按鍵

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

方向鍵

 + 	向上箭頭
 + 	向下箭頭
 + 	向右箭頭
 + 	向左箭頭

功能鍵

 + 	螢幕截圖
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

燈光控制

 + 	減少鍵盤亮度
 + 	增加鍵盤亮度
 + 	循環切換動畫效果
 + 	循環切換動畫參數

設定檔切換

 +   +   + 	啓用三個內建記憶體設定檔其中之一
---	------------------

全按鍵自訂開啓/關閉

 + 	啓用全按鍵自訂
	切換預設與自訂配置

제품 개요


상단

- 1 전원 스위치
- 2 Type-C 포트
- 3 **BLUETOOTH®** 버튼
- 4 **LIGHTSPEED** 버튼
- 5 게임 모드 스위치
- 6 전원 표시등
- 7 볼륨 롤러
- 8 Caps Lock 표시등




하단


- 1 동글 보관함
- 2 키보드 각도 조절 다리

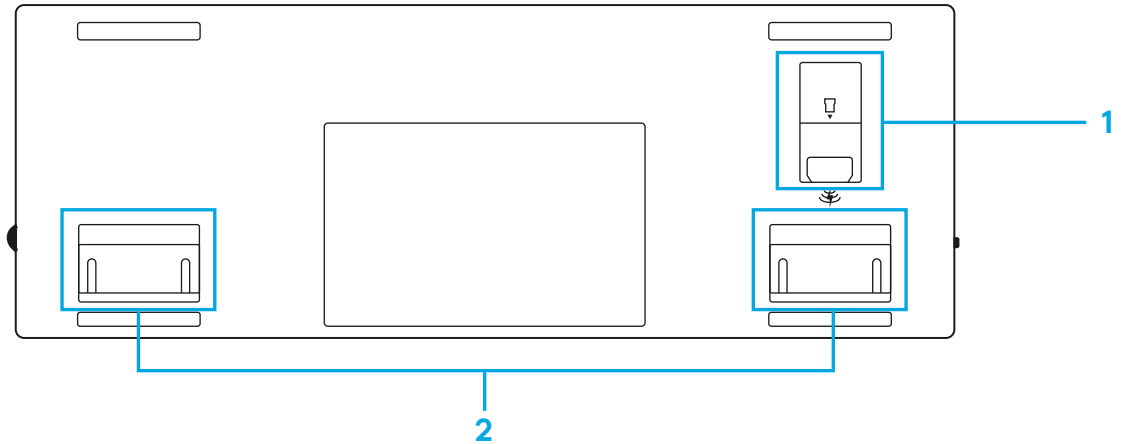

LIGHTSPEED 연결

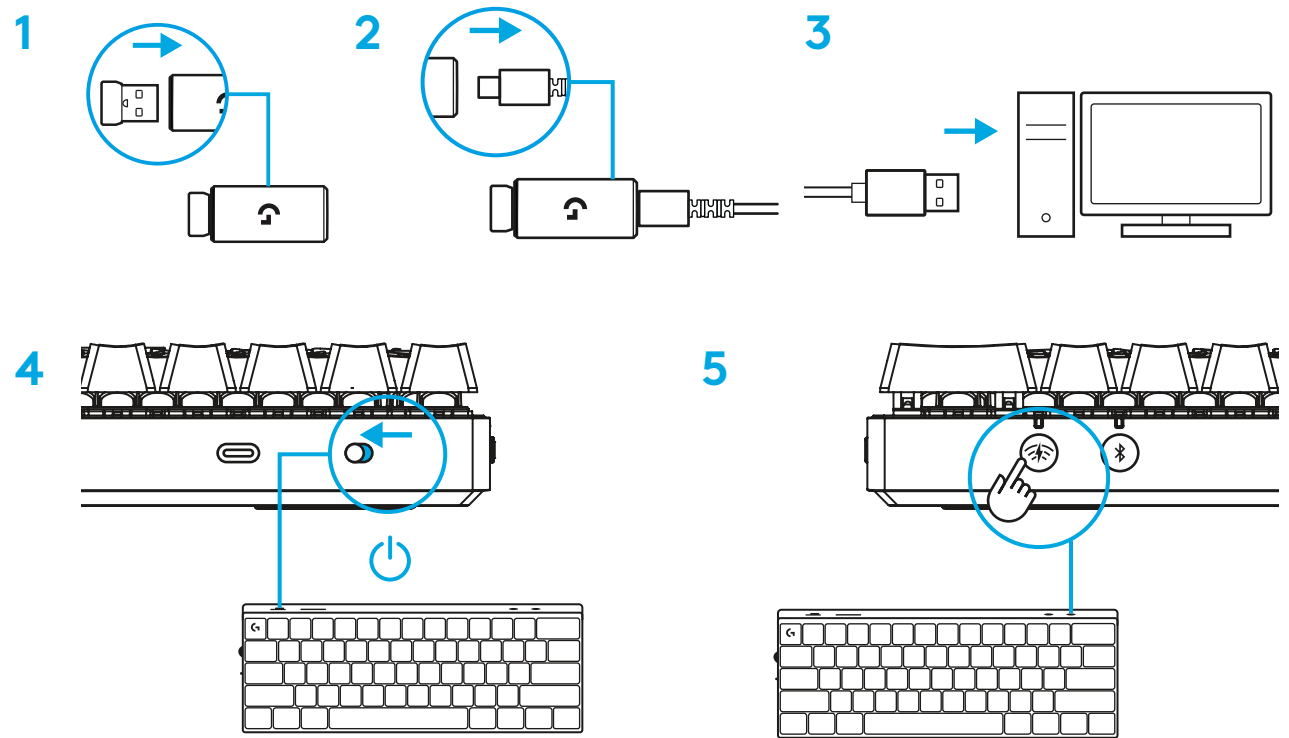


최고의 게이밍 경험을 위해 PC/MAC에
G HUB 소프트웨어를 다운로드 및 설치하세요.
(G HUB에서 기능 확인 가능).
www.logitechG.com/ghub에 접속하여
확인하세요.

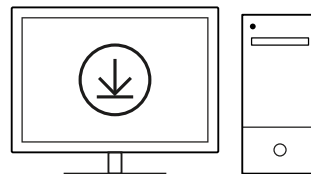


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® 연결


1

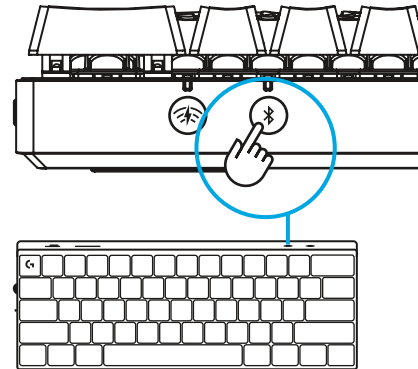


2

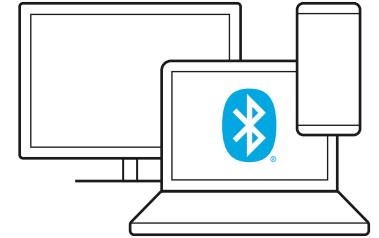


3

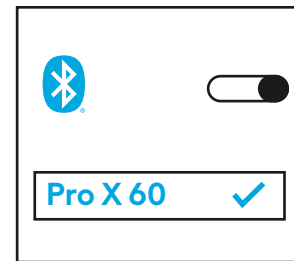


4

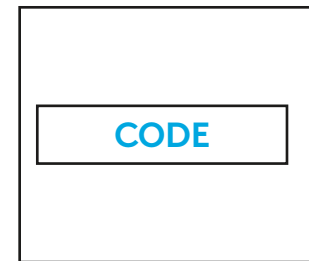

5

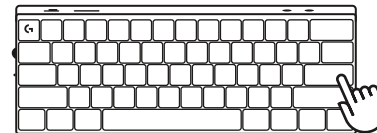


최고의 게이밍 경험을 위해 PC/MAC에 G HUB 소프트웨어를 다운로드 및 설치하세요. (G HUB에서 기능 확인 가능).
www.logitechG.com/ghub에 접속하여 확인하세요.

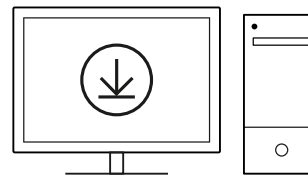

logitechG.com/ghub


키보드 충전

1 USB-C 케이블을 키보드 전면에 있는 포트에 연결합니다.

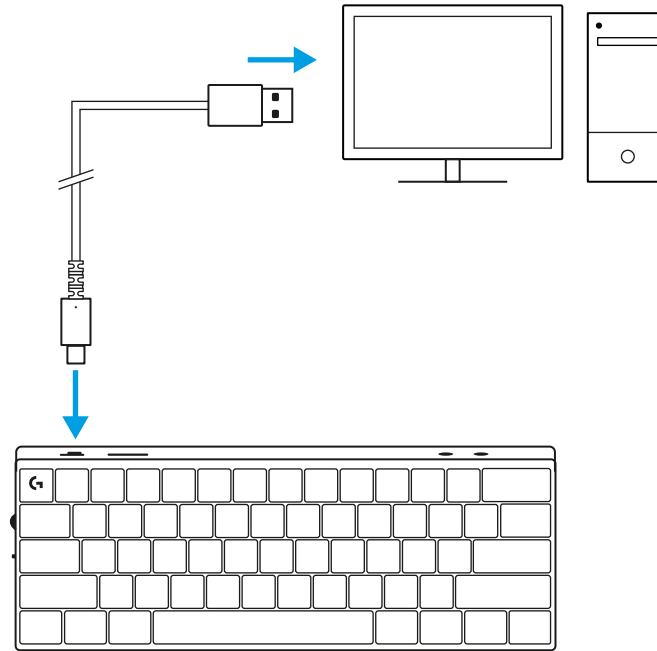

2 PC에 케이블을 연결합니다.


충전 중에는 배터리 표시등이 초록색으로 깜박이고 완전히 충전되면 초록색으로 유지됩니다.

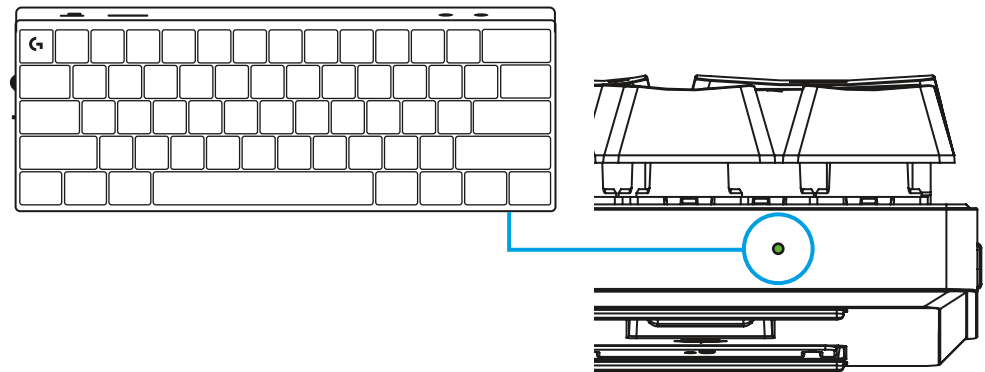

게임 모드

게임 모드로 전환하면 실수로 눌러서 작동하지 않도록 Windows 키 기능이 비활성화됩니다.

다른 키도 **Ghub** 설정에서 비활성화할 수 있습니다.

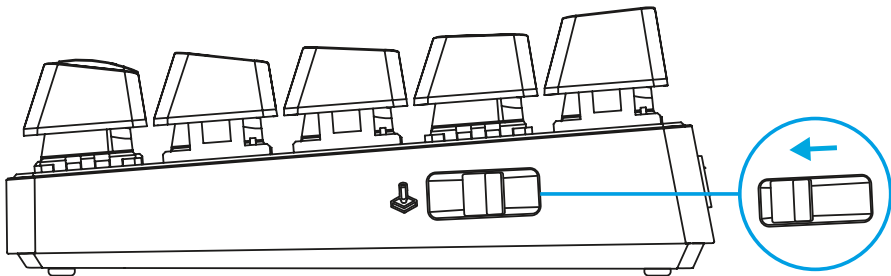

키 조합

미디어 컨트롤

 + 	재생/일시 정지
 + 	음소거
 + 	이전 트랙
 + 	다음 트랙

ESC 키

 + 	,
 +  + 	~

화살표 키

 + 	위쪽 화살표
 + 	아래쪽 화살표
 + 	오른쪽 화살표
 + 	왼쪽 화살표

기능 키

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break

조명 컨트롤

 + 	키보드 밝기 낮추기
 + 	키보드 밝기 높이기
 + 	애니메이션 효과 순환
 + 	애니메이션 패러미터 순환

프로필 전환

 +   +   + 	세 개의 온보드 메모리 프로필 중 한 개 활성화
---	-------------------------------

전체 키 커스텀 켜기/끄기

 + 	전체 키 커스텀 활성화
	기본 및 커스텀 레이아웃 전환 토글



©2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

版权所有 © 2023 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家和/或地区附属公司的商标，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。

WEB-621-002342 004