

KEYS-TO-GO 2

Ultra-portable keyboard with cover

Setup Guide




logitech®

CONTENTS

English	3	한국어	21
繁體中文	12		

KNOW YOUR PRODUCT

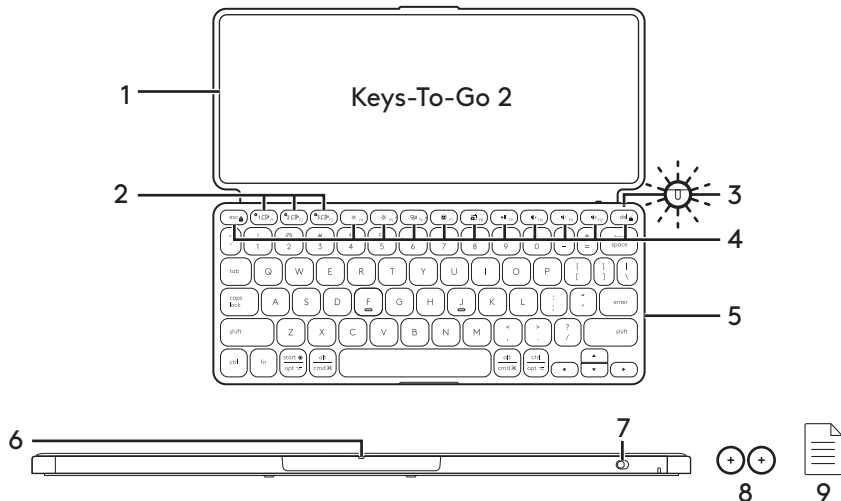

1. Keyboard cover
2. Easy-Switch keys
3. Battery status LED
4. Shortcut keys
5. Keyboard


6. Battery tray
7. ON/OFF switch
8. Coin cell battery CR2032 x 2 units
9. Documentation

SET UP YOUR PRODUCT

1. Power on the keyboard.

Pull the insulation tab out from the battery tray to power on the keyboard.

Bluetooth® discovery starts automatically with a fast blinking white LED on *Bluetooth®* channel 1 and continues for 3 minutes.

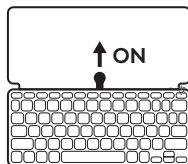

2. Establish *Bluetooth®* connection:

Make sure your device's *Bluetooth®* feature is on. Go to Settings > *Bluetooth®*, and turn on the *Bluetooth®* function.

3. Pair the keyboard with your device:

- a. In your device's *Bluetooth®* settings, select "Keys-To-Go 2" from the device list.
- b. When prompted, enter the passcode displayed using the keyboard and press ENTER.
- c. When successful connection is made, the status light turns solid white for a short time, and then turns off.



SWITCH THE KEYBOARD LAYOUT


The keyboard will automatically detect and switch to the appropriate layout if your device runs on *iPadOS*, *iOS*, *macOS*, *Windows* or *ChromeOS*.

To switch the keyboard for *Android OS*, press Fn + G for 3 seconds.

To switch the keyboard for *iPadOS* / *iOS* / *macOS*, press Fn + O for 3 seconds.

To switch the keyboard for *Windows*, press Fn + P for 3 seconds.

To switch the keyboard for *ChromeOS*, press Fn + C for 3 seconds.

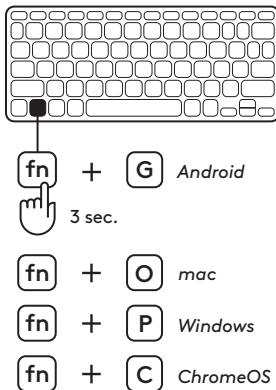

SHORTCUT KEYS

	Fn Lock: Esc		Emoji
	Easy-Switch 1		Screen Capture
	Easy-Switch 2		Play / Pause
	Easy-Switch 3		Mute Sound
	Screen Brightness Down		Volume Down
	Screen Brightness Up		Volume Up
	Mission Control		Screen Lock: Del


USE YOUR PRODUCT

Battery Status LED Indication

LED	Description
Pulsing red	Battery is at critical level (<5%). Replace the batteries.


Connectivity LED Indication

LED	Description
Blinking white	Fast: The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. Slow: The keyboard is trying to reconnect to your device.
Steady white	<i>Bluetooth®</i> pairing or reconnection is successful.

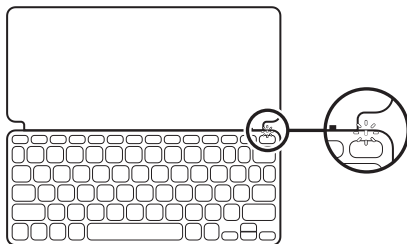

Connect with multiple devices

1. Select the *Bluetooth*® channel you want and press and hold the Easy-Switch button for three seconds.
2. *Bluetooth*® discovery will start with a fast blinking white LED on the Easy-Switch button.
3. On your device, make sure your *Bluetooth*® is on. Select Settings > *Bluetooth*® > On.
4. Select "Keys-To-Go 2" from the device list.

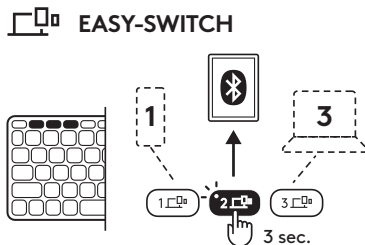

Switch connection between multiple devices previously connected


Short press the corresponding Easy-Switch button to switch keyboard connection to previously connected devices.

CHANGE / REMOVE BATTERIES


1. When the keyboard is at critical battery level (5% or below), the battery LED will pulse red.



2. Use a T5 screwdriver to remove both screws on the battery tray.

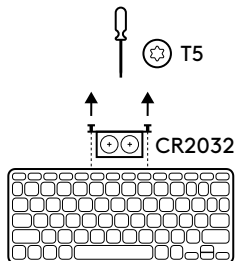

3. Place the tip of the screwdriver into the access hole on the battery tray.
4. Pull the battery tray out and replace the old batteries with 2 new CR2032 coin cell batteries.

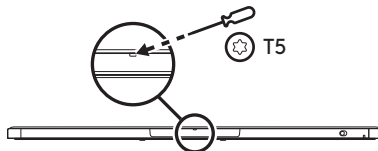

5. Dispose of the batteries according to local laws.



Keep the keyboard updated with Logitech Control app on *iPadOS* and *Android*

Download the Logitech Control app to keep the keyboard updated with the latest improvements and upgrades.

To download and learn more go to:



Use the keyboard with Options+ on *Windows* / *macOS*

Download Logitech Options+ to enable additional features.
Available only on *Windows* and *macOS*.

To download and learn more go to app.logi.com.

Visit Product Support

There's more information and support online for your product.
Take a moment to visit Product Support to learn more about your new *Bluetooth®* keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features. If your *Bluetooth®* keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:


- Tutorials
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:

www.logitech.com/support/keys-to-go2

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Apple*, the *Apple logo*, *App Store*, *iOS*, and *Mac* are trademarks of Apple Inc. *Android*, *Google Play* and the *Google Play logo* are trademarks of Google LLC. The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *Windows* is a trademark of the Microsoft group of companies. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

瞭解您的產品

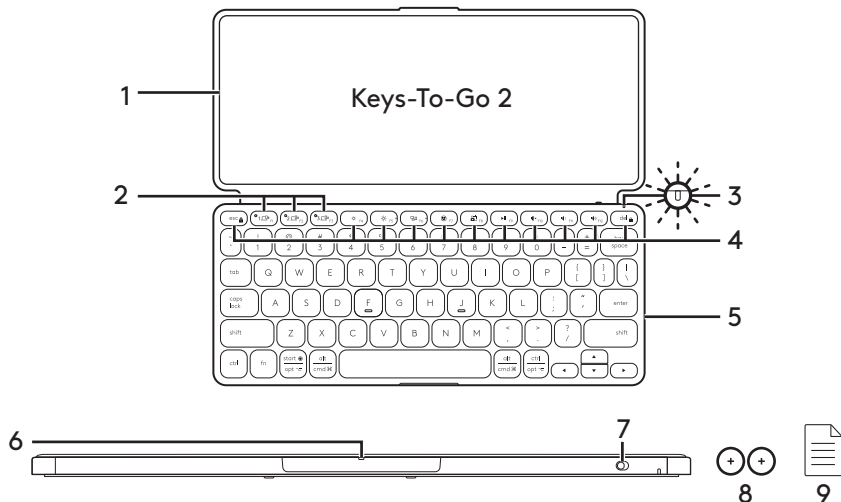

1. 鍵盤保護殼
2. Easy-Switch 按鍵
3. 電池狀態 LED 指示燈
4. 快速鍵
5. 鍵盤


6. 電池槽
7. 開啓/關閉開關
8. 鈕扣電池 CR2032 x 2 顆
9. 文件

設定您的產品

1. 開啟鍵盤電源。

從電池槽拉出絕緣標籤以開啟鍵盤電源。

藍牙 探索會自動啟動，且藍牙 頻道 1 的白色 LED 指示燈快速閃爍並持續 3 分鐘。

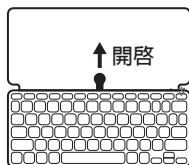

2. 建立藍牙 連線

確認您裝置的藍牙 功能已開啟。前往設定 > 藍牙，然後開啟藍牙 功能。

3. 將鍵盤與您的裝置配對：

- 在您裝置的藍牙 設定中，從裝置清單中選擇「Keys-To-Go 2」。
- 在提示時使用鍵盤輸入顯示的密碼，然後按下 ENTER 鍵。
- 成功連線後，狀態指示燈將在短時間內變為穩定白燈，然後熄滅。



切換鍵盤配置

如果您的裝置執行


iPadOS、*iOS*、*macOS*、*Windows* 或 *ChromeOS*，鍵盤會自動偵測並切換到適當的配置。

若要切換適用於 *Android* 作業系統的鍵盤，請按下 Fn + G 鍵 3 秒。

若要切換適用於 *iPadOS/iOS/macOS* 的鍵盤，請按下 Fn + O 鍵 3 秒。

若要切換適用於 *Windows* 的鍵盤，請按下 Fn + P 鍵 3 秒。

若要切換適用於 *ChromeOS* 的鍵盤，請按下 Fn + C 鍵 3 秒。

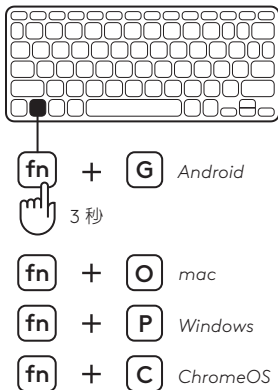

快捷鍵

	Fn 鎖定：Esc		表情符號
	Easy-Switch 1		螢幕擷取
	Easy-Switch 2		播放/暫停
	Easy-Switch 3		靜音
	減低螢幕亮度		調低音量
	增加螢幕亮度		調高音量
	指揮中心		螢幕鎖定：Del


使用您的產品

電池狀態 LED 指示燈

LED 指示燈	說明
閃爍紅燈	電池電量嚴重不足 (<5%)。請更換電池。


連線狀態 LED 指示燈

LED 指示燈	說明
閃爍白燈	快速閃爍：鍵盤處於搜索模式，準備配對。 慢速閃爍：鍵盤正嘗試重新連線到您的裝置。
穩定白燈	藍牙 配對或重新連線成功完成。

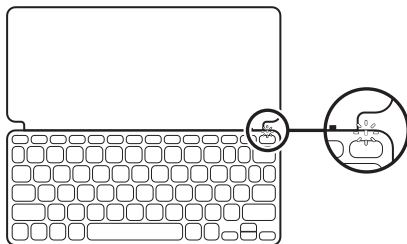

連線到多個裝置

1. 選擇您要使用的藍牙 頻道，然後按住 Easy-Switch 按鈕三秒。
2. 藍牙 探索會啟動，Easy-Switch 按鈕上的白色 LED 指示燈快速閃爍。
3. 在您的裝置上確認藍牙 已開啟。
選擇「設定」>「Bluetooth」>「開啟」。
4. 從裝置清單中選擇「Keys-To-Go 2」。

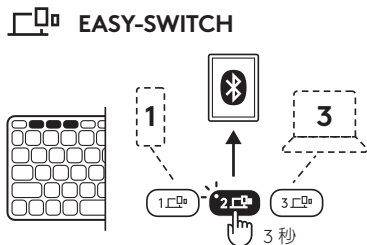

在多個先前連線的裝置間切換連線


短按對應的 Easy-Switch 按鈕，可將鍵盤連線切換到之前連線的裝置。

更換 / 取出電池


1. 當鍵盤電池電量嚴重不足（5% 或以下）時，電池 LED 指示燈會閃爍紅燈。



2. 使用 T5 螺絲起子拆除電池槽上的兩個螺絲。

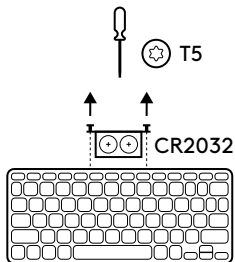

3. 將螺絲起子的尖頭插入電池槽的檢視孔中。
4. 拉出電池槽，然後將舊電池更換為 2 顆新的 CR2032 鈕扣電池。

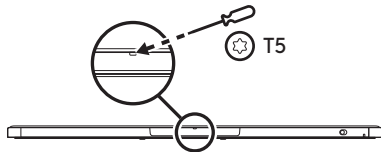

5. 根據當地法律棄置電池。



在 **iPadOS** 和 **Android** 上使用 **Logitech Control** 應用程式將鍵盤保持在最新狀態

下載 Logitech Control 應用程式，可讓鍵盤保持最新的增強和升級功能。

若要下載並瞭解更多資訊，請前往：



在 **Windows/macOS** 上搭配 **Options+** 使用鍵盤

請下載 Logitech Options+ 以啓用其他功能。僅適用於 **Windows** 和 **macOS**。

若要下載應用程式並瞭解更多資訊，請前往 app.logi.com。

造訪「產品支援」

我們的網站提供有關本產品的詳細資訊和支援服務。

請抽時間造訪「產品支援」，瞭解關於新型藍牙 鍵盤的更多資訊。

瀏覽線上文章，查看安裝說明、使用技巧以及更多功能資訊。

如果藍牙 鍵盤有選用軟體可用，請瞭解其優點以及其能如何協助您自訂產品。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品支援」提供了廣泛的內容選擇，包括：


- 教學影片
- 支援社群
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件（若有供應）

請至：

www.logitech.com/support/keys-to-go2

© 2024 羅技。羅技、Logi 和其標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。Apple、Apple 標誌、App Store、iOS 以及 Mac 是 Apple Inc. 的商標。Android、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google LLC. 的商標。藍牙文字商標和標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 的註冊商標，羅技已獲授權同意使用。Windows 是 Microsoft 集團公司的商標。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。手冊內容如有更改，恕不另行通知。

제품 설명

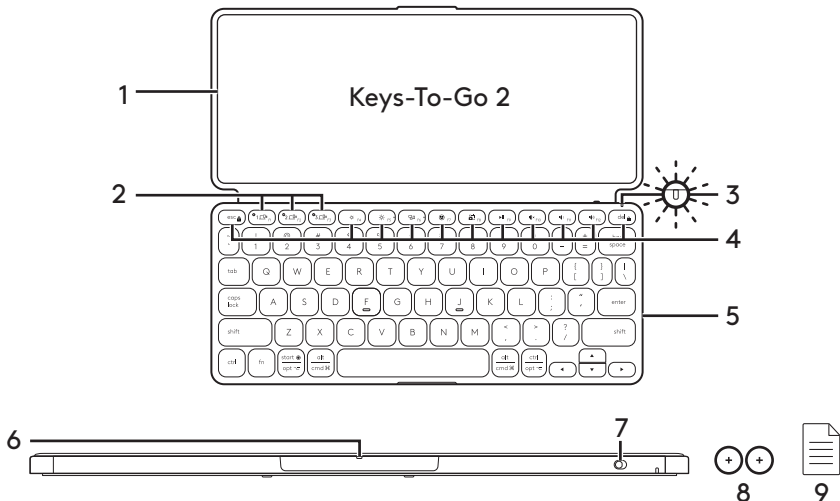

1. 키보드 커버
2. Easy-Switch 키
3. 배터리 상태 표시등
4. 바로 가기 키
5. 키보드


6. 배터리 트레이
7. 켜기/끄기 스위치
8. 코인 셀 배터리 CR2032 x 2개
9. 사용 설명서

제품 설정

1. 키보드 전원을 켭니다.

배터리 트레이에서 절연 탭을 당겨 키보드의 전원을 켭니다.

Bluetooth® 검색은 Bluetooth® 채널 1에서 빠르게 깜박이는 흰색 LED와 함께 자동으로 시작되고 3분 동안 계속됩니다.

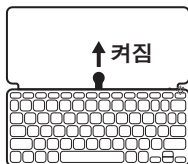

2. Bluetooth® 연결 설정:

장치의 Bluetooth® 기능이 켜져 있는지 확인합니다. 설정 > Bluetooth®로 이동하여 Bluetooth® 기능을 켭니다.

3. 키보드와 장치 페어링:

- 장치의 Bluetooth® 설정에 있는 장치 목록에서 "Keys-To-Go 2"를 선택합니다.
- 메시지가 나타나면 키보드를 사용하여 표시된 비밀번호를 입력하고 ENTER를 누릅니다.
- 성공적으로 연결되면 상태 표시등이 잠시 흰색으로 켜졌다가 꺼집니다.



키보드 레이아웃 전환


기기가 *iPadOS, iOS, macOS, Windows* 또는 *ChromeOS*에서 실행되는 경우 키보드가 자동으로 감지하여 적절한 레이아웃으로 전환합니다.

Android OS용 키보드를 전환하려면 Fn + G를 3초 동안 누릅니다.

*iPadOS / iOS / macOS*용 키보드를 전환하려면 Fn + O를 3초간 누르세요.

*Windows*용 키보드를 전환하려면 Fn + P를 3초 동안 누릅니다.

*ChromeOS*용 키보드를 전환하려면 Fn + C를 3초 동안 누릅니다.

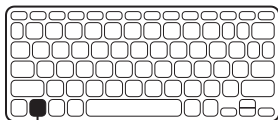

fn + G *Android*

3초

fn + O *mac*

fn + P *Windows*

fn + C *ChromeOS*

바로 가기 키

	Fn Lock: Esc		이모티콘
	Easy-Switch 1		스크린 캡처
	Easy-Switch 2		재생 / 일시 정지
	Easy-Switch 3		음소거
	화면 밝기 감소		볼륨 줄이기
	화면 밝기 증가		볼륨 높이기
	동작센터		화면 잠금: Del


제품 사용

배터리 상태 LED 표시

LED	설명
빨강계 점멸	배터리 위험 수준(<5%)입니다. 배터리를 교체하십시오.

연결 LED 표시


LED	설명
흰색으로 깜빡임	빠름: 키보드가 검색 모드이며 페어링할 준비가 되었습니다. 느림: 키보드가 장치에 다시 연결을 시도하고 있습니다.
하얗게 계속 유지	Bluetooth® 페어링 또는 재연결이 성공했습니다.

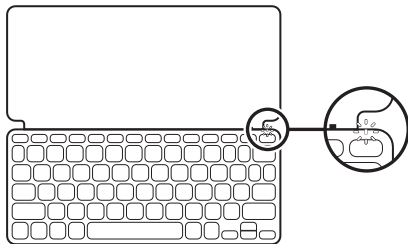

멀티 디바이스 연결

1. 원하는 *Bluetooth®* 채널을 선택하고 Easy-Switch 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
2. *Bluetooth®* 검색은 Easy-Switch 버튼의 흰색 LED가 빠르게 깜박이면서 시작됩니다.
3. 장치에서 *Bluetooth®*가 켜져 있는지 확인합니다. 설정 > *Bluetooth®* > 켜기를 선택합니다.
4. 장치 목록에서 "Keys-To-Go 2"를 선택합니다.

EASY-SWITCH

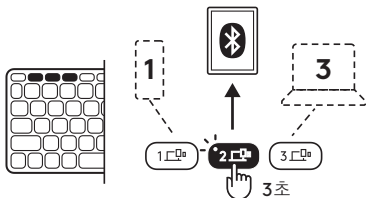

이전에 연결했던 여러 장치 간 연결 전환


이전에 연결한 장치로 키보드를 전환하려면 Easy-Switch 버튼을 짧게 누릅니다.

배터리 교체 / 제거


1. 키보드가 배터리 위험 수준(5% 이하)이면 배터리 LED가 빨간색으로 깜박입니다.



2. T5 드라이버를 사용하여 배터리 트레이의 두 개의 나사를 모두 제거합니다.

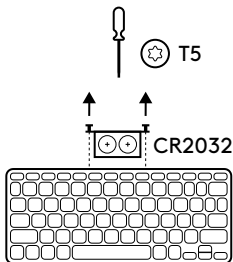

3. 드라이버 끝부분을 배터리 트레이의 액세스 구멍에 넣습니다.
4. 배터리 트레이를 당겨 빼내고 기존 배터리를 2개의 새로운 CR2032 코인 셀 배터리로 교체합니다.

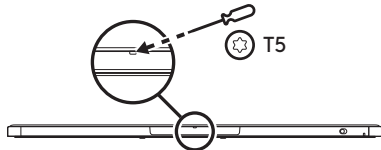

5. 해당 지역의 법규에 따라 배터리를 폐기합니다.



iPadOS 및 Android에서 Logitech Control 앱으로 키보드를 최신 상태로 유지하기

Logitech Control 앱을 다운로드하여 키보드를 최신 개선편업그레이드 상태로 유지합니다.
다운로드하여 더 알아보려면 아래 링크로 이동:



Windows / macOS 에서 Options+로 키보드 사용

추가 기능을 사용하려면 Logitech Options+를 다운로드하세요.
Windows 및 macOS에서만 이용 가능합니다.

다운로드하고 추가 정보를 보려면 app.logi.com로 이동하세요.

온라인 지원

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다.
제품 지원에는 새로운 Bluetooth® 키보드에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 및 추가 기능에 관한 정보를 온라인으로 찾아볼 수 있습니다. 사용 중인 Bluetooth® 키보드에 옵션 소프트웨어가 있는 경우, 해당 소프트웨어의 이점과 소프트웨어를 사용한 제품 커스터마이징 방법을 확인해보세요.

Community Forums에서 다른 사용자와 교류하면서 질문과 의견을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

제품 지원에서는 다음을 비롯한 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 지원 커뮤니티
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

이동:

www.logitech.com/support/keys-to-go2

© 2024 Logitech. Logitech, Logi 및 해당 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. *Apple, Apple logo, App Store, iOS, Mac*은 Apple Inc의 상표입니다. *Android, Google Play, Google Play logo*는 Google LLC의 상표입니다. *Bluetooth®* 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 로지텍은 라이선스 하에 이러한 상표를 사용합니다. *Windows*는 Microsoft 그룹의 상표입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

WEB-621-002596 002