

PRO X SUPERLIGHT 2 SE

SETUP GUIDE | 设置指南





logitech 罗技




ENGLISH 3

简体中文 9

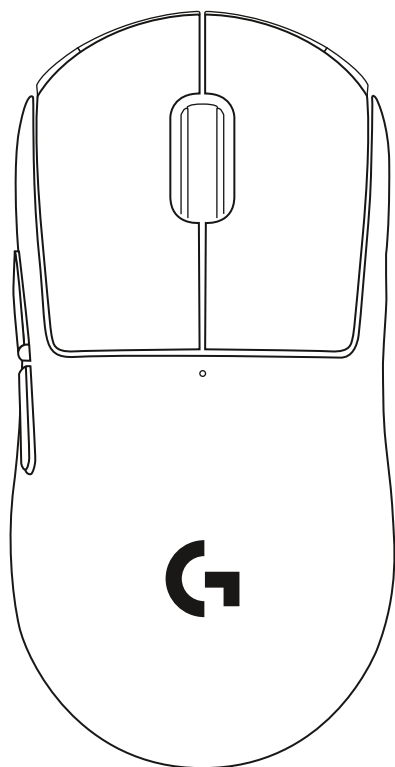


PACKAGE CONTENTS

1 Mouse

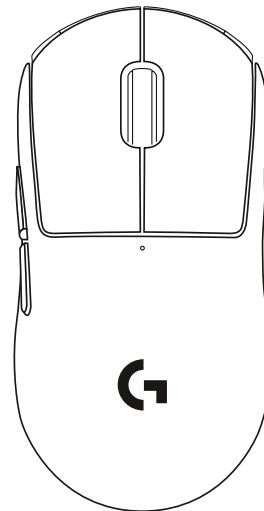

2 Receiver (stored in belly of mouse)


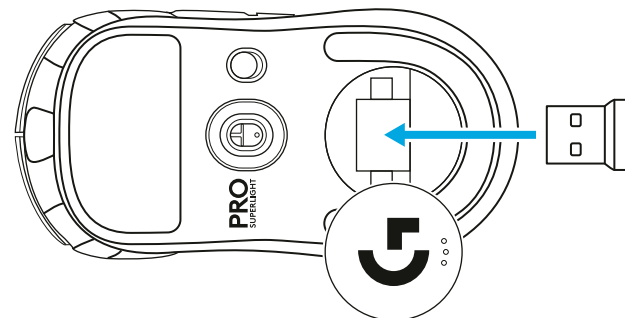


3 USB charging and data cable




MOUSE FEATURES

- 1 Left Click
- 2 Right Click
- 3 Middle Click/Scroll
- 4 Browser Forward
- 5 Browser Back
- 6 Power LED
- 7 USB charging/data port
- 8 Power on/off
- 9 Aperture door

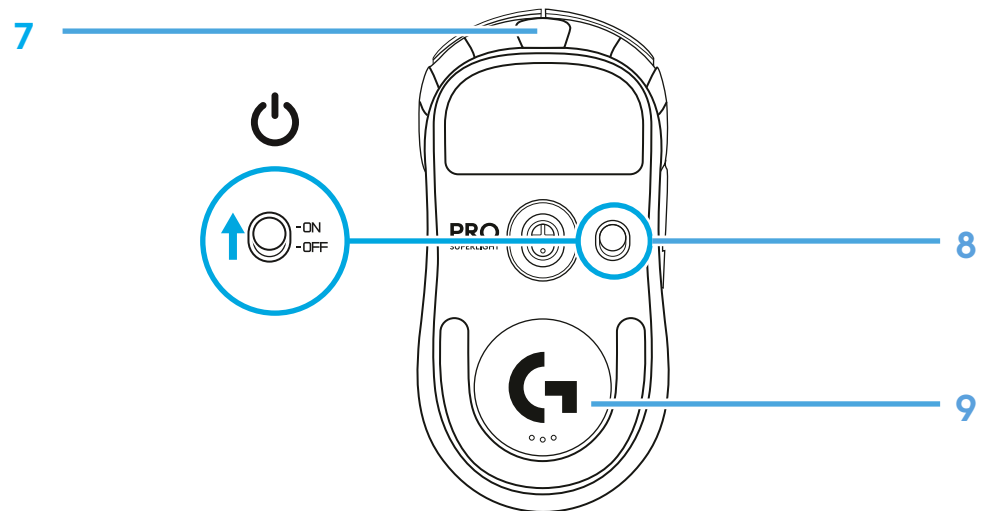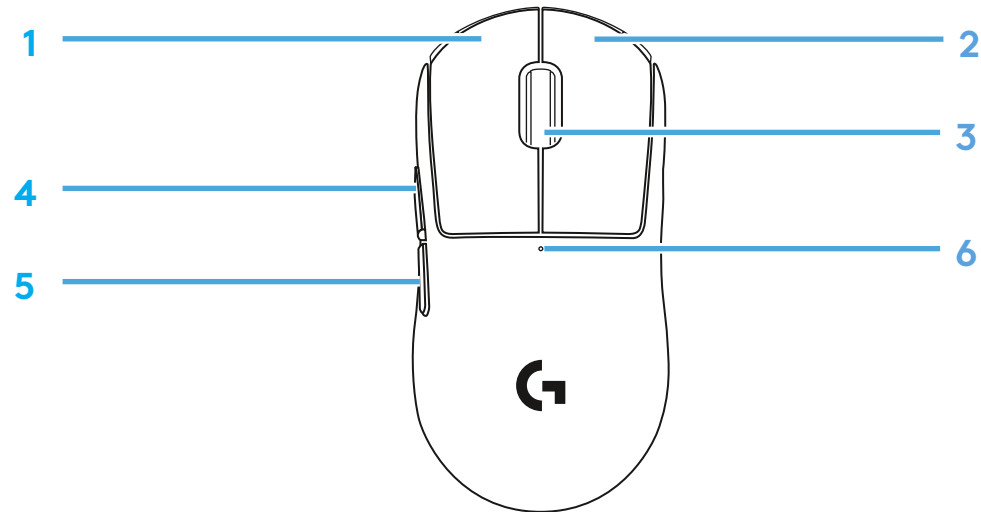


SETUP



1 Plug receiver into PC.

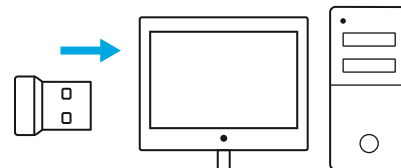


2 Turn on mouse.

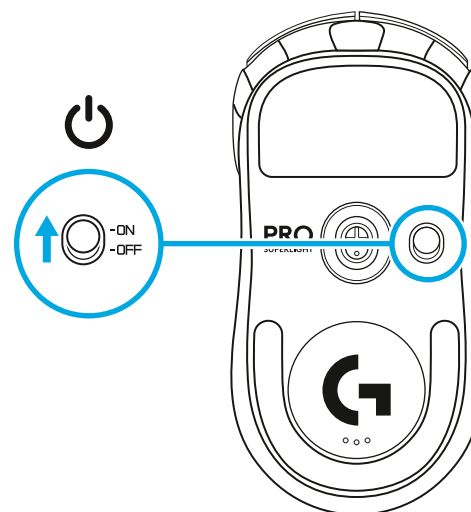


- 3** To configure mouse settings like DPI, download G HUB software from logitechG.com/GHUB

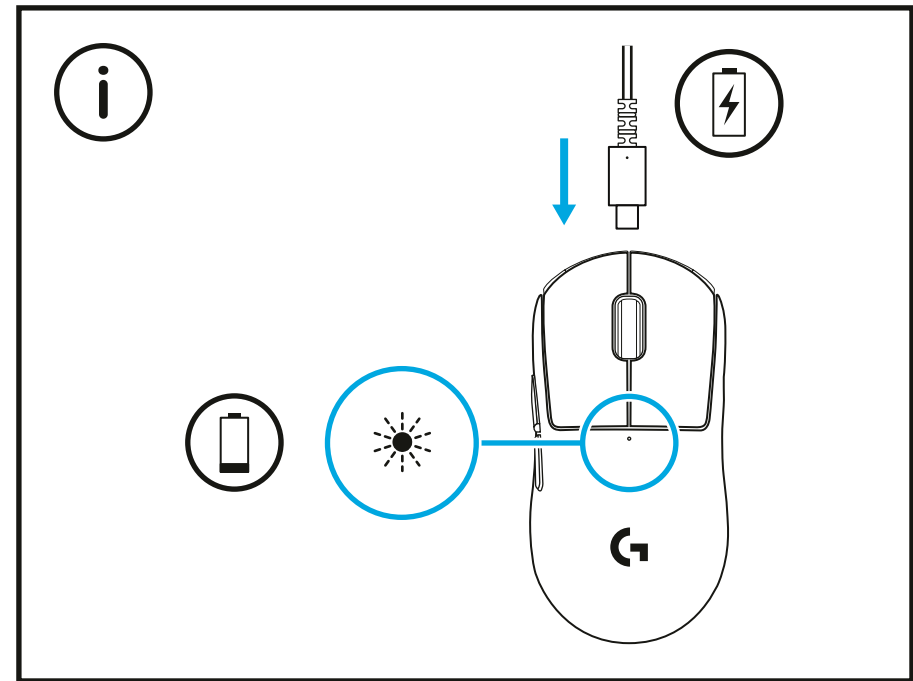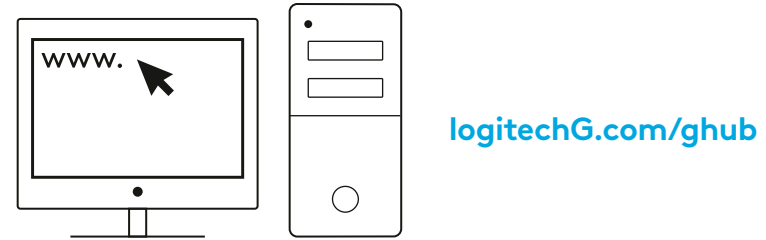

For optimal wireless performance, use mouse within 20cm of receiver and greater than 2m from sources of 2.4GHz interference (such as wifi routers).

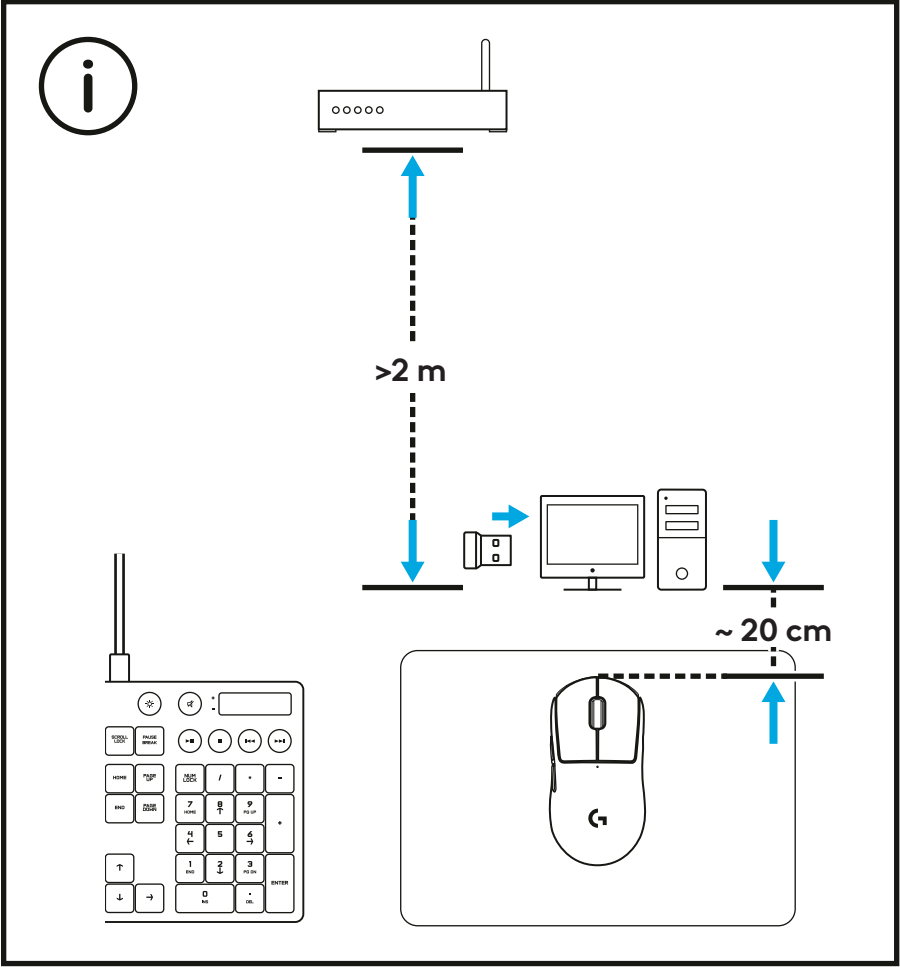


The USB receiver can be accessed and stored inside the mouse by removing the aperture door. This can prevent the receiver from being lost when using the mouse with the Logitech G POWERPLAY wireless charging system.

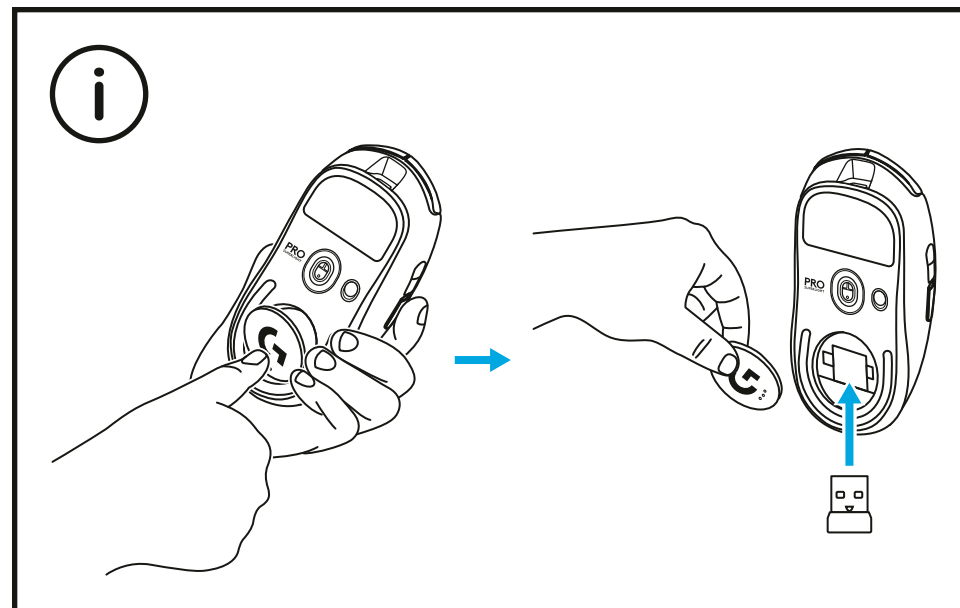


包装内容

1 鼠标

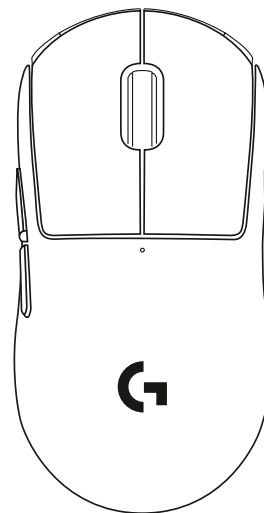

2 接收器 (存放在鼠标底部收纳仓中)


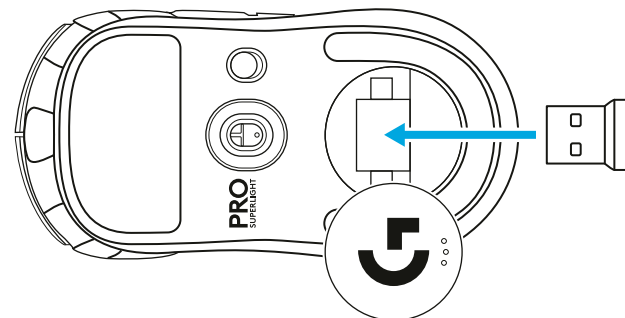


3 USB 充电/数据线




鼠标特性

- 1 左键单击
- 2 右键单击
- 3 中键单击/滚轮
- 4 浏览器前进
- 5 浏览器后退
- 6 LED 电量指示灯
- 7 USB 充电/数据端口
- 8 电源开关
- 9 底盖

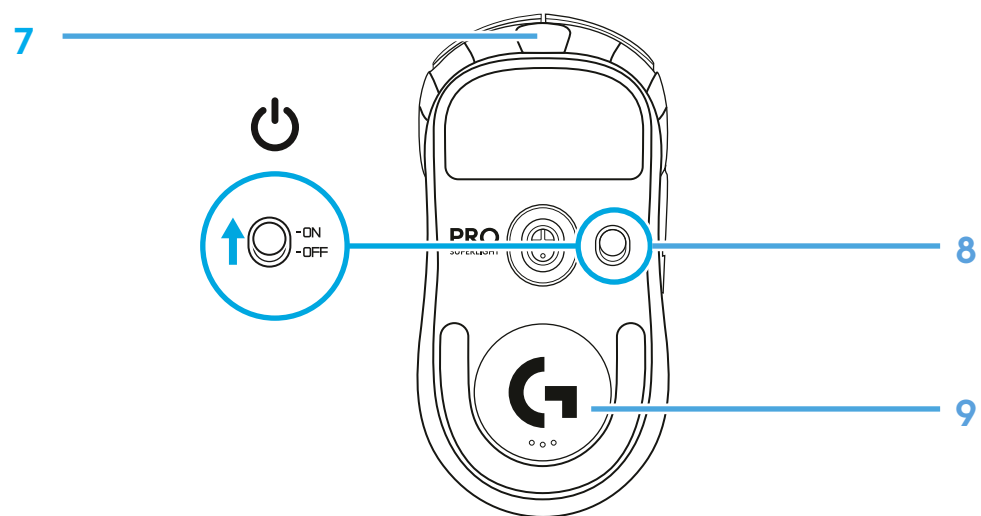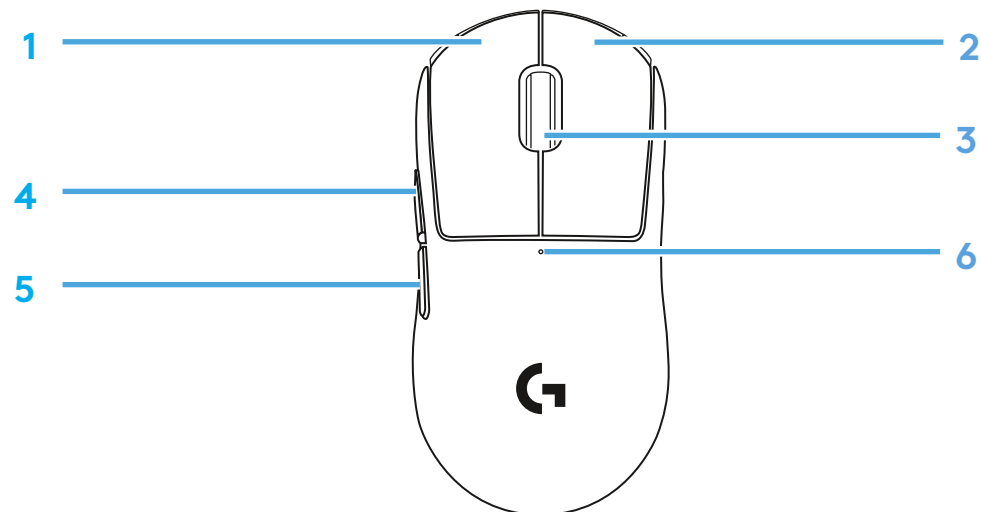


设置


- 1 将接收器插入电脑。

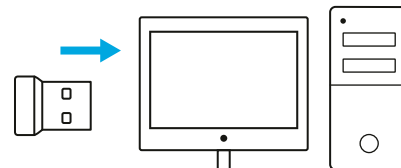


- 2 开启鼠标。

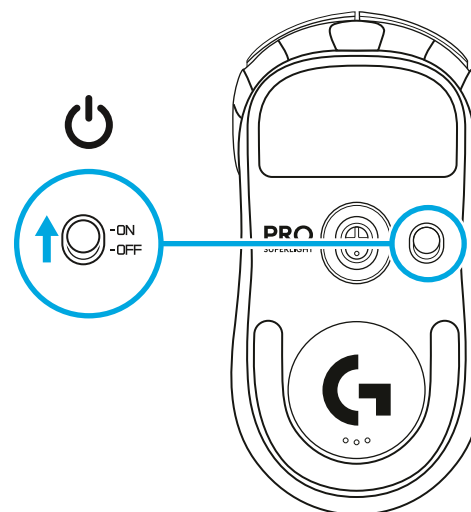


3 要配置 DPI 等鼠标设置, 请访问
logitechG.com/GHUB 下载 G HUB 软件

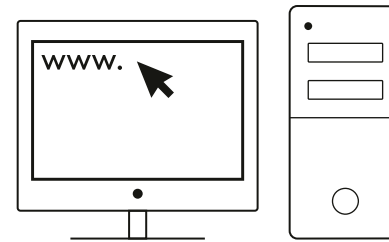


logitechG.com/ghub

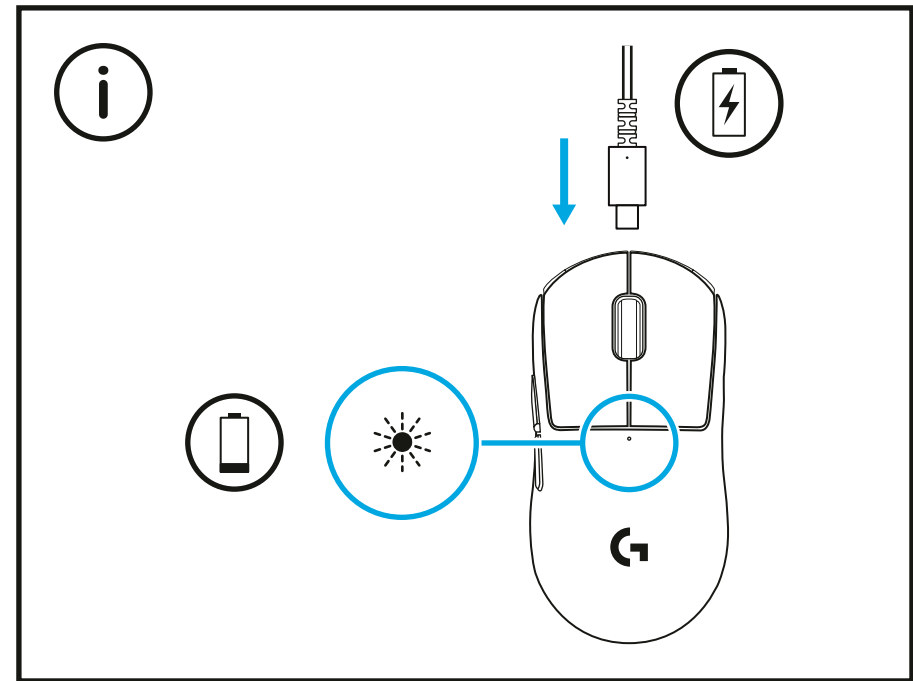

为获得更佳无线性能, 请在距接收器不超过 20 厘米处且距 2.4GHz 干扰源 (如 wifi 路由器) 超过 2 米的位置使用鼠标。

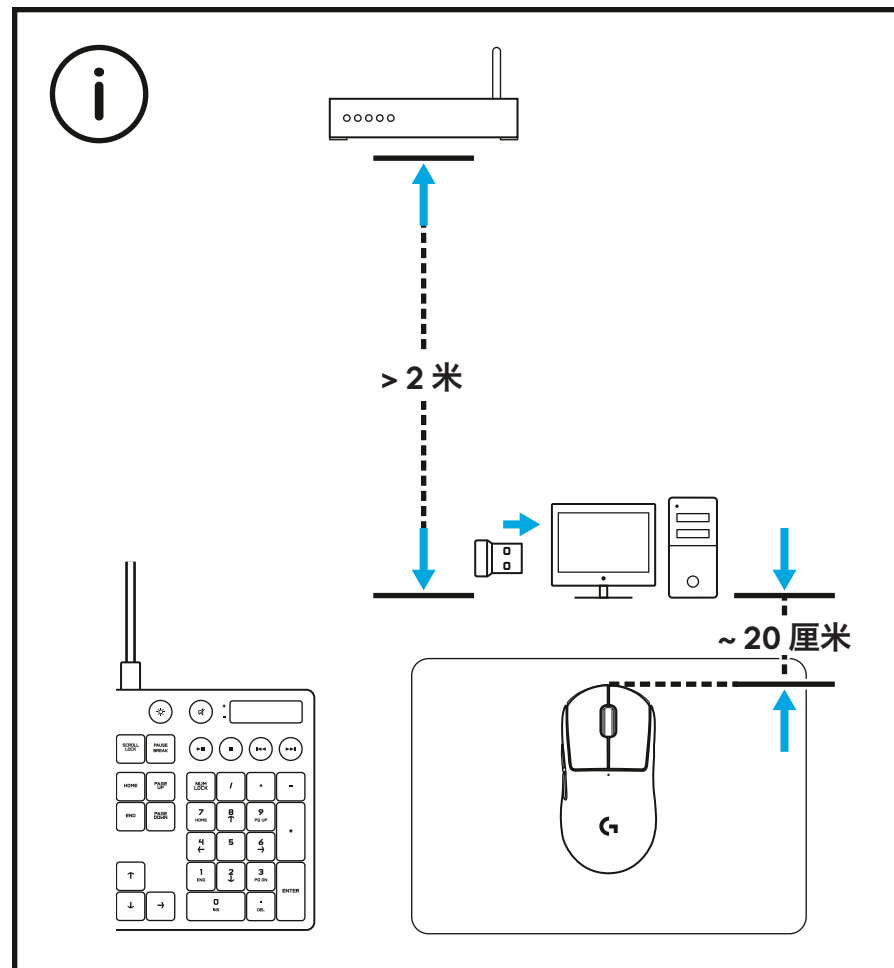

卸下底盖, 将 USB 接收器收纳于鼠标内部。这样, 搭配罗技 G POWERPLAY 无线充电系统使用鼠标时, 可以避免遗失接收器。

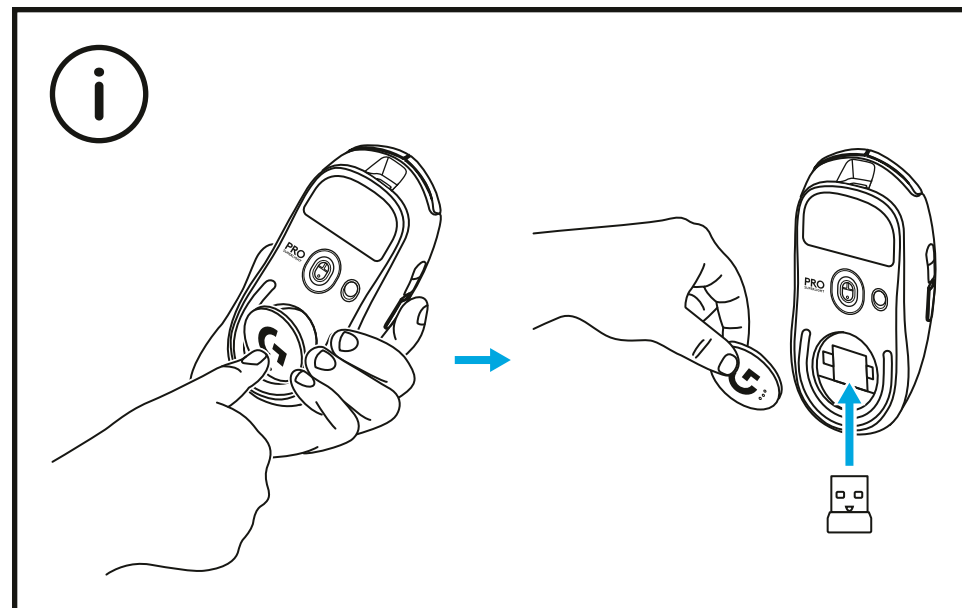



© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G, their respective logos, POWERPLAY and LIGHTSPEED are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2024 Logitech。罗技、Logitech G 及其各自的标志、POWERPLAY 和 LIGHTSPEED 均为罗技欧洲公司和/或其美国及其他国家/地区附属公司的商标，并或已注册。*USB-C* 是 USB Implementers Forum 的商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。图片仅作说明之用，可能与实物有所差别。

WEB-621-002619 002