

G915 X

Low-Profile Wired Gaming Keyboard
矮轴有线游戏键盘



SETUP GUIDE | 设置指南



logitech

ENGLISH	3
简体中文	8
繁體中文	13
한국어	18


WIRED CONNECTION

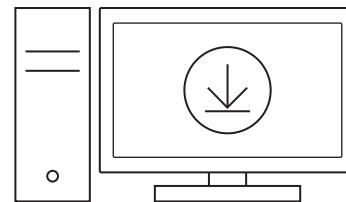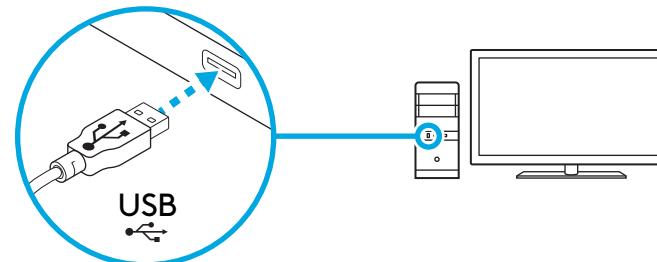

logitechG.com/support/G915X

KEYBOARD FEATURES


- 1 G-Keys
- 2 Game Mode
- 3 Brightness
- 4 USB Pass-through
- 5 Media Controls

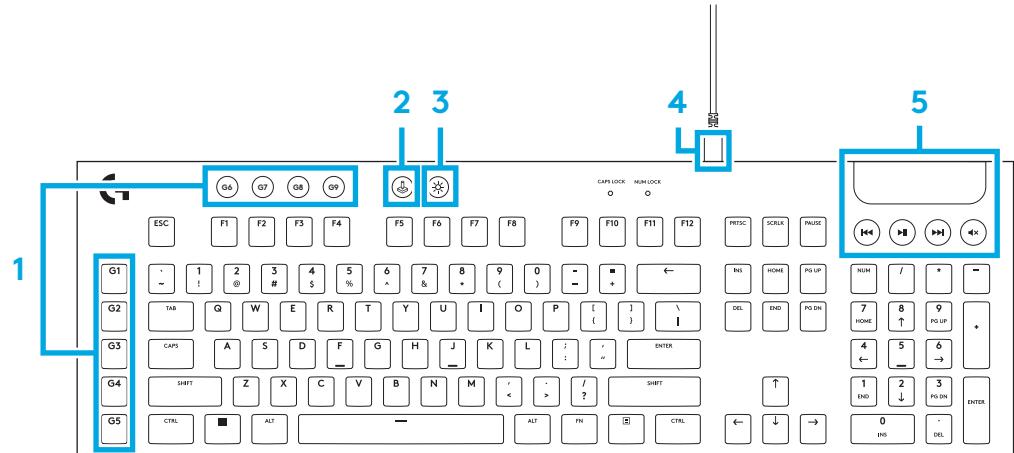

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	

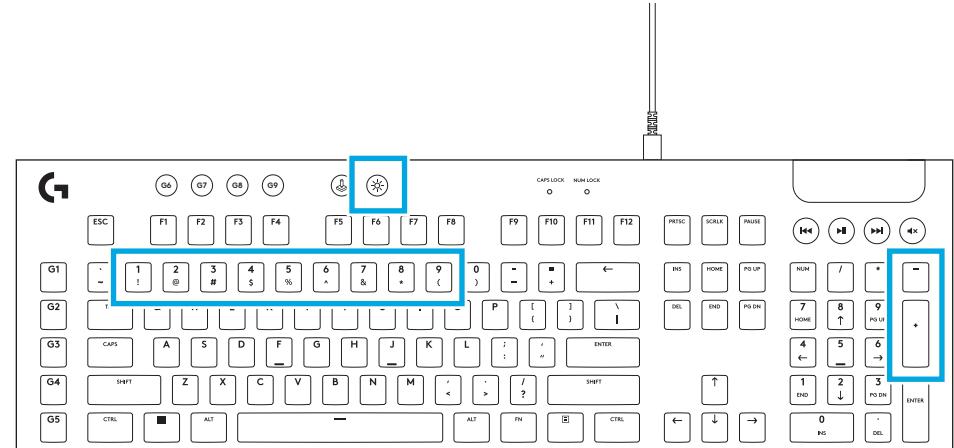

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

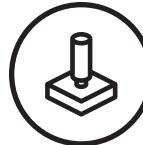


KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

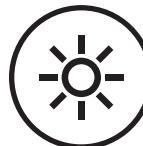




ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.

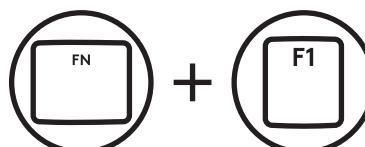

ONBOARD MEMORY


Three onboard profiles can be saved to G915 X. The profiles are downloaded into the G915 X through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).

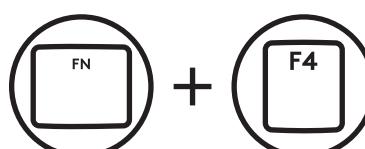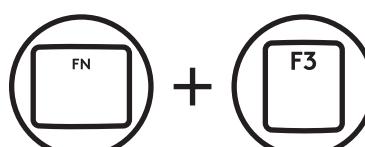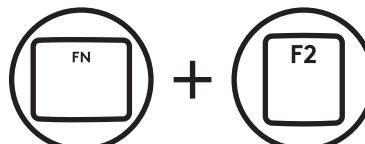

KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

G915 X has media controls, located in the upper tight corner of the keyboard.



- Volume roller - controls volume of the active audio on your PC.
- Skip Back - goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause - starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward - goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute - stops audio output.

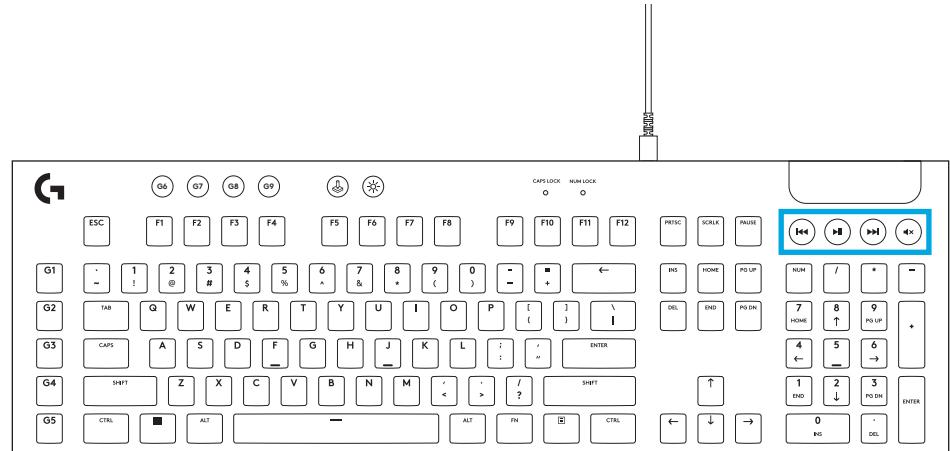

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915X


有线连接

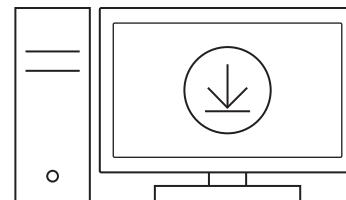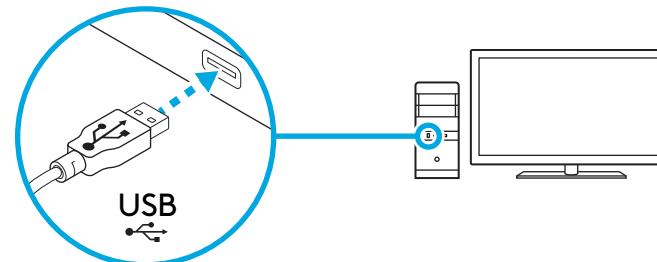

www.logitech.com/support/G915X

键盘功能


- 1 G 键
- 2 游戏模式
- 3 亮度
- 4 USB 拓展端口
- 5 媒体控制

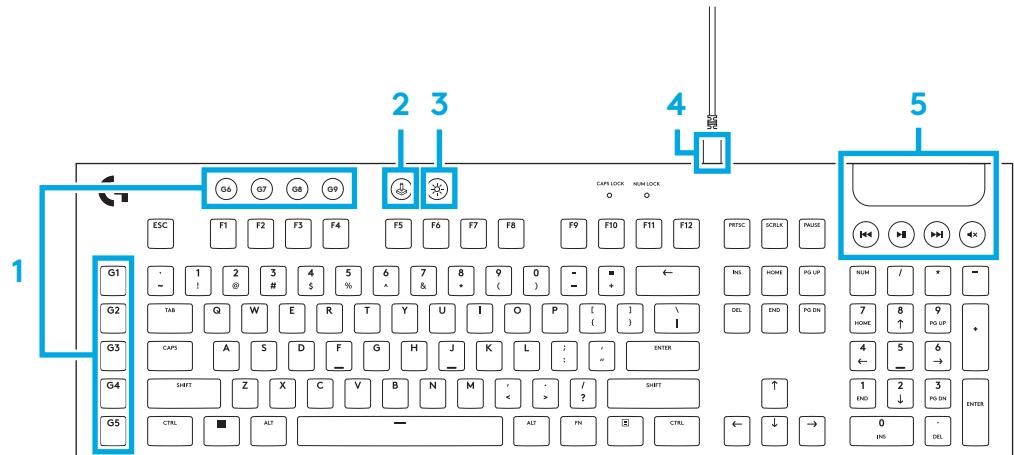

键盘功能 - 灯光功能

除了 G HUB 软件提供的灯光功能外, G915 X 还具有板载灯光效果。
要选择这些效果, 请按住亮度按钮, 同时按键盘数字键选择效果:


快捷键	第一次按下	后续按下
亮度 + 1 键	固定	
亮度 + 2 键	呼吸灯	循环切换颜色
亮度 + 3 键	波纹	
亮度 + 4 键	色彩循环	
亮度 + 5 键	彩色波浪	循环切换方向
亮度 + 6 键	Signature 预设 效果 #1	
亮度 + 7 键	Signature 预设 效果 #2	
亮度 + 8 键	自定义灯光效果 #1	
亮度 + 9 键	自定义灯光效果 #2	
亮度 + “-”键	降低效果速度	
亮度 + “+”键	提高效果速度	

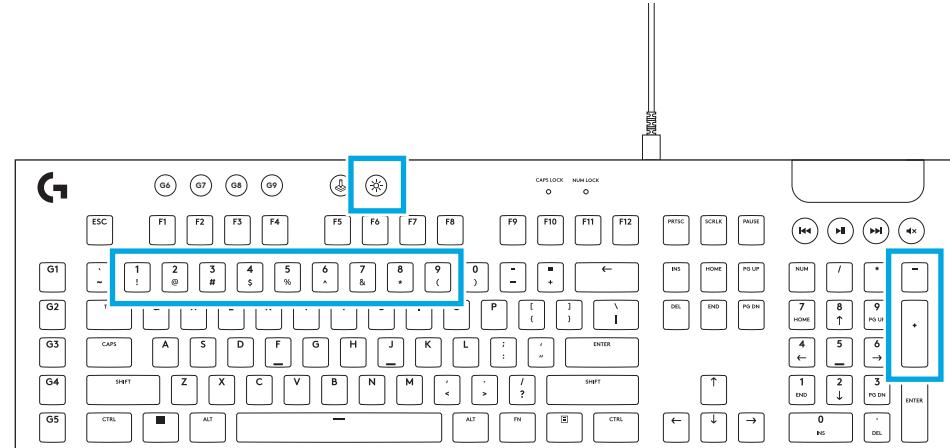

用户存储的效果由 G HUB 软件保存到键盘。


游戏模式按钮

该按钮可禁用标准 Windows 键和菜单键，防止在游戏期间激活 Windows 开始菜单，以免影响游戏体验。在游戏模式期间，游戏模式 LED 亮起。

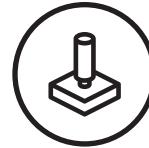


键盘背光

通过循环切换键盘亮度按钮来调节键盘亮度。

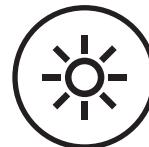

启用全键自定义




在默认布局和自定义布局之间切换。

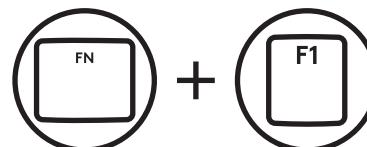

板载内存

G915 X 可保存三个板载配置文件。


配置文件通过 G HUB 软件下载到 G915 X，当键盘处于板载模式（从 G HUB 软件中选择，或 G HUB 软件关闭或未安装）时，可使用 FN + F2、F3、F4 进行访问。

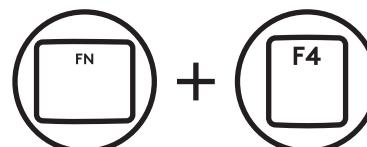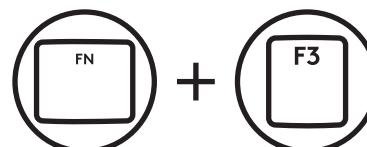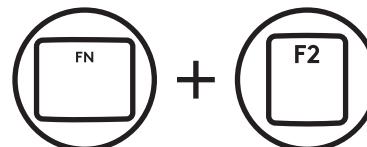

键盘功能 - 媒体控制

G915 X 具有媒体控制功能，位于键盘右上角。



- 音量滚轮 - 控制电脑上活动音频的音量。
- 向后跳转 - 根据不同的应用程序，跳转到曲目的开头或上一曲目。
- 播放/暂停 - 开始或停止音频或视频源播放。
- 向前跳转 - 根据不同的应用程序，跳转到曲目的末尾或下一曲目。
- 静音 - 停止音频输出。

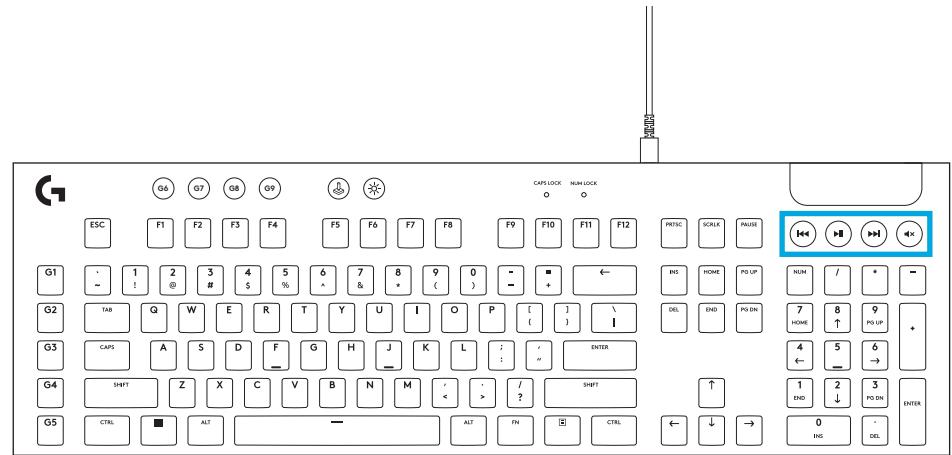

有疑问？

logitechG.com/support/G915X


有線連線

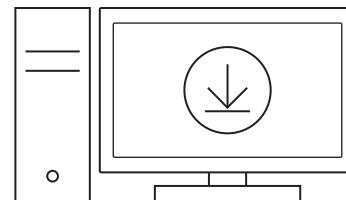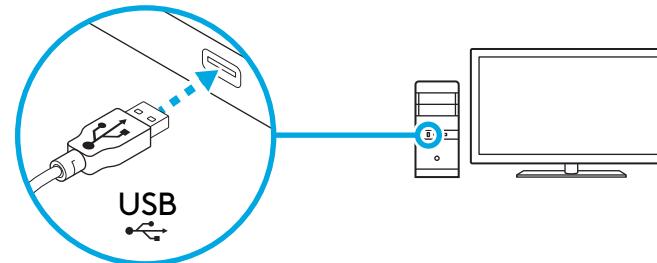

www.logitech.com/support/G915X

鍵盤功能


- 1 G 功能鍵
- 2 遊戲模式
- 3 亮度
- 4 USB 轉接
- 5 媒體控制鍵

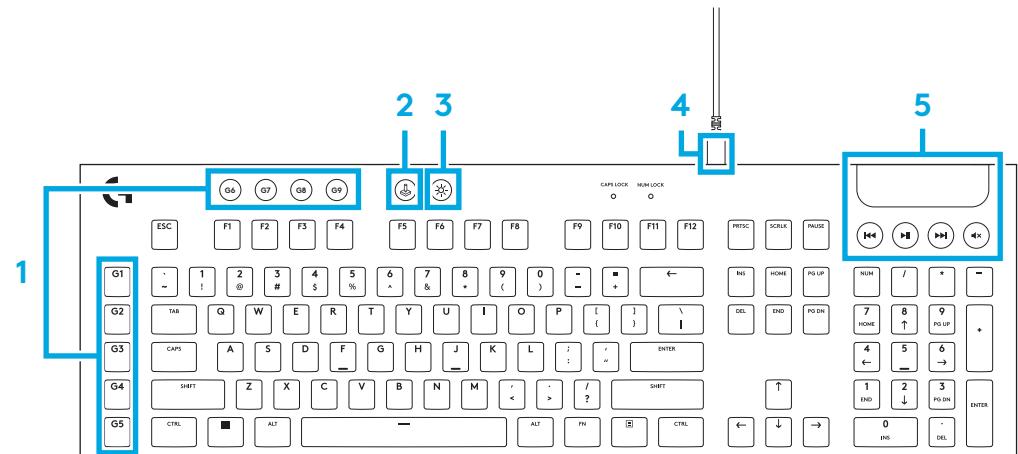

鍵盤功能 - 燈光功能

除了透過 G HUB 軟體提供的燈光功能外，G915 X 還提供內建燈光效果。若要選擇這些效果，請按住「亮度」按鈕，同時按下鍵盤數字鍵，即可選擇效果：

快捷鍵	按第一下	後續點按
亮度 + 數字鍵 1	固定	
亮度 + 數字鍵 2	呼吸效果	循環切換顏色
亮度 + 數字鍵 3	波紋	
亮度 + 數字鍵 4	顏色循環	
亮度 + 數字鍵 5	色波	循環切換方向
亮度 + 數字鍵 6	標誌性效果 #1	
亮度 + 數字鍵 7	標誌性效果 #2	
亮度 + 數字鍵 8	自訂燈光效果 #1	
亮度 + 數字鍵 9	自訂燈光效果 #2	
亮度 + 「-」鍵	降低效果速度	
亮度 + 「+」鍵	提高效果速度	

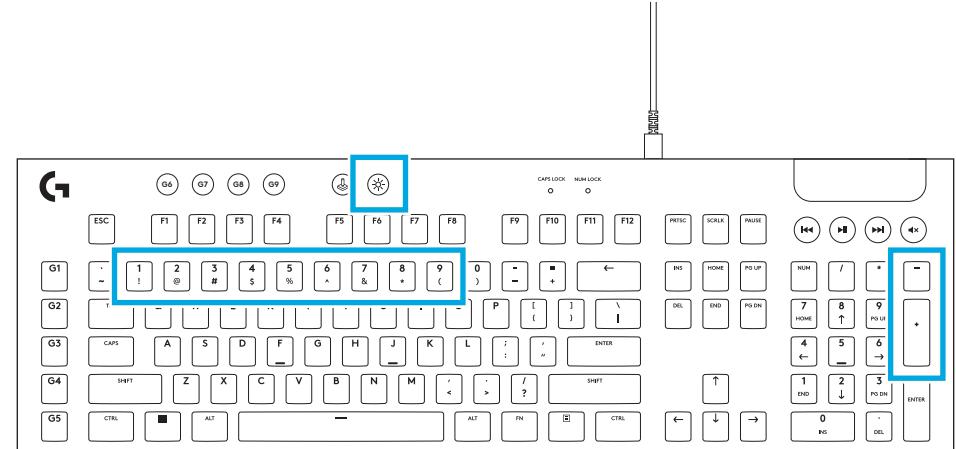

G HUB 軟體可將使用者儲存的效果儲存到鍵盤上。


遊戲模式按鈕

這個按鈕會停用標準 Windows 鍵和功能表鍵，以免 Windows 開始功能表在遊戲過程中啓動，因而造成遊戲中斷。在遊戲模式時，遊戲模式 LED 燈會亮起。




鍵盤背光

透過循環切換鍵盤亮度按鈕來調整鍵盤亮度。

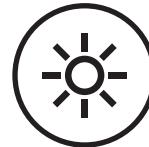

啓用全按鍵自訂




切換預設與自訂配置

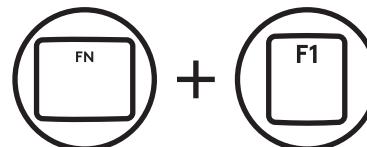

內建記憶體

可將三個內建設定檔儲存至 G915 X。


設定檔是透過 G HUB 軟體下載到 G915 X，在鍵盤處於內建模式時（從 G HUB 軟體選擇，或 G HUB 軟體關閉或未安裝時），可以使用 FN+F2、F3、F4 存取。

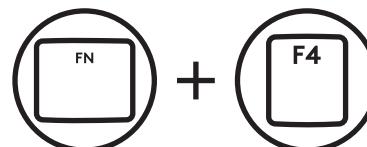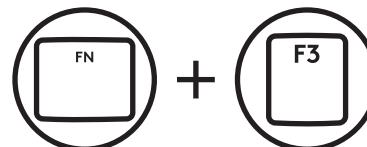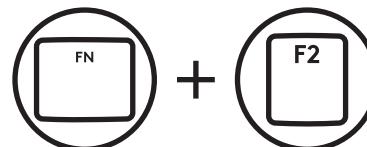

鍵盤功能 - 媒體控制鍵

G915 X 提供媒體控制鍵，位於鍵盤右上角。



- 音量滾輪 - 控制 PC 上有效音訊的音量。
- 跳回 - 根據應用程式的不同，返回曲目開頭或上一首曲目。
- 播放/暫停 - 開始或停止音訊或影片來源播放。
- 前進 - 根據應用程式的不同，前往曲目末尾或下一首曲目。
- 靜音 - 停止音訊輸出。

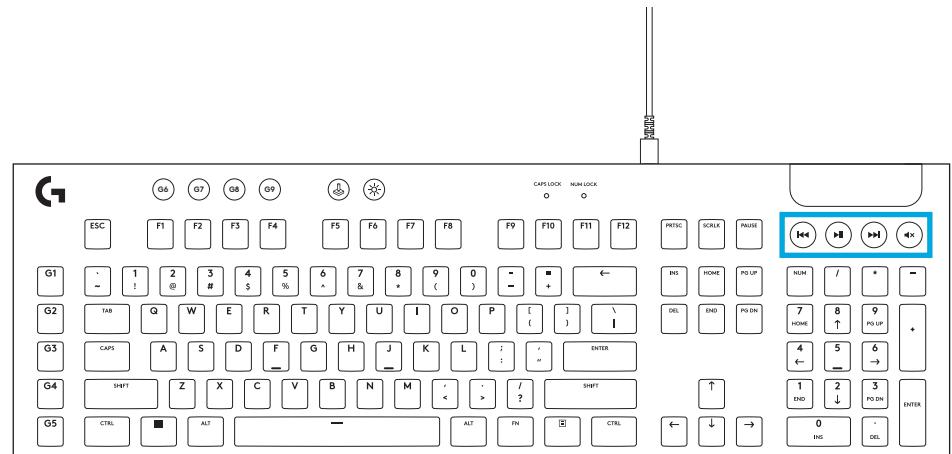

有問題嗎？

logitechG.com/support/G915X


유선 연결

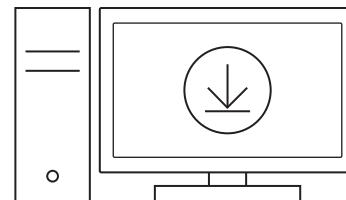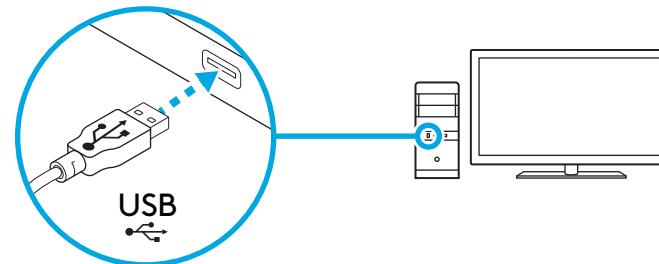

www.logitech.com/support/G915X

키보드 기능


- 1 G 키
- 2 게임 모드
- 3 밝기
- 4 USB 패스스루
- 5 미디어 컨트롤

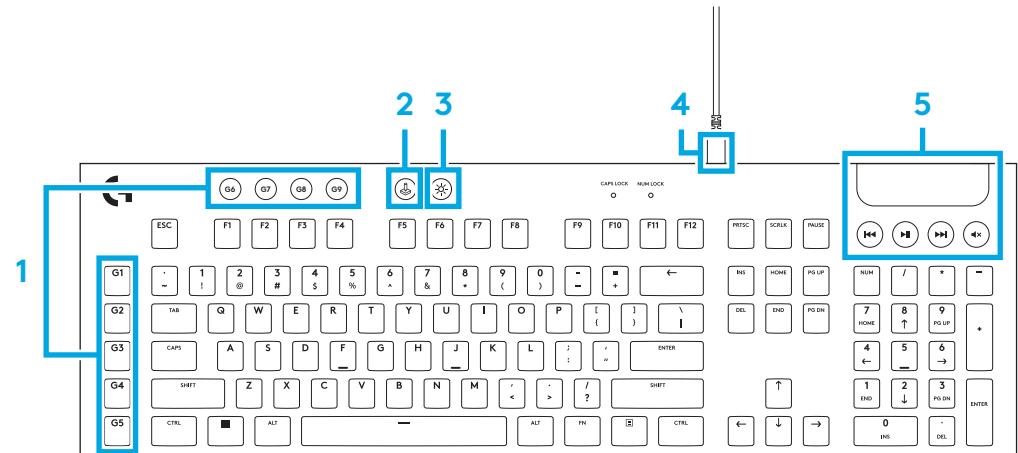

키보드 기능 - 조명 기능

G915 X에는 G HUB 소프트웨어를 통해 제공되는 조명 기능 외에도 온보드 조명 효과가 있습니다. 온보드 조명 효과를 선택하려면 밝기 버튼을 길게 누른 상태에서 키보드 숫자 키를 눌러 원하는 효과를 선택합니다.


바로 가기	첫 번째 누르기	두 번째 누르기
밝기 + 키 1	고정	
밝기 + 키 2	천천히 점멸	색상 순환
밝기 + 키 3	리플	
밝기 + 키 4	컬러 사이클	
밝기 + 키 5	컬러 웨이브	방향 순환
밝기 + 키 6	시그니처 효과 #1	
밝기 + 키 7	시그니처 효과 #2	
밝기 + 키 8	커스텀 조명 효과 #1	
밝기 + 키 9	커스텀 조명 효과 #2	
밝기 + 키 "-"	효과 속도 감소	
밝기 + 키 "+"	효과 속도 증가	

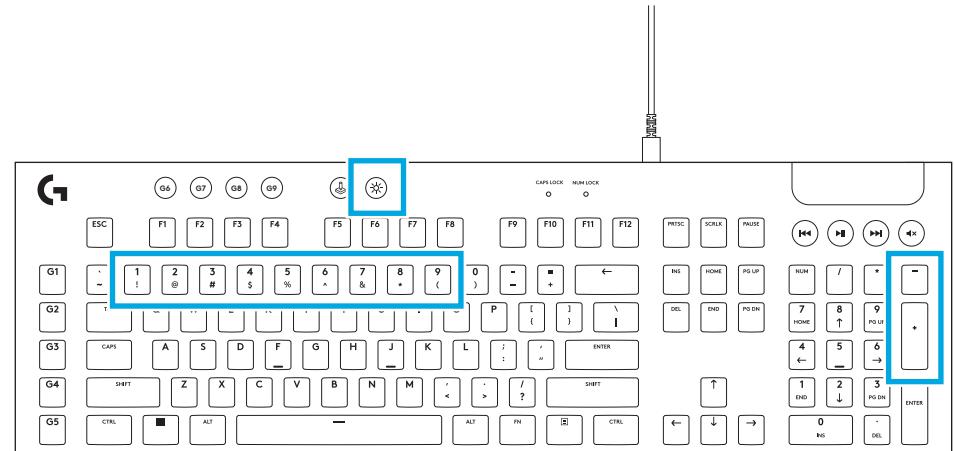

사용자가 저장한 효과는 G HUB 소프트웨어에 의해 키보드에 저장됩니다.


게임 모드 버튼

이 버튼은 표준 Windows 키와 메뉴 키를 비활성화하여 게임 중에 Windows 시작 메뉴가 활성화되어 플레이를 방해하는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화되면 게임 모드 LED가 켜집니다.

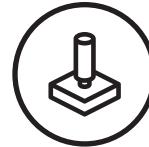


키보드 백라이트

키보드 밝기 순환 버튼으로 키보드 밝기를 조정합니다.

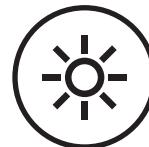




전체 키 커스텀 활성화

기본 레이아웃과 사용자 지정 레이아웃 간 전환합니다.

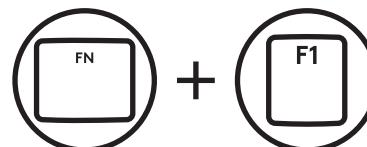

온보드 메모리


3개의 온보드 프로파일을 G915 X에 저장할 수 있습니다. 프로파일은 G HUB 소프트웨어를 통해 G915 X에 다운로드되며, 키보드가 온보드 모드(G HUB 소프트웨어에서 선택하거나 G HUB 소프트웨어가 꺼져 있거나 설치되지 않은 경우)일 때 FN+F2, F3, F4를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

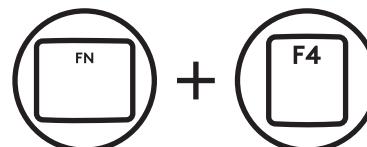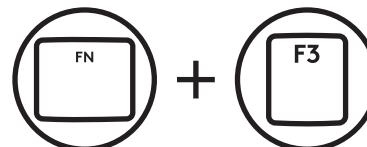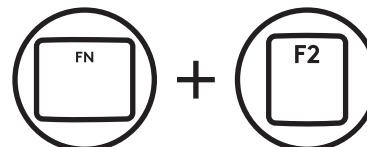

키보드 기능 - 미디어 컨트롤

G915 X 키보드 오른쪽 상단에는 미디어 컨트롤이 있습니다.

- 볼륨 롤러 - PC의 활성 오디오 볼륨을 조절합니다.
- 이전 트랙 - 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 이동합니다.
(애플리케이션에 따라 다름)
- 재생/일시 정지 - 오디오 또는 비디오 소스 재생을 시작하거나 중지합니다.
- 다음 트랙 - 트랙의 끝 부분 또는 다음 트랙으로 이동합니다.
(애플리케이션에 따라 다름)
- 음소거 - 오디오 출력을 중지합니다.

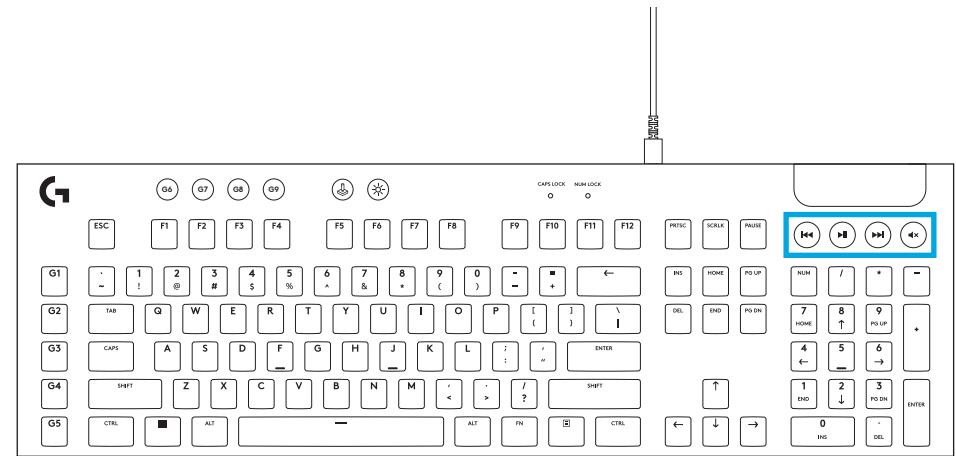

질문이 있으신가요?

logitechG.com/support/G915X



© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2024 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G 及其标志为罗技欧洲公司和/或其美国及其他国家/地区附属公司的商标，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。本说明书内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅作说明之用，可能与实物有所差别。

WEB-621-002536 004