



G321

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION






ENGLISH	3
FRANÇAIS.	10
ESPAÑOL	17
PORTUGUÊS	24

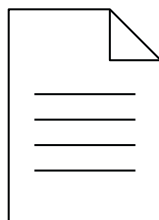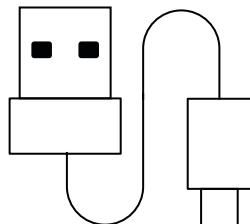


LIGHTSPEED CONNECTION

Connect to your PC, Mac, PlayStation 5 or 4 with LIGHTSPEED Wireless Technology


- Insert receiver into the USB port of your device.

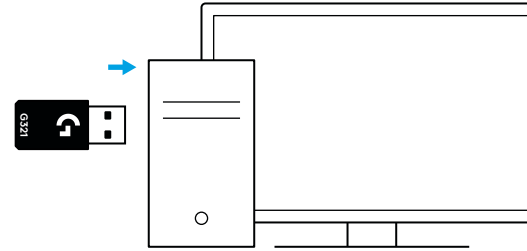

- Slide up to power on.

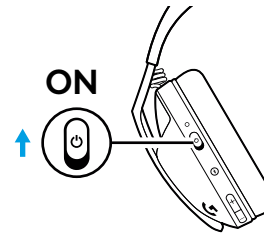


- The LED turns white once connected.

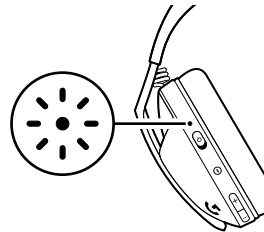


Bluetooth® CONNECTION


- 1 Slide the Power button Up to turn the headset On.
- 2 Press and hold the *Bluetooth* button for 3 seconds to enter pairing mode, to pair a new device.

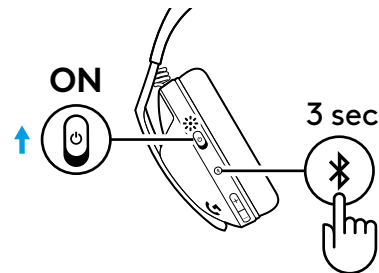


- 3 The LED will turn white and quickly blink to indicate it is ready to pair.

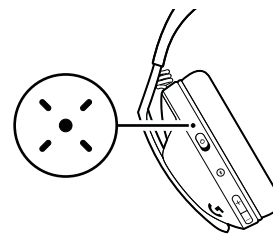

- 4 Connect to your preferred device.

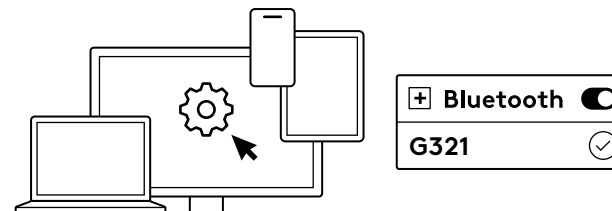


- 5 The LED will turn solid white when successfully paired.

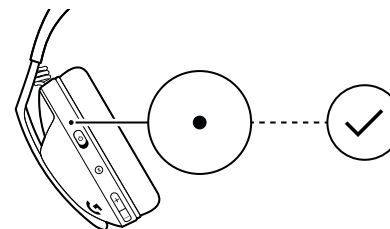



G321 can connect to a single *Bluetooth* device at a time.

SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND Bluetooth® CONNECTION

- 1 Single quick press on *Bluetooth* button to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*®.

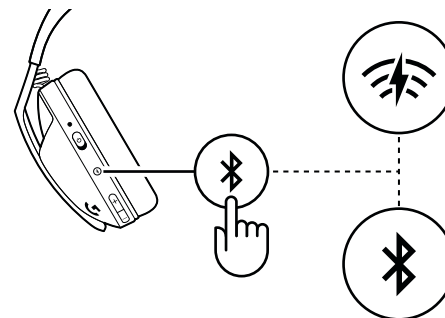


- 2 The LED will be solid white when connected and slowly blink when searching for a previously connected device.

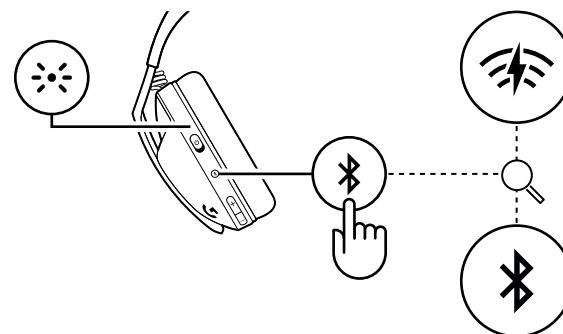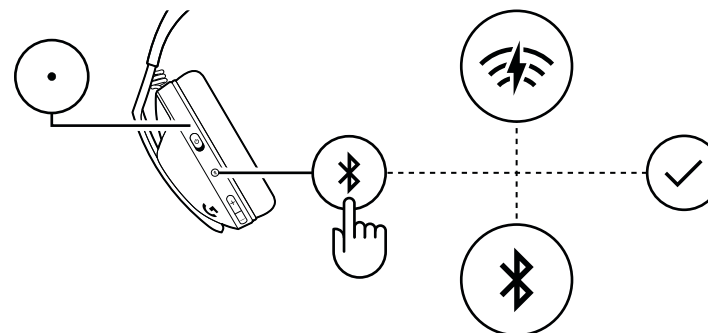


POWER ON AND OFF

1 Slide the Power button Up to turn the headset On.

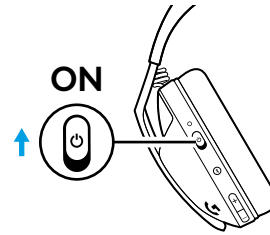

2 Slide the Power button Down to turn the headset Off.

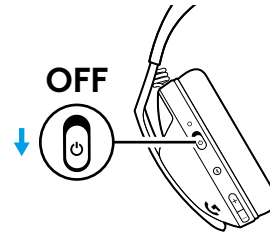


3 Auto Shutoff after 30 minutes of inactivity.


MUTE/UNMUTE AND VOLUME ADJUSTMENT

1 To Mute microphone flip Up.

2 To Unmute microphone flip Down.

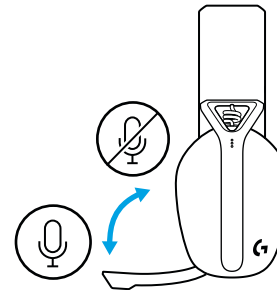


3 Use volume buttons to adjust volume level.

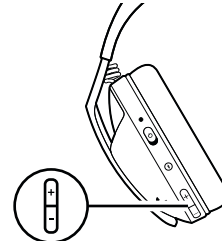


BATTERY CHECK

When headset is OFF:


1 Slide the Power button Up to turn the headset On.

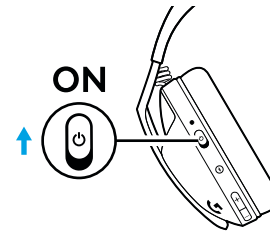


2 When the battery is 31% to 100% LED will be solid white for 2 seconds.

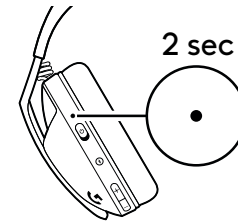

3 When battery is 16% to 30%, the LED will be solid red for 2 seconds.

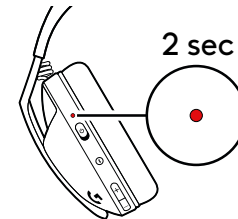


4 When the battery is <15%, the LED will slowly blink red for 2 seconds.

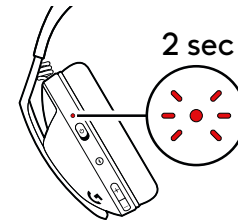


When headset is ON:

- 1 When the battery drops to <30%, a sound notification will play and the LED will be solid red for 5 seconds.

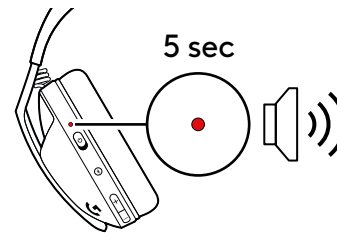

- 2 When the battery drops to <15%, a sound notification will play and the LED will slowly blink red until the battery drops to 0% or it is connected to the charging cable.

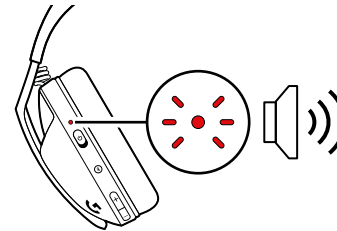

SPARE PARTS

- Earpads
- Wireless USB Receiver
- Charging Cable



RECYCLING

We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

QUESTION?

logitechG.com/support/G321


BATTERY REMOVAL

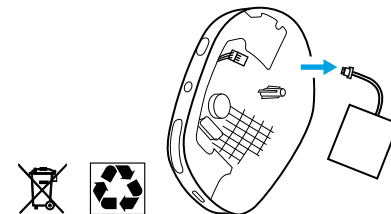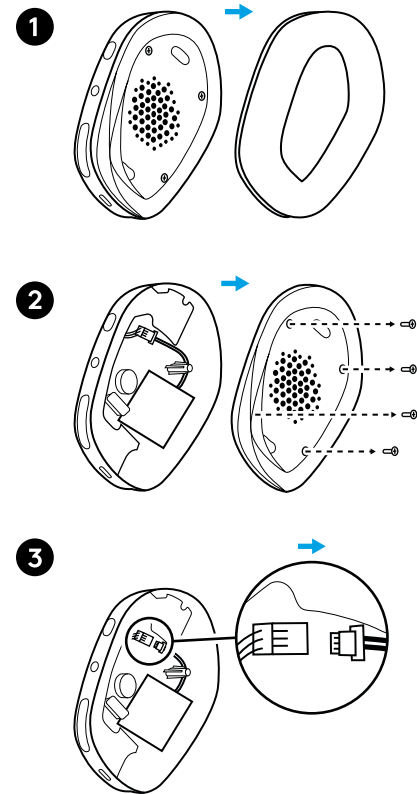


CONNEXION LIGHTSPEED

Connectez-vous à votre PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 avec la technologie sans fil LIGHTSPEED


- Insérez le récepteur dans le port USB de votre dispositif.

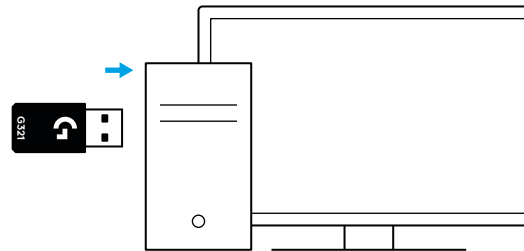

- Faites glisser vers le haut pour allumer.

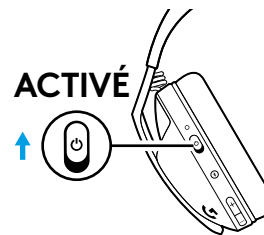


- Le témoin lumineux devient blanc une fois la connexion établie.

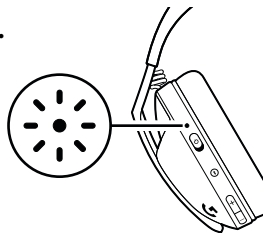


CONNEXION *Bluetooth*®


- 1 Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour mettre le casque en marche.
- 2 Appuyez sur la touche *Bluetooth* et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de couplage afin de coupler un nouveau dispositif.

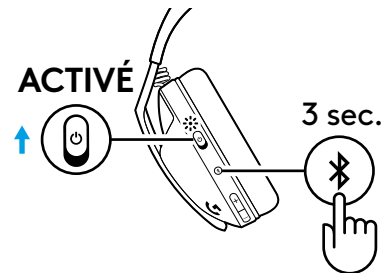


- 3 Le témoin lumineux devient blanc et clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt à être apparié.

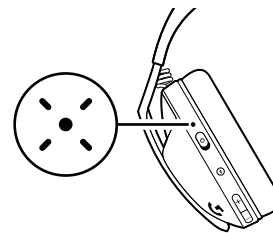

- 4 Connectez-vous au dispositif de votre choix.

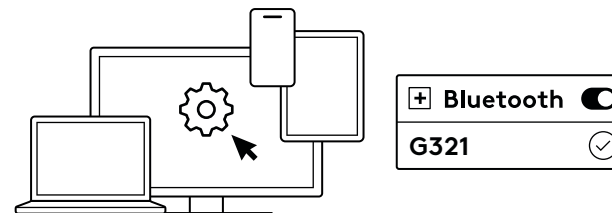


- 5 Le témoin lumineux devient blanc fixe lorsque le couplage est réussi.

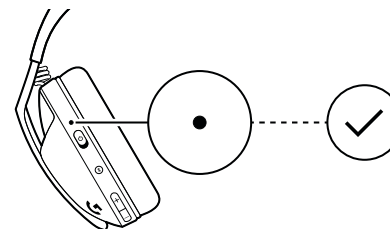



Le G321 peut se connecter à un seul dispositif *Bluetooth* à la fois.

BASCULEZ ENTRE LES TECHNOLOGIES LIGHTSPEED ET Bluetooth®

- 1 Une simple pression rapide sur le bouton *Bluetooth* permet de passer de LIGHTSPEED à *Bluetooth*®.

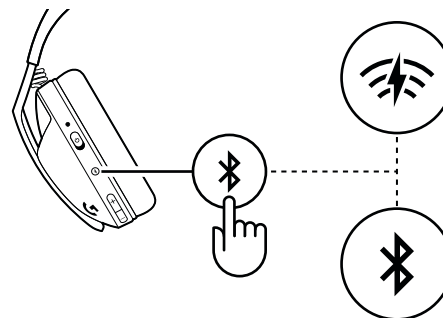


- 2 Le témoin lumineux est blanc fixe lorsqu'il est connecté et clignote lentement lorsqu'il recherche un dispositif précédemment connecté.

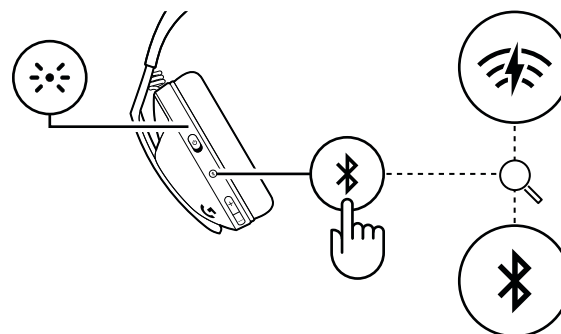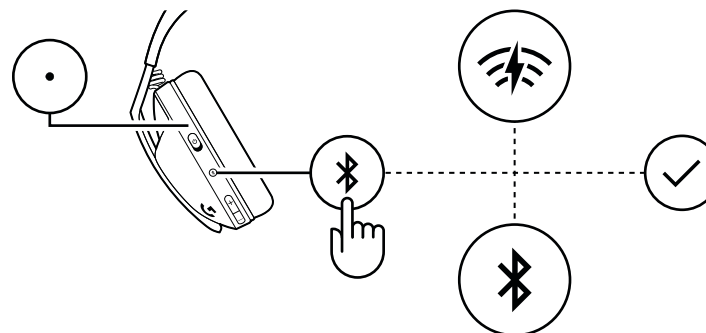


MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

- 1 Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour mettre le casque en marche.

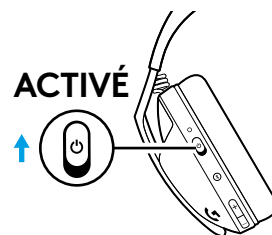


- 2 Faites glisser le bouton d'alimentation vers le bas pour éteindre le casque.

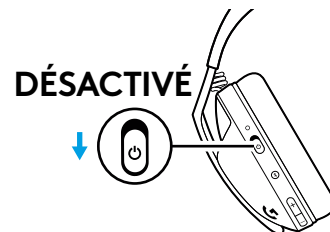


- 3 Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE SON ET RÉGLAGE DU VOLUME

- 1 Pour couper le microphone, basculez vers le haut.
- 2 Pour réactiver le microphone, basculez vers le bas.

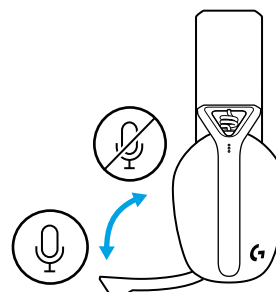


- 3 Utilisez les touches de volume pour régler le niveau de volume.

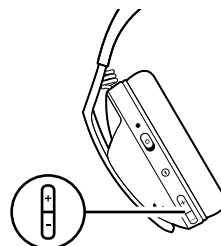


VÉRIFICATION DE LA BATTERIE

Lorsque le casque est éteint:


- 1 Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour mettre le casque en marche.

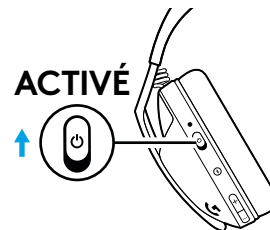


- 2 Lorsque la batterie est entre 31 % et 100 %, le témoin lumineux s'allume en blanc fixe pendant 2 secondes.

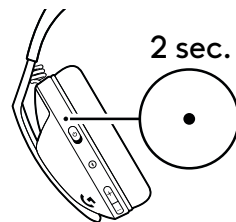

- 3 Lorsque la batterie est entre 16 % et 30 %, le témoin lumineux s'allume en rouge fixe pendant 2 secondes.

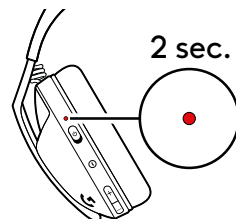


- 4 Lorsque la batterie est inférieure à 15 %, le témoin lumineux clignote lentement en rouge pendant 2 secondes.

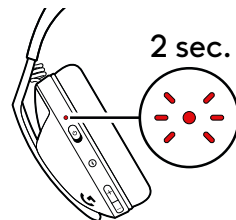


Lorsque le casque est allumé:

- 1 Lorsque la batterie tombe à moins de 30 %, une notification sonore est émise et le témoin lumineux devient rouge fixe pendant 5 secondes.

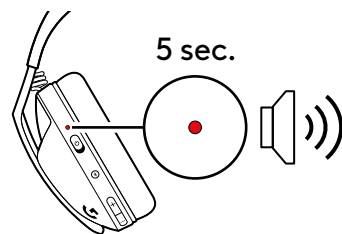

- 2 Lorsque la batterie tombe à moins de 15 %, une notification sonore est émise et le témoin lumineux clignote lentement en rouge jusqu'à ce que la batterie tombe à 0 % ou que l'appareil soit branché sur le câble de chargement.

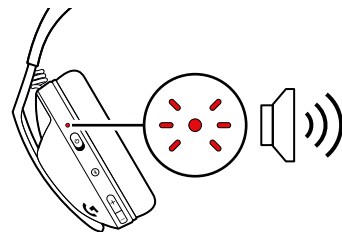

PIÈCES DE RECHANGE

- Oreillettes
- Récepteur USB sans fil
- Câble de charge



RECYCLAGE

Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G321


RETRAIT DE LA BATTERIE

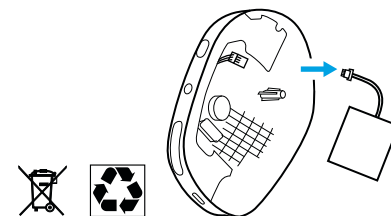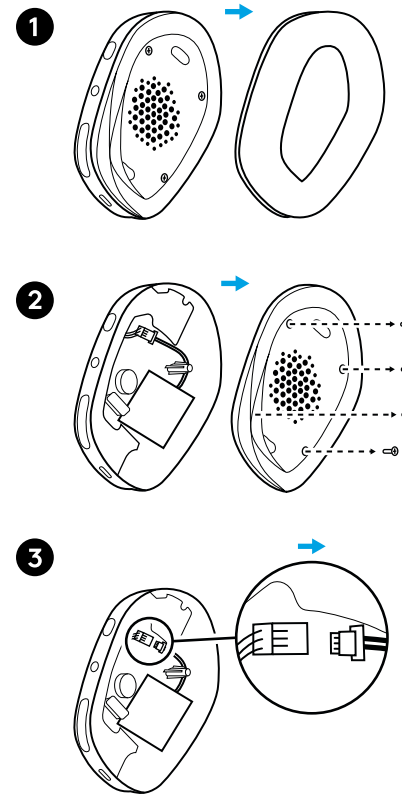


CONEXIÓN LIGHTSPEED

Conecta tu PC, Mac, PlayStation 5 o 4 con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED


- Inserta el receptor en el puerto USB de tu dispositivo.

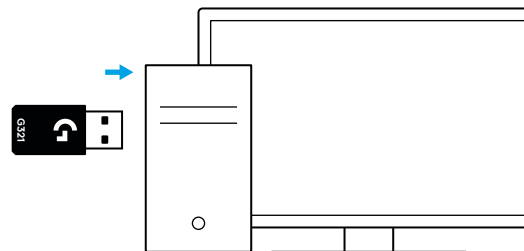

- Desliza hacia arriba para encender.

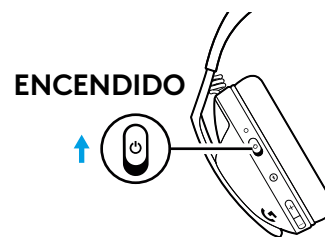


- La luz del LED es de color blanco una vez conectado.

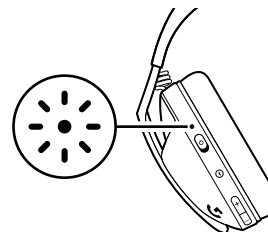


CONEXIÓN *Bluetooth*®


- 1 Desliza el botón de encendido hacia arriba para encender los audífonos con micrófono.
- 2 Mantén pulsado el botón *Bluetooth* durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, para emparejar un nuevo dispositivo.

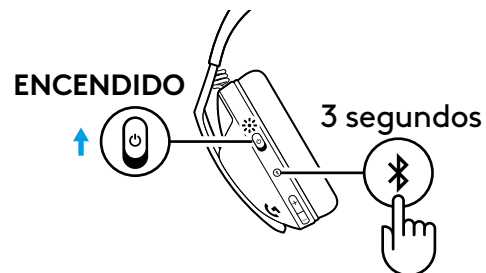


- 3 La luz del LED será de color blanco y parpadeará rápidamente para indicar que está listo para emparejarse.

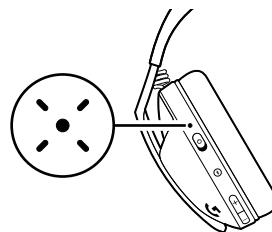

- 4 Conecta a tu dispositivo preferido.

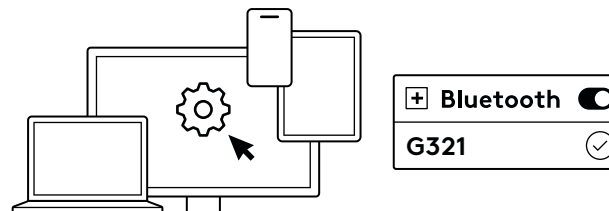


- 5 La luz del LED se pondrá blanca y estará fija cuando se haya emparejado correctamente.

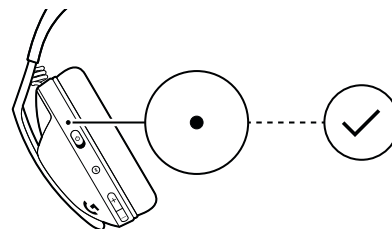



Los auriculares G321 pueden conectarse a un único dispositivo *Bluetooth* a la vez.

ALTERNA ENTRE CONEXIÓN LIGHTSPEED Y Bluetooth®

- 1 Pulsa una vez rápidamente el botón *Bluetooth* para cambiar entre LIGHTSPEED y *Bluetooth*®.

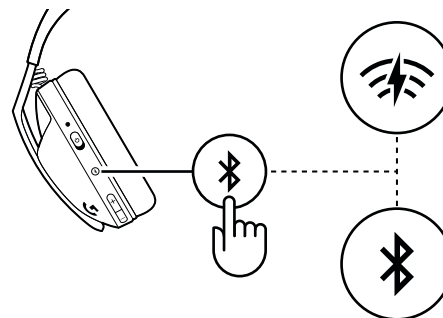


- 2 La luz LED será de color blanco sin parpadear cuando esté conectado y parpadeará lentamente cuando busque un dispositivo conectado previamente.

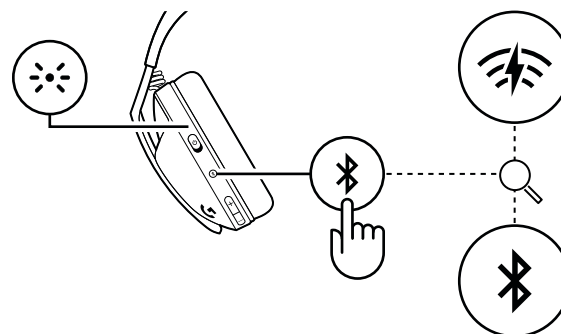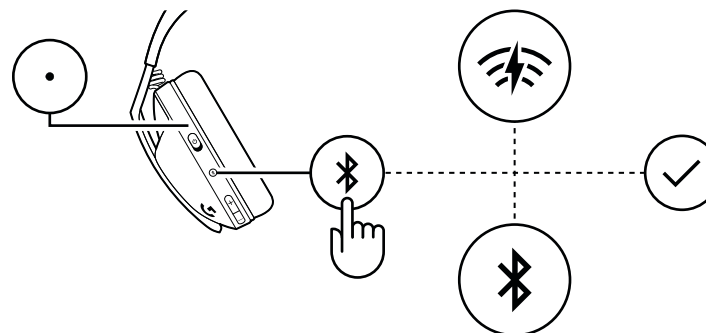


ENCENDIDO Y APAGADO

- 1 Desliza el botón de encendido hacia arriba para encender los audífonos con micrófono.

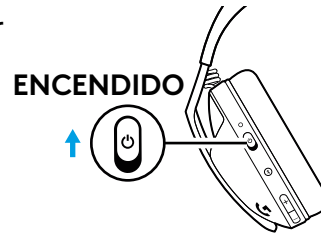


- 2 Desliza el botón de encendido hacia abajo para apagar los audífonos con micrófono.

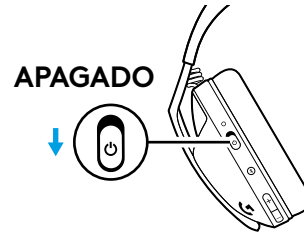


- 3 Apagado automático después de 30 minutos de inactividad.

SILENCIAR/REACTIVAR EL SONIDO Y AJUSTE DEL VOLUMEN

- 1 Para silenciar el micrófono, levántalo.
- 2 Para activar el micrófono, muévelo hacia abajo.

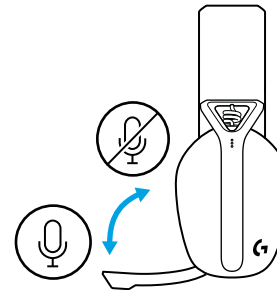


- 3 Usa los botones de volumen para ajustar el nivel de volumen.

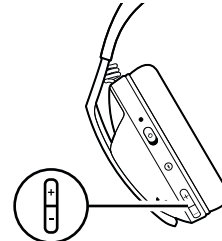


COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Cuando los audífonos con micrófono están apagados:


- 1 Desliza el botón de encendido hacia arriba para encender los audífonos con micrófono.

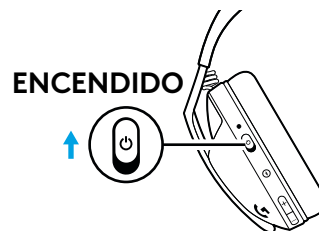


- 2 Cuando la batería esté entre el 31 % y el 100 %, el LED se iluminará en blanco fijo durante 2 segundos.

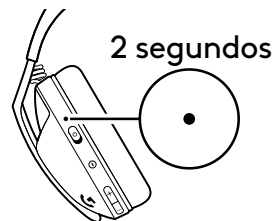

- 3 Cuando la batería esté entre el 16 % y el 30 %, el LED se iluminará en rojo fijo durante 2 segundos.

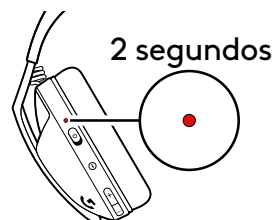


- 4 Cuando la batería esté por debajo del 15 %, el LED parpadeará lentamente en rojo durante 2 segundos.

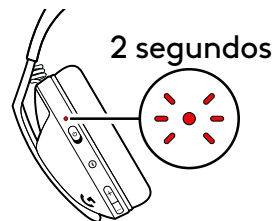


Cuando los audífonos con micrófono están encendidos:

- 1 Cuando la carga de la batería indique menos del 30 %, sonará una notificación y el LED se iluminará totalmente en rojo durante 5 segundos.

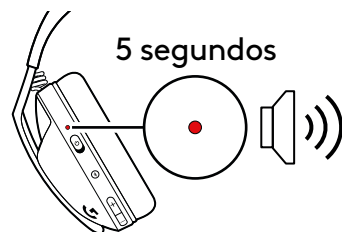

- 2 Cuando la carga de la batería indique menos del 15 %, sonará una notificación y el LED parpadeará lentamente en rojo hasta que llegue al 0 % o se conecte al cable de carga.

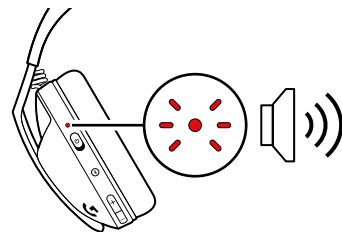

PIEZAS DE REPUESTO

- Almohadillas
- Receptor USB inalámbrico
- Cable de carga



RECICLAJE

Aconsejamos encarecidamente la reventa o donación de productos que aún funcionen. En caso de desecharlos, las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos no se deben arrojar junto con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben separarse y llevarse a un punto de recogida pertinente para permitir el reciclaje y evitar posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el lugar de compra, o visite www.logitech.com/recycling

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/G321


EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

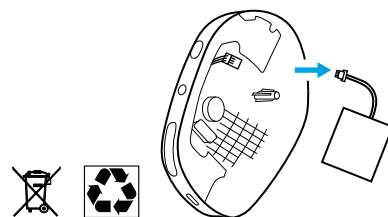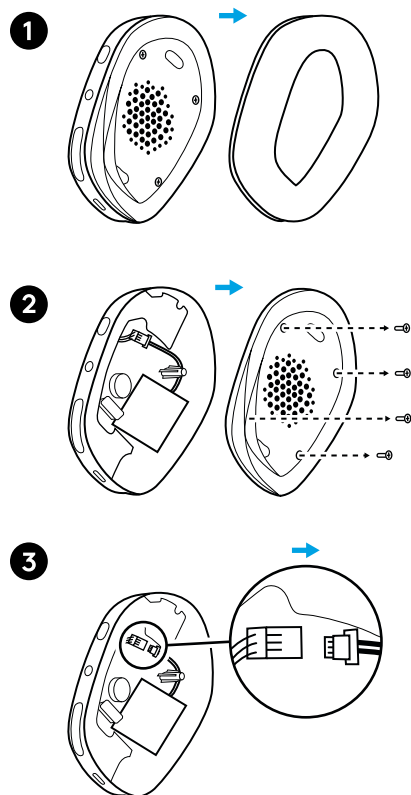


CONEXÃO LIGHTSPEED

Conecte ao seu PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 com a tecnologia sem fio LIGHTSPEED


- Insira o receptor na porta USB do seu dispositivo.

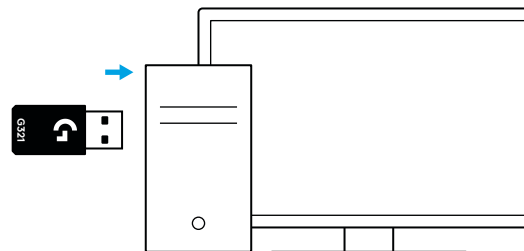

- Deslize para cima para ligar.




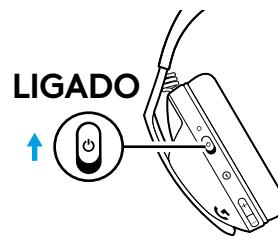


- O LED fica branco depois de conectado.

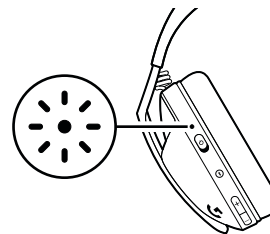

CONEXÃO *Bluetooth*®


- 1 Deslize o botão Liga/Desliga para cima para ligar o headset.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão *Bluetooth* por 3 segundos para entrar no modo de pareamento, para parear um novo dispositivo.
- 3 O LED ficará branco e piscará rapidamente para indicar que está pronto para o pareamento.
- 4 Conecte-se ao dispositivo de sua preferência.
- 5 O LED ficará branco estável quando o pareamento for bem-sucedido.

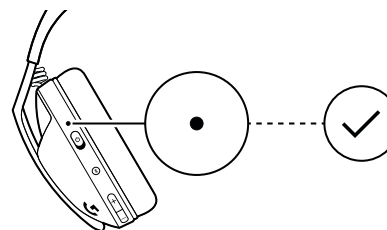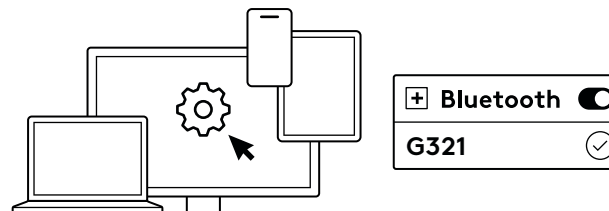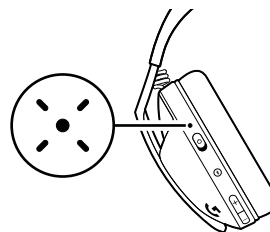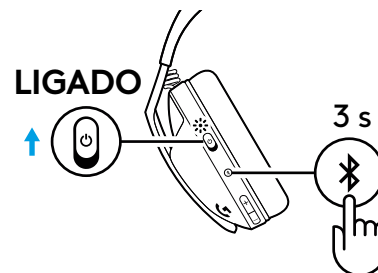



G321 pode se conectar a um único dispositivo *Bluetooth* de cada vez.

ALTERNE ENTRE A CONEXÃO LIGHTSPEED E Bluetooth®

1 Pressione uma única vez o botão *Bluetooth* para alternar entre LIGHTSPEED e Bluetooth®.

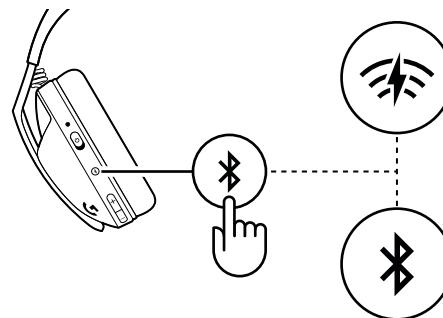


2 O LED ficará branco estável quando estiver conectado e piscará lentamente quando estiver procurando um dispositivo conectado anteriormente.

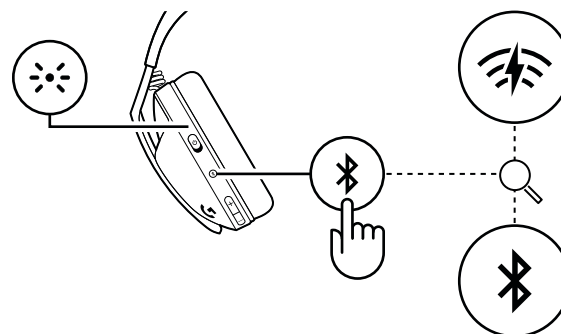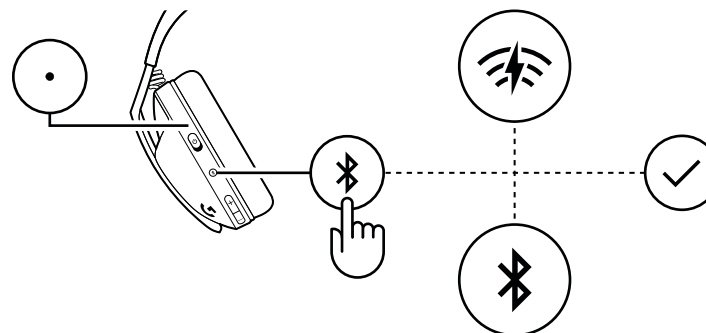


LIGA E DESLIGA

- 1 Deslize o botão Liga/Desliga para cima para ligar o headset.

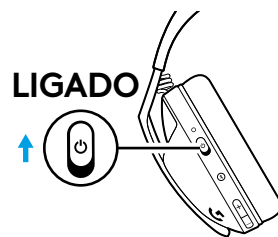


- 2 Deslize o botão Liga/Desliga para baixo para desligar o headset.

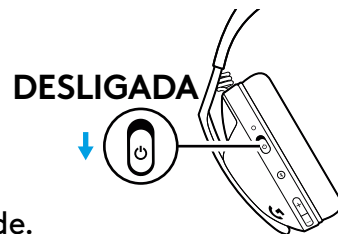


- 3 Desligamento automático após 30 minutos de inatividade.

SEM ÁUDIO/COM ÁUDIO E AJUSTE DE VOLUME

- 1 Para silenciar o microfone, vire para cima.
- 2 Para ativar o som do microfone, vire para baixo.

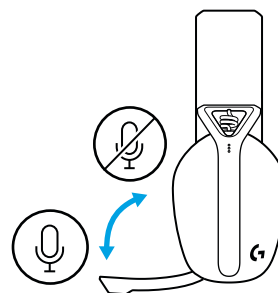


- 3 Use os botões de volume para ajustar o nível de volume.

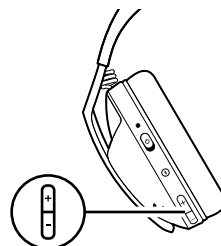


VERIFICAÇÃO DA BATERIA

Quando o headset está desligado:


- 1 Deslize o botão Liga/Desliga para cima para ligar o headset.

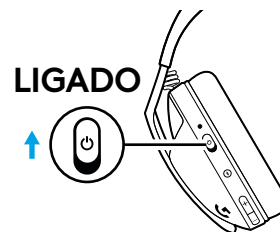


- 2 Quando a bateria estiver entre 31% e 100%, o LED ficará branco estável por 2 segundos.

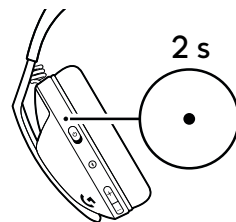

- 3 Quando a bateria estiver entre 16% e 30%, o LED ficará vermelho por 2 segundos.

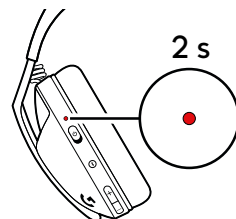


- 4 Quando a bateria estiver <15%, o LED piscará lentamente em vermelho por 2 segundos.

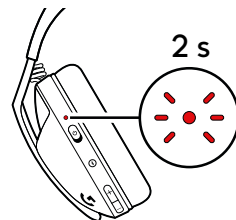


Quando o headset está ligado:

- 1 Quando a carga da bateria ficar abaixo de 30%, uma notificação sonora será reproduzida e o LED ficará vermelho estável por 5 segundos.

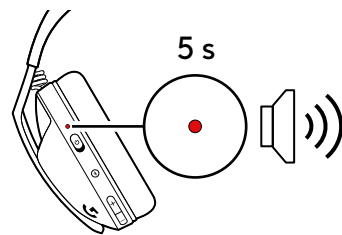

- 2 Quando a carga da bateria ficar abaixo de 15%, uma notificação sonora será reproduzida e o LED piscará lentamente em vermelho até a bateria chegar a 0% ou ser conectada ao cabo de carregamento.

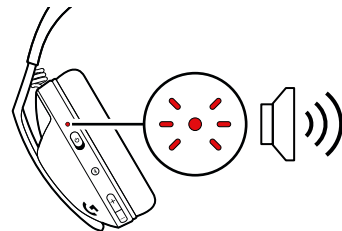

PEÇAS SOBRESSAIENTES

- Fones acolchoados
- Receptor USB sem fio
- Cabo de carregamento



RECICLAGEM

Incentivamos você a revender ou doar produtos de trabalho. Caso contrário, baterias, equipamentos eletrônicos e elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Sempre que possível, eles devem ser separados e levados a um ponto de coleta apropriado para permitir a reciclagem e evitar possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o local de compra, ou visite www.logitech.com/recycling

DÚVIDAS?

logitechG.com/support/G321

REMOÇÃO DA BATERIA

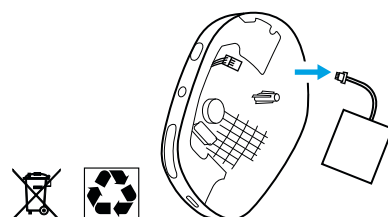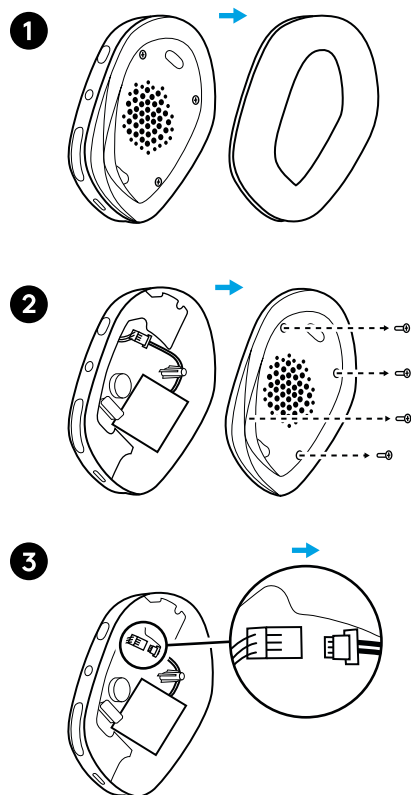



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002739 003