

G325 LIGHTSPEED


Wireless Gaming Headset

Casque gaming sans fil

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



logitech

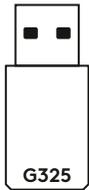


ENGLISH	3
FRANÇAIS.	9
ESPAÑOL	15
PORTUGUÊS	21


LIGHTSPEED

Connect to your *PC, Mac, Switch, or PlayStation 5 or 4* with LIGHTSPEED Wireless Technology.


1 Insert receiver into the USB port of your device.

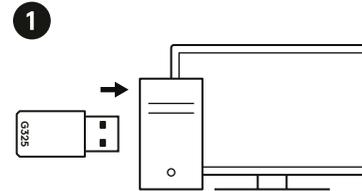

2 Switch the headset to the "ON" position.

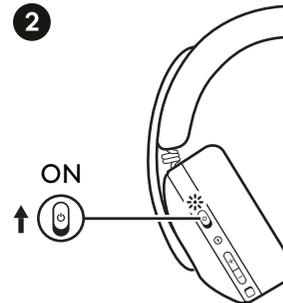


3 The LED displays solid white once connected to LIGHTSPEED for 5 seconds.

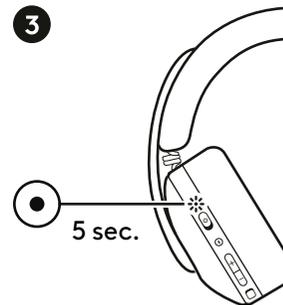



To pair to a new *Bluetooth*[®] compatible device:

- 1 Switch the headset to the "ON" position.
- 2 Quickly press the *Bluetooth* button for 1 second to enter *Bluetooth* mode.
- 3 To enter pairing mode, hold the *Bluetooth* button for 3 seconds (the LED will begin to blink blue).
- 4 On your preferred device, go to *Bluetooth* settings and select G325 to pair the headset.
- 5 The LED displays solid blue once connected to *Bluetooth* for 5 seconds.

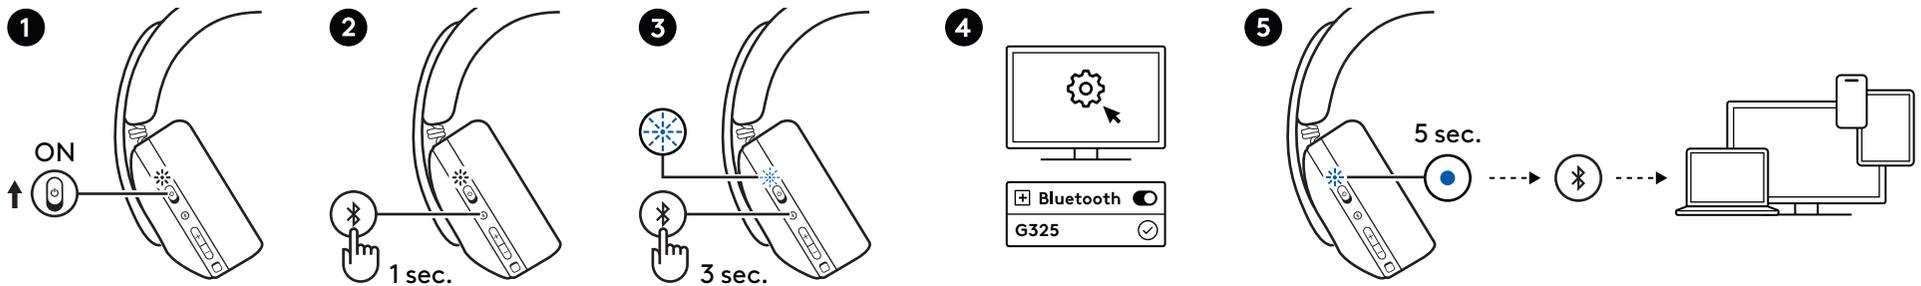



SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND *Bluetooth*

The headset can either be in LIGHTSPEED mode or *Bluetooth* mode.

To switch:


Quickly Press the *Bluetooth*/LIGHTSPEED button for 1 second to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*.

- The LED displays white for  LIGHTSPEED.
- The LED displays blue for  *Bluetooth*.

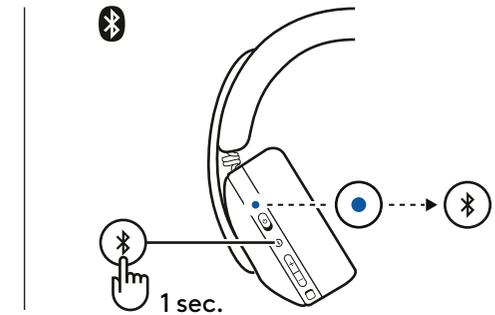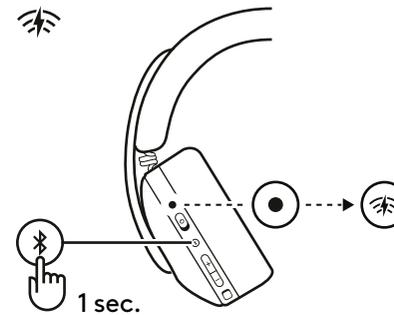


To make adjustments to audio EQ, sidetone, and more, download G HUB on compatible devices:

- For PC/Mac visit logitechG.com/ghub
- For mobile devices visit logitechG.com/appdownload

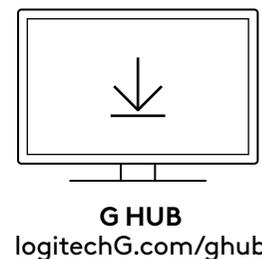

BUTTON CONTROLS AND LED INDICATOR

- 1 LED Status/Battery Indicator
- 2 Power Switch
- 3 Bluetooth/LIGHTSPEED Button
- 4 Volume Rocker
- 5 Microphone Mute

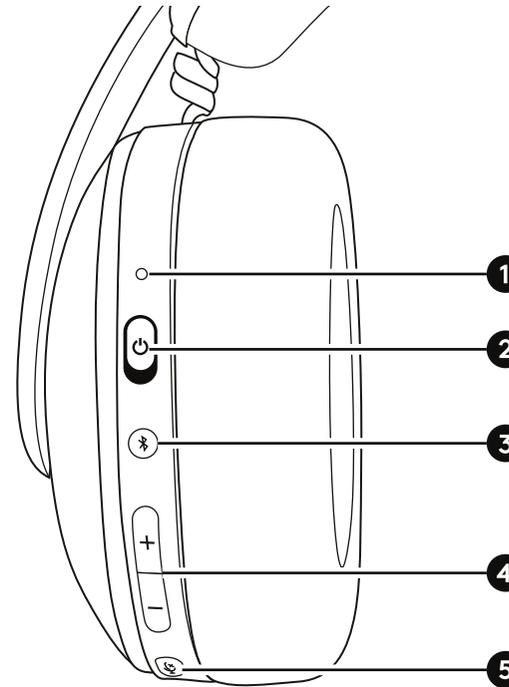


LED Status Indicator	
Status	Case
● 5 sec.	LIGHTSPEED
● 5 sec.	Bluetooth®
	Blinking - searching for connection
●	Microphone Mute
	GREEN and RED alternating until firmware update is complete

LED Status Indicator - Battery Status	
Status	Case
● 5 sec.	Battery >= 30%
● 5 sec.	Battery <= 29% - 16%
	Slow blink - battery <= 15%
	Battery charging

FACTORY RESET


To reset your device to its factory settings:

- 1 Power ON the headset.
- 2 Press & hold the *Bluetooth*/LIGHTSPEED button for 20 seconds.
- 3 The LED will turn white & blink rapidly.
Upon successful Factory Reset, the headset will power OFF and restart automatically.

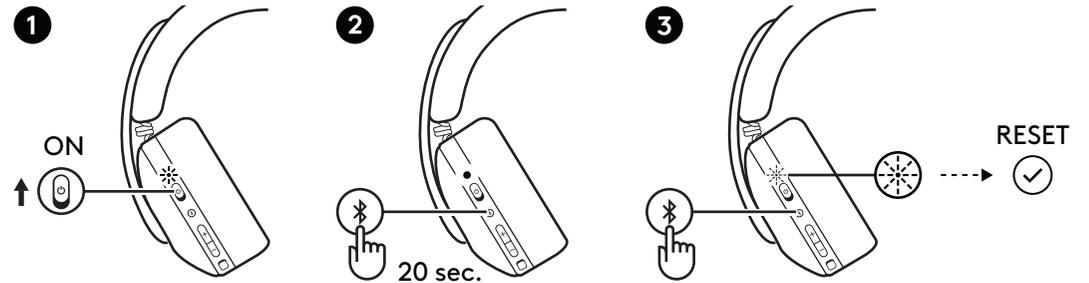


SPARE PARTS


– Earpads

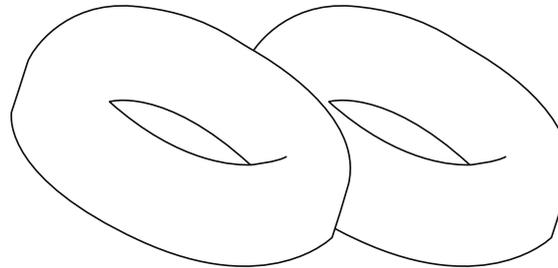

– Wireless USB-A Receiver

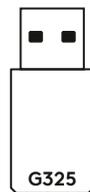

BATTERY REMOVAL

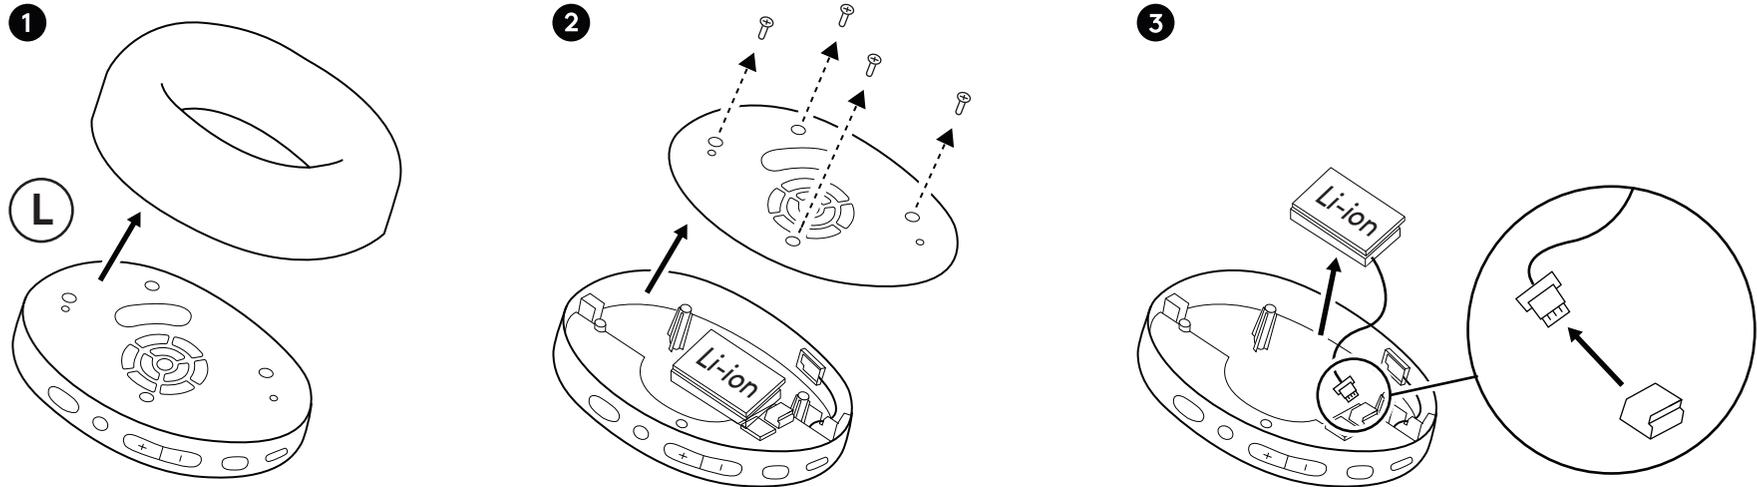


www.logitech.com/recycling
logitechG.com/support/G325




LIGHTSPEED

Connectez-vous à votre *PC, Mac, Switch* ou *PlayStation 5* ou *4* avec la technologie sans fil LIGHTSPEED.


1 Insérez le récepteur dans le port USB de votre dispositif.

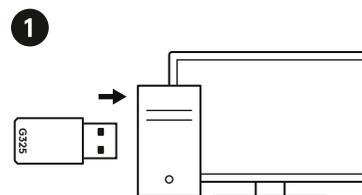

2 Mettez le casque en position « ON ».

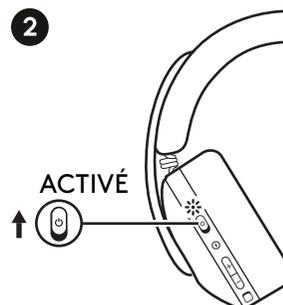


3 Une fois la connexion à LIGHTSPEED établie, le témoin lumineux s'affiche en blanc fixe pendant 5 secondes.

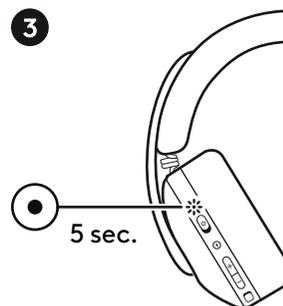



Pour coupler le casque à un nouveau dispositif compatible *Bluetooth*®:

- 1 Mettez le casque en position « ON ».
- 2 Appuyez rapidement sur le bouton *Bluetooth* pendant 1 seconde pour passer en mode *Bluetooth*.
- 3 Pour passer en mode de couplage, maintenez le bouton *Bluetooth* enfoncé pendant 3 secondes (le voyant commence à clignoter en bleu).
- 4 Sur votre dispositif préféré, accédez aux paramètres *Bluetooth* et sélectionnez G325 pour coupler le casque.
- 5 Une fois la connexion *Bluetooth* établie, le témoin lumineux s'affiche en bleu fixe pendant 5 secondes.

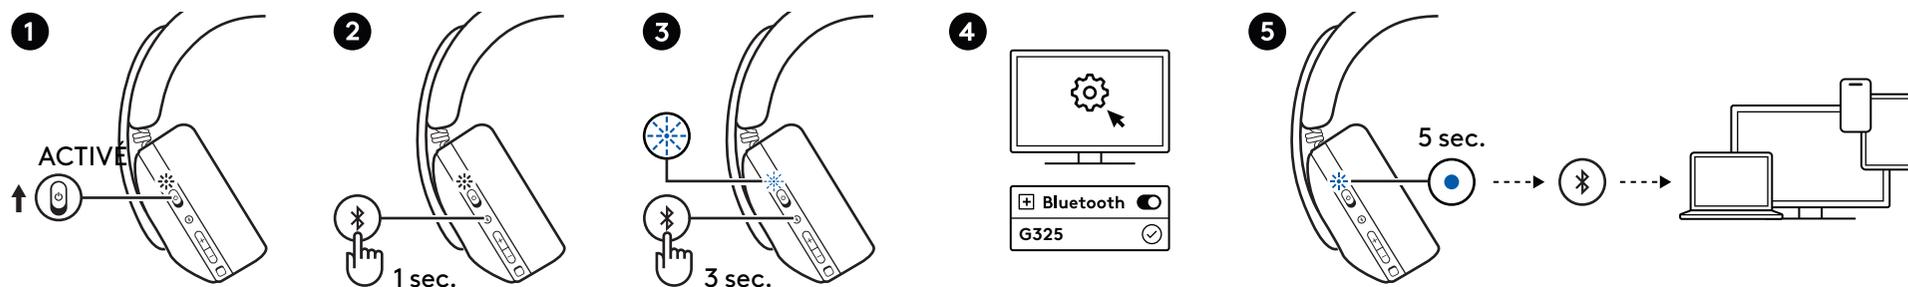



BASCULEMENT ENTRE LES TECHNOLOGIES LIGHTSPEED ET *Bluetooth*

Le casque peut être en mode LIGHTSPEED ou en mode *Bluetooth*.

Pour changer de mode :


Appuyez rapidement sur le bouton *Bluetooth/LIGHTSPEED* pendant 1 seconde pour basculer entre LIGHTSPEED et *Bluetooth*.

- Le témoin lumineux s'affiche en blanc pour  LIGHTSPEED.
- Le témoin lumineux s'affiche en bleu pour  *Bluetooth*.

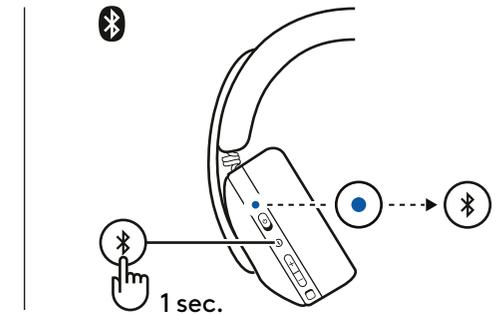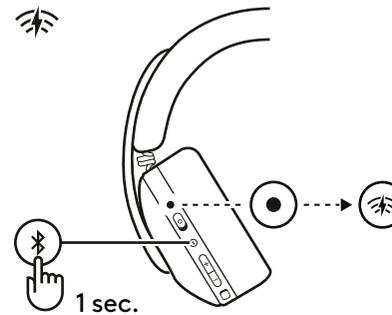


Pour régler l'égalisation audio, l'effet local, etc., téléchargez G HUB sur les appareils compatibles :

- Pour *PC/Mac* visitez logitechG.com/ghub
- Pour les appareils mobiles, visitez logitechG.com/appdownload

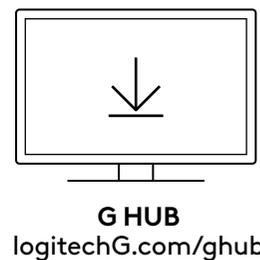

BOUTONS ET TÉMOIN LUMINEUX

- 1 Témoin lumineux d'état/indicateur de batterie
- 2 Commutateur d'alimentation
- 3 Bouton de bascule Bluetooth/LIGHTSPEED
- 4 Molette de volume
- 5 Désactivation du microphone

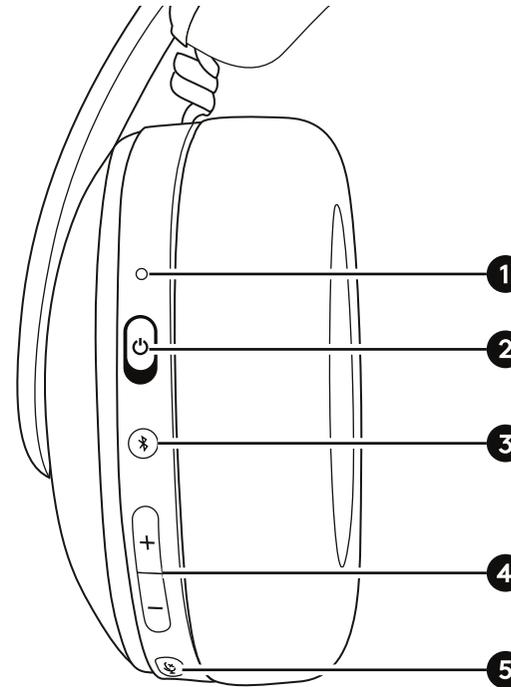


Témoin lumineux d'état	
État	Étui
● 5 sec.	⚡ LIGHTSPEED
● 5 sec.	Bluetooth®
⊛	Clignotant : recherche de connexion
●	🔇 Désactivation du microphone
⊛	VERT et ROUGE alternant jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée

Témoin lumineux d'état - État de la batterie	
État	Étui
● 5 sec.	Batterie >= 30 %
● 5 sec.	Batterie <= 29 % - 16 %
⊛	Clignotement lent - batterie <= 15 %
⊛	Chargement de la batterie

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE


Pour réinitialiser votre dispositif aux paramètres d'usine :

- 1 Allumez le casque.
- 2 Appuyez sur la touche *Bluetooth/LIGHTSPEED* et maintenez-la enfoncée pendant 20 secondes.
- 3 Le témoin lumineux devient blanc et clignote rapidement. Une fois la réinitialisation aux paramètres d'usine réussie, le casque s'éteint et redémarre automatiquement.

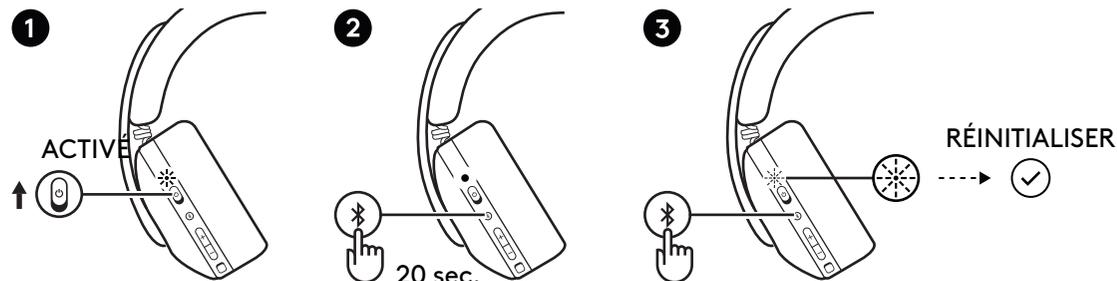


PIÈCES DE RECHANGE




– Oreillettes

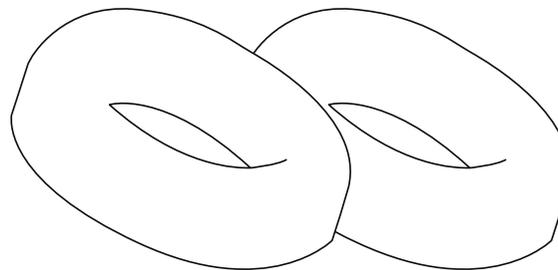

– Récepteur USB-A sans fil

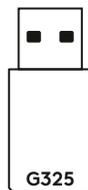

RETRAIT DE LA BATTERIE

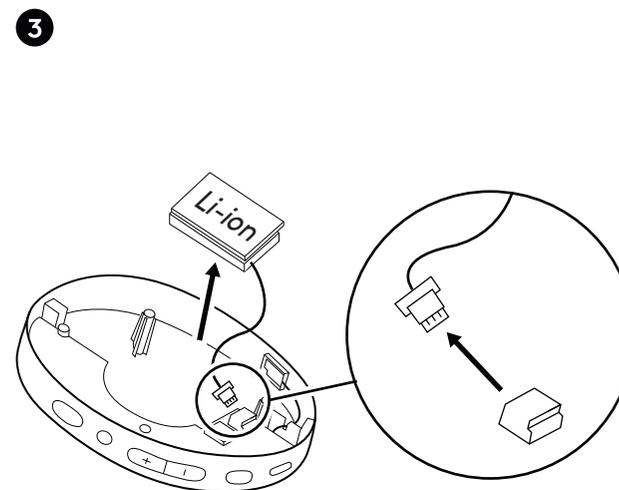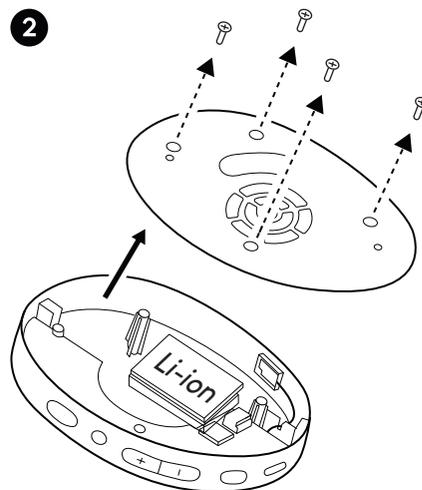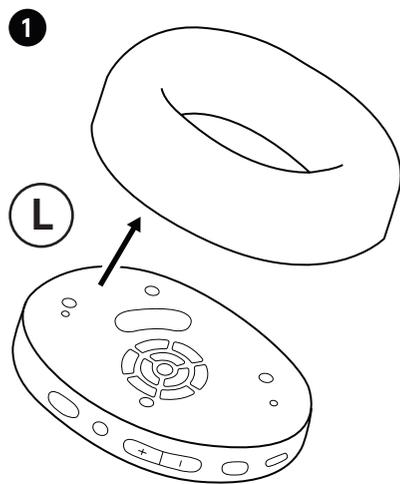


www.logitech.com/recycling
logitechG.com/support/G325



LIGHTSPEED

Conecta tu *PC, Mac, Switch o PlayStation 5 o 4* con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED.

1 Inserta el receptor en el puerto USB de tu dispositivo.

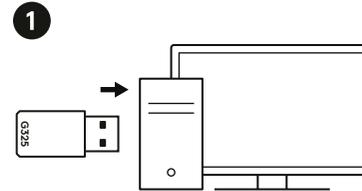

2 Enciende los auriculares (posición "ON").




3 El LED se ilumina en blanco fijo cuando se conectan a LIGHTSPEED durante 5 segundos.





Para emparejar un nuevo dispositivo compatible con *Bluetooth*[®]:

- 1 Enciende los auriculares (posición "ON").
- 2 Pulsa rápidamente el botón *Bluetooth* durante 1 segundo para activar el modo *Bluetooth*.
- 3 Para activar el modo de emparejamiento, mantén pulsado el botón *Bluetooth* durante 3 segundos (el LED comenzará a parpadear en azul).
- 4 En tu dispositivo preferido, ve a la configuración de *Bluetooth* y selecciona G325 para emparejar los auriculares.
- 5 El LED se ilumina en azul fijo una vez conectado a *Bluetooth* durante 5 segundos.

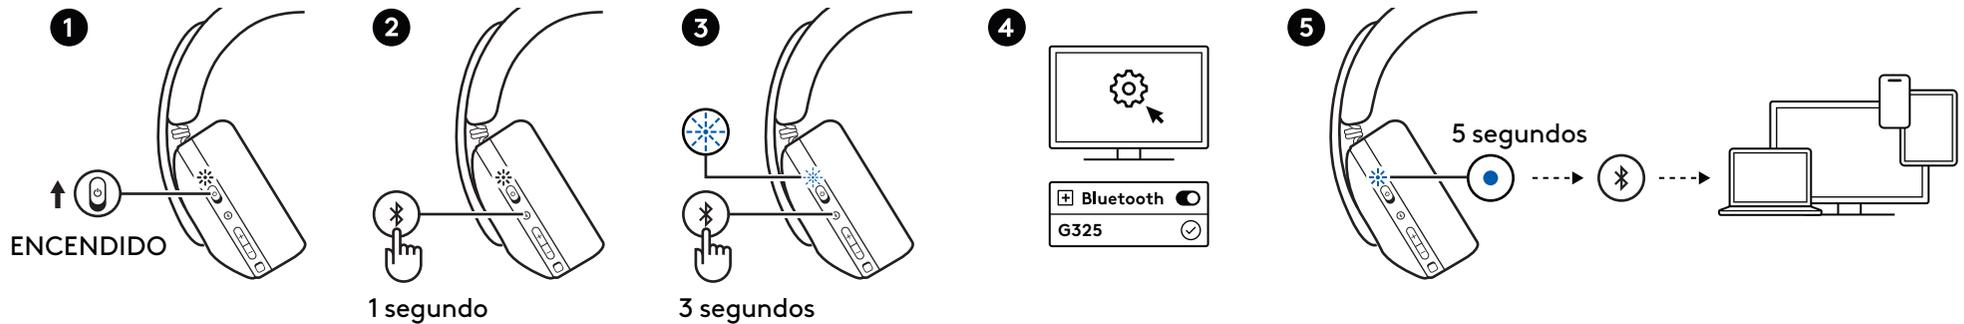


ALTERNAR ENTRE LIGHTSPEED Y *Bluetooth*

Los auriculares pueden estar en modo LIGHTSPEED o en modo *Bluetooth*.

Para alternar:


Pulsa rápidamente el botón *Bluetooth*/LIGHTSPEED durante 1 segundo para alternar entre LIGHTSPEED y *Bluetooth*.

- El LED se ilumina en blanco para indicar  LIGHTSPEED.
- El LED se ilumina en azul para indicar  *Bluetooth*.

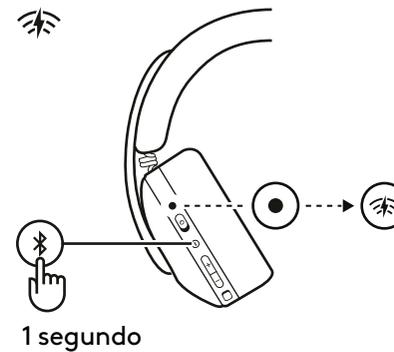

Para realizar ajustes en el ecualizador de audio, el tono lateral y mucho más, descarga G HUB en dispositivos compatibles:

- Para PC/Mac, visita logitechG.com/ghub
- Para dispositivos móviles, visita logitechG.com/appdownload

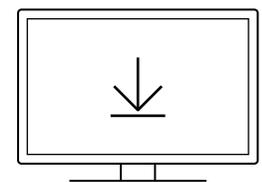

G HUB
logitechG.com/ghub


Logitech G
Mobile



[logitechG.com/
appdownload](https://logitechG.com/appdownload)

BOTONES DE CONTROL E INDICADOR LED

- 1 Indicador LED de estado/batería
- 2 Interruptor de encendido
- 3 *Interruptor Bluetooth/LIGHTSPEED*
- 4 Control giratorio de volumen
- 5 Silenciamiento de micrófono

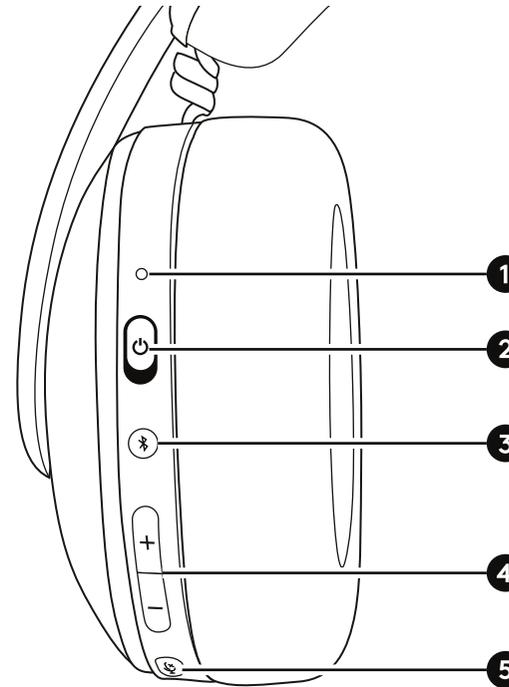


LED indicador de estado	
Estado	Funda
 5 segundos	LIGHTSPEED
 5 segundos	Bluetooth®
	Parpadeo: buscando conexión
	Silenciamiento de micrófono
	Se alterna entre VERDE y ROJO hasta que finaliza la actualización del firmware

Indicador LED de estado - Estado de la batería	
Estado	Funda
 5 segundos	Batería >= 30 %
 5 segundos	Batería <= 29 % - 16 %
	Parpadeo lento: batería <= 15 %
	Carga en curso

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA


Para restablecer tu dispositivo a la configuración de fábrica:

- 1 Sólo hay que encender los auriculares (posición "ON").
- 2 Mantener pulsado el botón *Bluetooth/LIGHTSPEED* durante 20 segundos.
- 3 El LED se iluminará en blanco y parpadeará rápidamente. Una vez restablecidos los ajustes de fábrica, los auriculares se apagarán y se reiniciarán automáticamente.

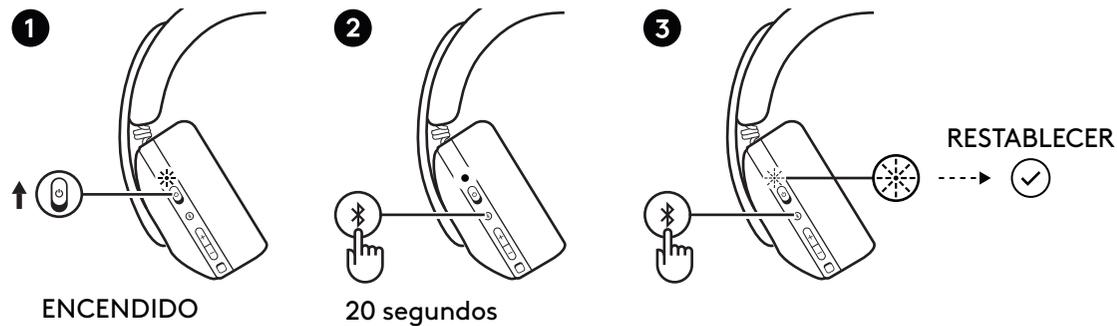


PIEZAS DE REPUESTO


- Almohadillas

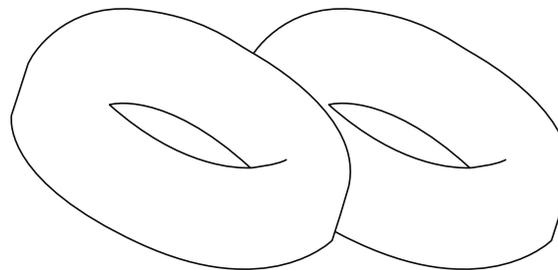

- Receptor inalámbrico USB-A

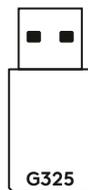

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

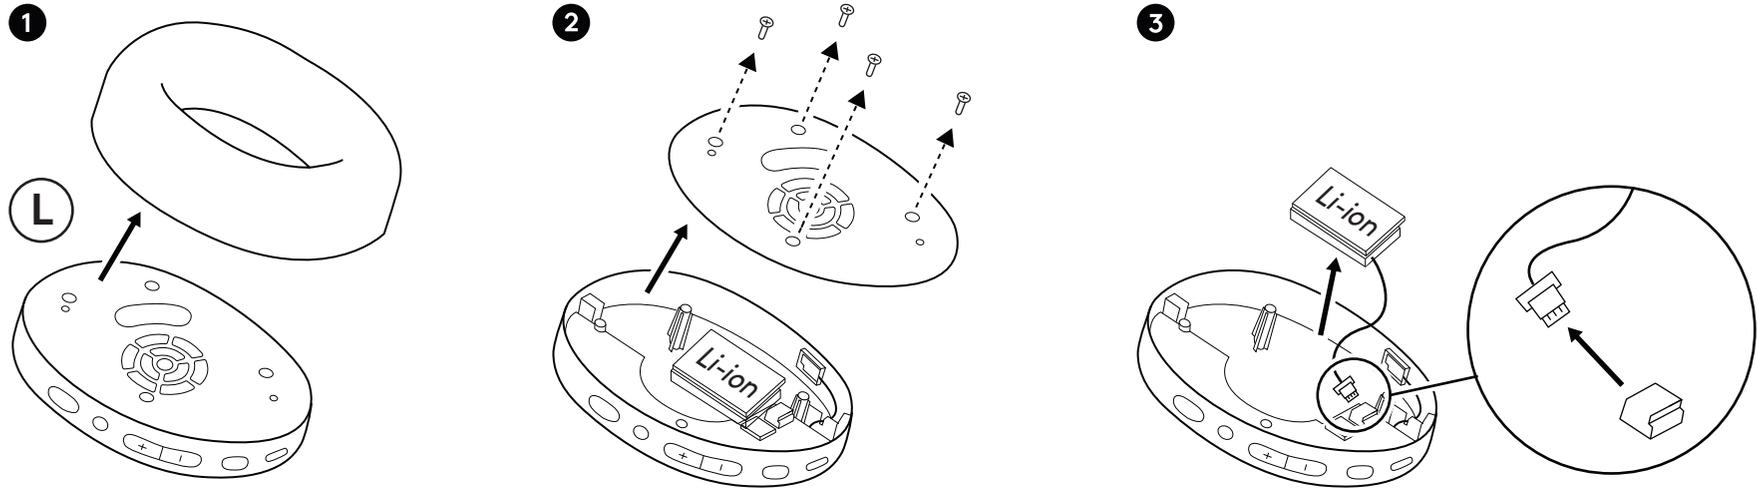


www.logitech.com/recycling
logitechG.com/support/G325



LIGHTSPEED

Conecte ao seu *PC*, *Mac*, *Switch* ou *PlayStation 5* ou *4* com a tecnologia sem fio LIGHTSPEED.


1 Insira o receptor na porta USB do seu dispositivo.

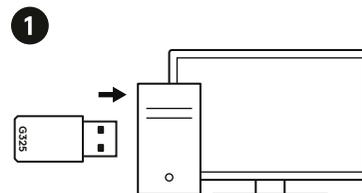

2 Mude o headset para a posição "ON".




3 O LED exibido em branco estável quando conectado ao LIGHTSPEED por 5 segundos.

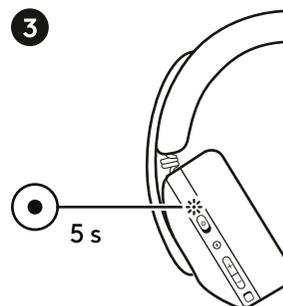



Para parear com um novo dispositivo compatível com **Bluetooth®**:

- 1 Mude o headset para a posição "ON".
- 2 Pressione rapidamente o botão *Bluetooth* por 1 segundo para entrar no modo *Bluetooth*.
- 3 Para entrar no modo de pareamento, mantenha pressionado o botão *Bluetooth* por 3 segundos (o LED começará a piscar em azul).
- 4 No dispositivo de sua preferência, vá para as configurações de *Bluetooth* e selecione G325 para parear o headset.
- 5 O LED é exibido em azul estável quando conectado ao *Bluetooth* por 5 segundos.

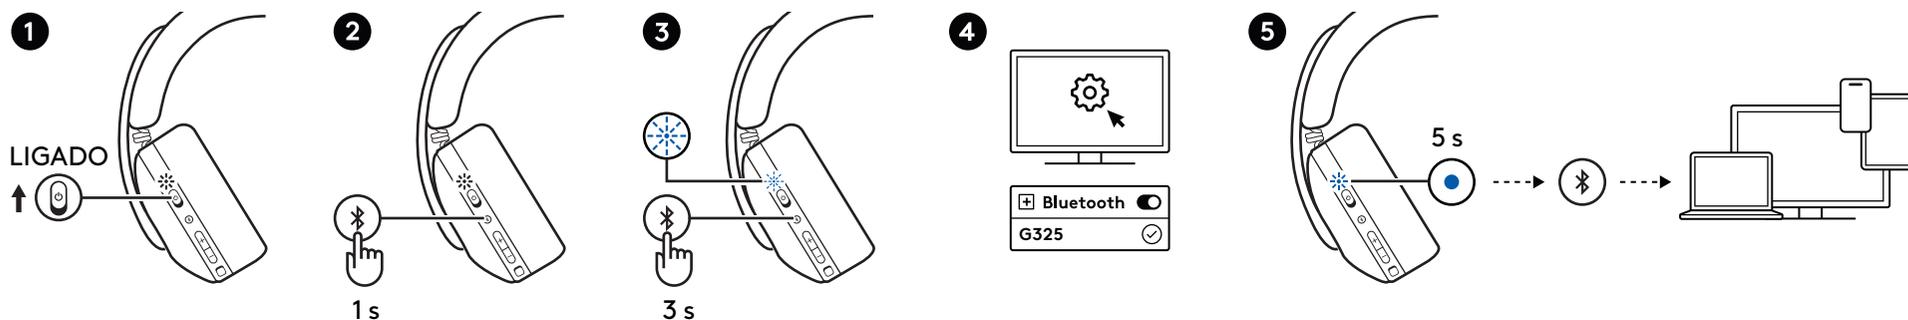



ALTERNAR ENTRE LIGHTSPEED E *Bluetooth*

O headset pode estar no modo LIGHTSPEED ou no modo *Bluetooth*.

Para alternar:


Pressione rapidamente o botão *Bluetooth*/LIGHTSPEED por 1 segundo para alternar entre LIGHTSPEED e *Bluetooth*.

- O LED é exibido em branco para  LIGHTSPEED.
- O LED é exibido em azul para  *Bluetooth*.

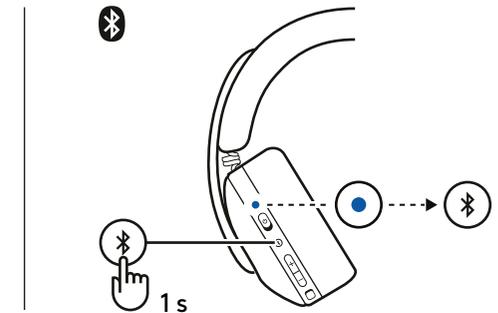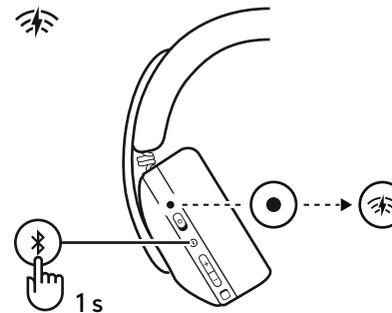

Para fazer ajustes no equalizador de áudio, sidetone, entre outros, baixe o G HUB em dispositivos compatíveis:

- Para PC/Mac, visite logitechG.com/ghub
- Para dispositivos móveis, visite logitechG.com/appdownload

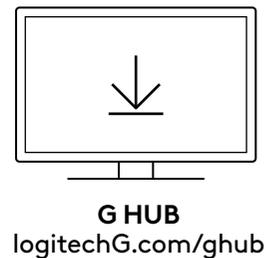


Logitech G
Dispositivo móvel



[logitechG.com/
appdownload](https://logitechG.com/appdownload)

CONTROLES DE BOTÃO E INDICADOR DE LED

- 1 Indicador de LED de status/bateria
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Botão Bluetooth/LIGHTSPEED
- 4 Barra de rolagem de volume
- 5 Microfone sem áudio

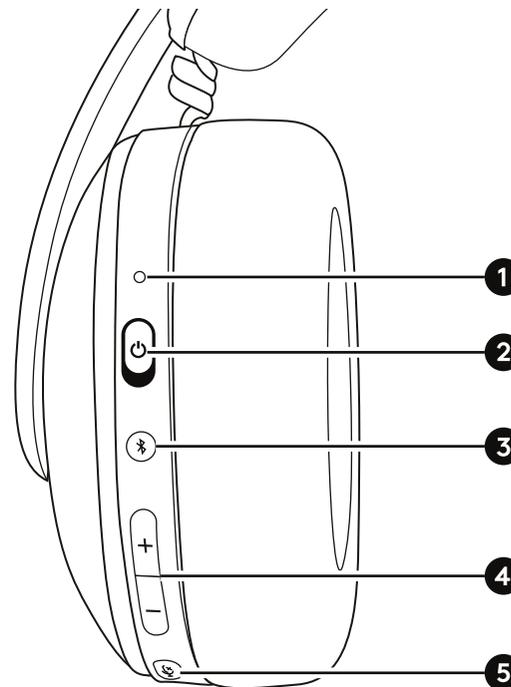


Indicador de LED de status	
Status	Estojo
5 s	LIGHTSPEED
5 s	Bluetooth®
	Piscando - buscando conexão
	Microfone sem áudio
	VERDE e VERMELHO alternando até a atualização do firmware ser concluída

Indicador de LED de status - Status da bateria	
Status	Estojo
5 s	Bateria >= 30%
5 s	Bateria <= 29% - 16%
	Piscando lentamente - bateria <= 15%
	Bateria carregando

RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA


Para restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo:

- 1 Ligue o headset.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão *Bluetooth/LIGHTSPEED* por 20 segundos.
- 3 O LED ficará branco e piscará rapidamente. Após a restauração bem-sucedida das configurações de fábrica, o headset será desligado e reiniciado automaticamente.

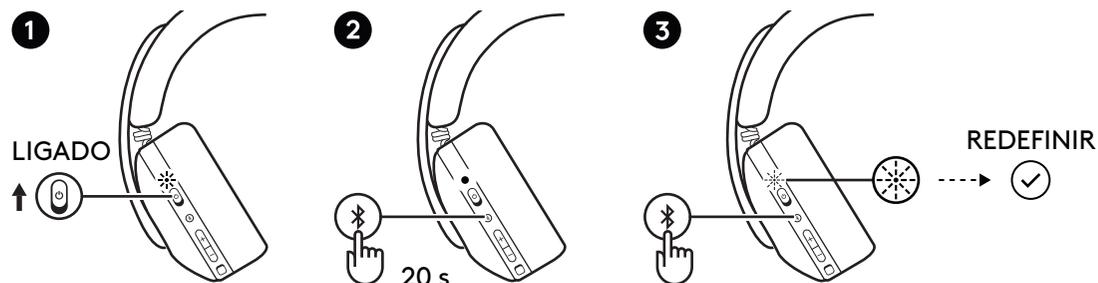


PEÇAS SOBRESSALENTES


– Fones acolchoados

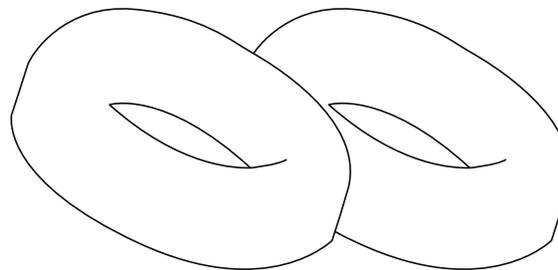

– Receptor USB-A sem fio

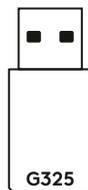

REMOÇÃO DA BATERIA

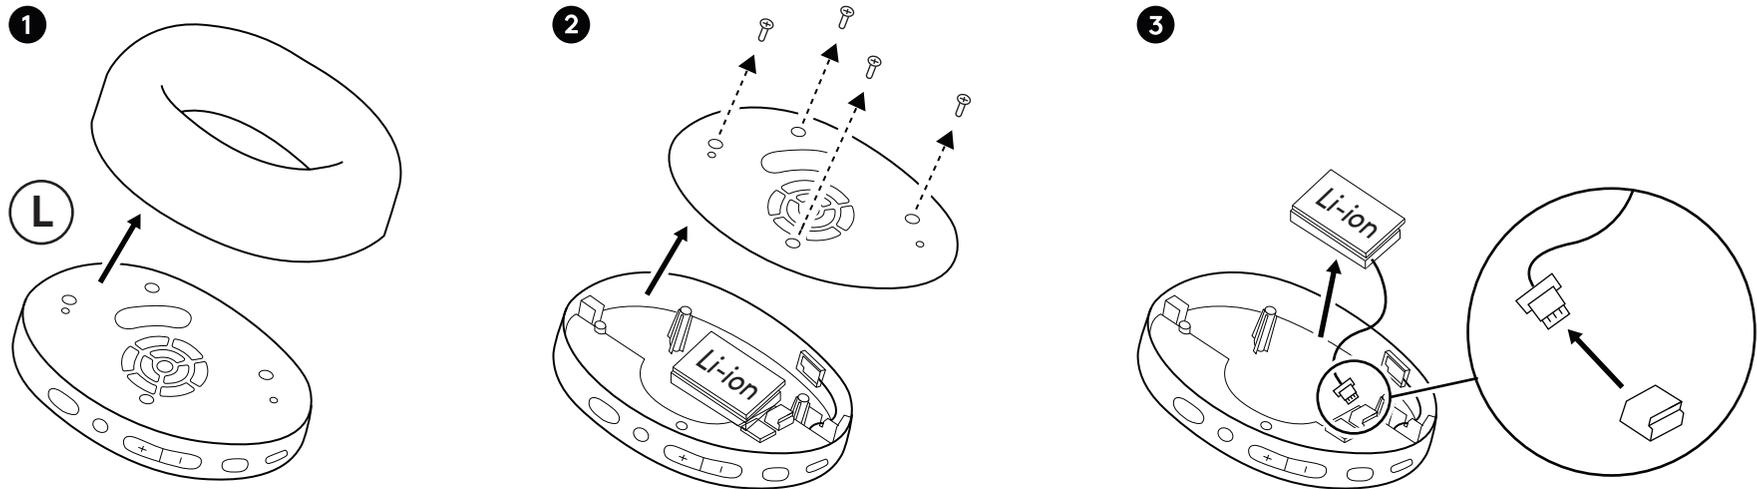

www.logitech.com/recycling
logitechG.com/support/G325





©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002655 002