


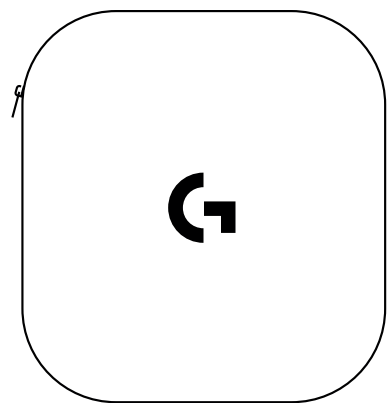
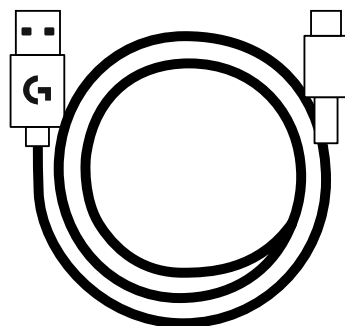
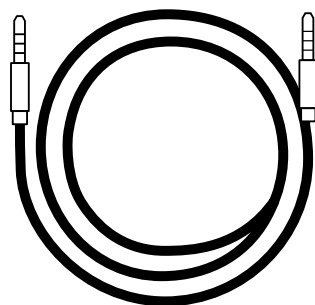
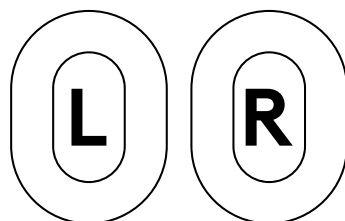


PRO X3 LIGHTSPEED

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

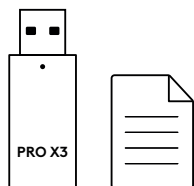



logitech

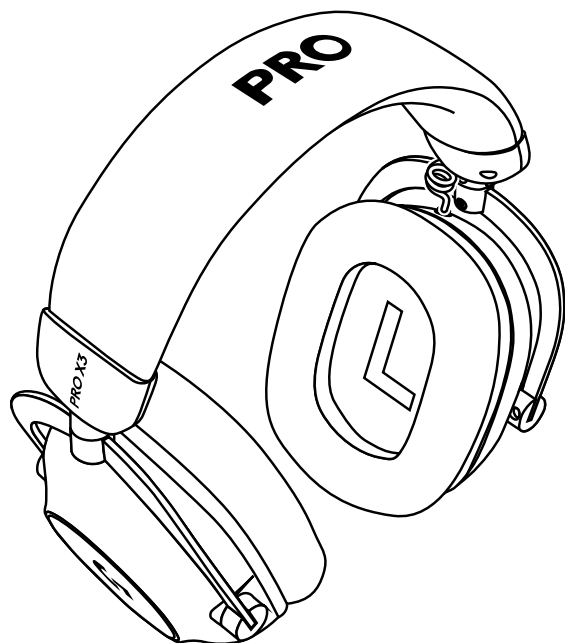

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	17
ESPAÑOL	31
PORTUGUÊS	45

BUTTON CONTROLS AND LED INDICATORS

1. Power Switch with integrated LED Status Indicator
2. Volume Roller
3. Microphone mute toggle
 - Microphone is active when red is not visible
 - Microphone is muted when red is visible
4. USB-C Charging Port
5. *Bluetooth*[®]/LIGHTSPEED button
6. AUX port
7. Microphone port

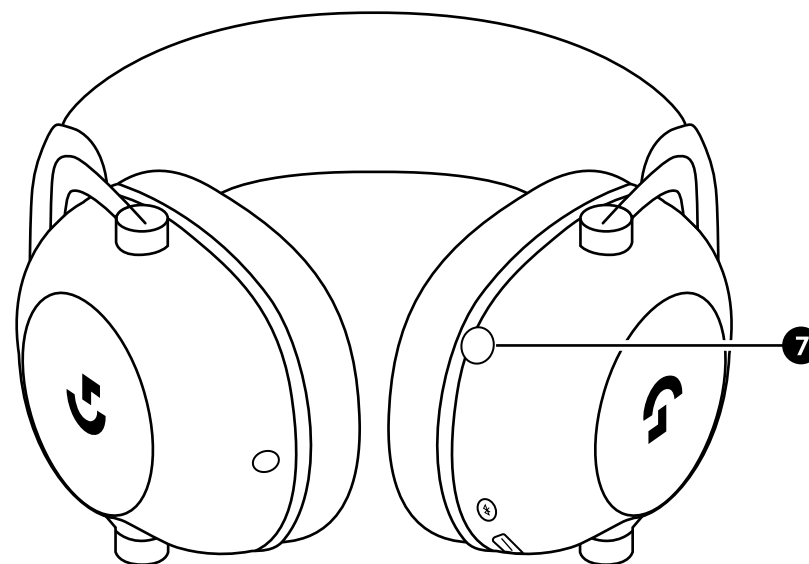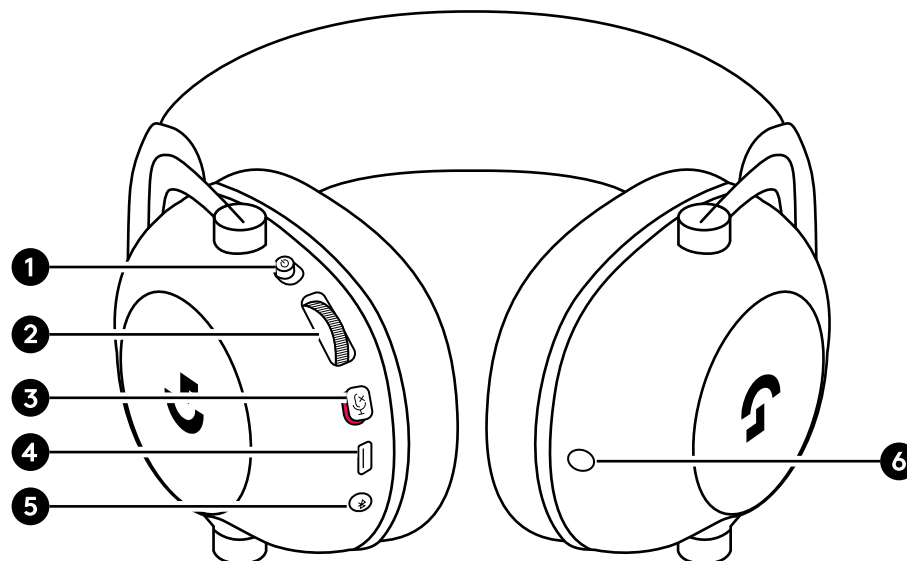


LED Status Indicator:	
Status	Case
○ 5 sec.	LIGHTSPEED
● 5 sec.	Bluetooth [®]
	Blinking - searching for connection
	DFU - GREEN and RED alternating until update is complete

Battery Status:	
Status	Case
● 5 sec.	GREEN 5 sec - battery $\geq$ 30%
● 5 sec.	RED 5 sec - battery (16-30%)
	Battery $\geq$ 15%
	Battery charging


LIGHTSPEED

Connect to your *PC, Mac, Switch, or PlayStation 5 or 4* with LIGHTSPEED Wireless Technology.


1. Insert the mic boom completely into headset.
 - For optimal voice pickup, place foam ball approximately two fingers' width from the corner of your mouth.

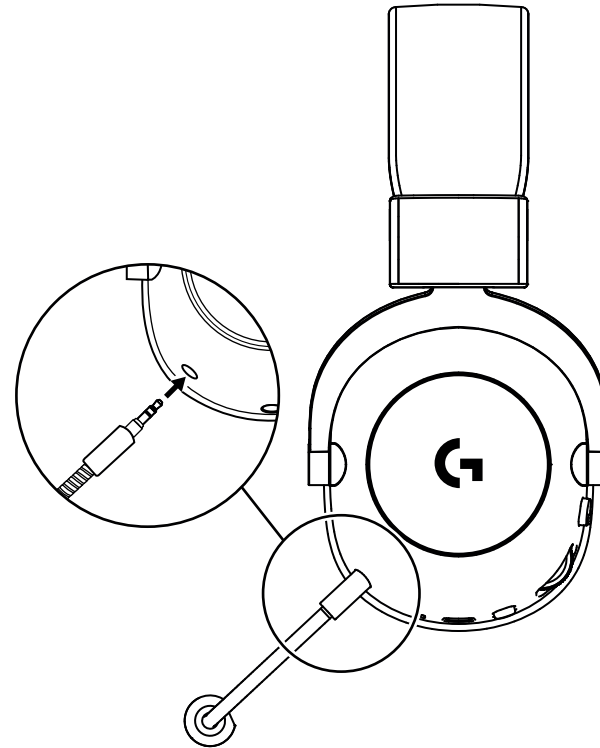


2. Insert LIGHTSPEED receiver into the USB port of your device.

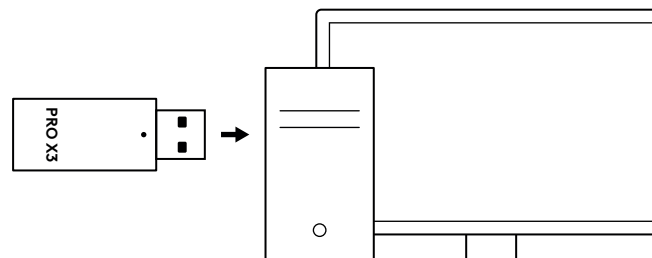

3. Switch headset to the "ON" position.

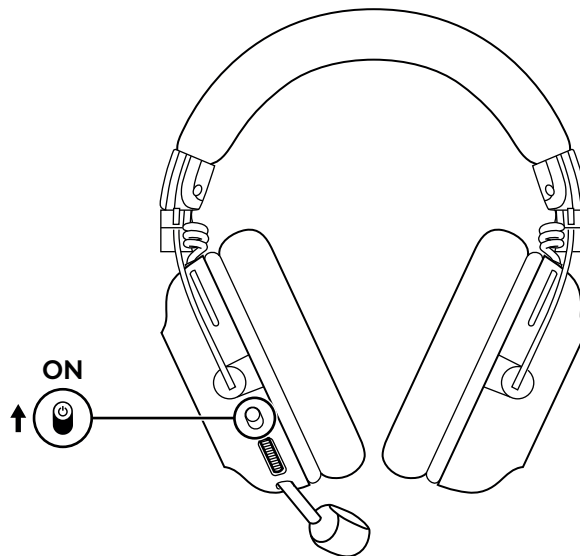


4. The LED displays battery level indication and solid white once connected to LIGHTSPEED for 5 seconds.

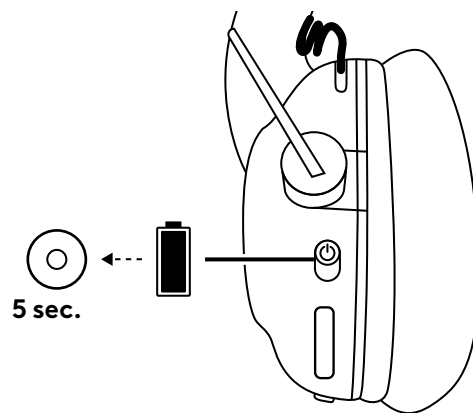

G HUB & DTS

To make adjustments to audio EQ, sidetone, and more, download G HUB on compatible devices:

1. For PC/Mac visit logitechG.com/ghub

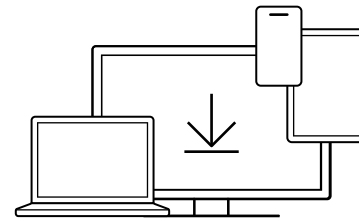

G HUB
logitechG.com/ghub

2. For mobile devices visit logitechG.com/appdownload

Logitech G
Mobile




logitechG.com/appdownload

BLUETOOTH®

To pair to a new *Bluetooth*® compatible device.

1. Switch the headset to the "ON" position.
2. Quickly press the *Bluetooth*® button for 1 second to enter *Bluetooth*® mode.
3. To enter pairing mode, hold the *Bluetooth*® button for 3 seconds (the LED will begin to blink blue).
4. On your preferred device, go to *Bluetooth*® settings and select PRO X3 to pair the headset.
5. The LED displays solid blue once connected to *Bluetooth*® for 5 seconds.

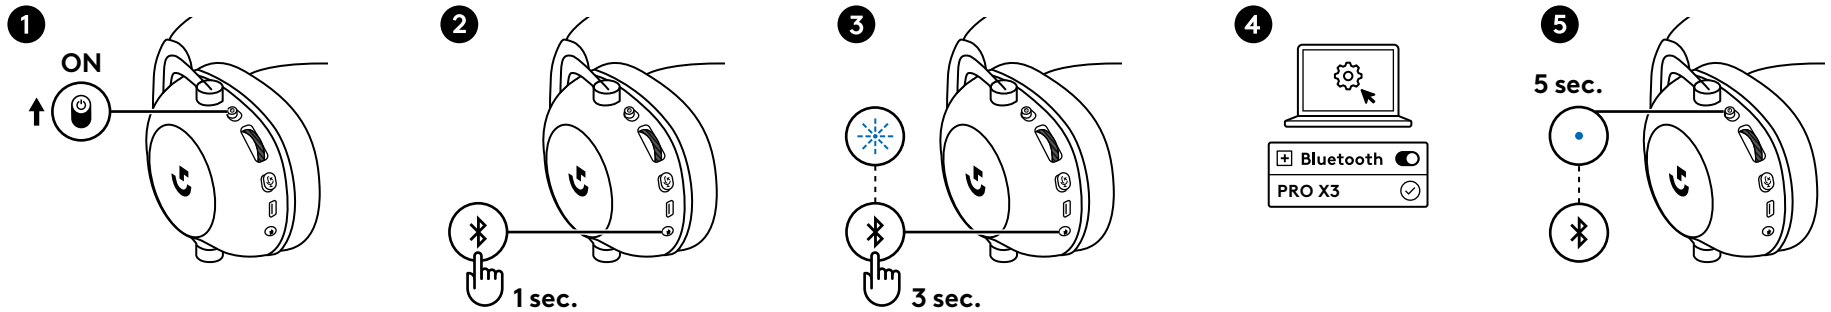


SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND *BLUETOOTH*®

The headset can either be in LIGHTSPEED mode or *Bluetooth*® mode.

To switch:


Quickly Press the *Bluetooth*®/LIGHTSPEED button for 1 second to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*®.

- The LED displays white for LIGHTSPEED
- The LED displays blue for *Bluetooth*®

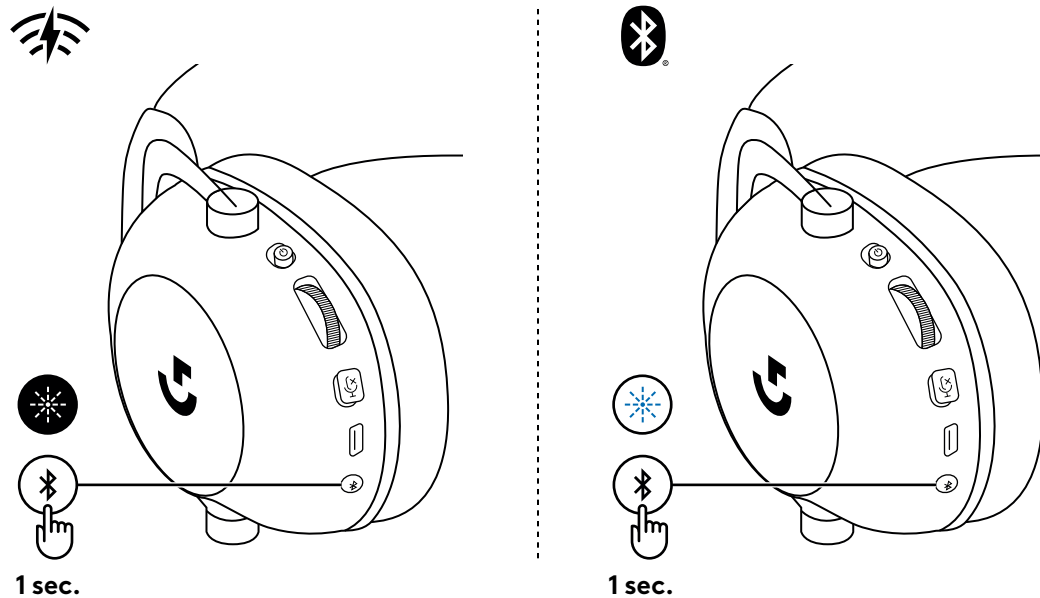

USING THE HEADSET IN WIRED MODE


1. Power off headset (Headset must be powered off to operate in wired mode).

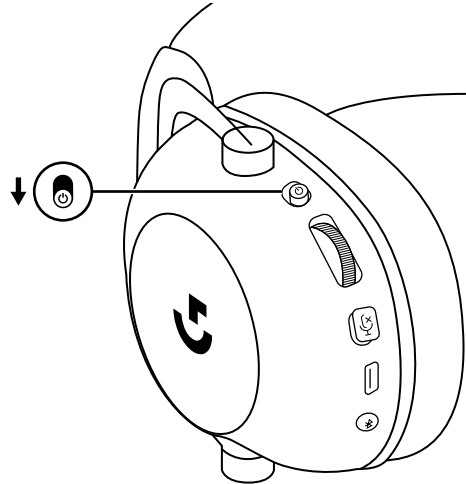


2. Plug the included 3.5 mm cable into the 3.5 mm jack on the headset

Note:

Do not plug 3.5 mm cable into the headset microphone jack.

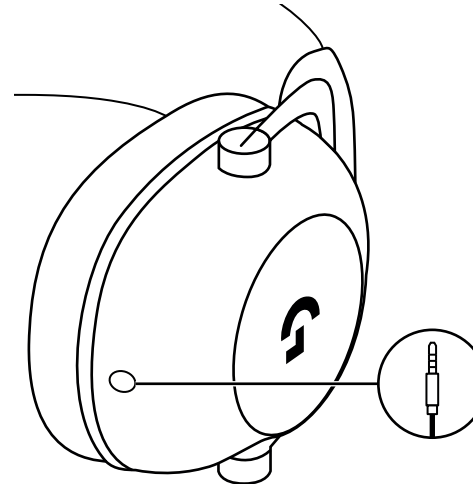


3. Plug the other end of the included 3.5mm cable into the 3.5mm jack on the audio source device.

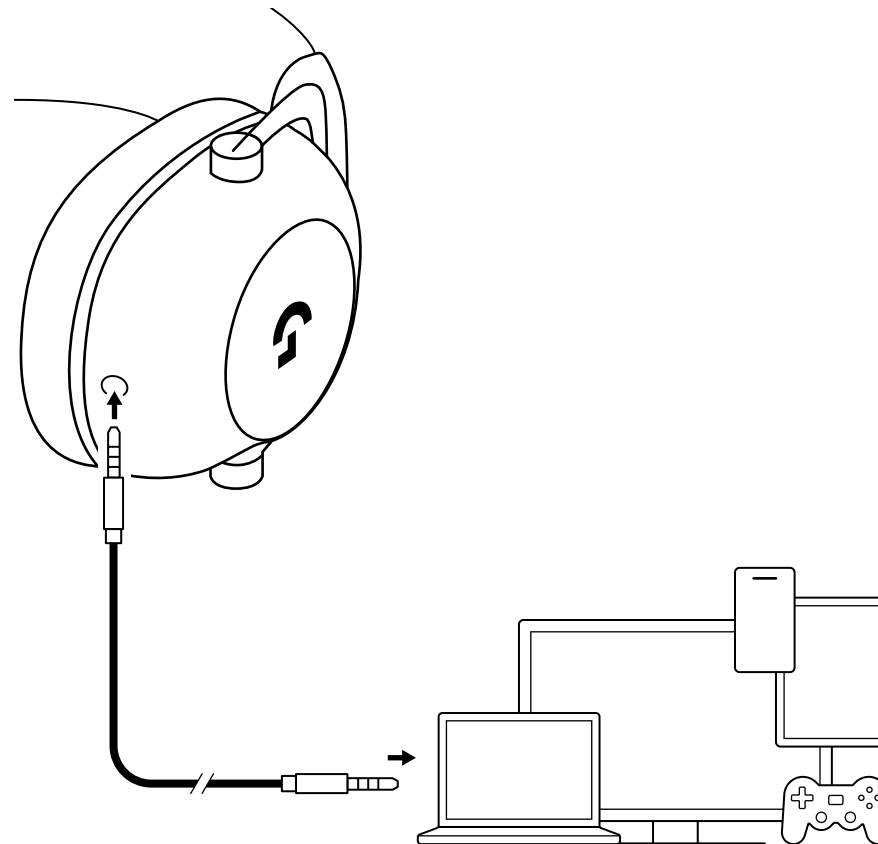


HOW TO MUX IN AN AUX SOURCE

1. Place headset into LIGHTSPEED mode
(Headset must be in LIGHTSPEED mode to MUX).

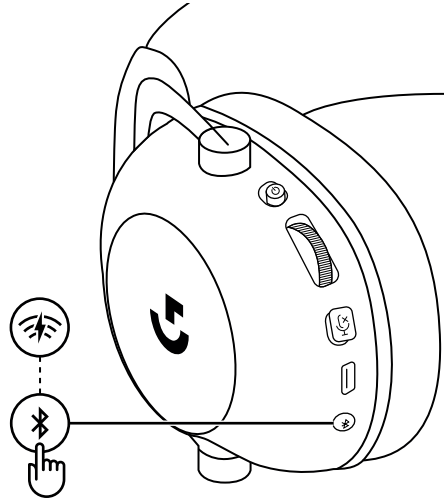


2. Plug one end of the included 3.5mm cable into the 3.5mm port of the LIGHTSPEED wireless adapter.

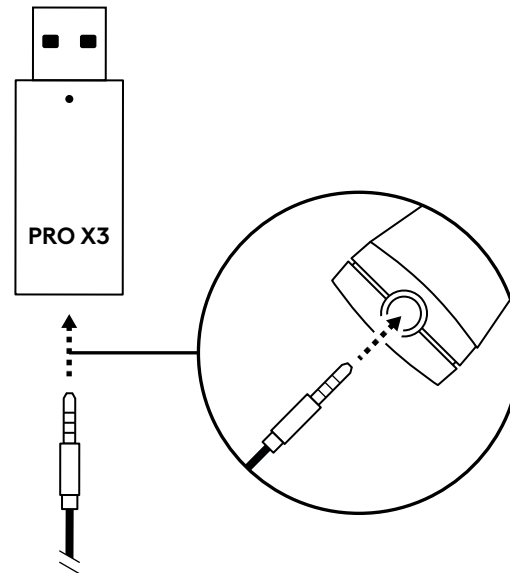

3. Plug the other end of the included 3.5 mm cable into the 3.5 mm port of the audio source you'd like to MUX into the wireless signal.


Note:

The MUXed source will stay at a constant volume, whereas the wireless signal can be volume adjusted with the volume wheel.

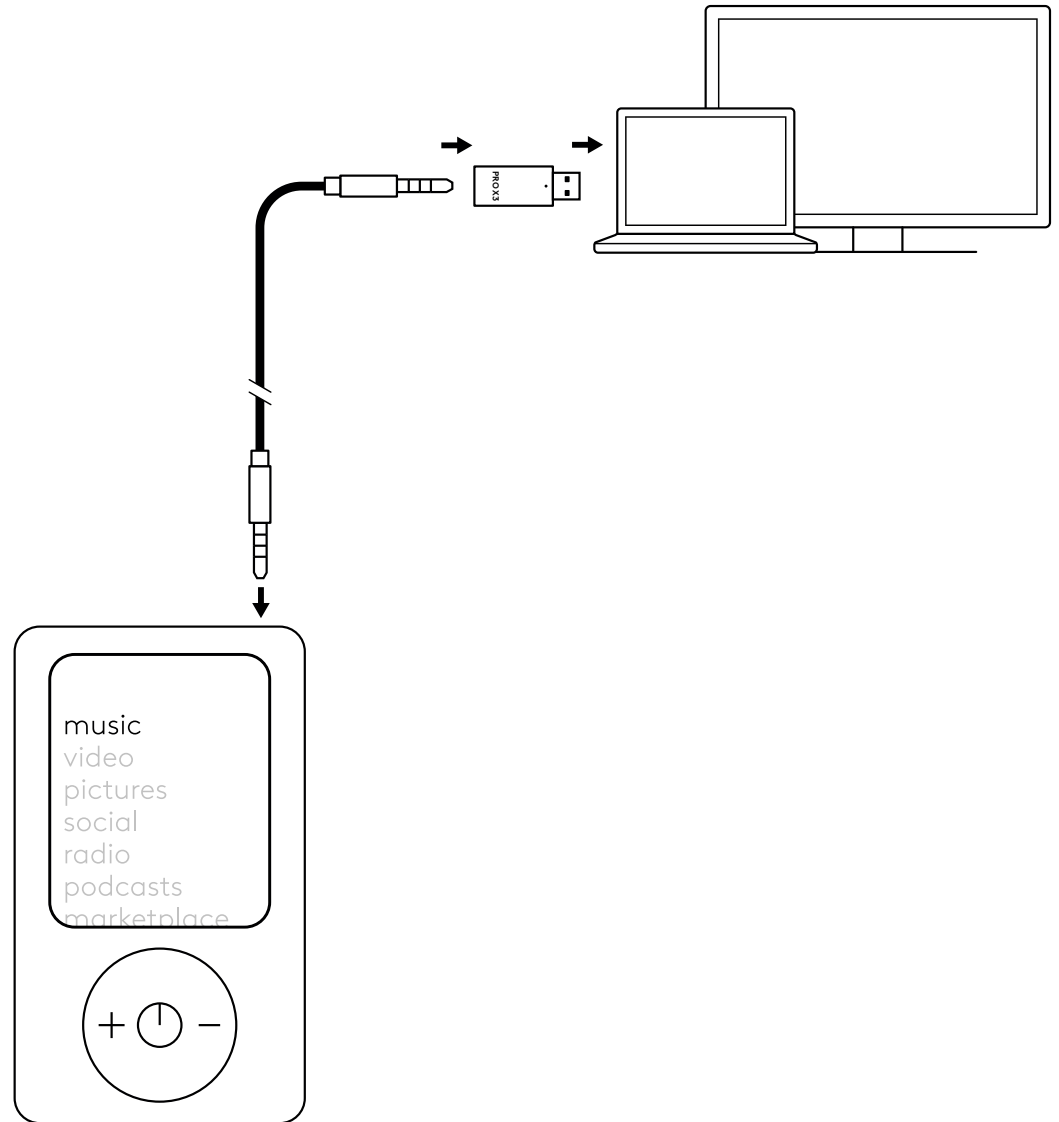


FACTORY RESET

To reset the firmware to Out-of-Box (OOB) settings, users must perform an "Extra long press 10 seconds on the *Bluetooth* button." Users will see 2 white blinks and then the headset will reboot.

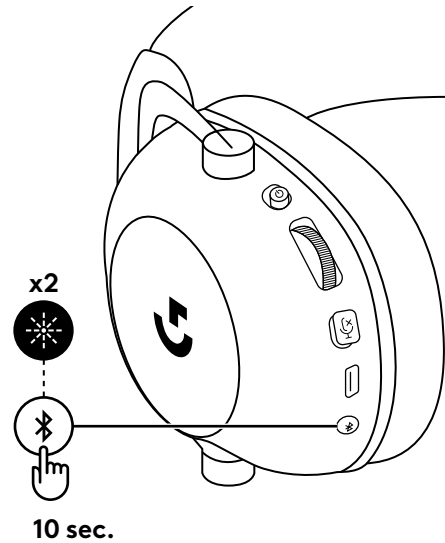


PAIR NEW LIGHTSPEED RECEIVER


1. Turn headset ON in LIGHTSPEED mode.

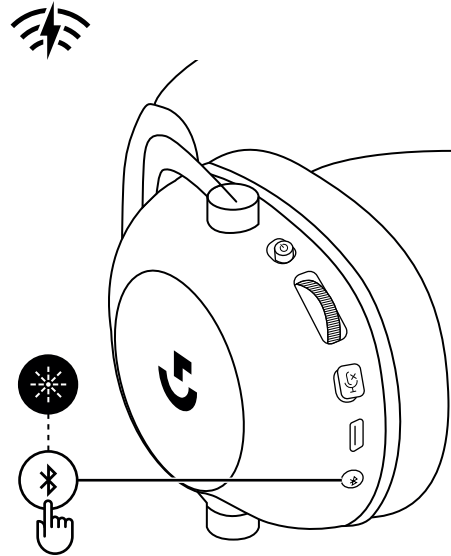


2. Plug in LIGHTSPEED receiver to host device
(if already plugged in, un-plug and re-plug in).

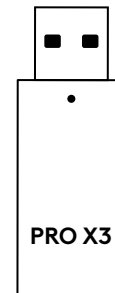

1. Remove left earpad cushion.
2. Use a paperclip to long press the headset pairing button.

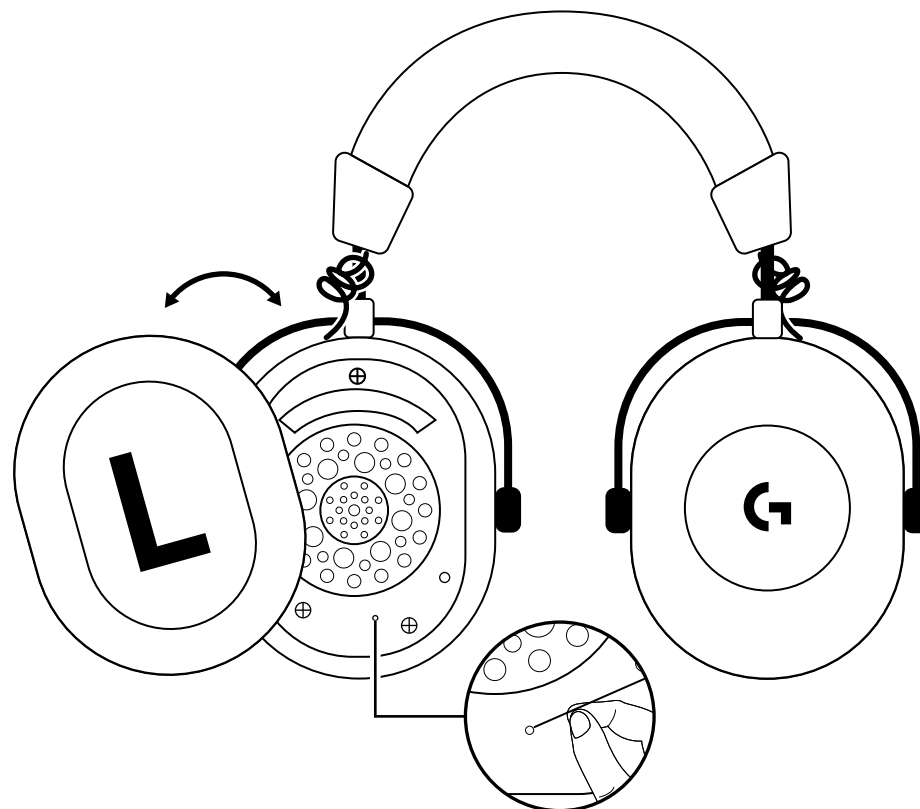

3. Use a paperclip to press the LIGHTSPEED receiver pairing button.

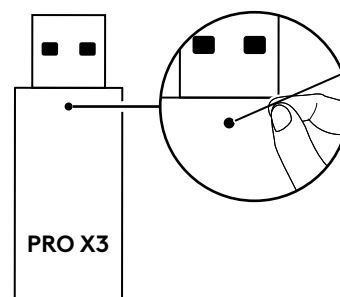

SPARE PARTS AND BATTERY REMOVAL

SPARE PARTS

- Velour Earpads
- Leatherette Earpads
- Charging Cable
- LIGHTSPEED Receiver
- 3.5 mm AUX Cable
- Carrying Pouch


RECYCLING

We encourage you to resell or donate working products. Otherwise, batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling

QUESTIONS?

logitechG.com/support/PROX3

BATTERY REMOVAL


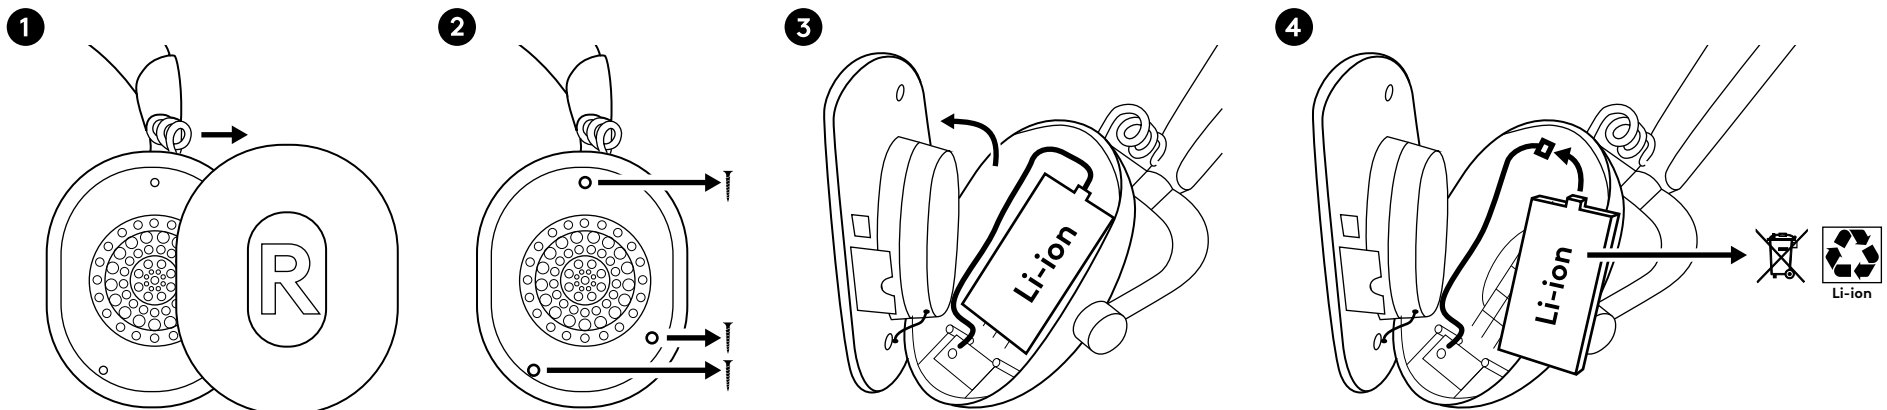


BOUTONS ET TÉMOINS LUMINEUX

1. Interrupteur d'alimentation avec voyant d'état LED intégré
2. Molette de volume
3. Bouton d'activation/désactivation du son du micro
 - Le microphone est actif lorsque le rouge n'est pas visible
 - Le microphone est désactivé lorsque le rouge est visible
4. Port de charge *USB-C*
5. Bouton de bascule *Bluetooth®/LIGHTSPEED*
6. Port AUX
7. Port microphone

Témoin lumineux d'état :	
État	Étui
○ 5 sec.	 LIGHTSPEED
● 5 sec.	 Bluetooth®
	Clignotant : recherche de connexion
	DFU : VERT et ROUGE alternant jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée


Niveau de la batterie :	
État	Étui
● 5 sec.	VERT 5 s - batterie $\geq$ 30 %
● 5 sec.	ROUGE 5 s - batterie (16-30 %)
	Batterie $\geq$ 15 %
	Chargement de la batterie

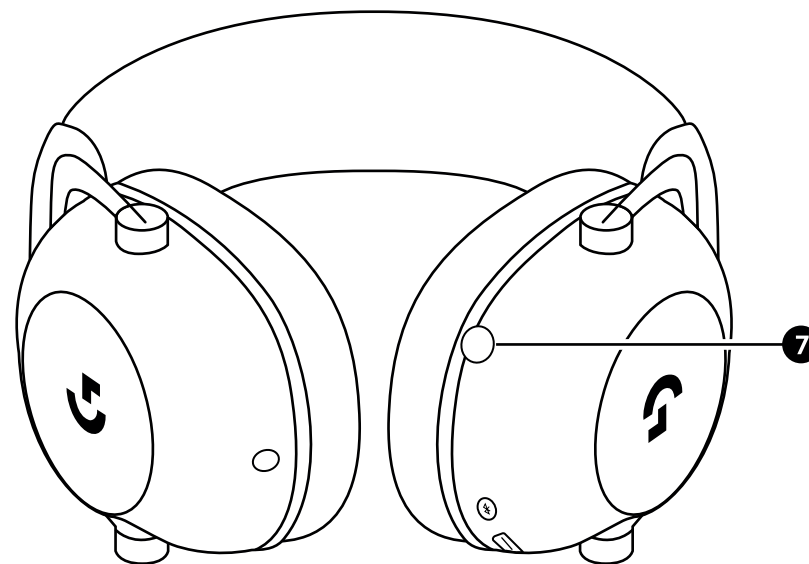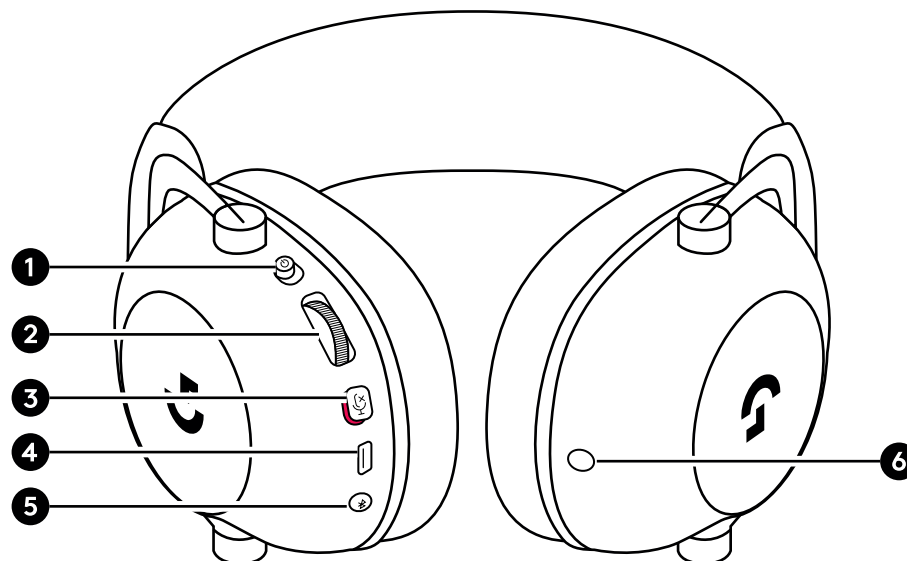


LIGHTSPEED

Connectez-vous à votre PC, *Mac*, *Switch* ou *PlayStation 5* ou 4 avec la technologie sans fil LIGHTSPEED.


1. Insérez complètement la tige de micro dans le casque.
 - Pour une captation optimale de la voix, placez la boule en mousse à environ deux doigts de l'angle de votre bouche.

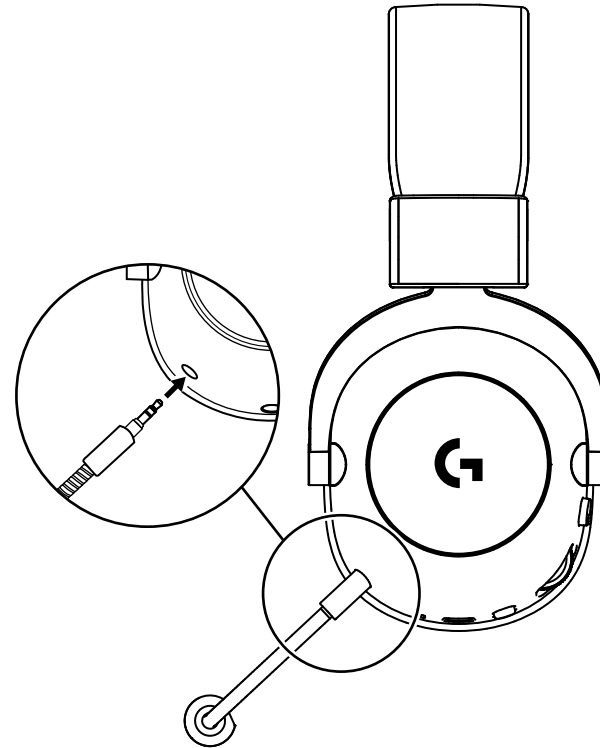


2. Insérez le récepteur LIGHTSPEED dans le port USB de votre appareil.

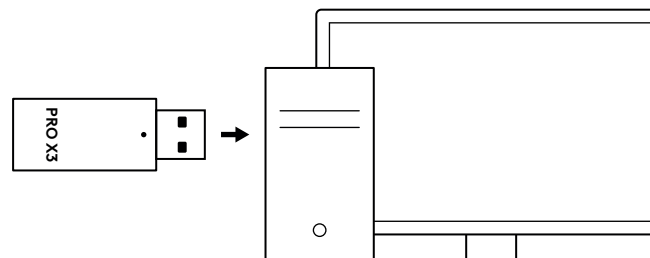

3. Mettez le casque en position « ON ».

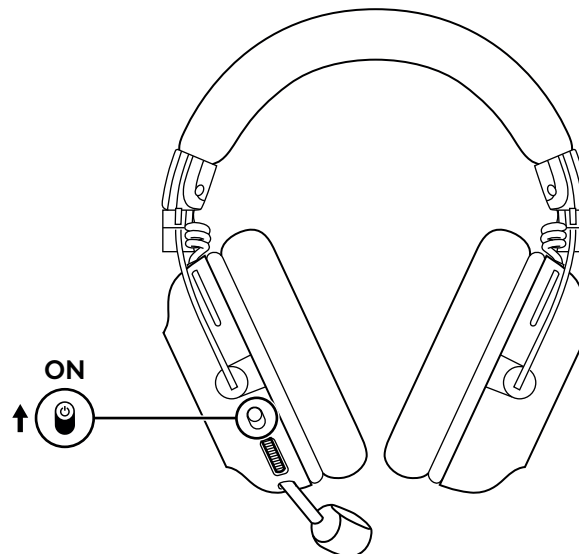


4. Une fois la connexion à LIGHTSPEED établie, le témoin lumineux indique le niveau de la batterie et s'affiche en blanc fixe pendant 5 secondes.

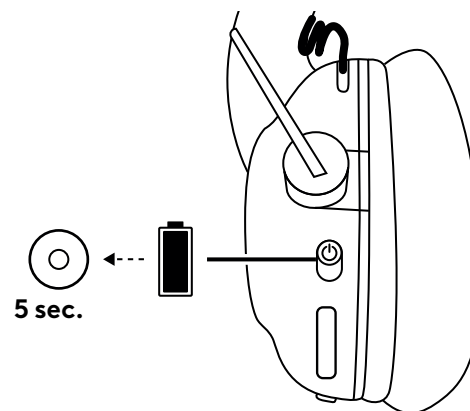

G HUB ET DTS

Pour régler l'égalisation audio, l'effet local, etc., téléchargez G HUB sur les appareils compatibles :

1. Pour PC/Mac visitez logitechG.com/ghub

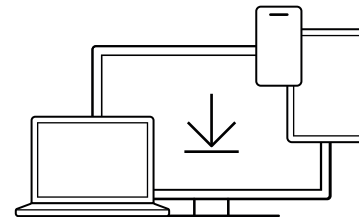

G HUB
logitechG.com/ghub

2. Pour les appareils mobiles, rendez-vous sur logitechG.com/appdownload

Logitech G
Mobile








logitechG.com/appdownload

BLUETOOTH®

Pour coupler le casque à un nouvel appareil compatible *Bluetooth*® :

1. Mettez le casque en position « ON ».
2. Appuyez rapidement sur le bouton *Bluetooth*® pendant 1 seconde pour passer en mode *Bluetooth*®.
3. Pour passer en mode de couplage, maintenez le bouton *Bluetooth*® enfoncé pendant 3 secondes (le voyant commence à clignoter en bleu).
4. Sur votre appareil préféré, accédez aux paramètres *Bluetooth*® et sélectionnez PRO X3 pour coupler le casque.
5. Une fois la connexion *Bluetooth*® établie, le témoin lumineux s'affiche en bleu fixe pendant 5 secondes.

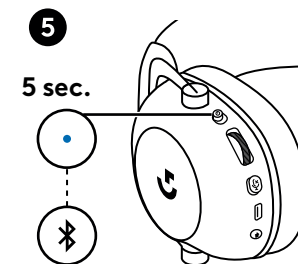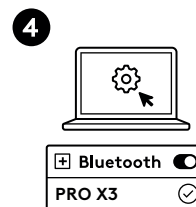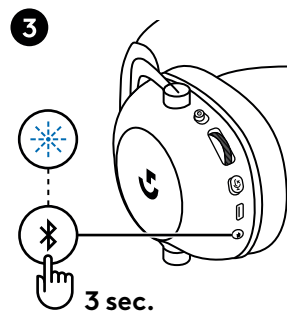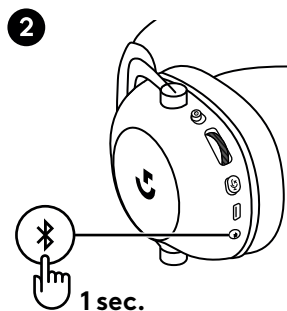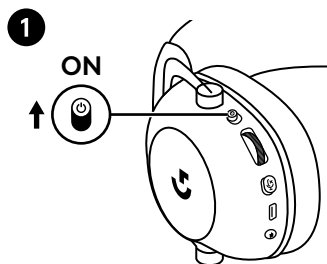


BASCULEMENT ENTRE LES TECHNOLOGIES LIGHTSPEED ET *BLUETOOTH*®

Le casque peut être en mode LIGHTSPEED ou en mode *Bluetooth*®.

Pour changer de mode :


Appuyez rapidement sur le bouton *Bluetooth*®/LIGHTSPEED pendant 1 seconde pour basculer entre LIGHTSPEED et *Bluetooth*®.

- Le témoin lumineux s'affiche en blanc pour LIGHTSPEED
- Le témoin lumineux s'affiche en bleu pour *Bluetooth*®

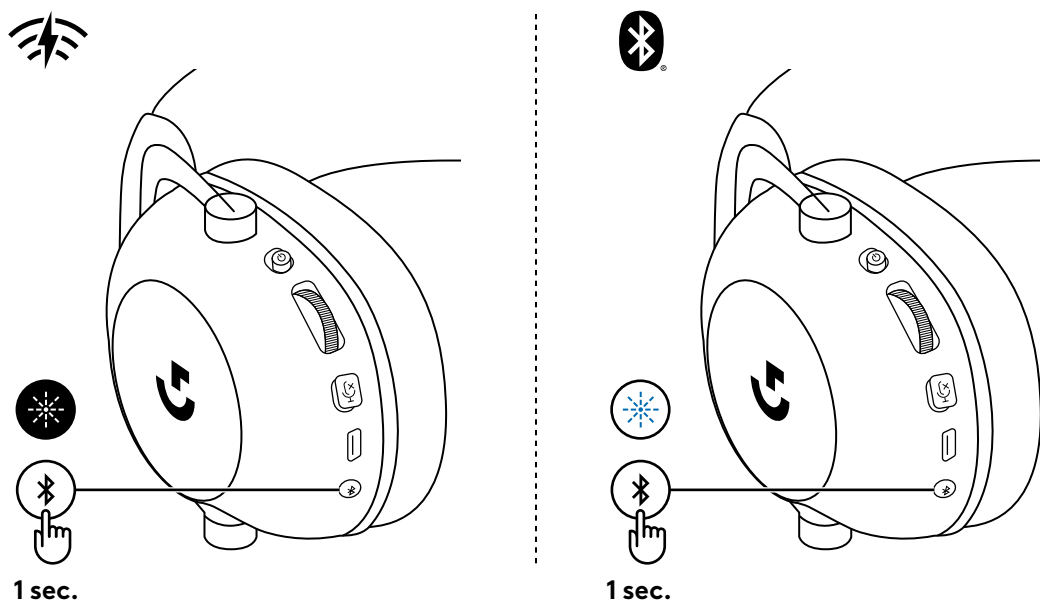

UTILISATION DU CASQUE EN MODE FILAIRE


1. Éteignez le casque (le casque doit être éteint pour fonctionner en mode filaire).

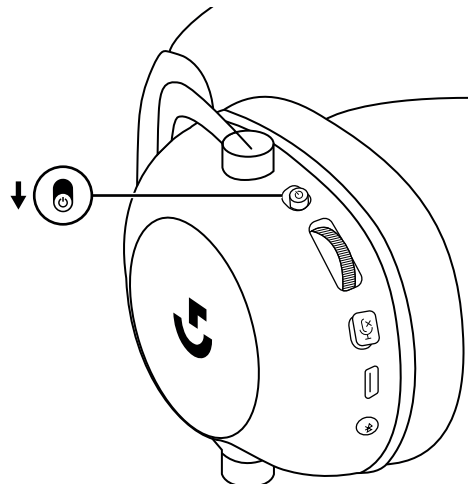


2. Branchez le câble de 3,5 mm fourni dans la prise jack de 3,5 mm du casque

Remarque :

Ne branchez pas le câble de 3,5 mm dans la prise microphone du casque.

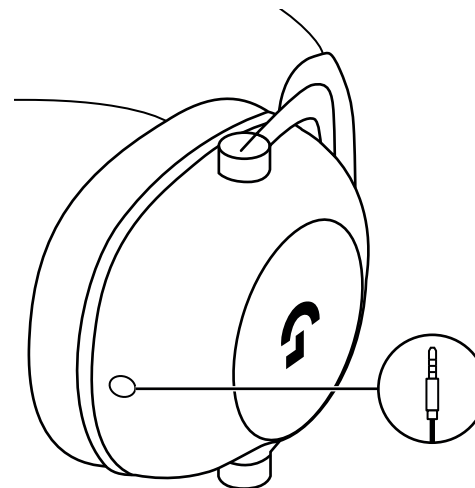


3. Branchez l'autre extrémité du câble de 3,5 mm fourni dans la prise de 3,5 mm de la source audio de votre appareil.

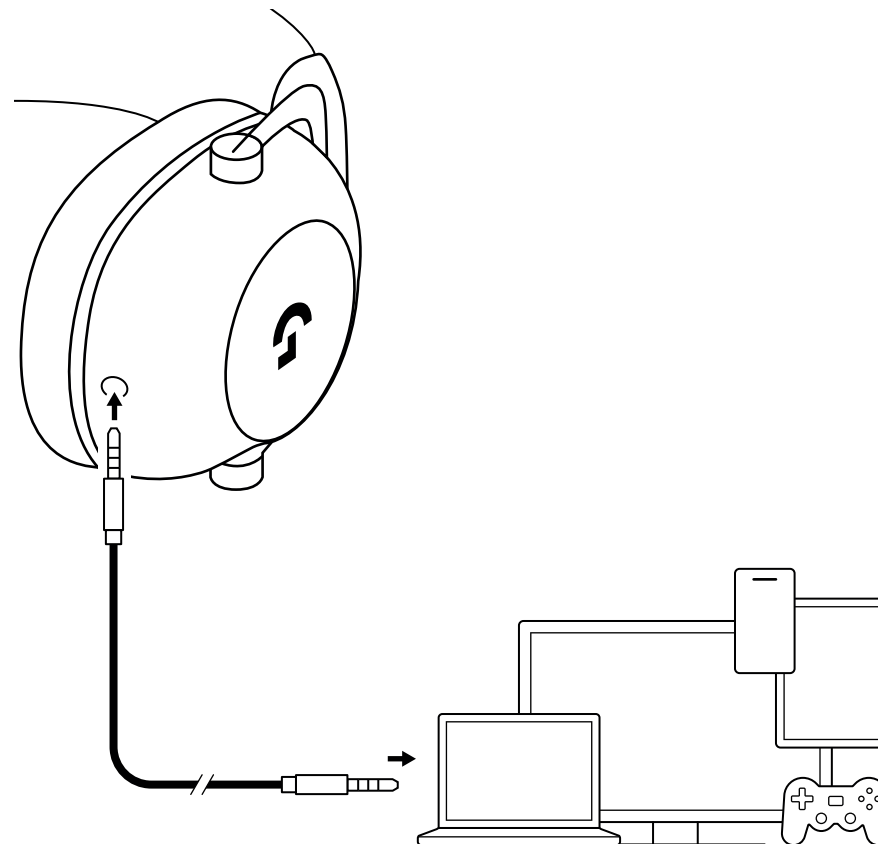


COMMENT EFFECTUER UN MULTIPLEXAGE AVEC UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Réglez le casque en mode LIGHTSPEED
(le casque doit être en mode LIGHTSPEED
pour pouvoir utiliser le multiplexage).

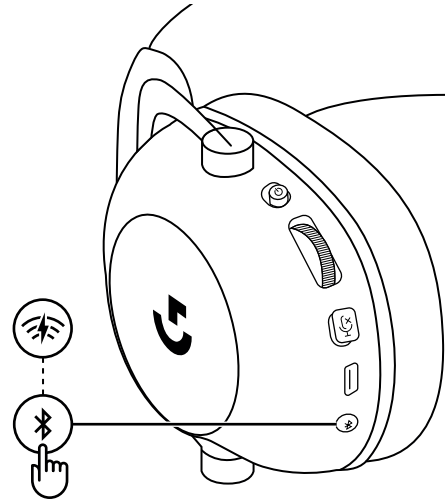


2. Connectez une extrémité du câble de 3,5 mm
fourni dans le port de 3,5 mm de l'adaptateur
sans fil LIGHTSPEED.

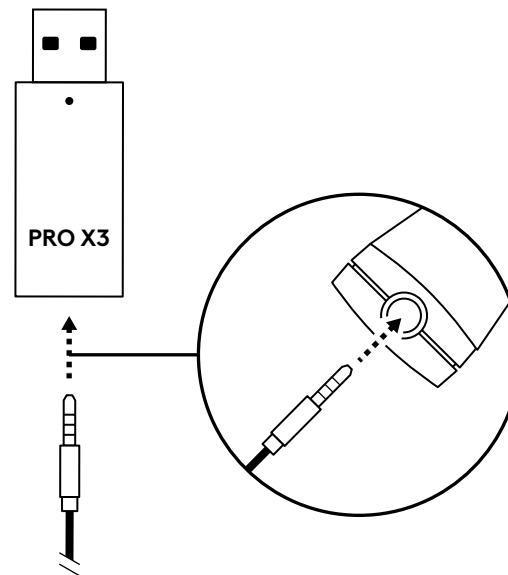

3. Connectez l'autre extrémité du câble de 3,5 mm dans le port de 3,5 mm de la source audio que vous souhaitez utiliser en multiplexage avec le signal sans fil.


Remarque :

La source soumise au multiplexage restera à un volume constant, tandis que le signal sans fil peut être réglé avec la molette de volume.

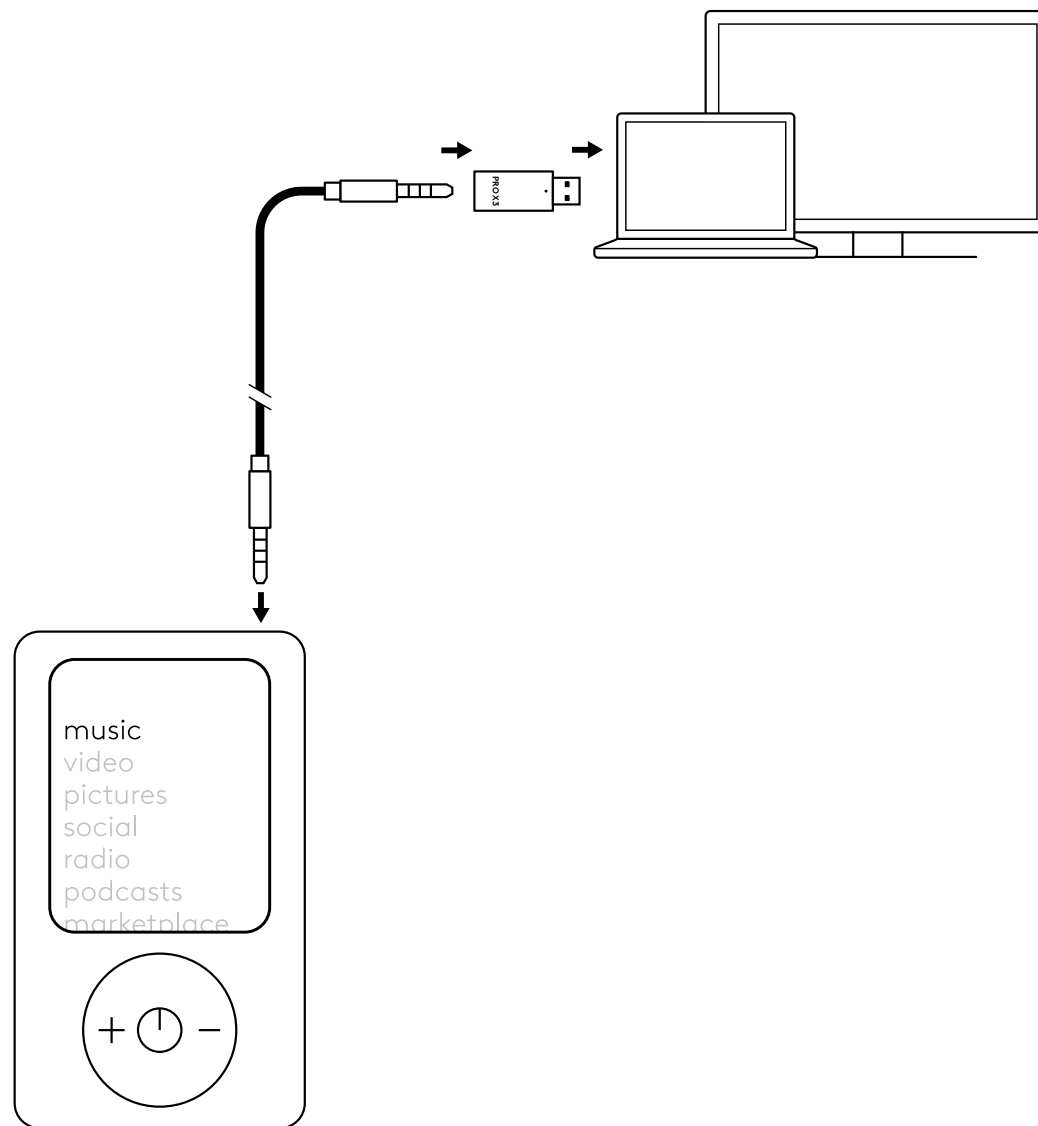


RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour réinitialiser le micrologiciel aux paramètres d'usine, les utilisateurs doivent maintenir le bouton *Bluetooth* enfoncé pendant 10 secondes. Un voyant clignotera deux fois en blanc, puis le casque redémarrera.

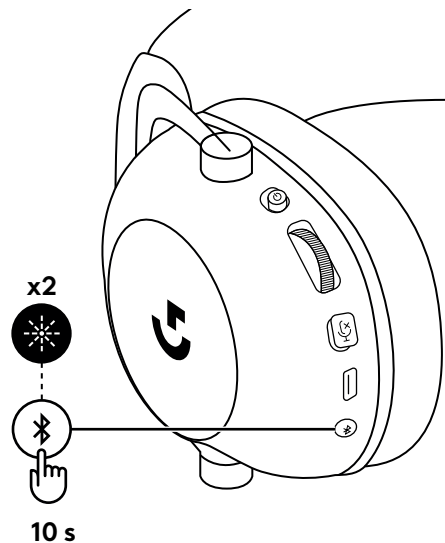


COUPLER LE NOUVEAU RÉCEPTEUR LIGHTSPEED


1. Allumez le casque en mode LIGHTSPEED.

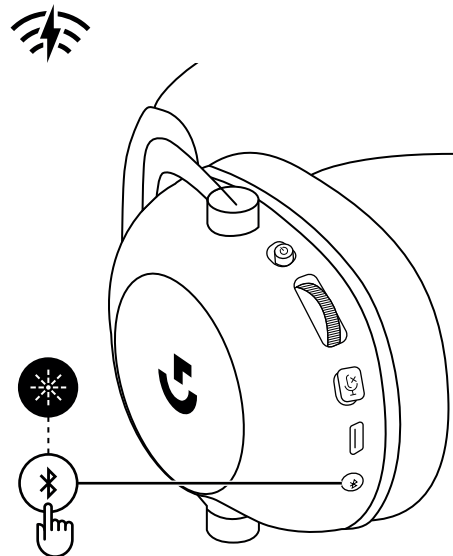


2. Branchez le récepteur LIGHTSPEED sur l'appareil hôte (s'il est déjà branché, débranchez-le puis rebranchez-le).

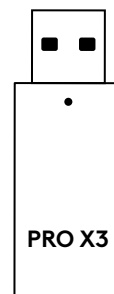

1. Retirez le coussinet de l'oreillette gauche.
2. Utilisez un trombone et appuyez longuement sur le bouton de couplage du casque.

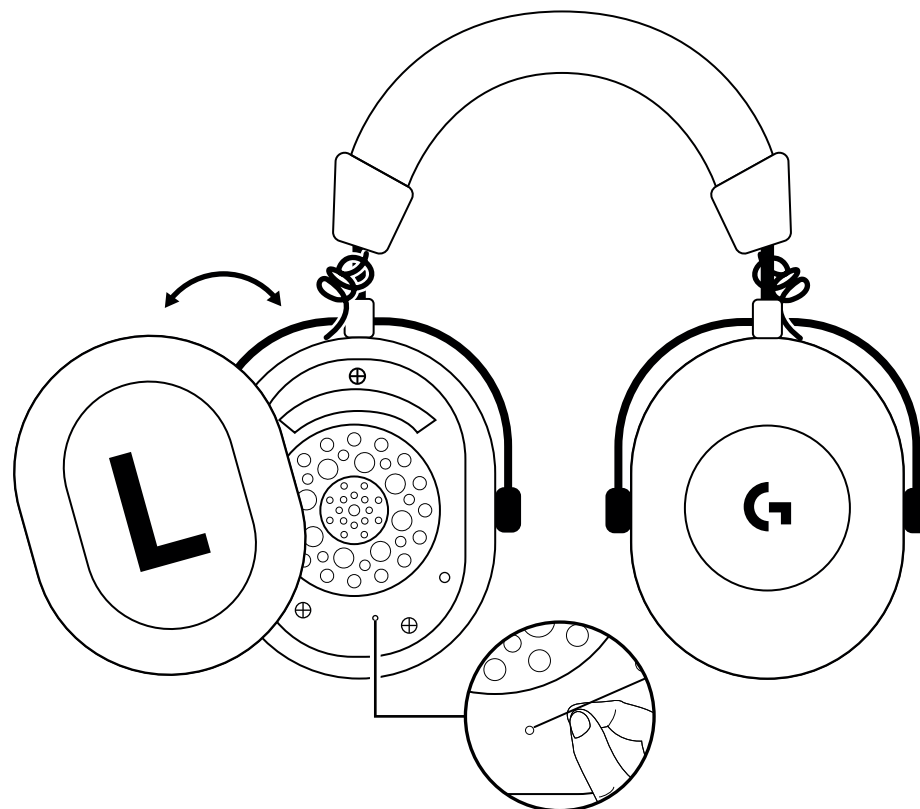

3. Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de couplage du récepteur LIGHTSPEED.

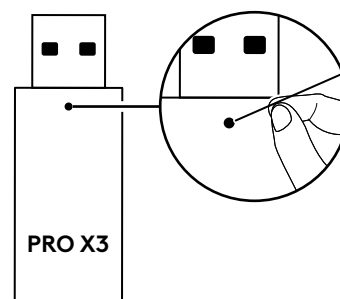

PIÈCES DE RECHANGE ET RETRAIT DE LA BATTERIE

PIÈCES DE RECHANGE

- Oreillettes en velours
- Oreillettes en similicuir
- Câble de charge
- Récepteur LIGHTSPEED
- Câble AUX 3,5 mm
- Pochette de transport


RECYCLAGE

Nous vous encourageons à revendre ou à donner les produits fonctionnels. Les piles ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling.

DES QUESTIONS?



logitechG.com/support/PROX3

RETRAIT DE LA BATTERIE

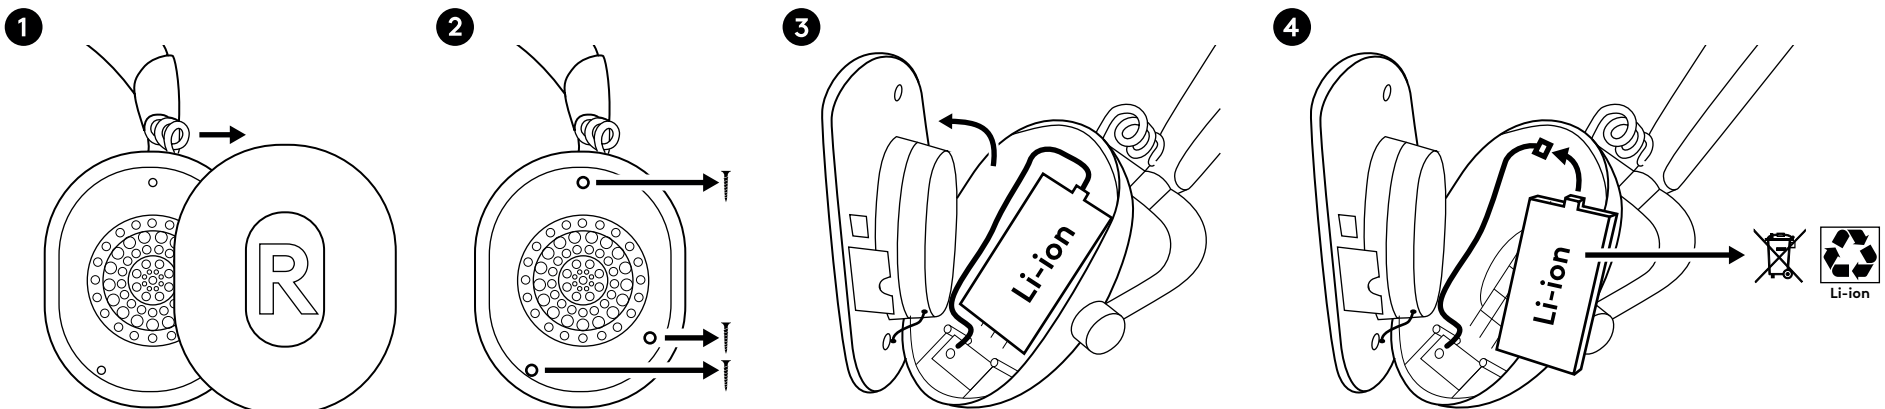

BOTONES DE CONTROL E INDICADORES LED

1. Interruptor de encendido con indicador LED de estado integrado
2. Control giratorio de volumen
3. Conmutador de silenciamiento del micrófono
 - El micrófono está activo si no se ve una luz roja
 - El micrófono está silenciado cuando la luz roja es visible
4. Puerto de carga USB-C
5. Botón *Bluetooth*[®]/LIGHTSPEED
6. Puerto AUX
7. Puerto para micrófono

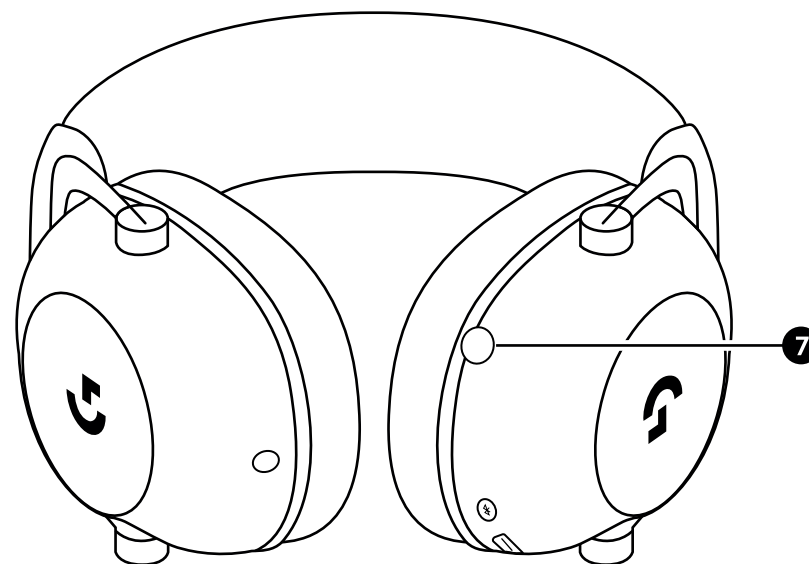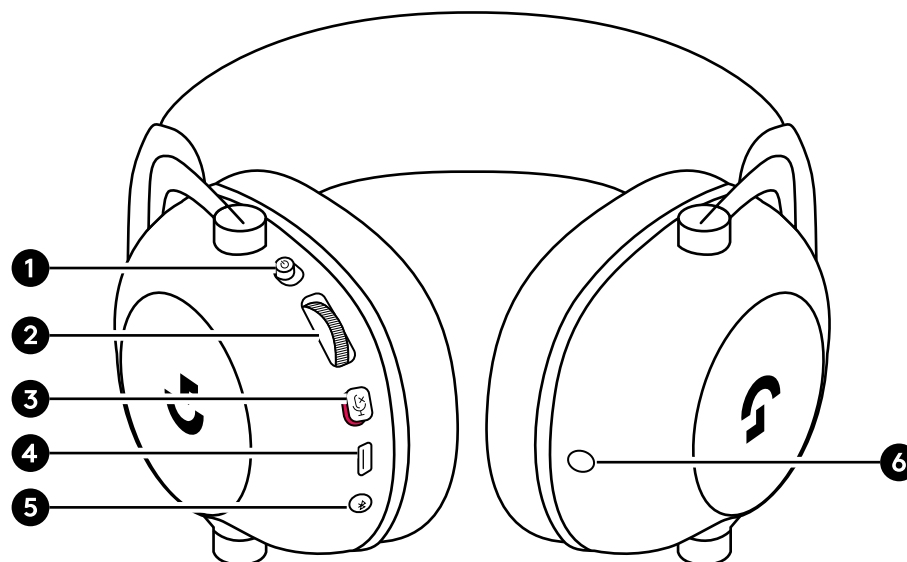


LED indicador de estado:	
Estado	Funda
○ 5 segundos	LIGHTSPEED
● 5 segundos	Bluetooth [®]
	Parpadeo: buscando conexión
	DFU: Se alterna entre VERDE y ROJO hasta que finaliza la actualización

Estado de la batería:	
Estado	Funda
● 5 segundos	VERDE 5 s - batería $\geq$ 30 %
● 5 segundos	ROJO 5 seg. - batería (16-30 %)
	Batería $\geq$ 15 %
	Carga en curso


LIGHTSPEED

Conecta tu PC, Mac, Switch o PlayStation 5 o 4 con tecnología inalámbrica LIGHTSPEED.


1. Inserta completamente la varilla del micrófono en los audífonos.
 - Para una captación de voz óptima, coloca la bola de espuma a una distancia de unos dos dedos de la comisura de los labios.

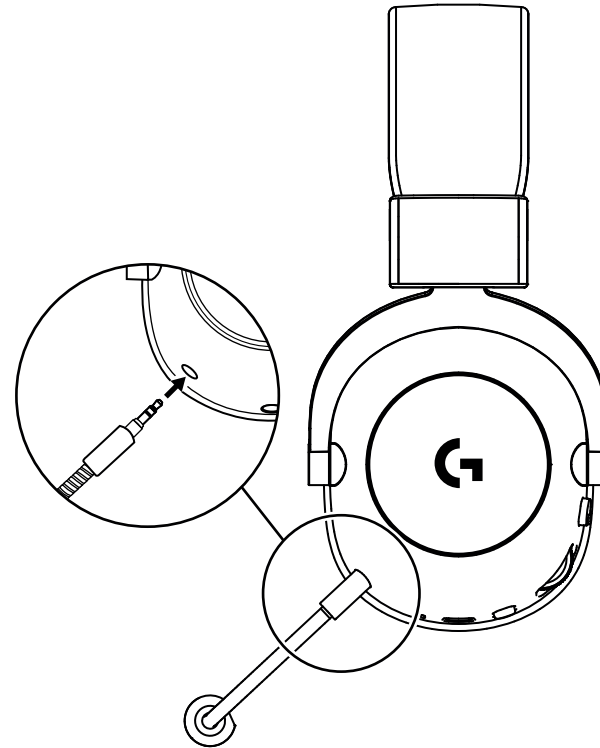


2. Inserta el receptor LIGHTSPEED en el puerto USB de tu dispositivo.

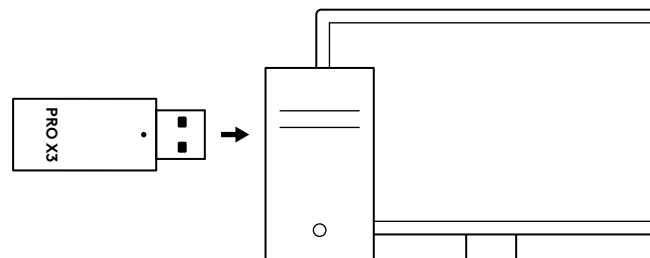

3. Enciende los audífonos (posición "ON").

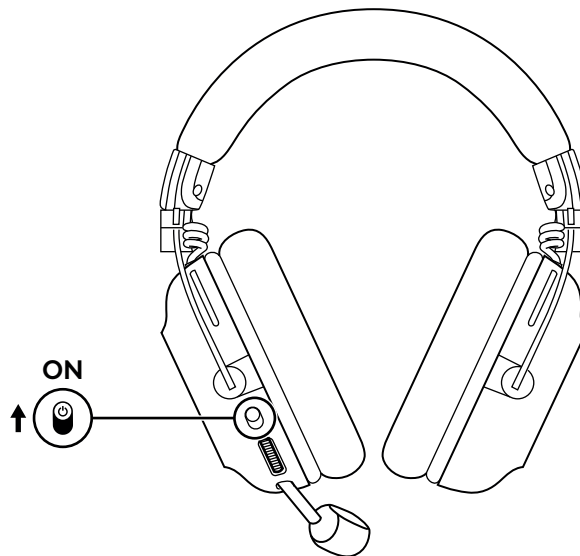


4. El LED muestra el nivel de batería y se ilumina en blanco fijo una vez conectado a LIGHTSPEED durante 5 segundos.

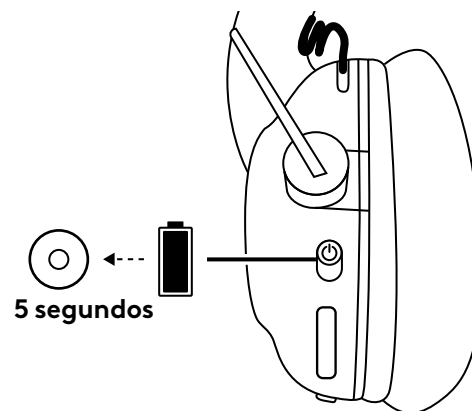

G HUB Y DTS

Para realizar ajustes en el ecualizador de audio, el tono lateral y mucho más, descarga G HUB en dispositivos compatibles:

1. Para PC/Mac, visita logitechG.com/ghub

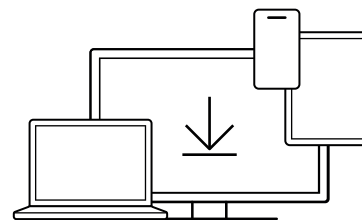

G HUB
logitechG.com/ghub

2. Si estás en un dispositivo móvil, visita logitechG.com/appdownload

Logitech G
Mobile








logitechG.com/appdownload

BLUETOOTH®

Para emparejar un nuevo dispositivo compatible con *Bluetooth*®:

1. Enciende los audífonos (posición "ON").
2. Pulsa rápidamente el botón *Bluetooth*® durante 1 segundo para activar el modo *Bluetooth*®.
3. Para activar el modo de emparejamiento, mantén pulsado el botón *Bluetooth*® durante 3 segundos (el LED comenzará a parpadear en azul).
4. En tu dispositivo preferido, ve a la configuración de *Bluetooth*® y selecciona PRO X3 para emparejar los audífonos.
5. El LED se ilumina en azul fijo una vez conectado a *Bluetooth*® durante 5 segundos.

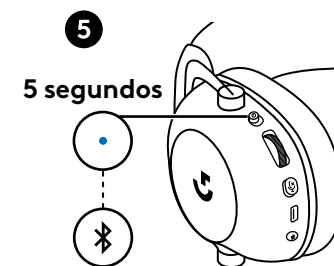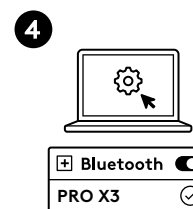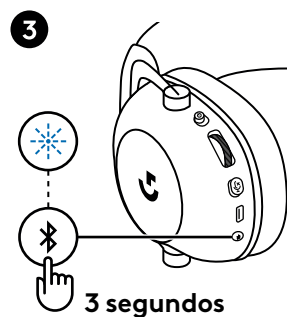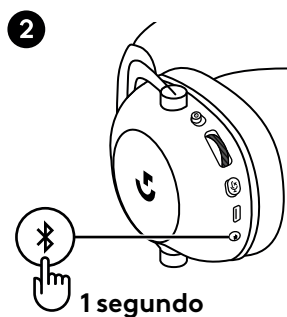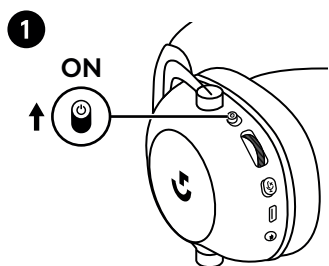


ALTERNAR ENTRE LIGHTSPEED Y *BLUETOOTH*®

Los audífonos pueden estar en modo LIGHTSPEED o en modo *Bluetooth*®.

Para alternar:


Pulsa rápidamente el botón *Bluetooth*®/LIGHTSPEED durante 1 segundo para alternar entre LIGHTSPEED y *Bluetooth*®.

- El LED se ilumina en blanco para indicar LIGHTSPEED.
- El LED se ilumina en azul para indicar *Bluetooth*®

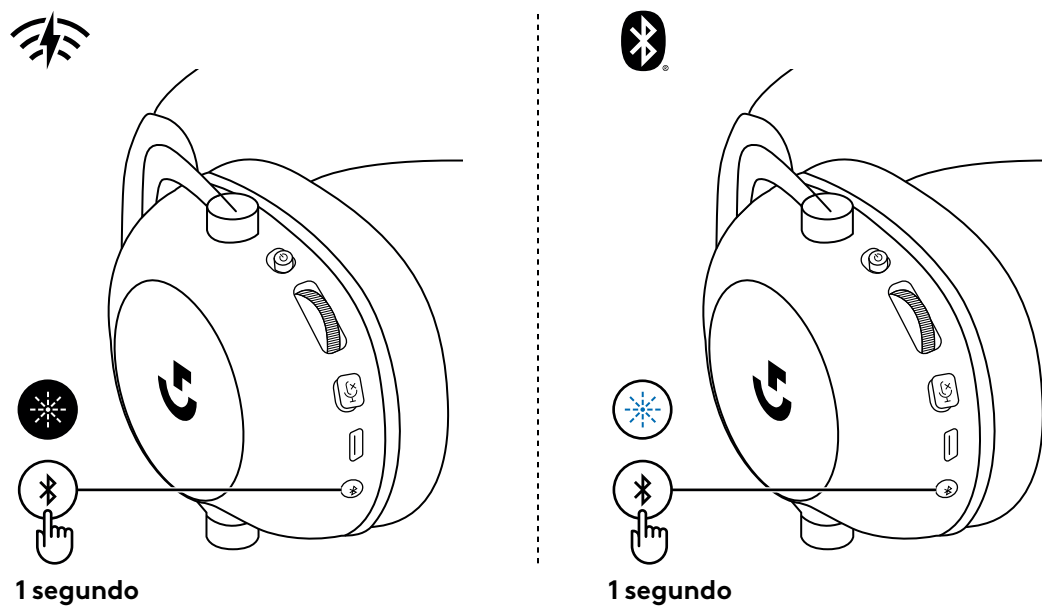

USAR LOS AUDÍFONOS CON CABLE


1. Apaga los audífonos (los audífonos deben estar apagados para funcionar en modo con cable).

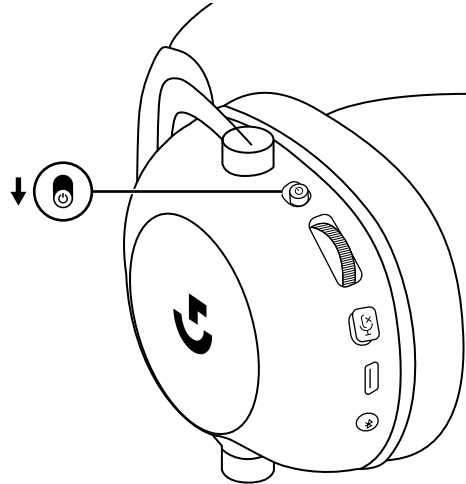


2. Conecta el cable de 3,5 mm que viene incluido en la toma de 3,5 mm de los audífonos

Nota:

No conectes el cable de 3,5 mm a la toma de micrófono de los audífonos.

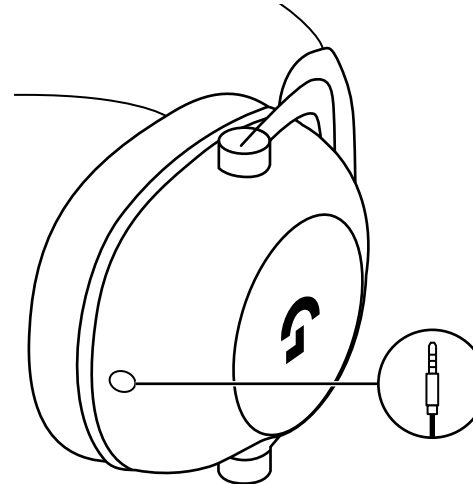


3. Conecta el otro extremo del cable de 3,5 mm suministrado a la toma de 3,5 mm del dispositivo que sea la fuente de audio.

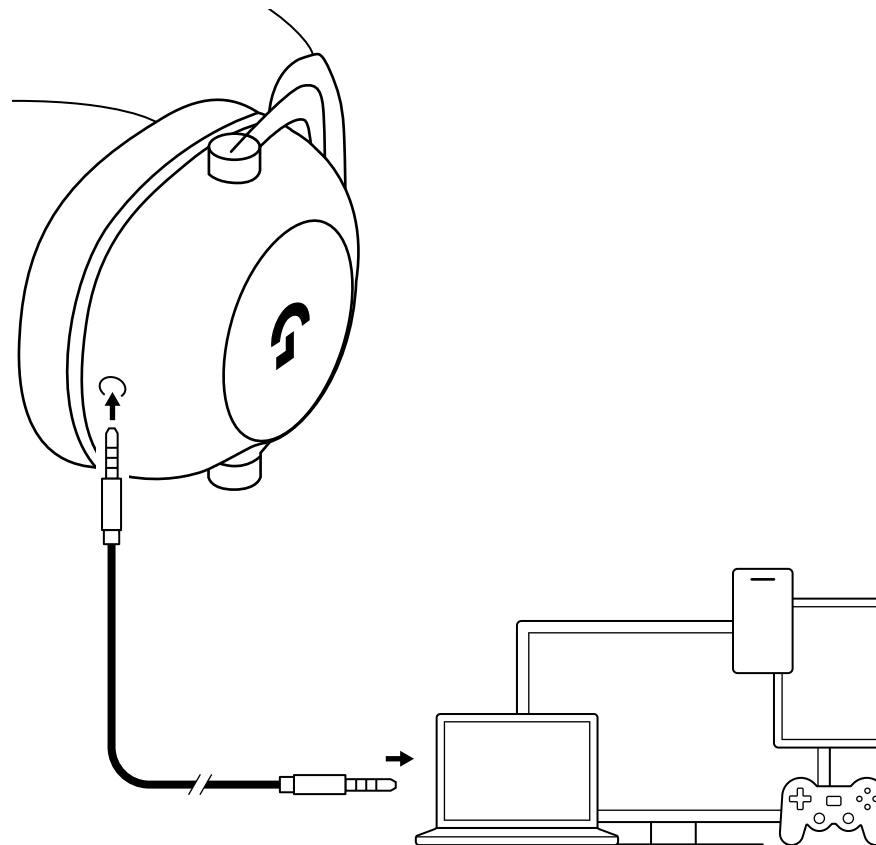


CÓMO MULTIPLEXAR UNA FUENTE AUX

1. Pon los audífonos en modo LIGHTSPEED
(los audífonos deben estar en modo LIGHTSPEED para poder conectarse a MUX).

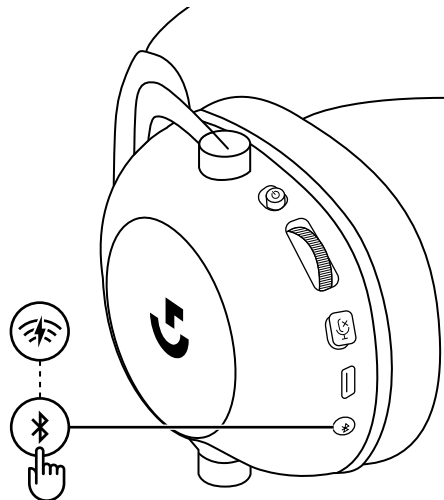


2. Conecta un extremo del cable de 3,5 mm suministrado al puerto de 3,5 mm del adaptador inalámbrico LIGHTSPEED.

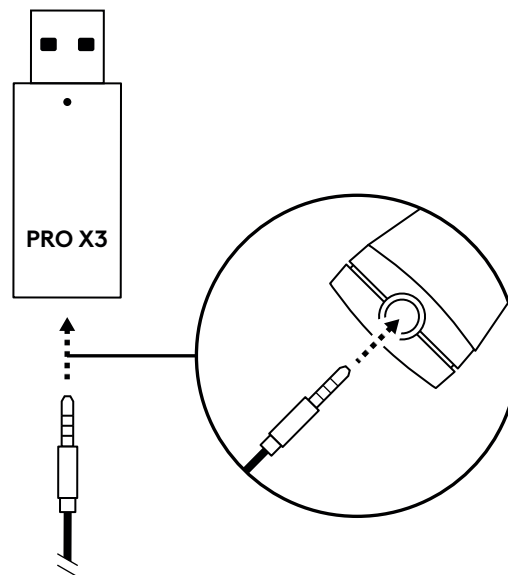

3. Conecta el otro extremo del cable de 3,5 mm suministrado al puerto de 5,5 mm de la fuente de audio que quieras multiplexar en la señal inalámbrica.


Nota:

La fuente multiplexada mantendrá un volumen constante, mientras que el de la señal inalámbrica se puede ajustar mediante la rueda de volumen.

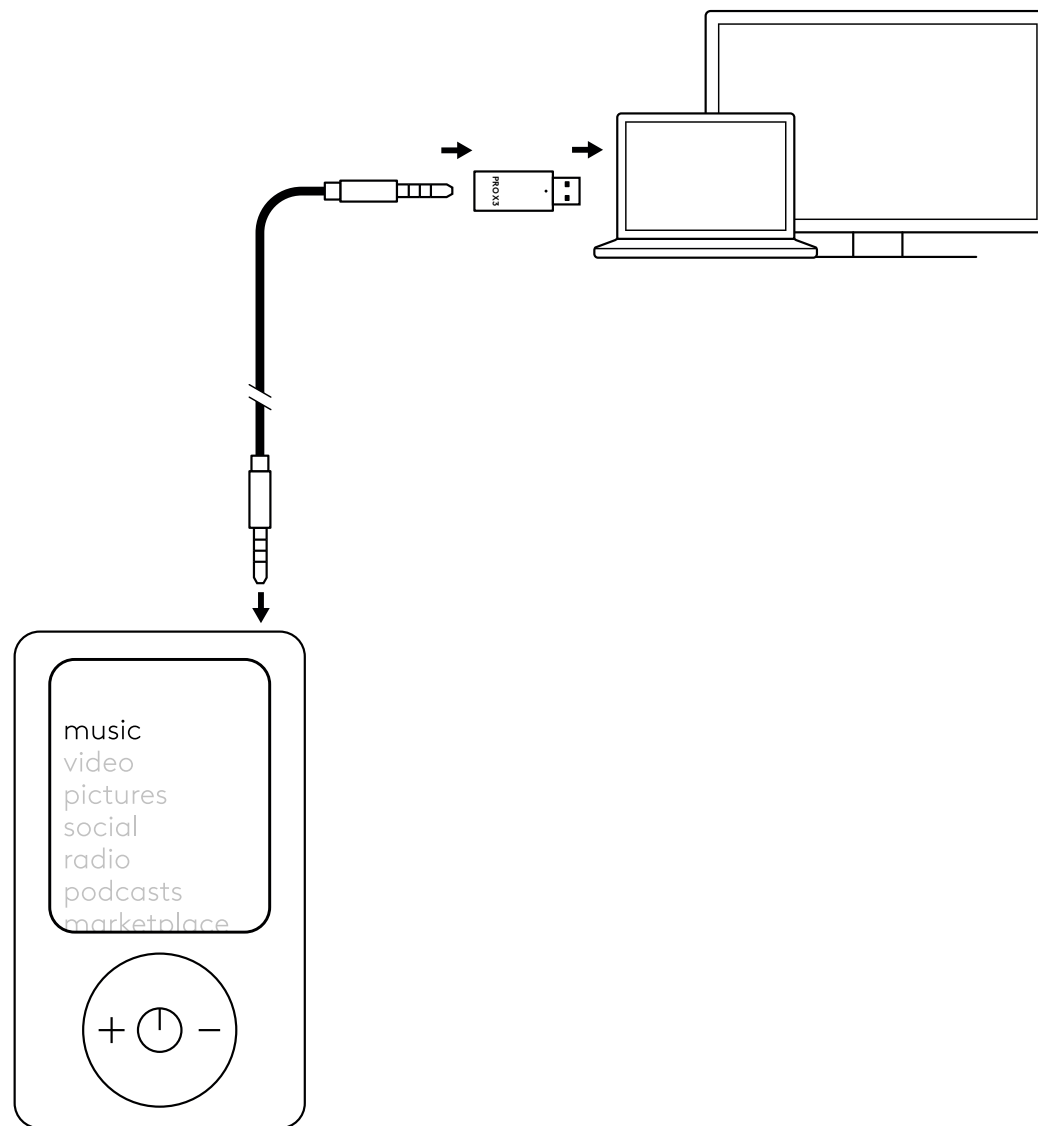


CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restablecer el firmware a la configuración de fábrica (OOB), tienes que "mantener pulsado el botón de *Bluetooth*." durante 10 segundos. Verás dos parpadeos blancos y, a continuación, los audífonos se reiniciarán.

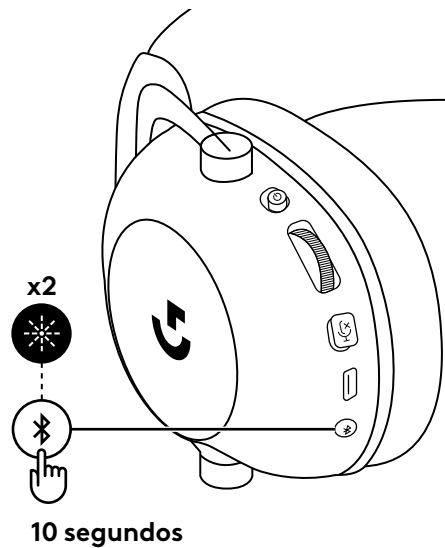


EMPAREJA EL NUEVO RECEPTOR LIGHTSPEED


1. Enciende los audífonos en modo LIGHTSPEED.

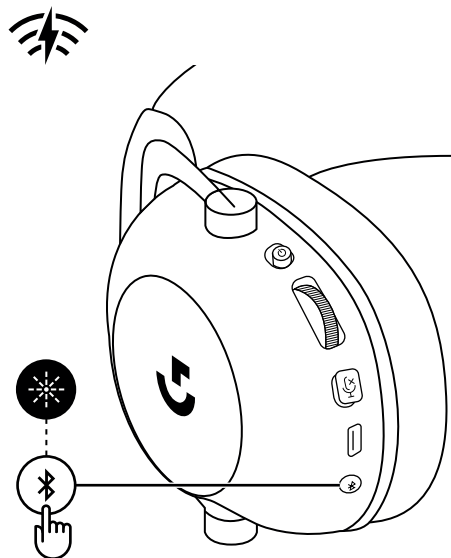


2. Conecta el receptor LIGHTSPEED al dispositivo principal (si ya está conectado, desconéctalo y vuelve a conectarlo).

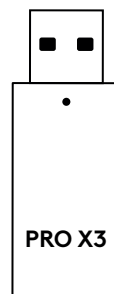

1. Extrae la almohadilla del audífono izquierdo.
2. Usa un clip para hacer una pulsación larga en el botón de emparejamiento de los audífonos.

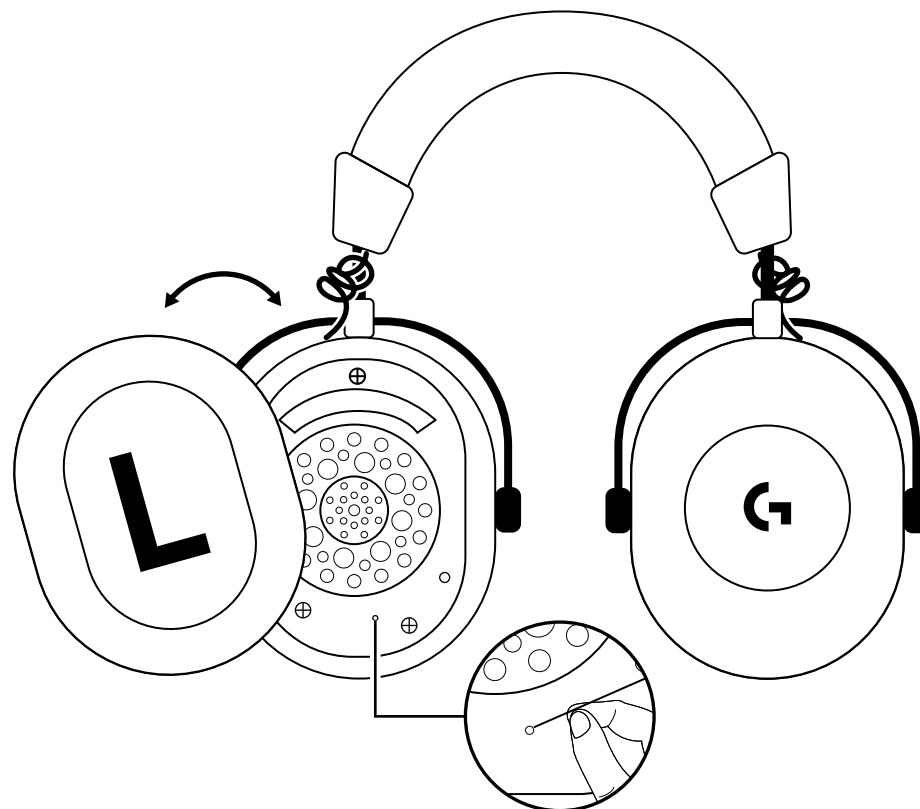

3. Usa un clip para pulsar el botón de emparejamiento del receptor LIGHTSPEED.

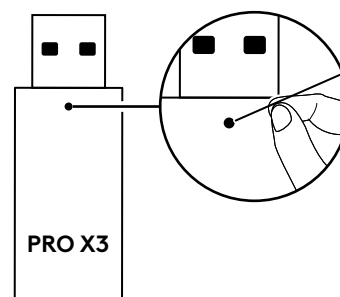

PIEZAS DE REPUESTO Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

PIEZAS DE REPUESTO

- Almohadillas de terciopelo
- Almohadillas de piel sintética
- Cable de carga
- Receptor LIGHTSPEED
- 3 cable auxiliar de 3,5 mm
- Bolsa protectora


RECICLAJE

Aconsejamos encarecidamente la reventa o donación de productos que aún funcionen. En caso de desecharlos, las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos no se deben arrojar junto con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben separarse y llevarse a un punto de acopio pertinente para permitir el reciclaje y evitar posibles impactos en el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información, ponte en contacto con las autoridades locales o el lugar de compra, o visita www.logitech.com/recycling.

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/PROX3

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA


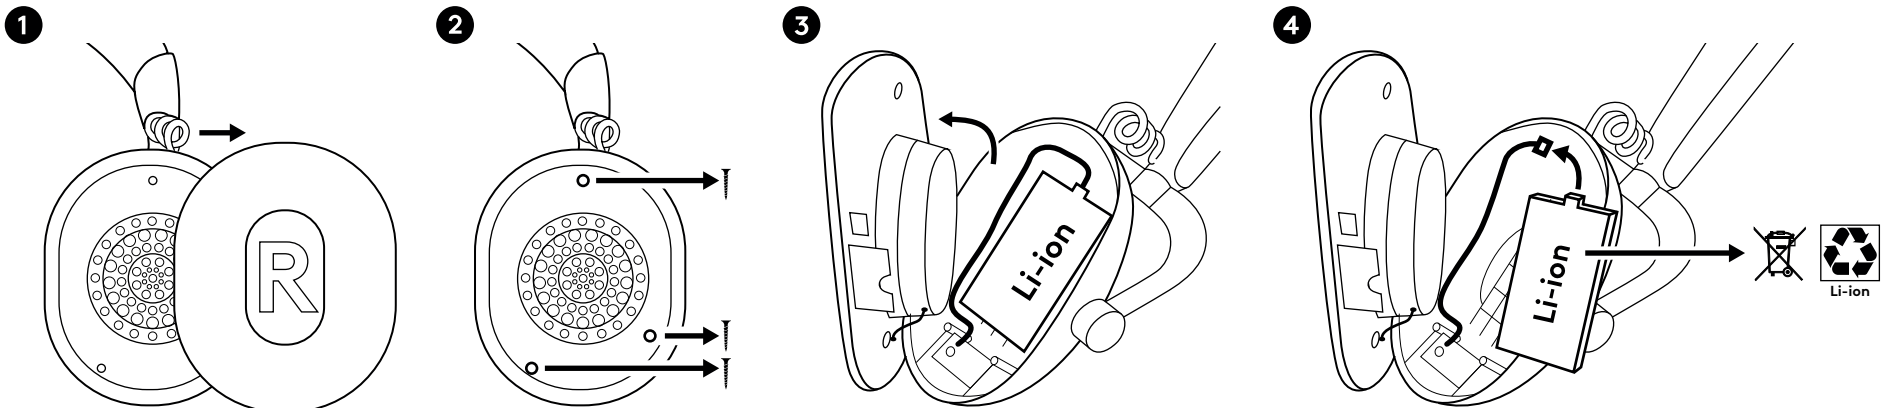


CONTROLES DE BOTÃO E INDICADORES DE LED

1. Botão liga/desliga com indicador de status de LED integrado
2. Barra de rolagem de volume
3. Ativar/desativar o modo silencioso do microfone
 - O microfone está ativo quando o vermelho não está visível
 - O microfone está silenciado quando o vermelho está visível
4. Porta de carregamento *USB-C*
5. Botão *Bluetooth®*/LIGHTSPEED
6. Porta AUX
7. Porta do microfone

Indicador de status de LED:	
Status	Estojo
○ 5 s	 LIGHTSPEED
● 5 s	 Bluetooth®
	Piscando - buscando conexão
	DFU - alternando entre VERDE e VERMELHO até a atualização ser concluída


Status da bateria:	
Status	Estojo
● 5 s	VERDE 5 s - bateria $\geq$ 30%
● 5 s	VERMELHO 5 s - bateria (16-30%)
	Bateria $\geq$ 15%
	Bateria carregando

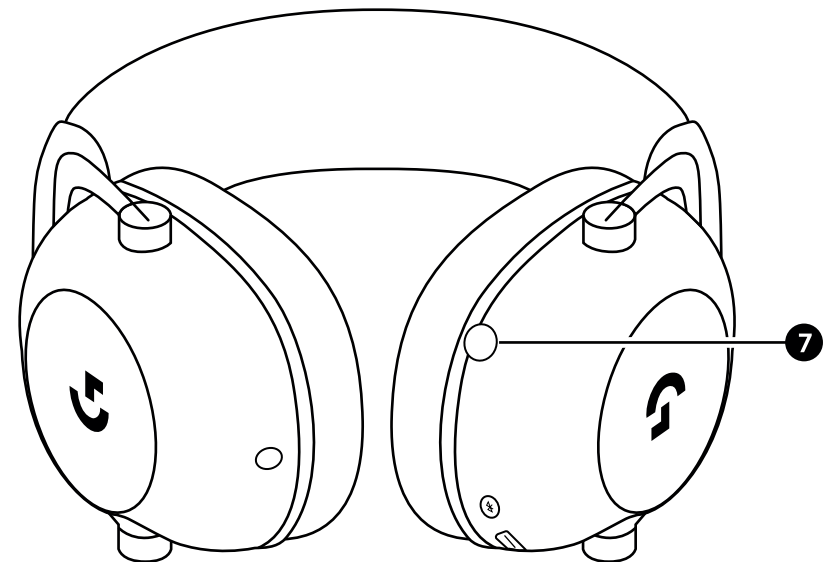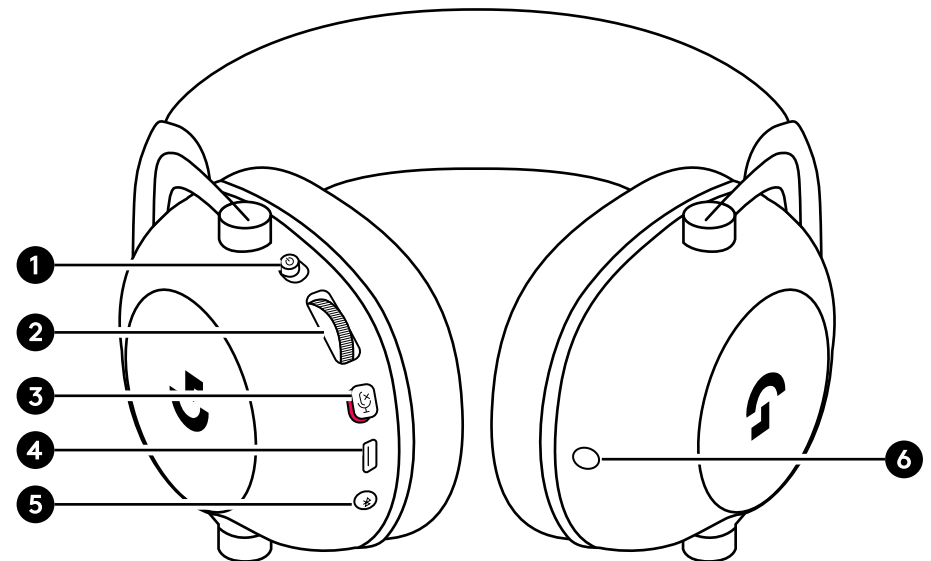


LIGHTSPEED

Conecte ao seu PC, *Mac*, *Switch* ou *PlayStation 5* ou *4* com a tecnologia sem fio LIGHTSPEED.


1. Insira a haste do microfone completamente no headset.
 - Para melhor captação de voz, coloque a bola de espuma a aproximadamente dois dedos do canto da boca.

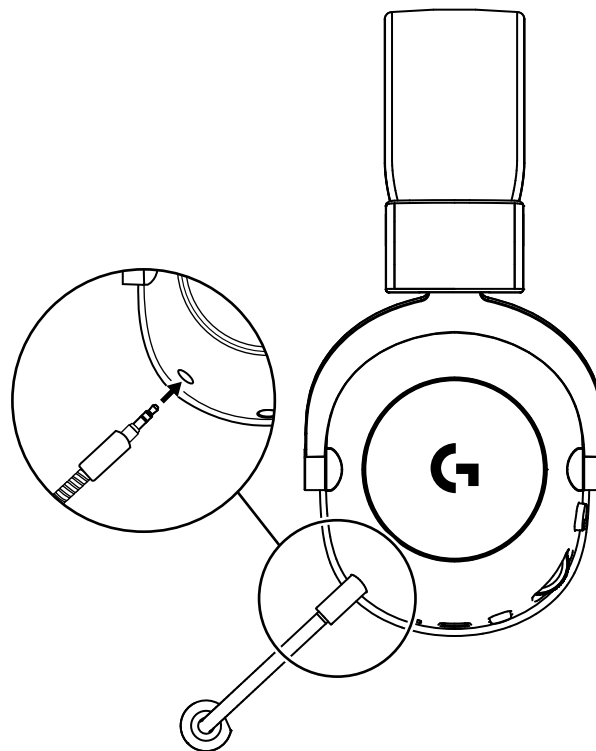


2. Insira o receptor LIGHTSPEED na porta USB do seu dispositivo.

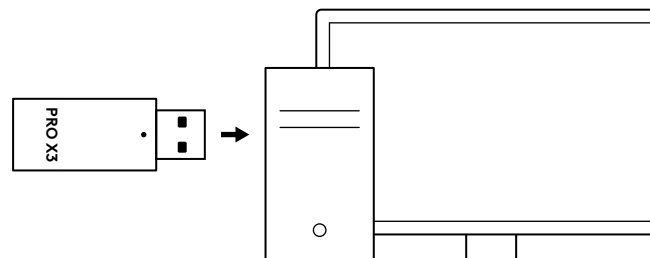

3. Coloque o headset na posição "ON".

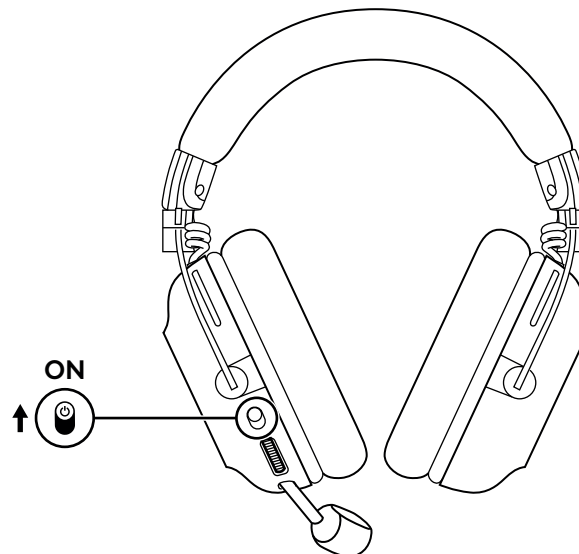


4. O LED exibe a indicação do nível da bateria e fica aceso em branco contínuo, quando conectado ao LIGHTSPEED, por 5 segundos.

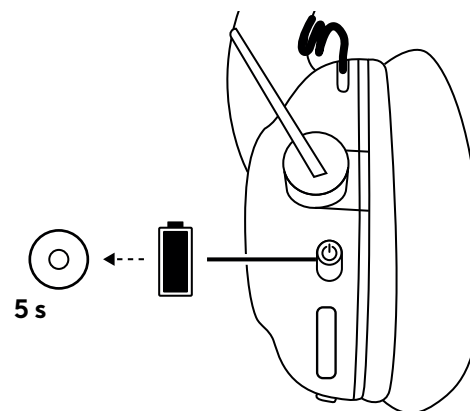

G HUB E DTS

Para fazer ajustes no equalizador de áudio, sidetone, entre outros, baixe o G HUB em dispositivos compatíveis:

1. Para PC/Mac, acesse logitechG.com/ghub

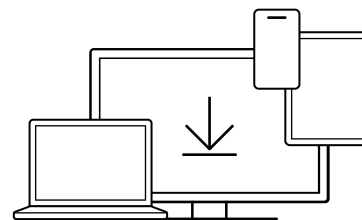

G HUB
logitechG.com/ghub

2. Para dispositivos móveis, acesse logitechG.com/appdownload

Logitech G
Mobile








logitechG.com/appdownload

BLUETOOTH®

Para parear com um novo dispositivo compatível com *Bluetooth*®.

1. Coloque o headset na posição "ON".
2. Pressione rapidamente o botão *Bluetooth*® por 1 segundo para entrar no modo *Bluetooth*®.
3. Para entrar no modo de pareamento, mantenha pressionado o botão *Bluetooth*® por 3 segundos (o LED começará a piscar em azul).
4. No dispositivo de sua preferência, vá para as configurações de *Bluetooth*® e selecione PRO X3 para parear o headset.
5. O LED fica azul contínuo, quando conectado ao *Bluetooth*®, por 5 segundos.

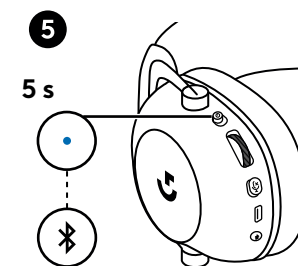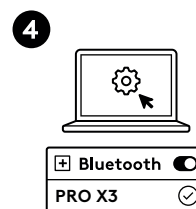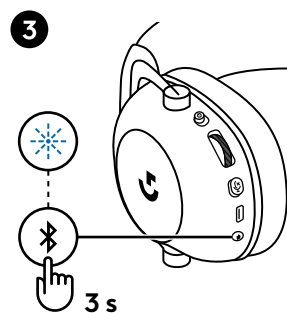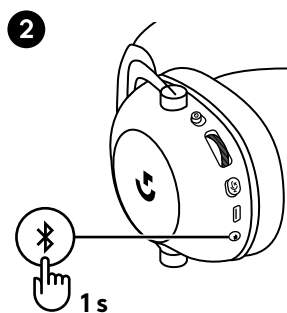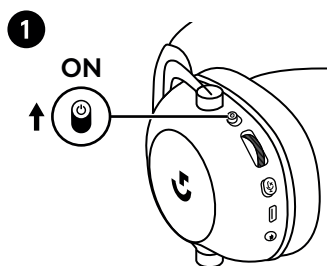


ALTERNAR ENTRE LIGHTSPEED E *BLUETOOTH*®

O headset pode estar no modo LIGHTSPEED ou no modo *Bluetooth*®.

Para alternar:


Pressione rapidamente o botão *Bluetooth*®/LIGHTSPEED por 1 segundo para alternar entre LIGHTSPEED e *Bluetooth*®.

- O LED fica branco para LIGHTSPEED
- O LED fica azul para *Bluetooth*®

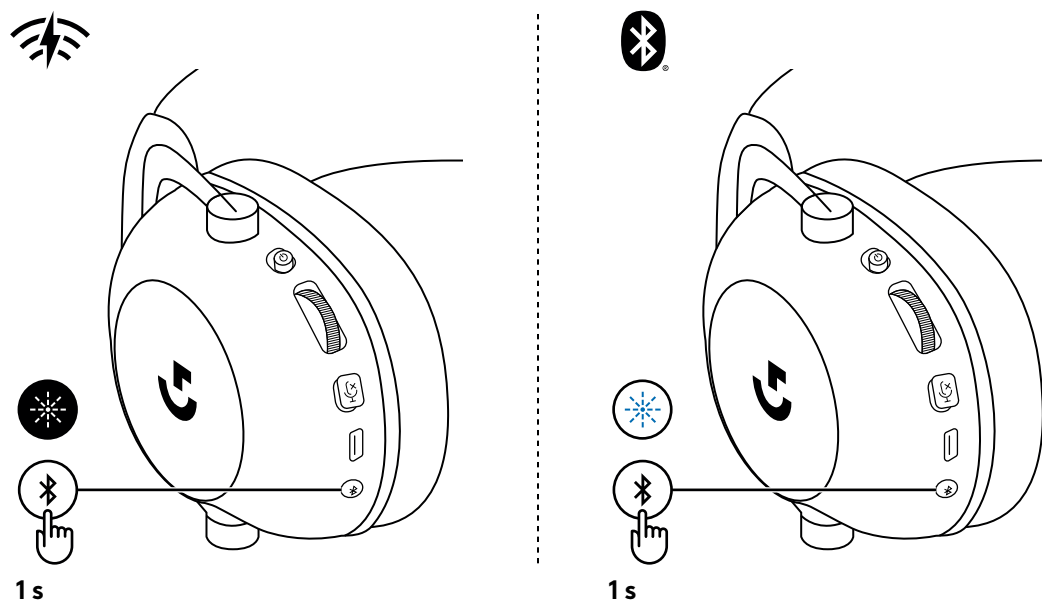

USAR O HEADSET NO MODO COM FIO


1. Desligue o headset (o headset deve estar desligado para funcionar no modo com fio).

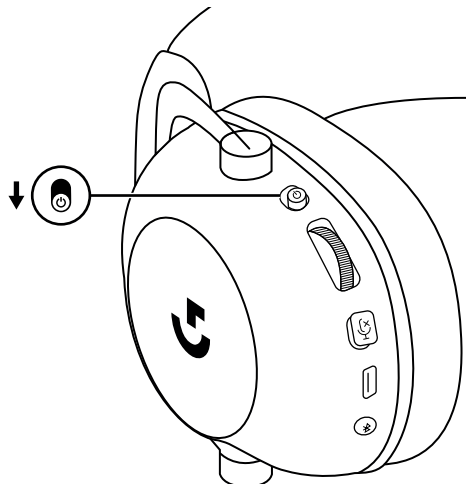


2. Conecte o cabo de 3,5 mm incluído no conector de 3,5 mm do headset

Observação:

Não conecte o cabo de 3,5 mm ao conector do microfone do headset.

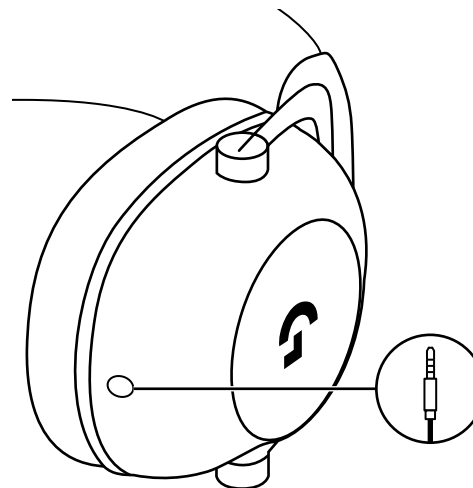


3. Conecte a outra extremidade do cabo de 3,5 mm incluído ao conector de 3,5 mm do dispositivo de fonte de áudio.

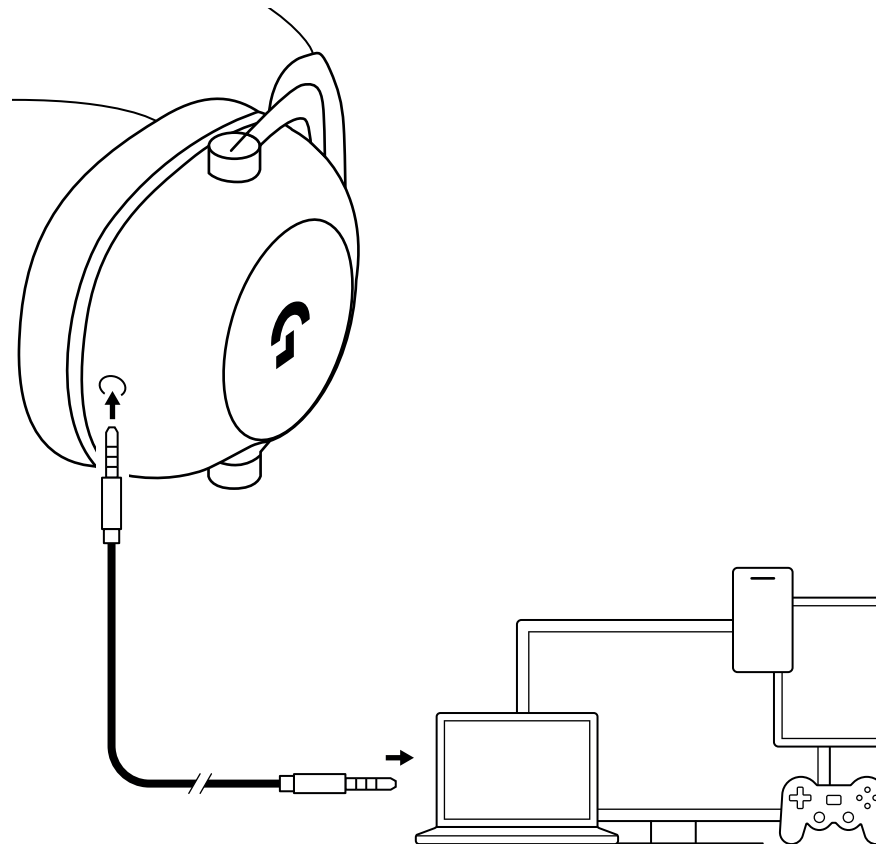


COMO USAR MUX (MULTIPLEXER) EM UMA FONTE AUX

1. Coloque o headset no modo LIGHTSPEED
(o headset deve estar no modo LIGHTSPEED
para usar o MUX).

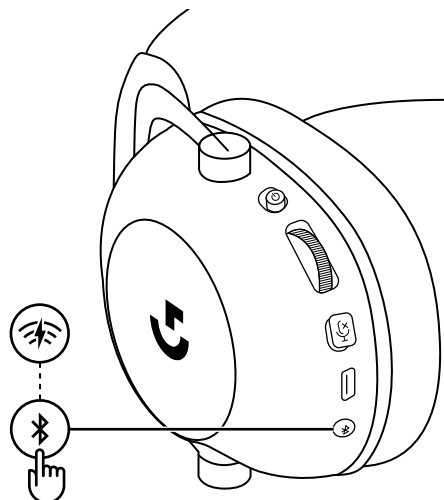


2. Conecte uma extremidade do cabo de 3,5 mm incluído à porta de 3,5 mm do adaptador sem fio LIGHTSPEED

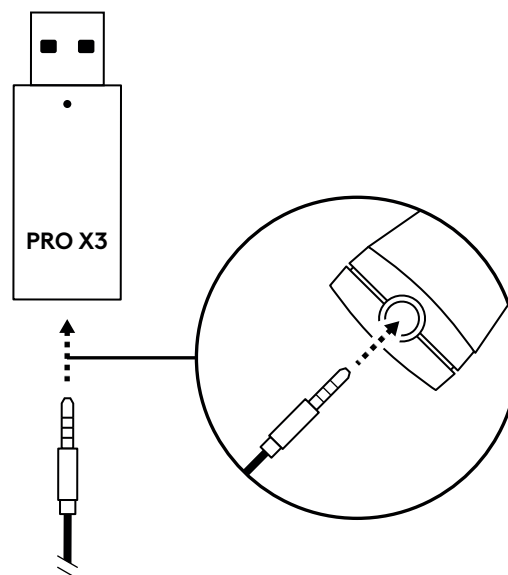

3. Conecte a outra extremidade do cabo de 3,5 mm incluído à porta de 3,5 mm da fonte de áudio que você gostaria usar como MUX no sinal sem fio.


Observação:

A fonte com MUX permanecerá com um volume constante, enquanto o sinal sem fio pode ser ajustado com a roda de volume.

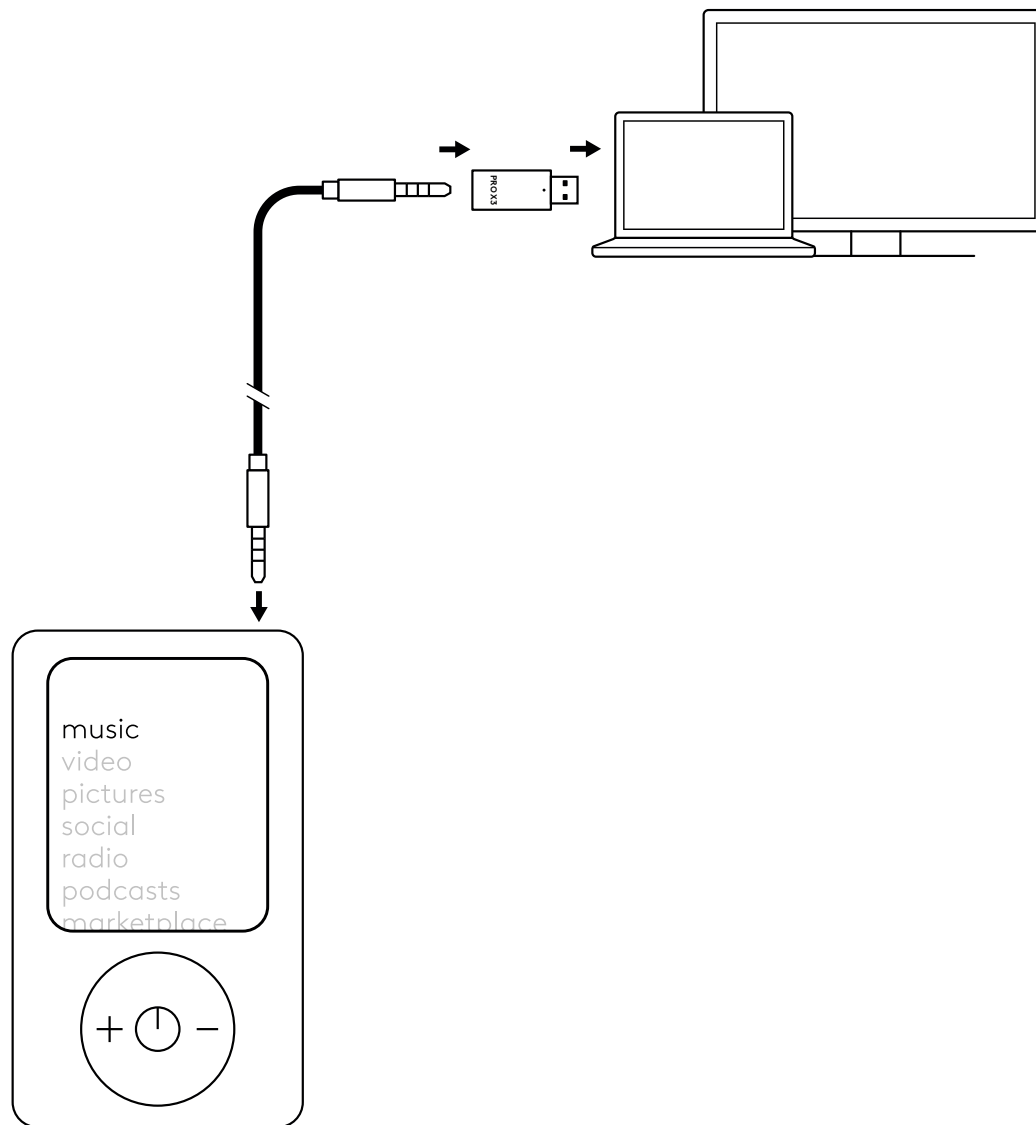


RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restaurar configurações de fábrica (OOB) do firmware, os usuários devem realizar um "Pressionamento extralongo de 10 segundos no botão *Bluetooth*". A luz branca piscará 2 vezes e, em seguida, o headset será reinicializado.

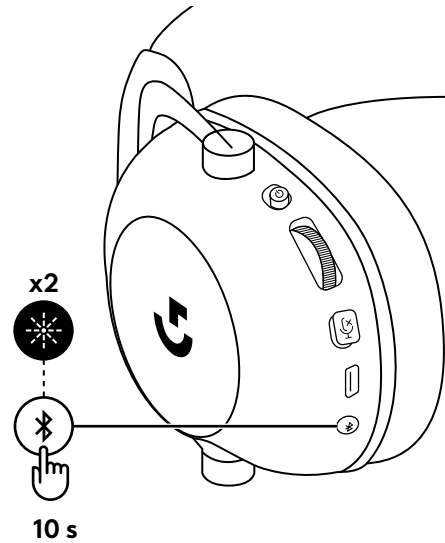


PAREAR O NOVO RECEPTOR LIGHTSPEED


1. Ligue o headset no modo LIGHTSPEED.

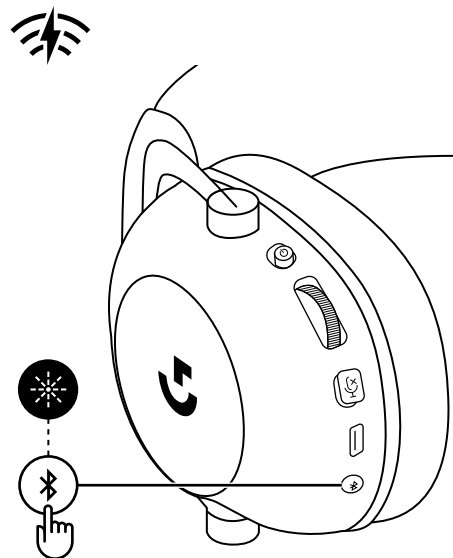


2. Conecte o receptor LIGHTSPEED ao dispositivo host (se já estiver conectado, desconecte-o e reconecte-o).

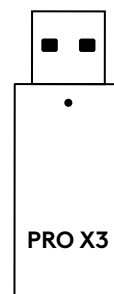

1. Remova a almofada do fone esquerdo.
2. Use um clipe de papel para pressionar o botão de pareamento do headset por alguns segundos.

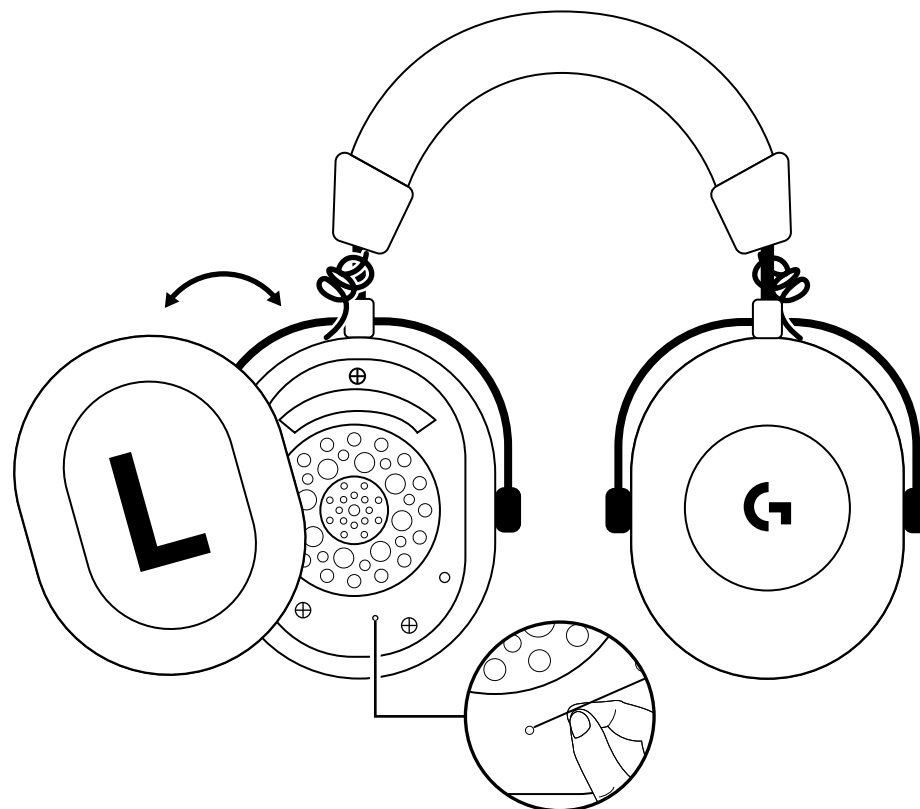

3. Use um clipe de papel para pressionar o botão de pareamento do receptor LIGHTSPEED.

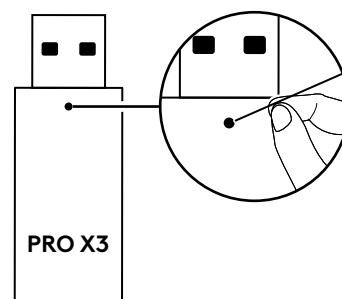

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA

PEÇAS SOBRESSALENTES

- Fones acolchoados em veludo
- Fones acolchoados em couro sintético
- Cabo de carregamento
- Receptor LIGHTSPEED
- Cabo AUX de 3,5 mm
- Bolsa para transporte


RECICLAGEM

Incentivamos você a revender ou doar produtos de trabalho. Caso contrário, baterias, equipamentos eletrônicos e elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Sempre que possível, eles devem ser separados e levados a um ponto de coleta apropriado para permitir a reciclagem e evitar possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o local de compra, ou visite www.logitech.com/recycling.

ALGUMA DÚVIDA?

logitechG.com/support/PROX3

REMOÇÃO DA BATERIA

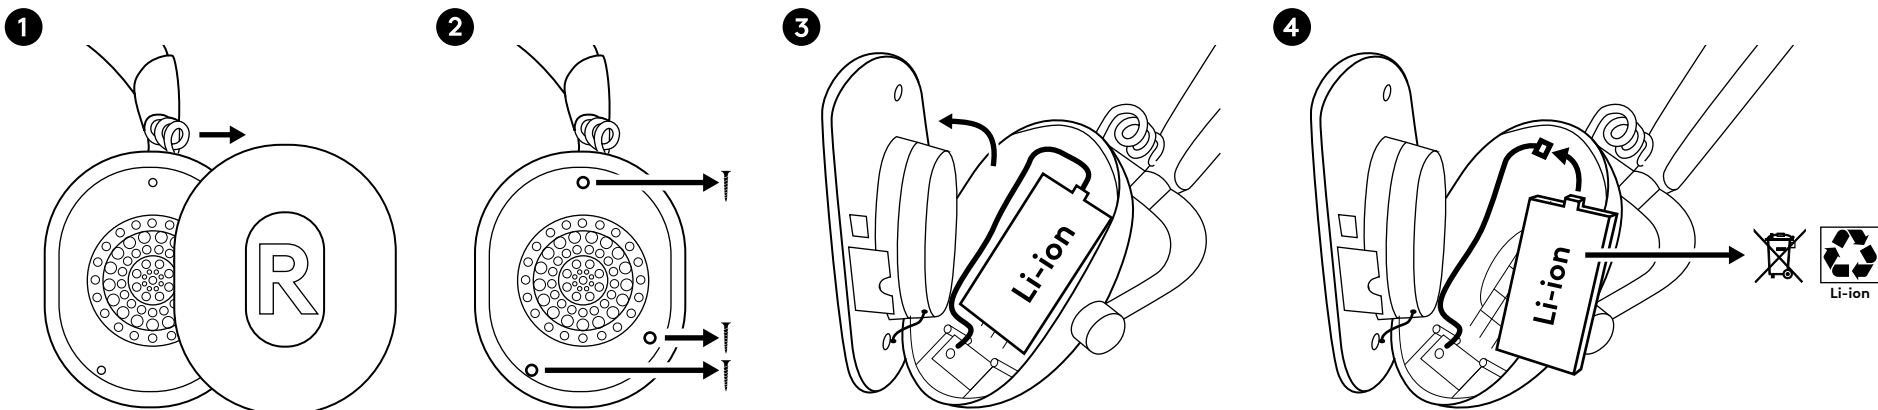



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002803 002