

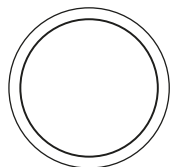
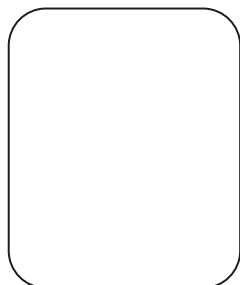
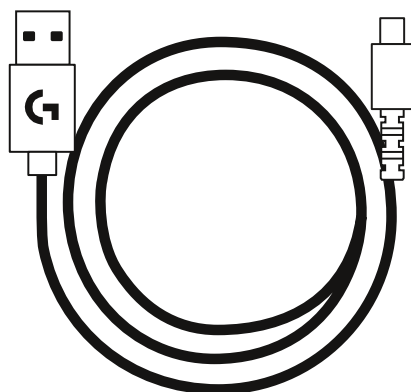


PRO X2 SUPERSTRIKE

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION






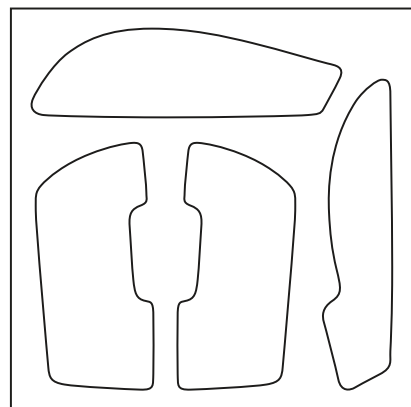


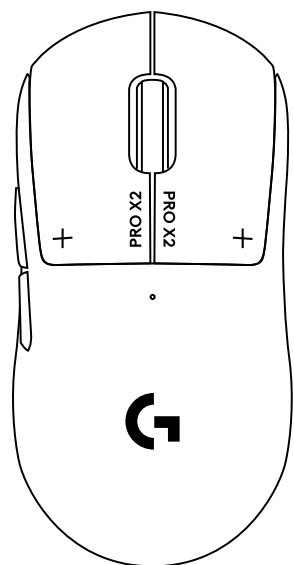

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	14
ESPAÑOL	25
PORTUGUÊS	36



PACKAGE CONTENTS

- 1 Mouse
- 2 Optional grip tape
- 3 Receiver (installed in extension adapter)
- 4 USB charging and data cable
- 5 Surface preparation cloth
- 6 Optional POWERPLAY aperture door with foot

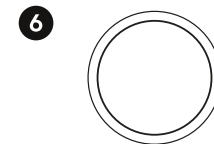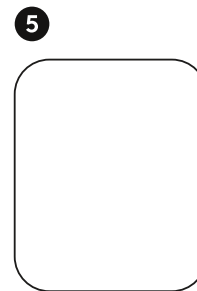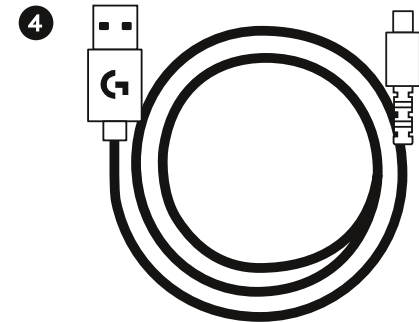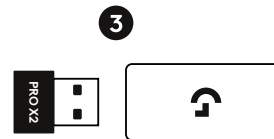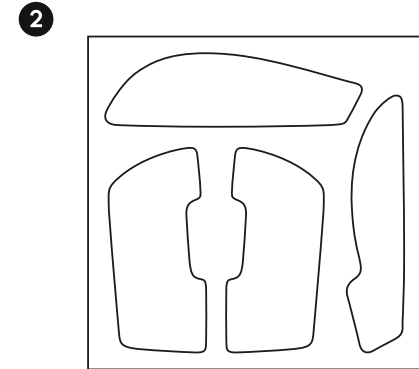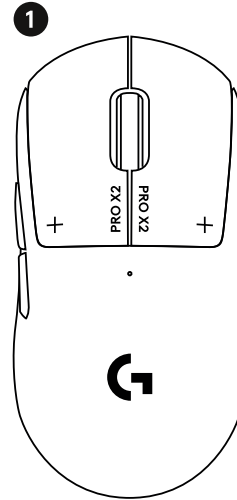


MOUSE FEATURES

- 1 Left Click
- 2 Right Click
- 3 Middle Click/Scroll
- 4 Browser Forward
- 5 Browser Back
- 6 Power LED
- 7 USB charging/data port
- 8 Power on/off
- 9 POWERPLAY Aperture door

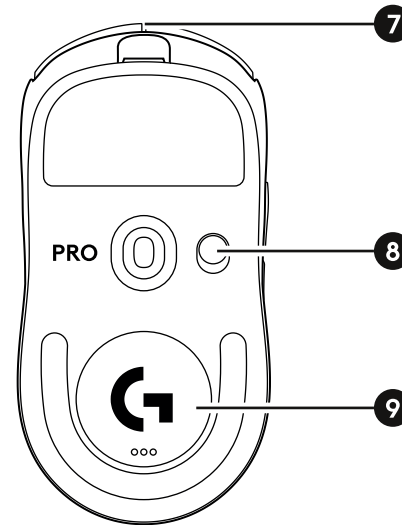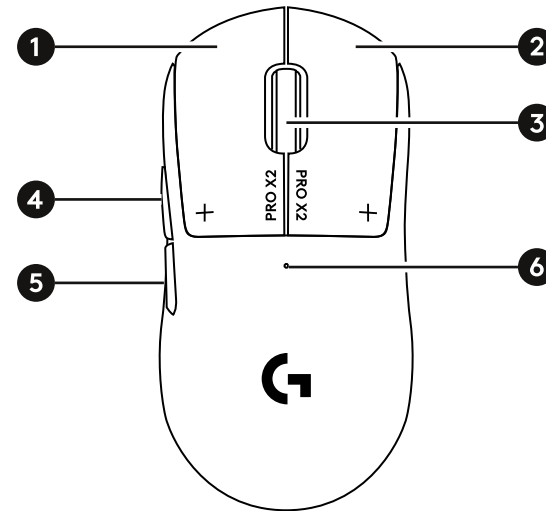


SETUP


- 1 Plug charging/data cable into PC, then plug extension adapter and receiver into charging/data cable.

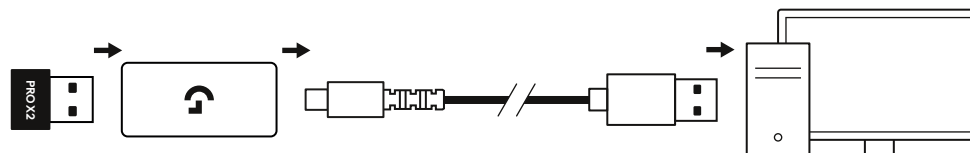


- 2 Turn on mouse

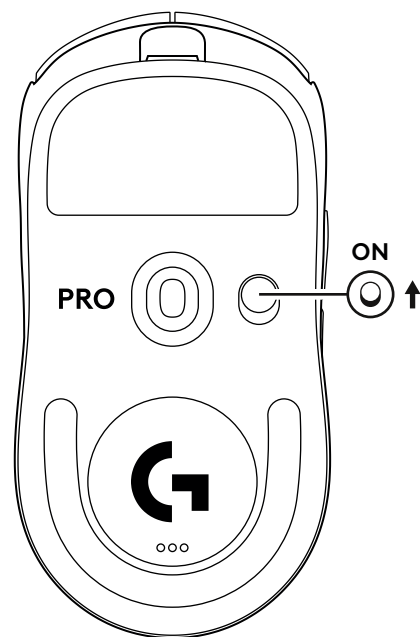


- 3 LED will flash red at 15% charge. Plug in cable, and LED will pulse green while charging.

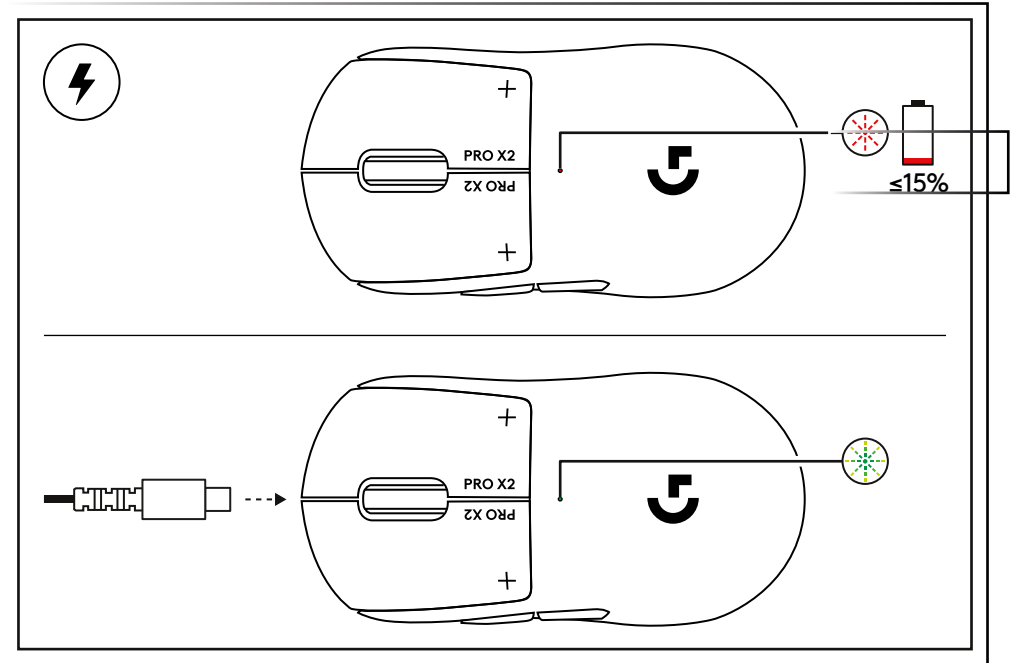


- 4 To configure mouse settings like actuation point, rapid trigger, DPI or report rate, download G HUB software from logitechG.com/GHUB

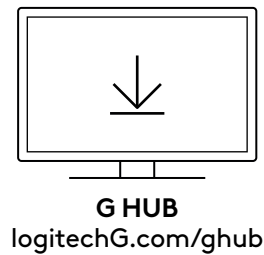

For optimal wireless performance, use mouse within 20 cm of receiver and greater than 2 m from sources of 2.4GHz interference (such as wifi routers).

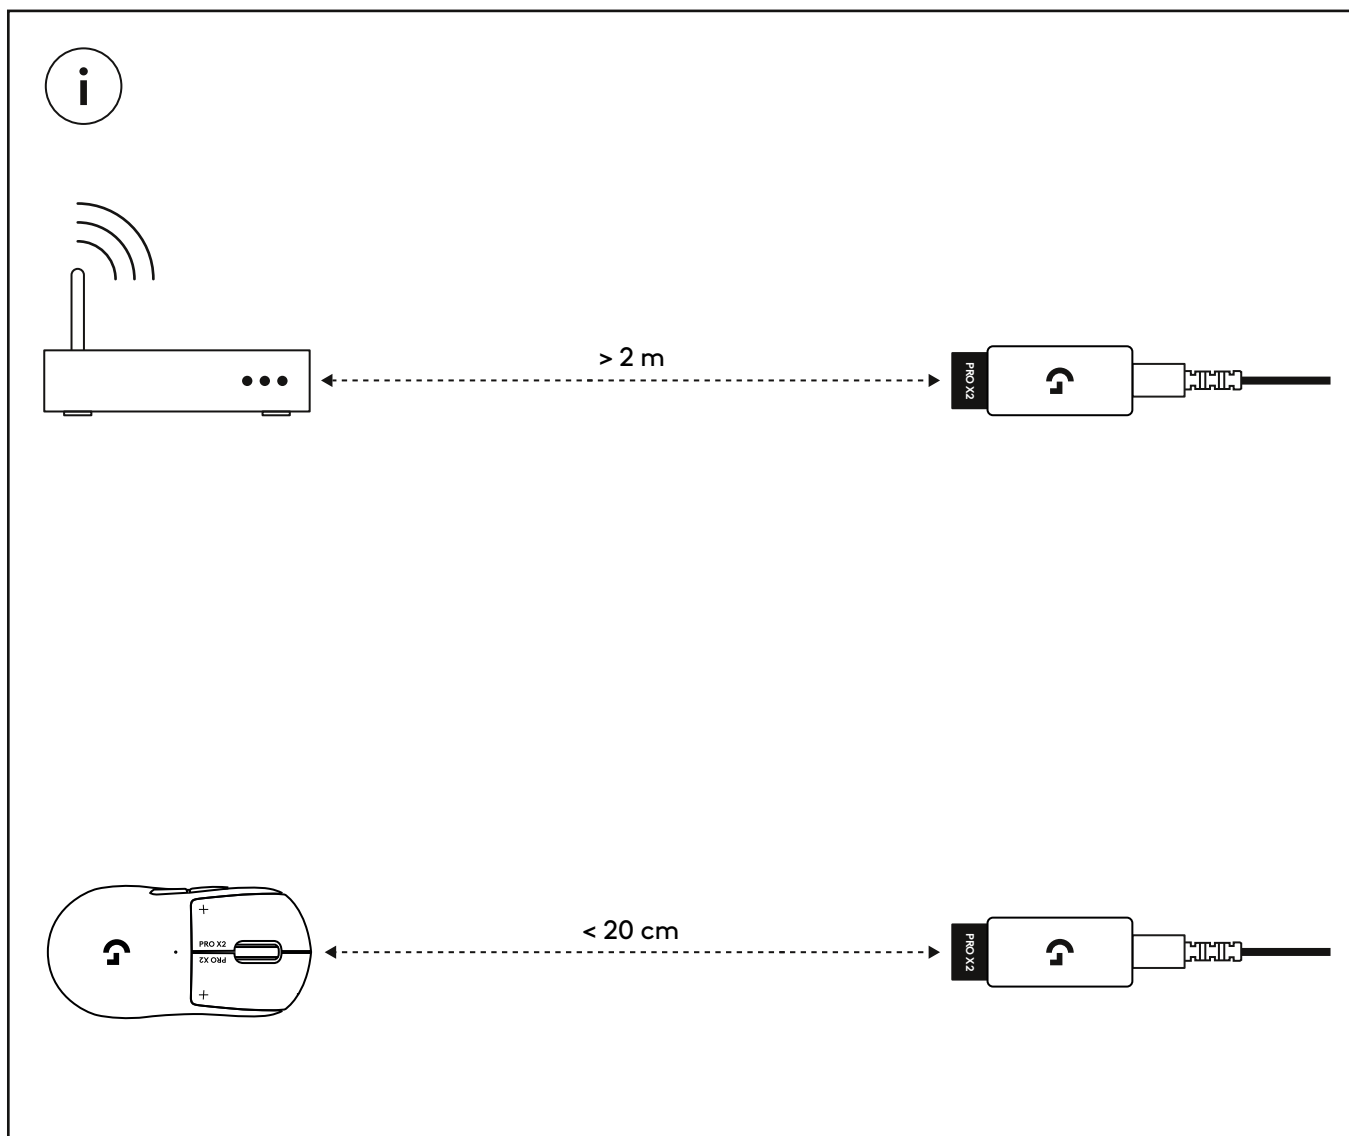


To install optional grip tape, first clean surface of mouse with provided surface preparation cloth to remove any oil or dust. Then, carefully align grip tape to mouse surfaces.

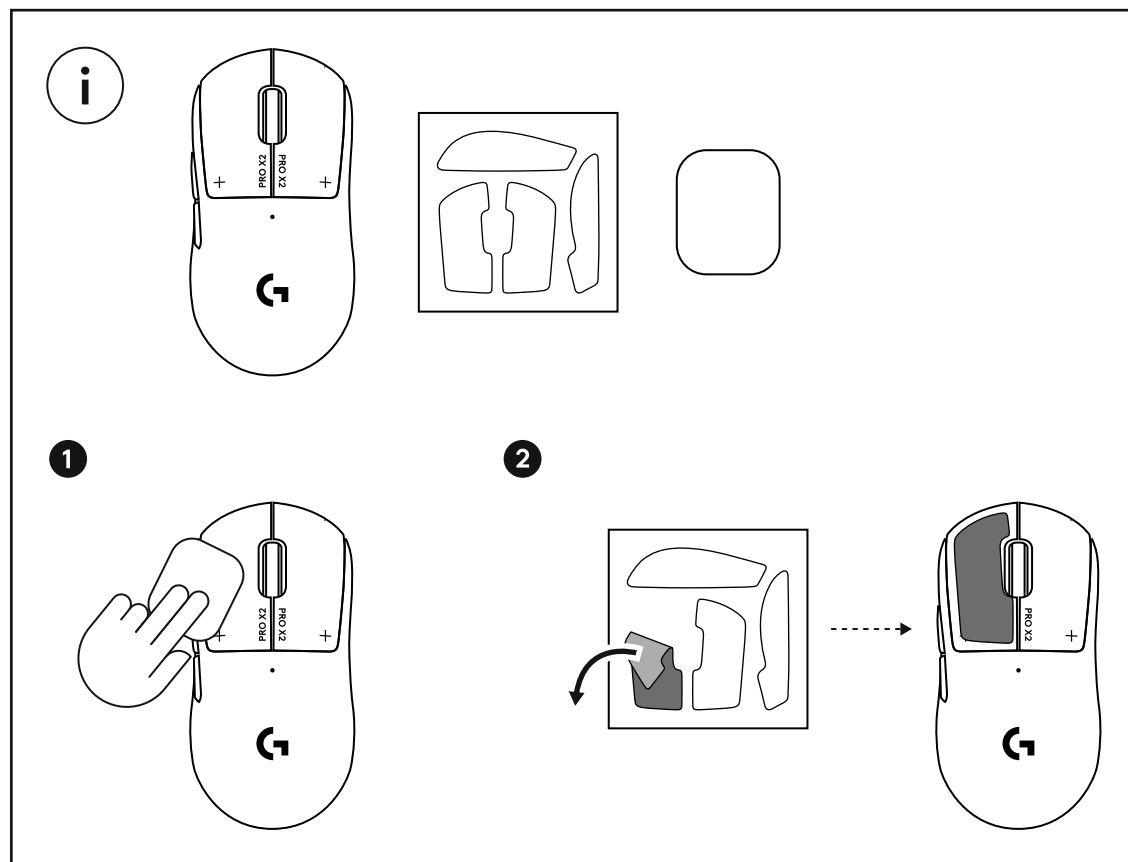

The USB receiver can be stored inside the mouse by removing the POWERPLAY aperture door. This can prevent the receiver from being lost when not in use.


Removing this door also allows the included, optional aperture door with foot to be installed instead of the default aperture door.

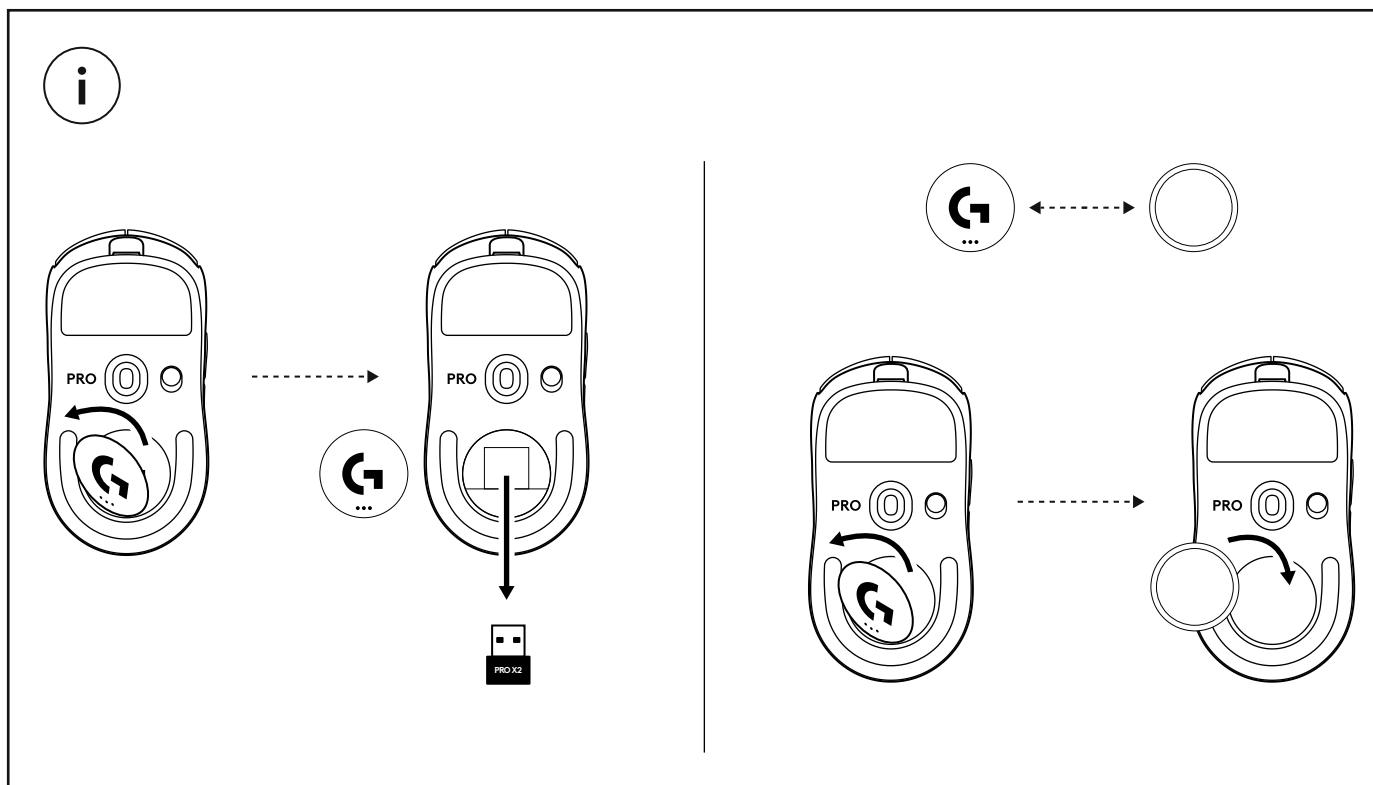

HITS CONFIGURATION


ACTUATION POINT

Actuation point adjustment gives PRO X2 SUPERSTRIKE the ability to tune the distance that the keyplate must be pressed before a click signal is sent. To adjust the actuation point of the mouse, open G HUB and select the "HITS Configuration" tab, then the Actuation Point feature. PRO X2 SUPERSTRIKE has ten actuation point steps. For very sensitive clicks, choose a small value. To configure the mouse to only click when you absolutely mean it, choose a larger value. You can select the button you wish to configure from the dropdown menu or by clicking on the image of the mouse.

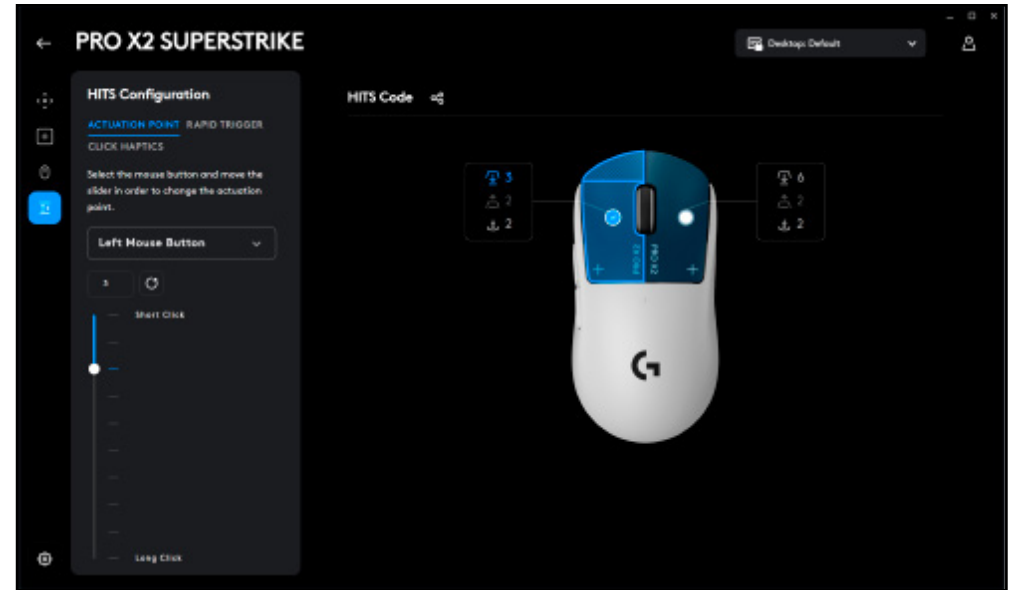


RAPID TRIGGER

The Rapid Trigger function gives PRO X2 SUPERSTRIKE the ability to release a button click before the key has returned to its original actuation point. This can permit much faster spam clicking or allow improved burst control. To adjust the Rapid Trigger function of the mouse, open G HUB and select the "HITS Configuration" tab, then the Rapid Trigger feature. PRO X2 SUPERSTRIKE has five rapid trigger steps. The smaller the value, the faster the click will be released when you lift your finger. You can select the button you wish to configure from the dropdown menu or by clicking on the image of the mouse.

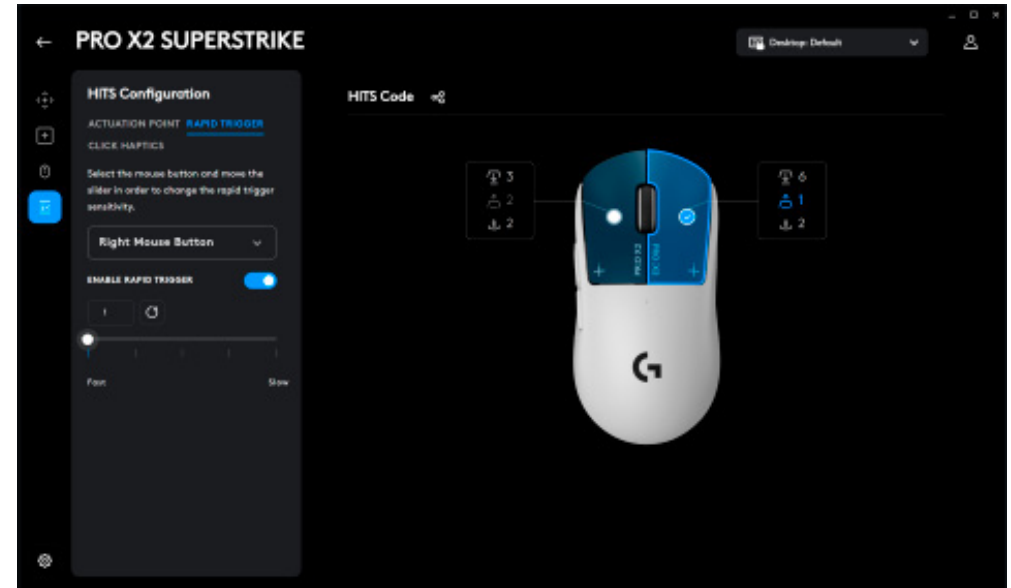


CLICK HAPTICS

The Click Haptics function allows the user to feel the click happening at the exact point that the keyplate crosses the chosen actuation point value, ensuring that the click experience is as natural as possible. To adjust the Click Haptics function of the mouse, open G HUB and select the "HITS Configuration" tab, then the Click Haptics feature. PRO X2 SUPERSTRIKE has six Click Haptics strength values, including 0 (OFF). The smaller the value, the lighter the click feeling will be. Higher Click Haptics strength values will consume more power and reduce the mouse's battery life. You can select the button you wish to configure from the dropdown menu or by clicking on the image of the mouse.

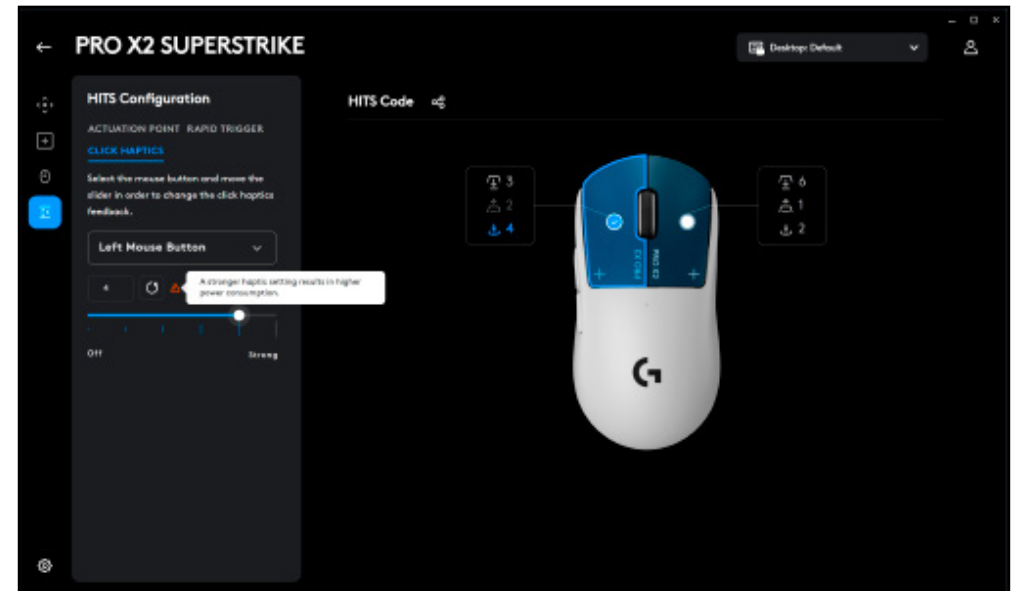







HITS CODE

HITS Codes allow you to easily upload the HITS configurations of your favorite players. Click on the share button next to the HITS Code label and choose Import HITS Code to paste in a code from your favorite player, or Share HITS Code to make a copy your own configuration and share with your friends.

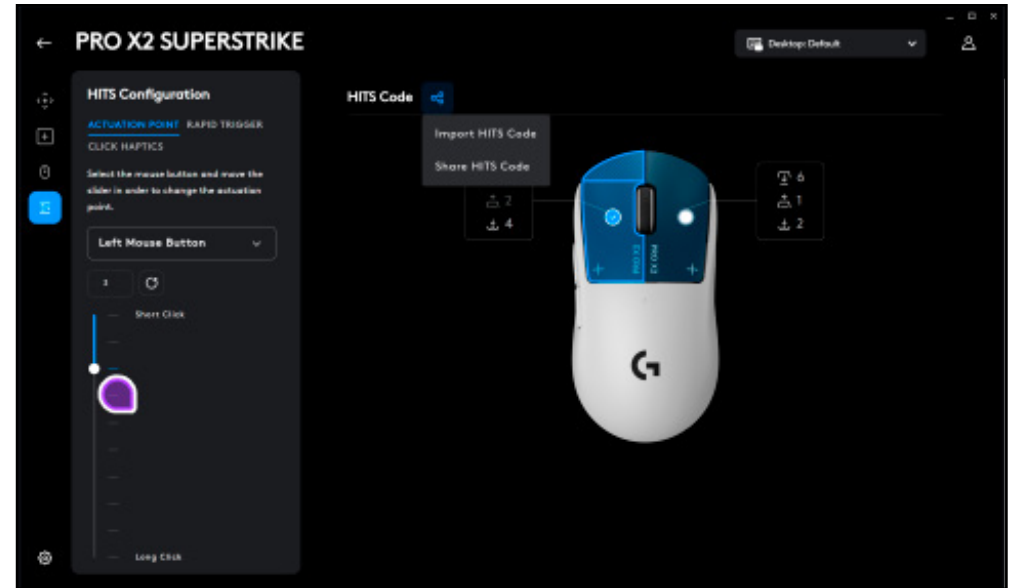



CONTENU DU COFFRET

- 1 Souris
- 2 Bande antidérapante optionnelle
- 3 Récepteur (installé dans l'adaptateur d'extension)
- 4 Câble de charge USB et câble de données
- 5 Tissu de préparation de la surface
- 6 Compartiment d'ouverture POWERPLAY avec patin (en option)

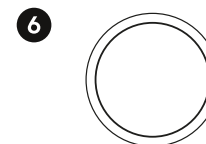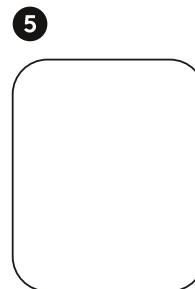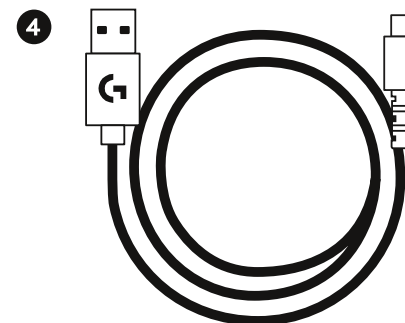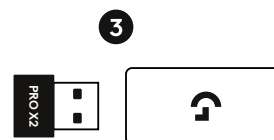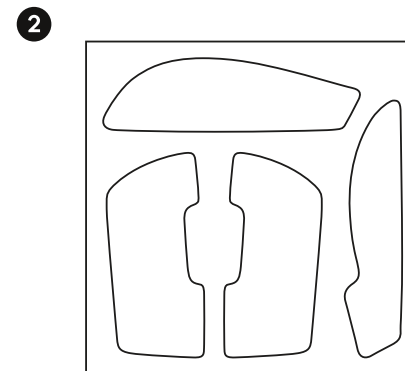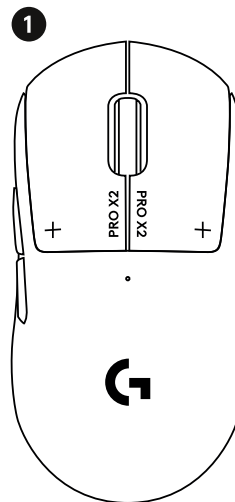


CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

- 1 Clic gauche
- 2 Clic droit
- 3 Clic central/roulette de défilement
- 4 Avancer d'une page dans le navigateur
- 5 Reculer d'une page dans le navigateur
- 6 Témoin d'alimentation
- 7 Port USB de charge/données
- 8 Marche/Arrêt
- 9 Compartiment d'ouverture POWERPLAY

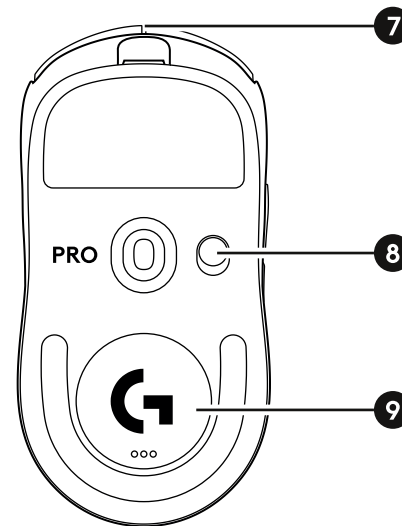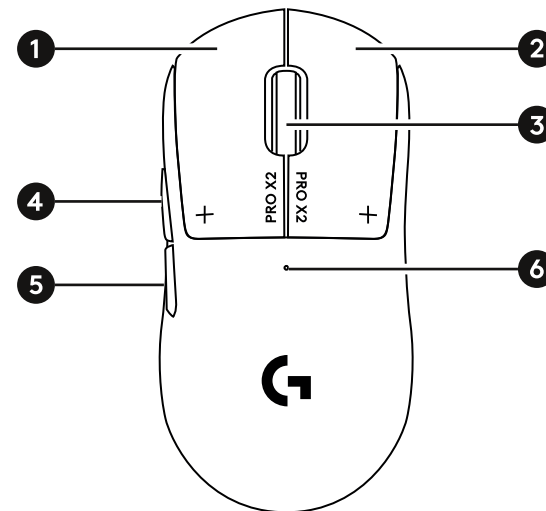


INSTALLATION


- 1 Connectez le câble de charge/données sur le PC, puis l'adaptateur d'extension et le récepteur au câble de charge/données.

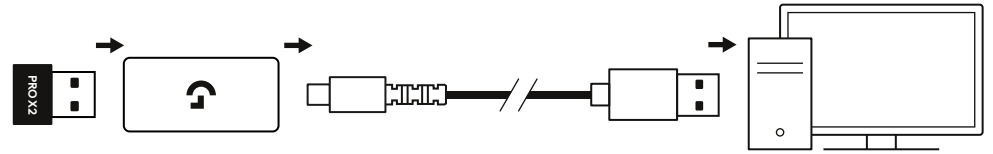


- 2 Allumez la souris

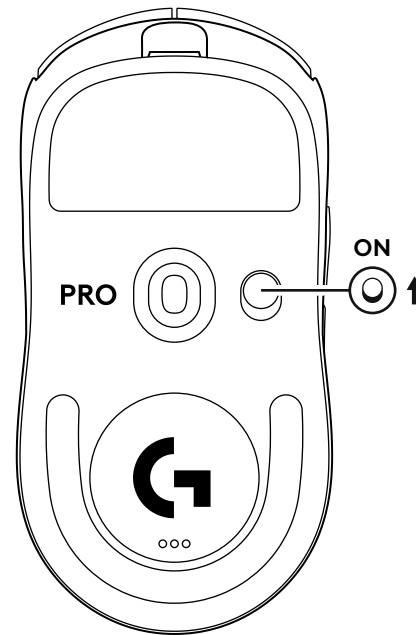

- 3 Le voyant clignote en rouge lorsque la charge est de 15 %. Branchez le câble. La LED émet un clignotement vert pendant la charge.

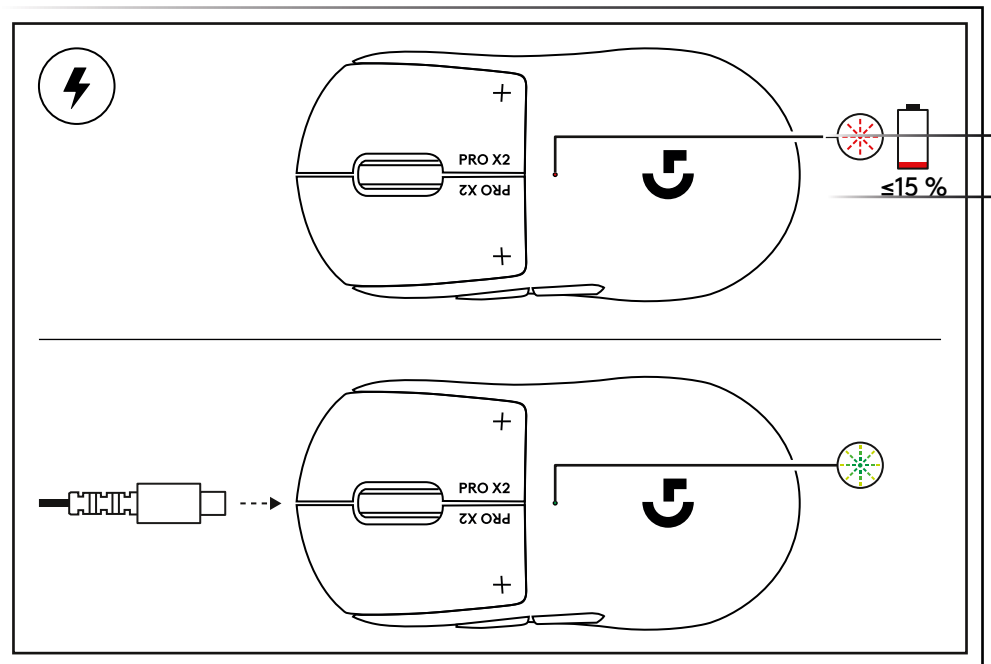


- 4 Pour configurer les paramètres de la souris, comme le point d'actionnement, le déclenchement rapide, la résolution ou le taux de rapport, téléchargez le logiciel G HUB à l'adresse logitechG.com/GHUB

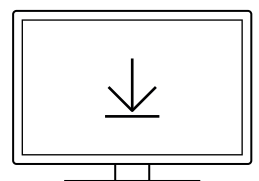


G HUB
logitechG.com/ghub

Pour bénéficier de performances optimales en mode sans fil, utilisez la souris dans un rayon de 20 cm autour du récepteur et à plus de 2 m des sources d'interférence à 2,4 GHz (notamment les routeurs Wi-Fi).

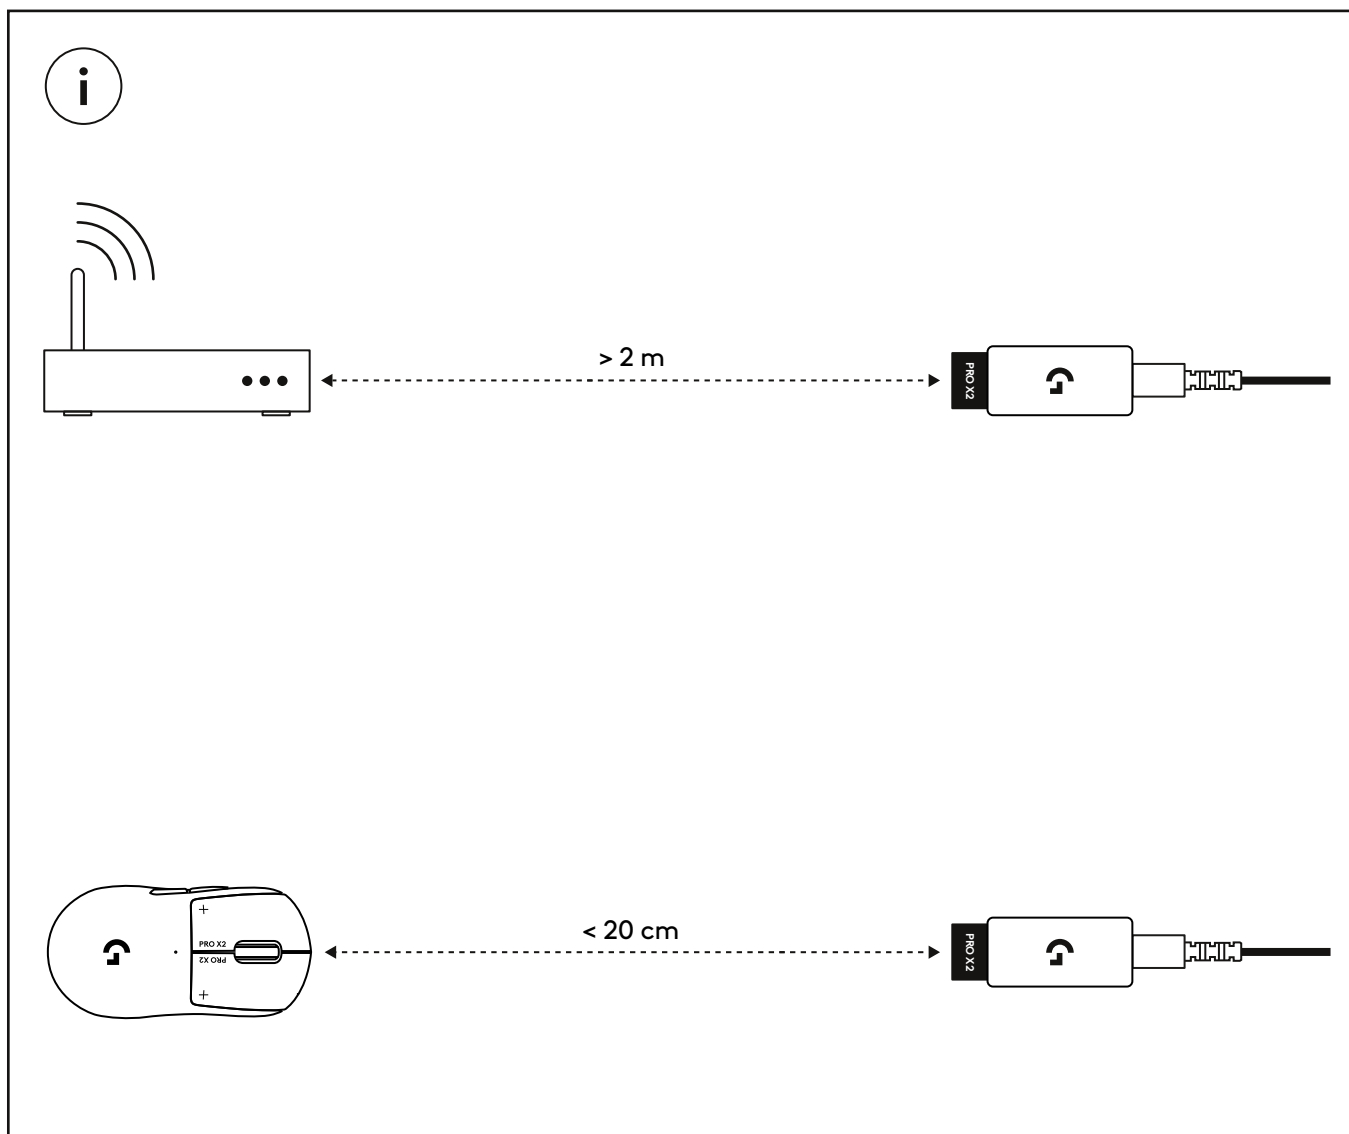


Pour installer la bande antidérapante optionnelle, commencez par nettoyer la surface de la souris avec le tissu de préparation de surface pour retirer tout résidu de graisse ou de poussière. Positionnez ensuite soigneusement la bande antidérapante sur les surfaces de la souris.

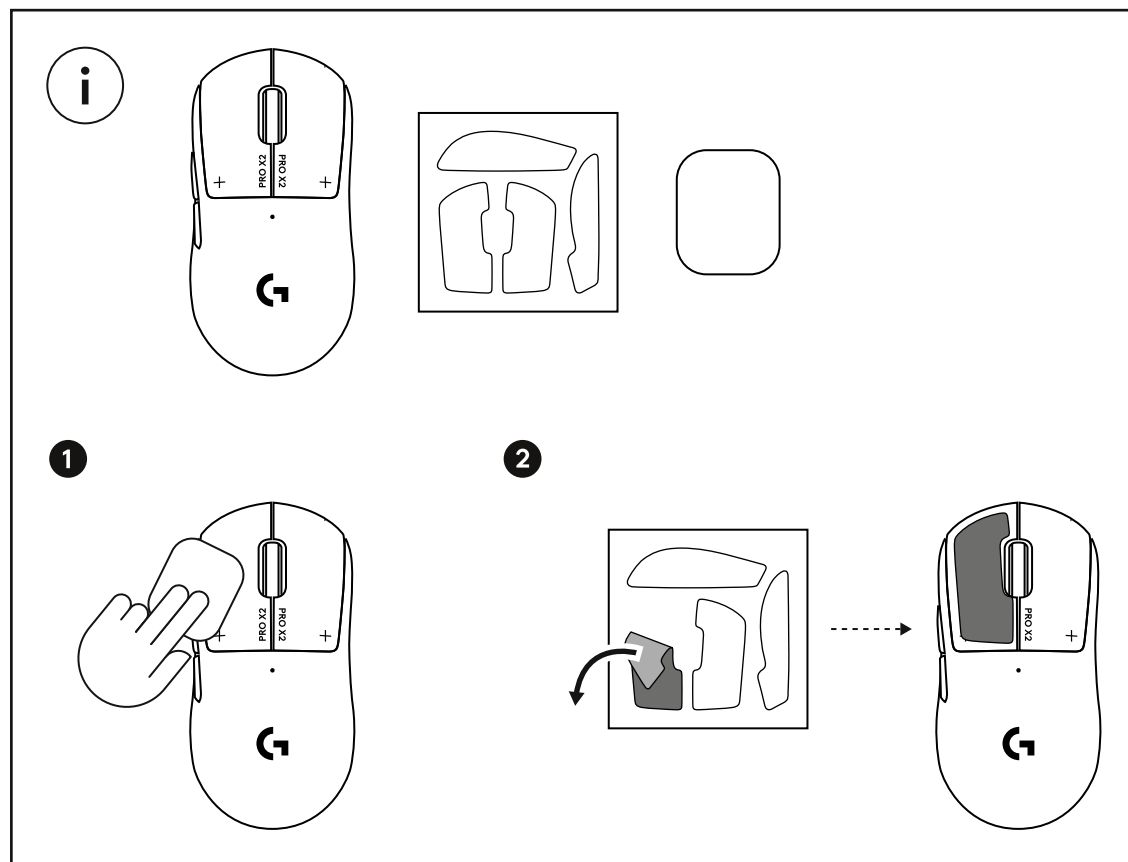

Le récepteur USB peut être stocké à l'intérieur de la souris en retirant le compartiment d'ouverture POWERPLAY. Cela vous évite de le perdre lorsqu'il n'est pas utilisé.


Retirer ce compartiment permet aussi d'installer le compartiment d'ouverture avec patin en option au lieu du compartiment d'ouverture par défaut.

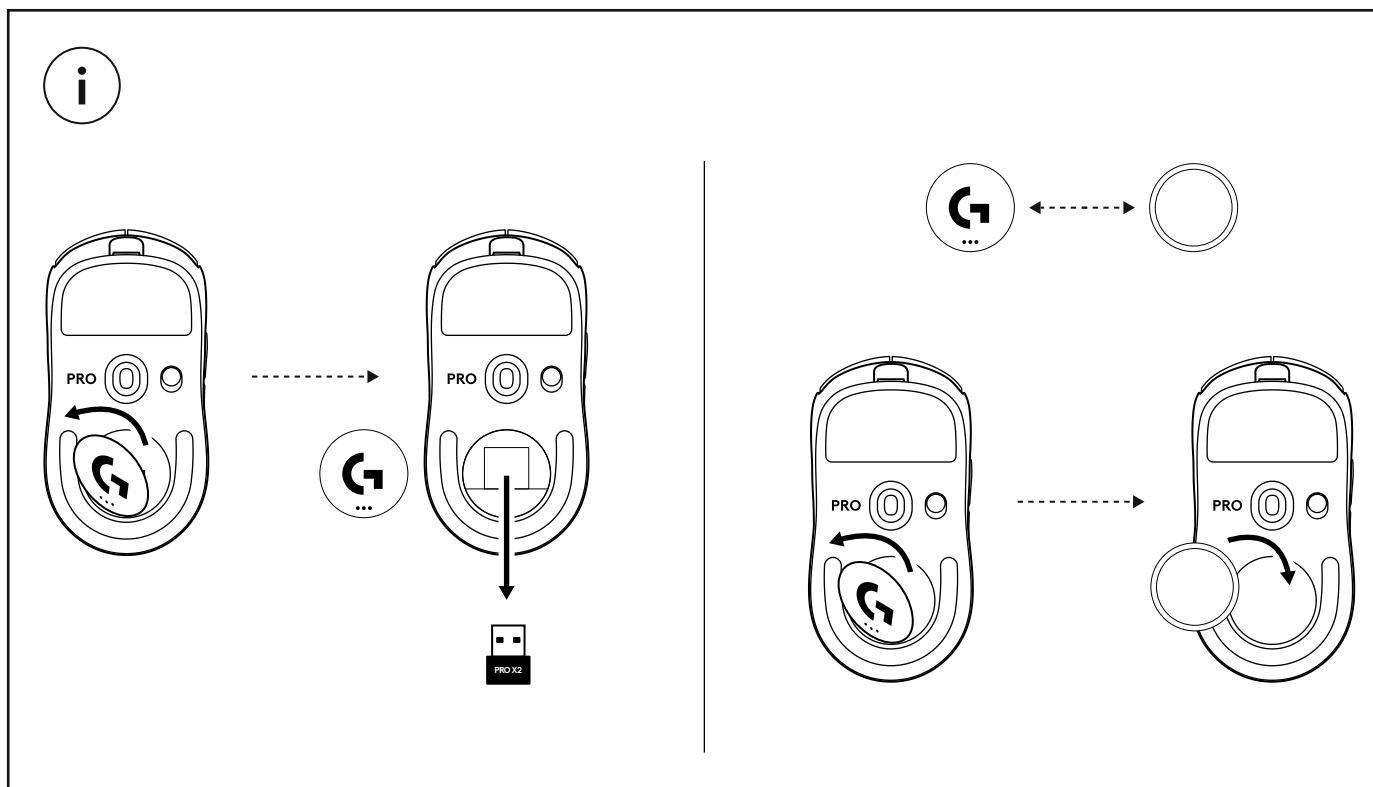

CONFIGURATION HITS


POINT D'ACTIONNEMENT

Le réglage du point d'actionnement permet à PRO X2 SUPERSTRIKE d'ajuster la distance que doit parcourir le bouton avant que le signal du clic ne soit envoyé. Pour régler le point d'actionnement de la souris, ouvrez G HUB et sélectionnez l'onglet Configuration HITS, puis la fonction Point d'actionnement. Le HITS PRO X2 dispose de dix niveaux de point d'actionnement. Pour une grande sensibilité de clic, choisissez une petite valeur. Pour configurer la souris de manière à ce qu'elle ne clique que lorsque vous le voulez absolument, choisissez une valeur plus élevée. Vous pouvez sélectionner le bouton que vous souhaitez configurer dans le menu déroulant ou en cliquant sur l'image de la souris.

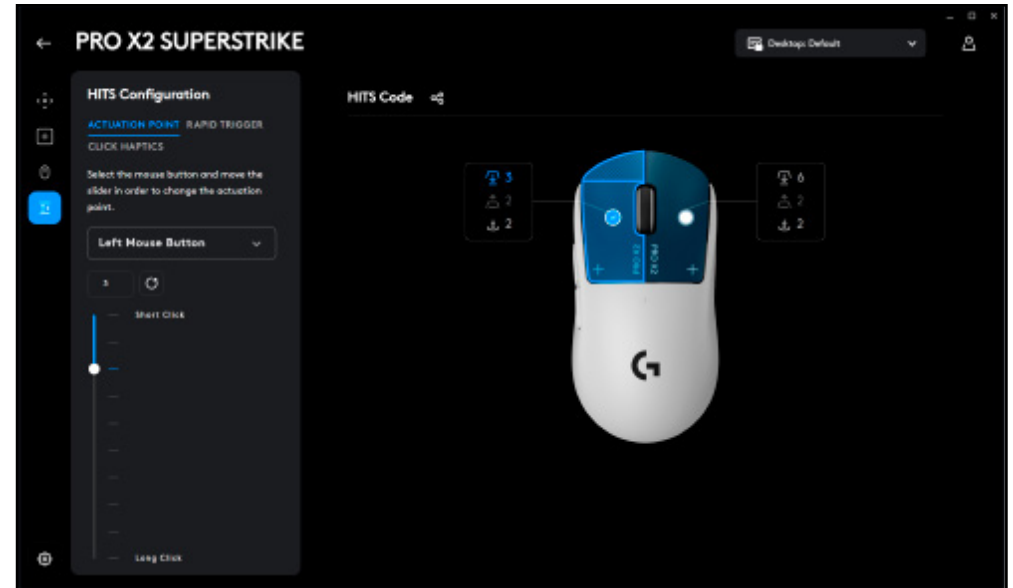


DÉCLENCHEUR RAPIDE

La fonction de déclenchement rapide permet à PRO X2 SUPERSTRIKE de déclencher un clic avant que le bouton ne soit revenu à son point d'actionnement initial. Cela permet des clics répétés beaucoup plus rapides et un meilleur contrôle des rafales. Pour régler la fonction de déclenchement rapide de la souris, ouvrez G HUB et sélectionnez l'onglet Configuration HITS, puis la fonction Déclencheur rapide. PRO X2 SUPERSTRIKE dispose de cinq niveaux de déclenchement rapide. Plus la valeur est petite, plus le clic se déclenche rapidement lorsque vous levez le doigt. Vous pouvez sélectionner le bouton que vous souhaitez configurer dans le menu déroulant ou en cliquant sur l'image de la souris.

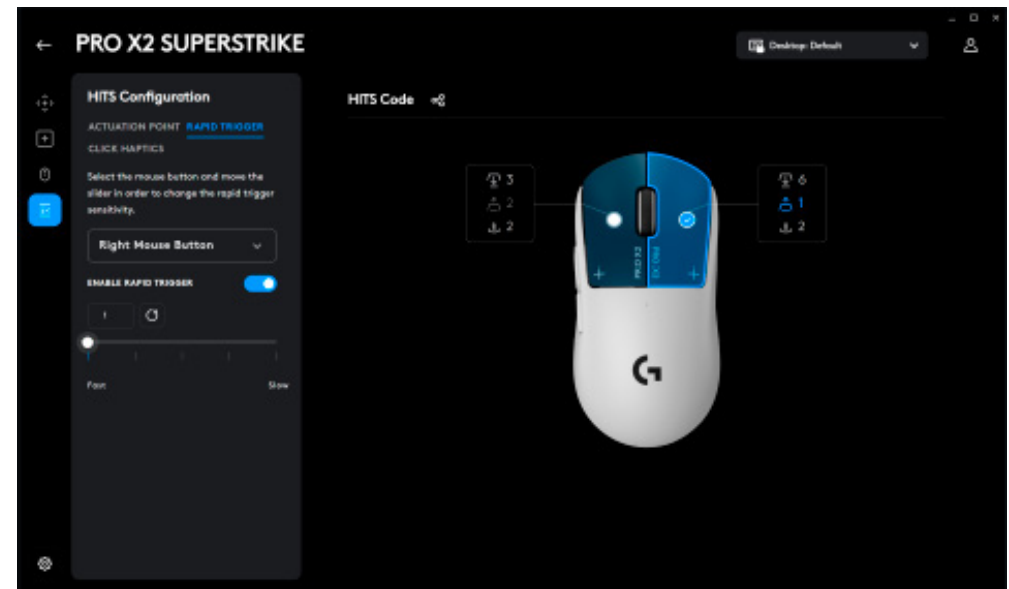


RETOUR HAPTIQUE DU CLIC

La fonction de retour haptique du clic permet à l'utilisateur de ressentir le clic au moment précis où le bouton franchit la valeur du point d'actionnement choisi, ce qui garantit une expérience de clic aussi naturelle que possible. Pour régler la fonction haptique de clic de la souris, ouvrez G HUB et sélectionnez l'onglet Configuration HITS, puis la fonction Retour haptique du clic. PRO X2 SUPERSTRIKE dispose de six valeurs de puissance du retour haptique de clic, dont 0 (désactivé). Plus la valeur est basse, plus la sensation de clic est légère. Des valeurs plus élevées consomment plus d'énergie et réduisent l'autonomie de la batterie de la souris. Vous pouvez sélectionner le bouton que vous souhaitez configurer dans le menu déroulant ou en cliquant sur l'image de la souris.

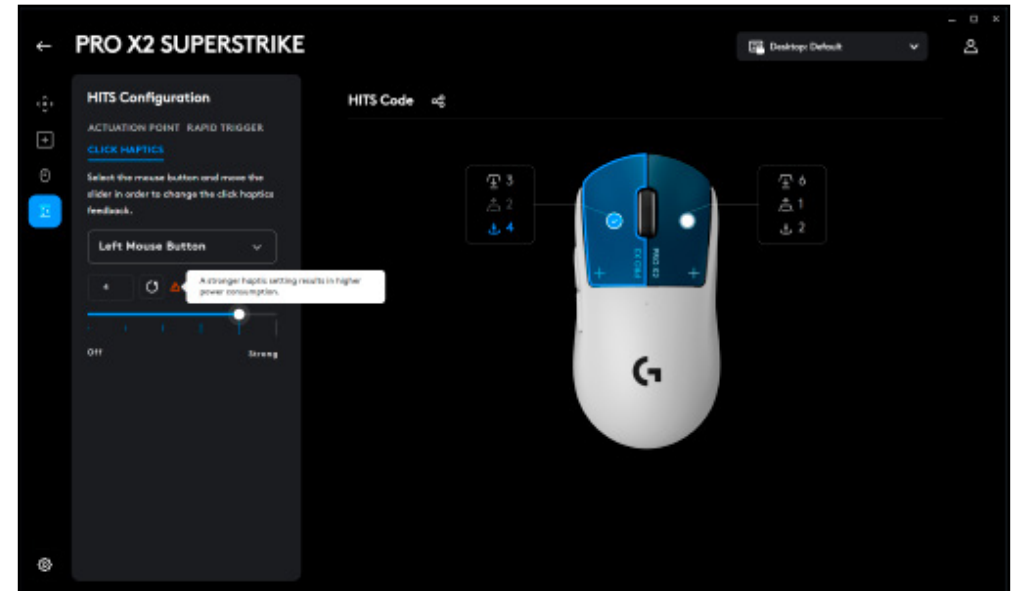







CODE HITS

Les codes HITS vous permettent de télécharger facilement les configurations HITS de vos joueurs préférés. Cliquez sur le bouton de partage situé à côté de l'étiquette Code HITS et choisissez Importer le code HITS pour coller un code venant de votre joueur préféré ou choisissez Partager le code HITS pour faire une copie de votre propre configuration et la partager avec vos amis.

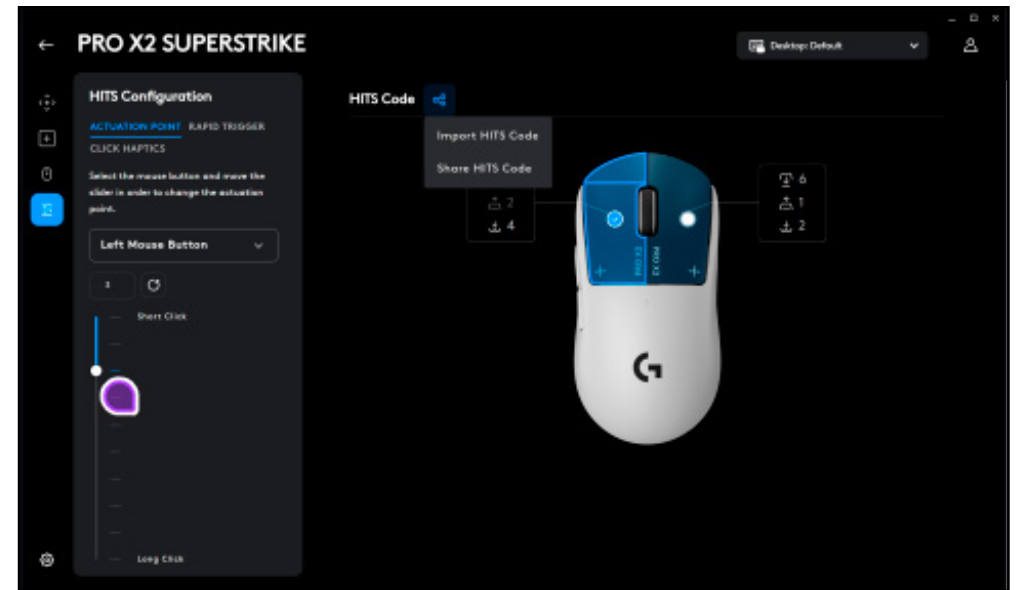



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Mouse
- 2 Cinta de agarre opcional
- 3 Receptor (instalado en el adaptador de extensión)
- 4 Cable de carga y datos USB
- 5 Paño de preparación de superficie
- 6 Puerta de apertura opcional POWERPLAY con pie

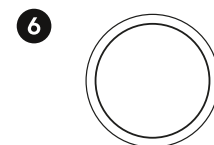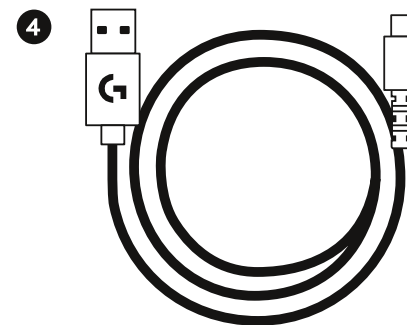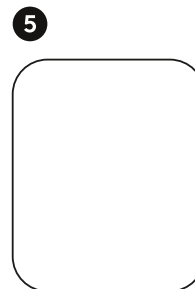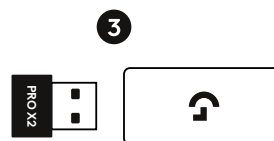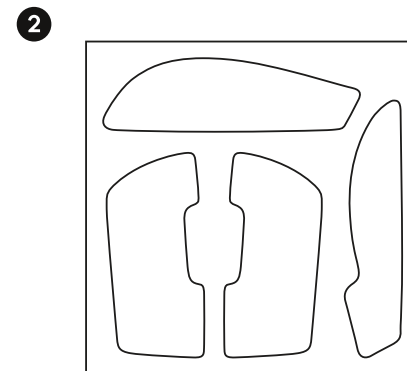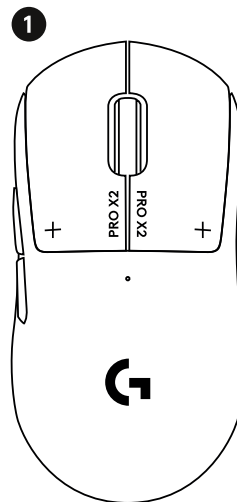


CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE

- 1 Clic de botón izquierdo
- 2 Clic de botón derecho
- 3 Clic de botón central/Desplazamiento
- 4 Avance en navegador
- 5 Retroceso en navegador
- 6 LED de encendido
- 7 Puerto de carga/datos USB
- 8 Encendido/apagado
- 9 Puerta de apertura POWERPLAY

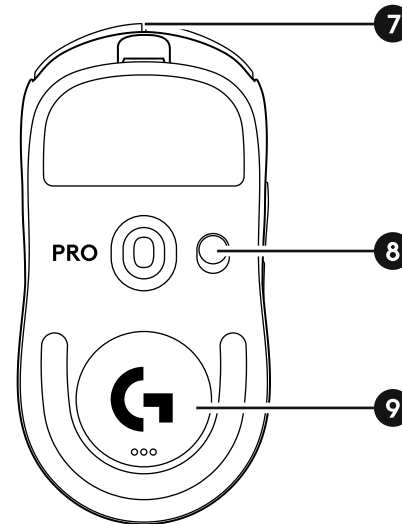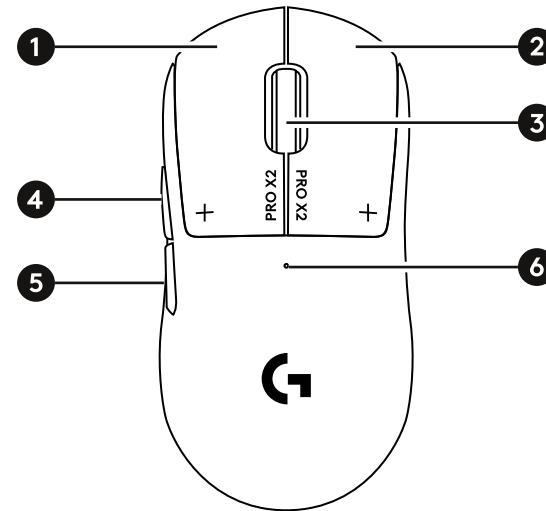


CONFIGURACIÓN


- 1 Conecta el cable de carga/datos a la PC, después conecta el adaptador de extensión y el receptor al cable de carga/datos

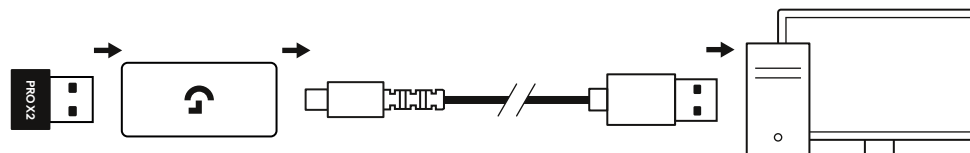


- 2 Enciende el mouse

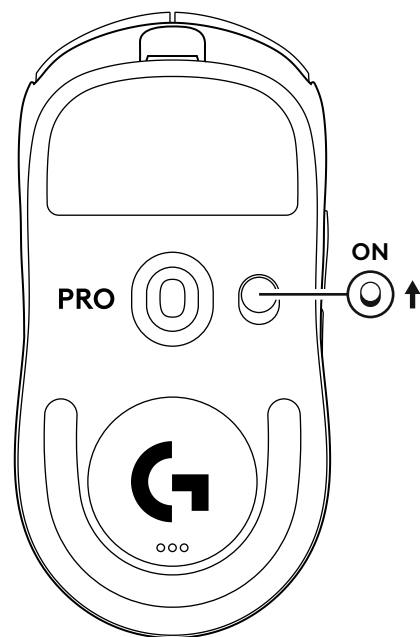

- 3 El LED parpadeará en rojo cuando la carga sea del 15%. Enchufa el cable y el LED parpadeará en verde mientras se carga.

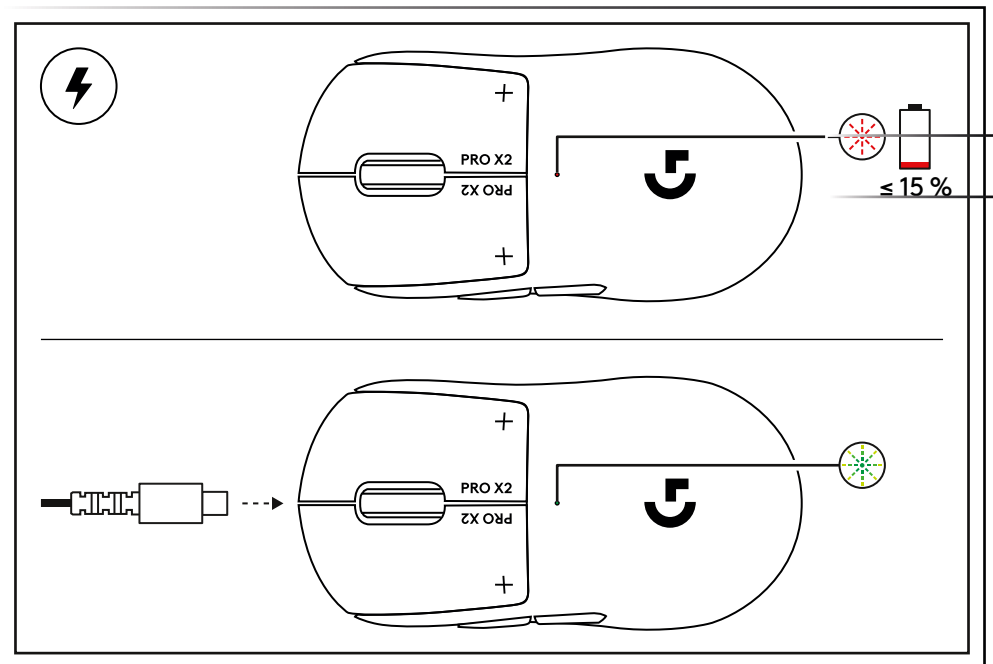


- 4 Para configurar los ajustes del mouse, como el punto de actuación, el disparador rápido, los DPI o la velocidad de respuesta, descarga el software G HUB desde logitechG.com/GHUB

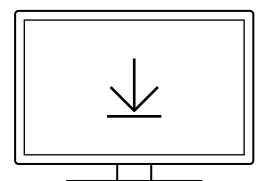


G HUB
logitechG.com/ghub

Para un óptimo rendimiento inalámbrico, usa el mouse a menos de 20 cm del receptor y a más de 2 m de fuentes de interferencias de 2.4 GHz (como enrutadores wifi).

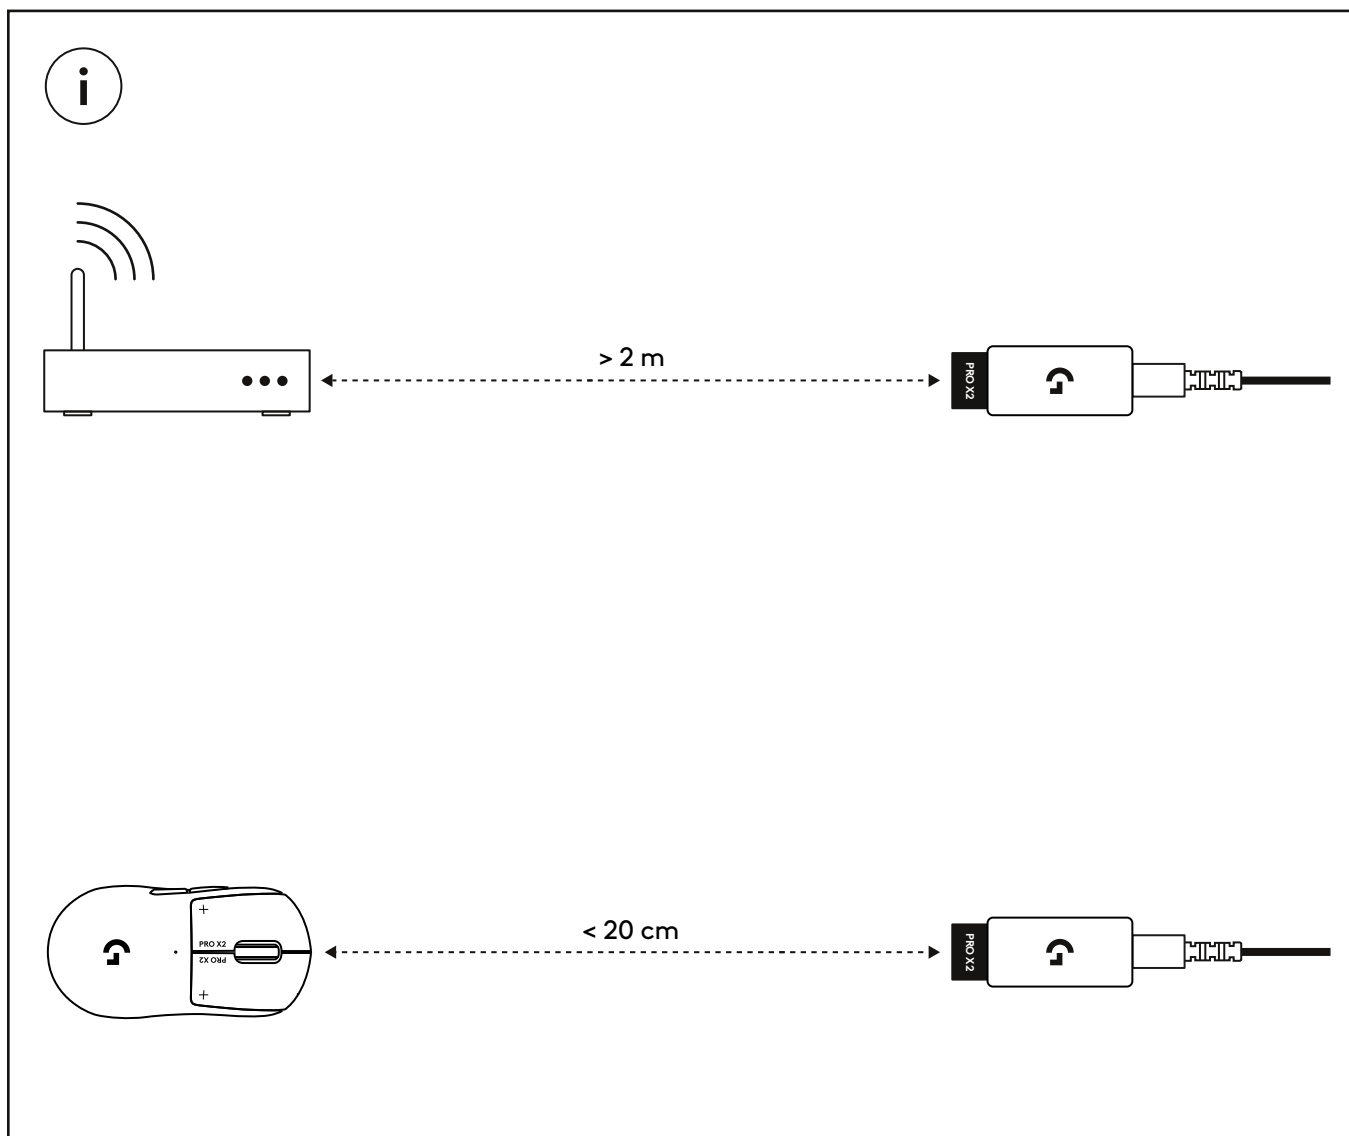


Para instalar la cinta de agarre opcional, limpia primero la superficie del mouse con el paño de preparación de superficie suministrado para eliminar posibles residuos de grasa o polvo. Luego, alinea con cuidado la cinta de agarre con las superficies del mouse.

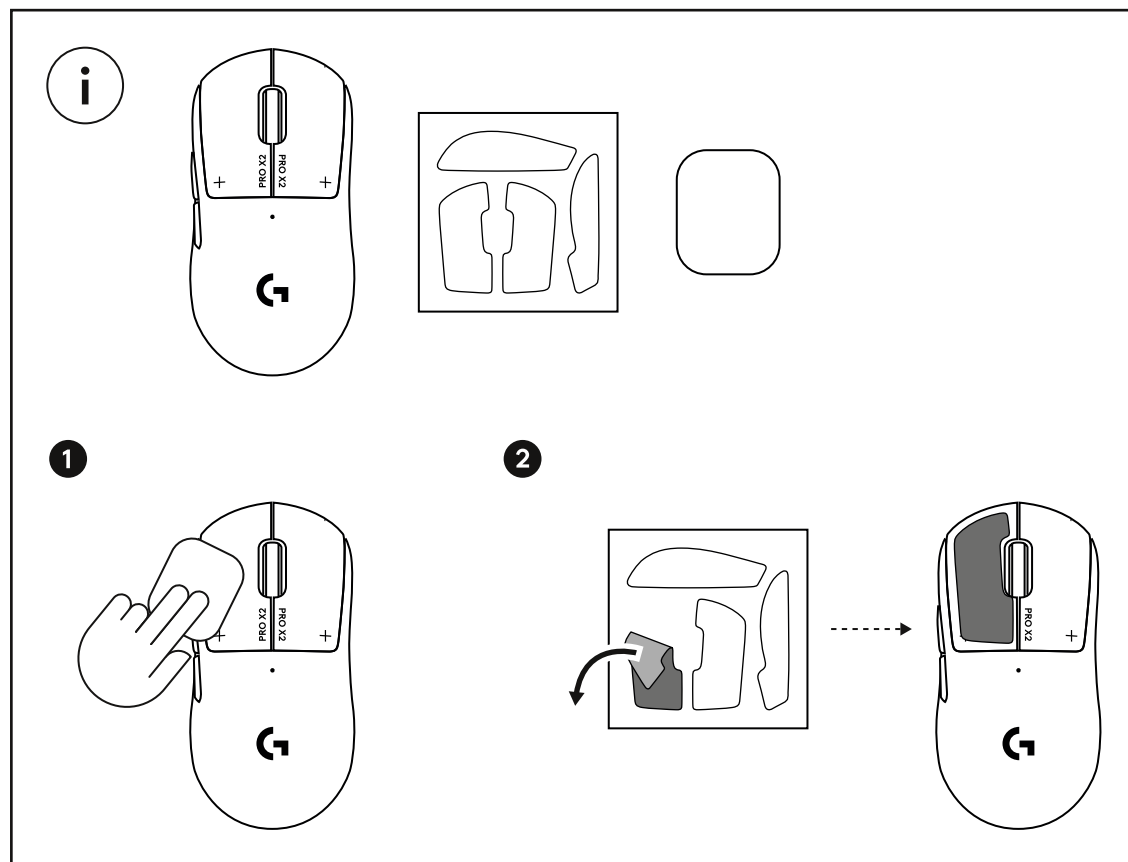

El receptor USB se puede guardar en el interior del mouse si retiras la puerta de apertura POWERPLAY. Esto puede evitar que se pierda el receptor cuando no se utiliza.


Retirar esta puerta también permite instalar la puerta de apertura opcional con pata, incluida, en lugar de la puerta de apertura predeterminada.

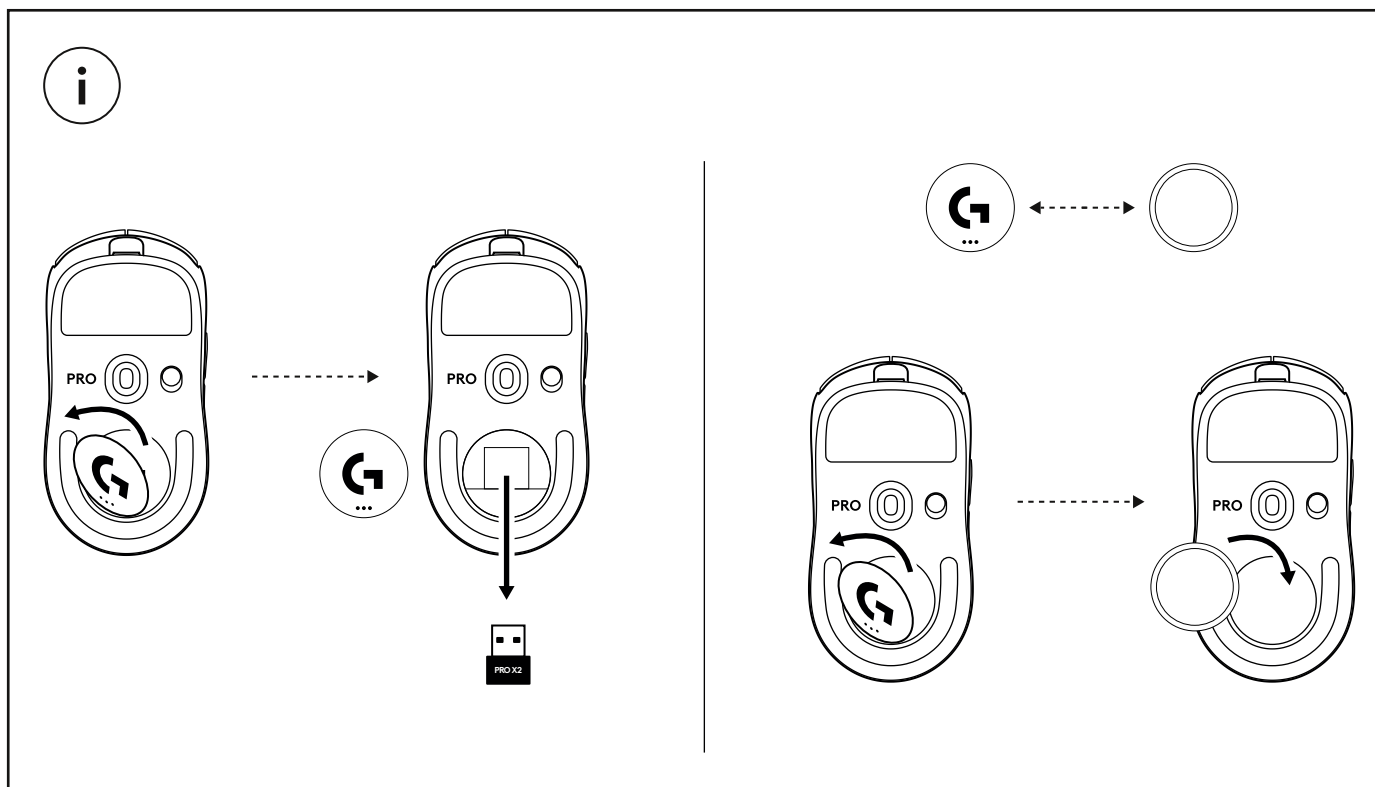

CONFIGURACIÓN DE HITS


PUNTO DE ACTUACIÓN

El ajuste del punto de actuación permite a PRO X2 SUPERSTRIKE ajustar la distancia que debe presionarse la placa de teclas antes de que se envíe una señal de clic. Para ajustar el punto de actuación del mouse, abre G HUB y selecciona la pestaña “Configuración de HITS” y, a continuación, la función “Punto de actuación”. PRO X2 SUPERSTRIKE tiene diez pasos de punto de actuación. Para clics muy sensibles, elige un valor pequeño. Para configurar el mouse de modo que solo haga clic cuando realmente lo desees, elige un valor mayor. Puedes seleccionar el botón que deseas configurar en el menú desplegable o haciendo clic en la imagen del mouse.

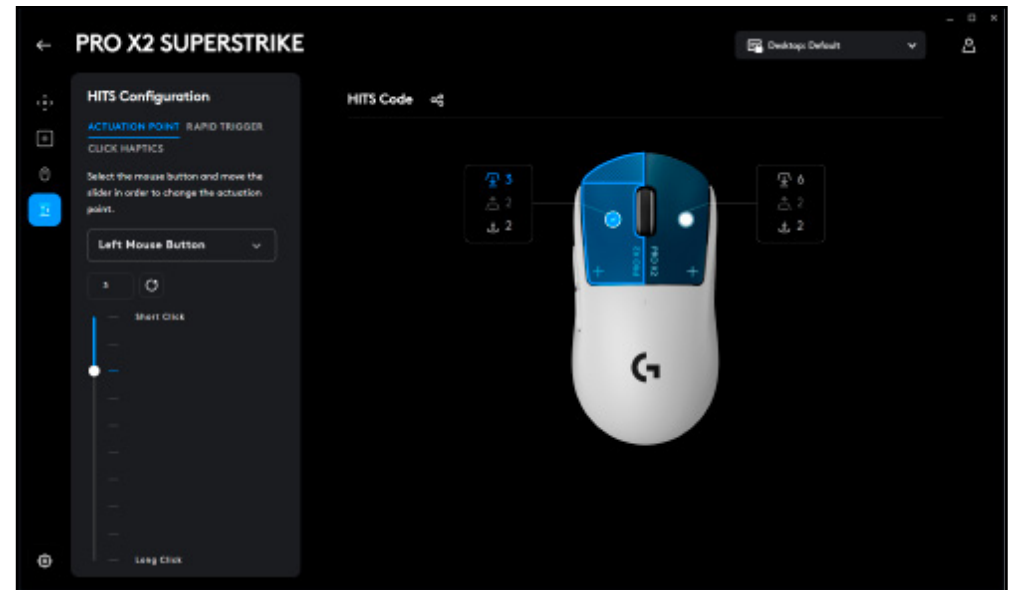


DISPARADOR RÁPIDO

La función de disparador rápido permite al PRO X2 SUPERSTRIKE liberar un clic del botón antes de que la tecla haya vuelto a su punto de actuación original. Esto puede permitir un clic mucho más rápido en el spam o permitir un mejor control de ráfagas. Para ajustar la función de disparador rápido del mouse, abre G HUB y selecciona la pestaña "Configuración de HITS" y, a continuación, la función de disparador rápido. PRO X2 SUPERSTRIKE tiene cinco pasos de disparador rápido. Cuanto menor sea el valor, más rápido se liberará el clic al levantar el dedo. Puedes seleccionar el botón que deseas configurar en el menú desplegable o haciendo clic en la imagen del mouse.

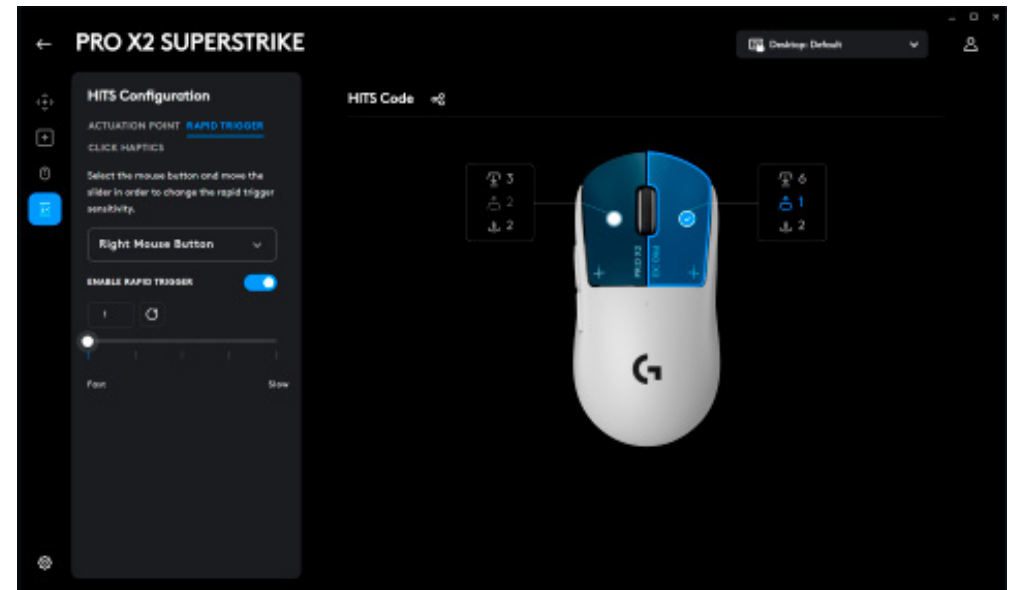


RESPUESTA HÁPTICA DE CLIC

La función de Respuesta háptica de clic permite al usuario sentir el clic en el punto exacto en el que la placa de teclas alcanza el valor de actuación elegido, lo que garantiza que la experiencia de clic sea lo más natural posible. Para ajustar la función de Respuesta háptica de clic del mouse, abre G HUB y selecciona la pestaña “Configuración de HITS” y, a continuación, la función Respuesta háptica de clic. PRO X2 SUPERSTRIKE tiene seis valores de intensidad de Respuesta háptica de clic, incluido el 0 (DESACTIVADO). Cuanto menor sea el valor, más ligera será la sensación al hacer clic. Los valores más altos de fuerza de Respuesta háptica de clic consumirán más energía y reducirán la duración de la batería del mouse. Puedes seleccionar el botón que deseas configurar en el menú desplegable o haciendo clic en la imagen del mouse.

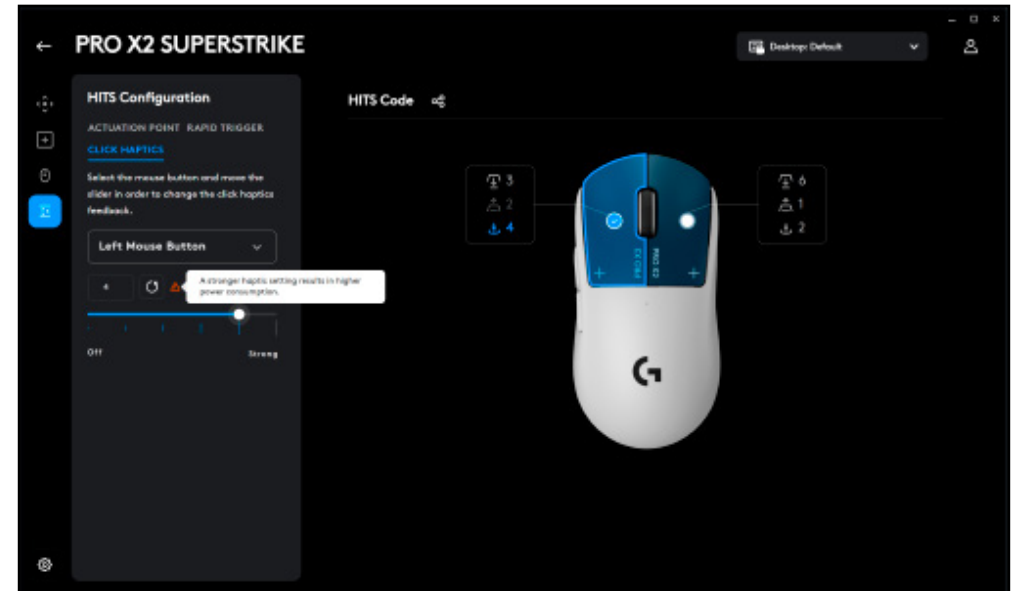







CÓDIGO HITS

Los códigos HITS te permiten cargar fácilmente las configuraciones HITS de tus jugadores favoritos. Haz clic en el botón “Compartir” situado junto a la etiqueta “Código HITS” y selecciona “Importar código HITS” para pegar un código de tu jugador favorito, o “Compartir código HITS” para hacer una copia de tu propia configuración y compartirla con tus amigos.

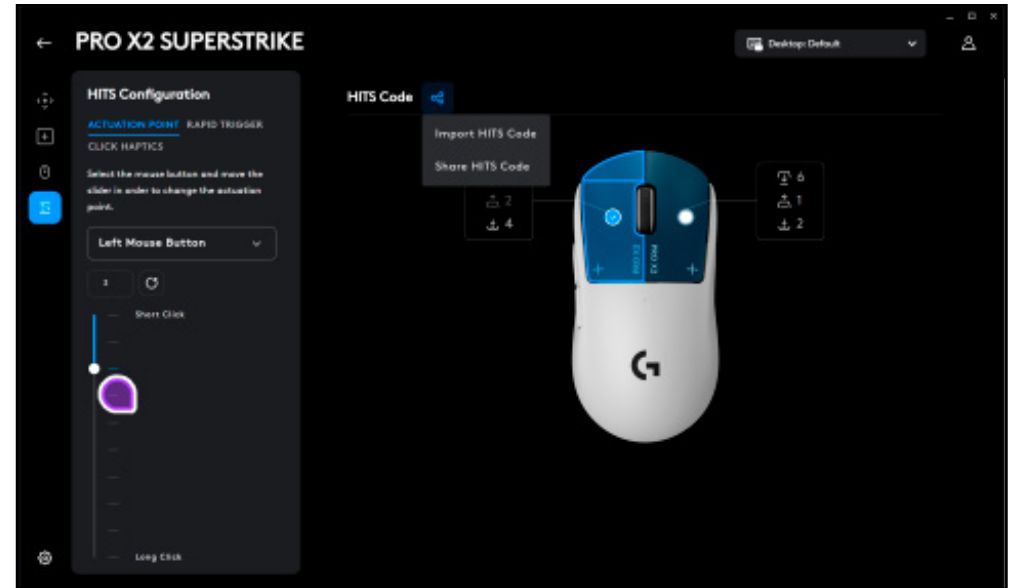



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Mouse
- 2 Adesivo antideslizante opcional
- 3 Receptor (instalado no adaptador de extensão)
- 4 Cabo USB de dados e carregamento
- 5 Pano de preparamento de superfície
- 6 Porta de abertura POWERPLAY com base opcional

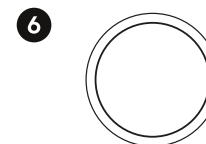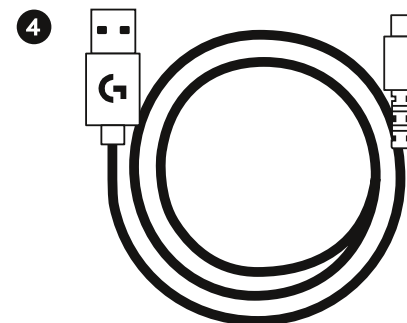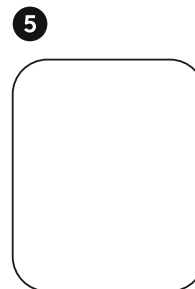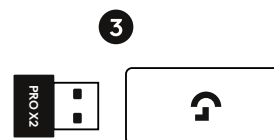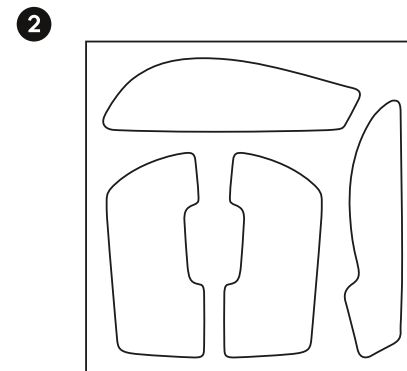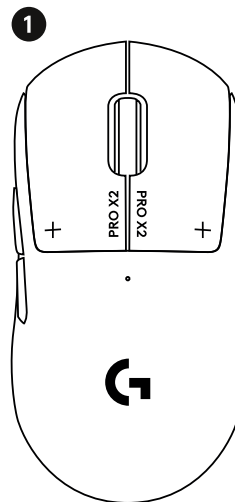


RECURSOS DO MOUSE

- 1 Botão esquerdo
- 2 Botão direito
- 3 Clique do meio/rolagem
- 4 Navegar para frente
- 5 Navegar para trás
- 6 LED de energia
- 7 Porta USB de dados/carregamento
- 8 Ligar/desligar
- 9 Porta de abertura POWERPLAY

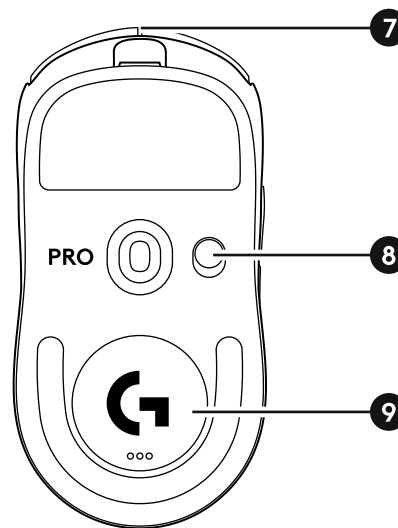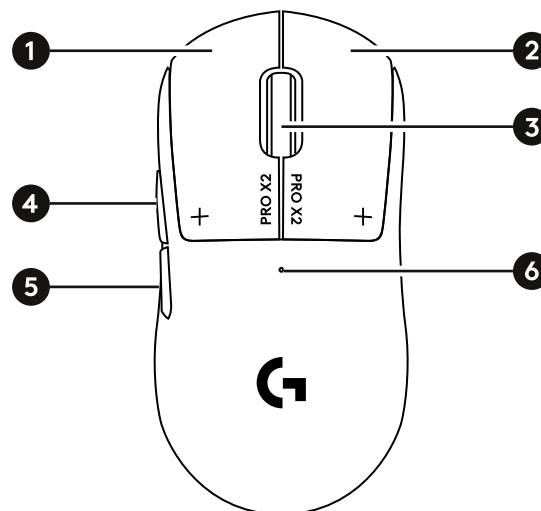


CONFIGURAÇÃO


- 1 Conecte o cabo de dados/carregamento no computador e, em seguida, conecte o adaptador de extensão e o receptor ao cabo de dados/carregamento.

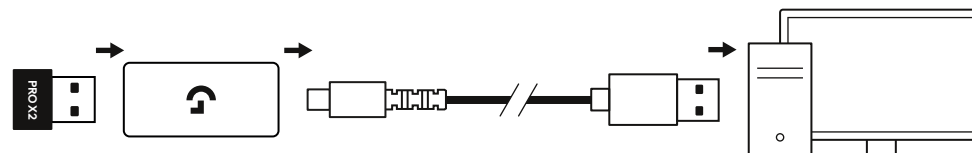


- 2 Ativar mouse

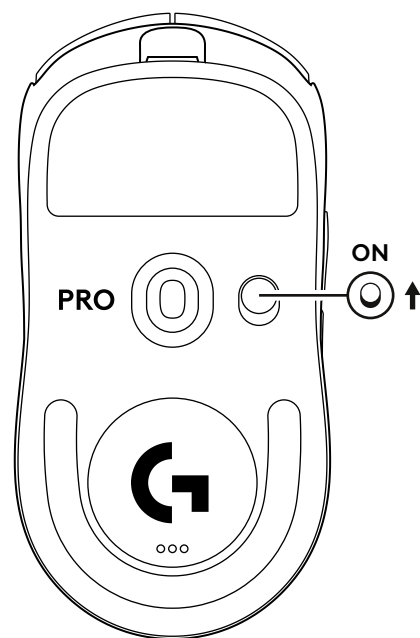

- 3 O LED piscará em vermelho em caso de 15% de carga. Conecte o cabo, e o LED piscará em verde durante o carregamento.

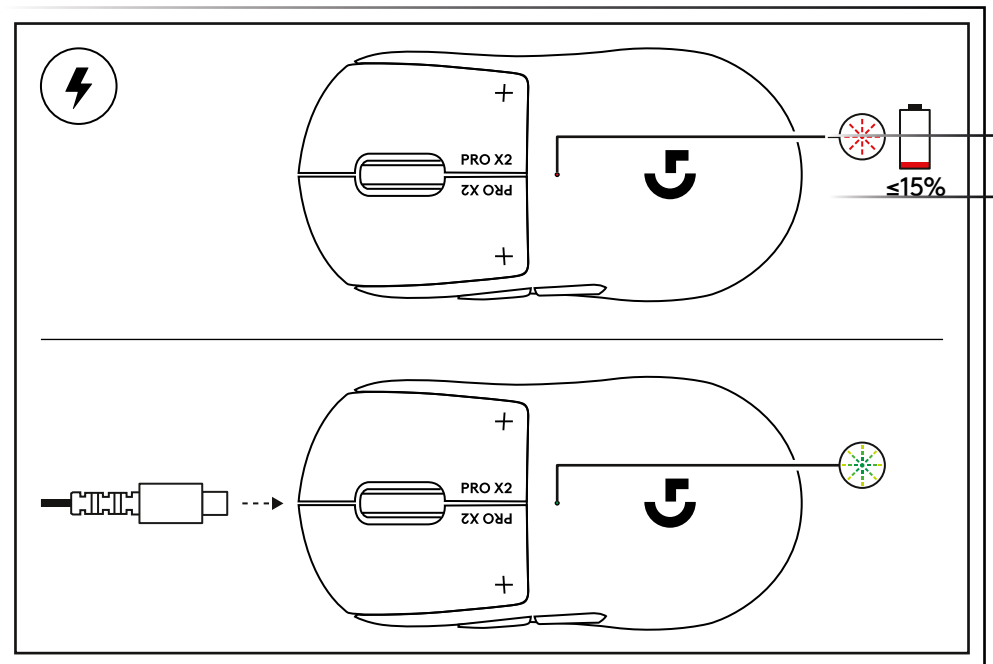


- 4 Para definir as configurações do mouse, como ponto de atuação, acionamento rápido, DPI ou taxa de transmissão, faça download do software G HUB de logitechG.com/GHUB

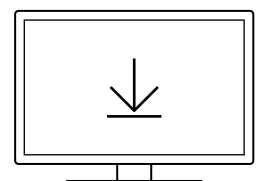


G HUB
logitechG.com/ghub

Para obter desempenho sem fio ideal, use o mouse a menos de 20 cm do receptor e mais de 2 m das fontes de interferência de 2,4 GHz (como roteadores de Wi-Fi).

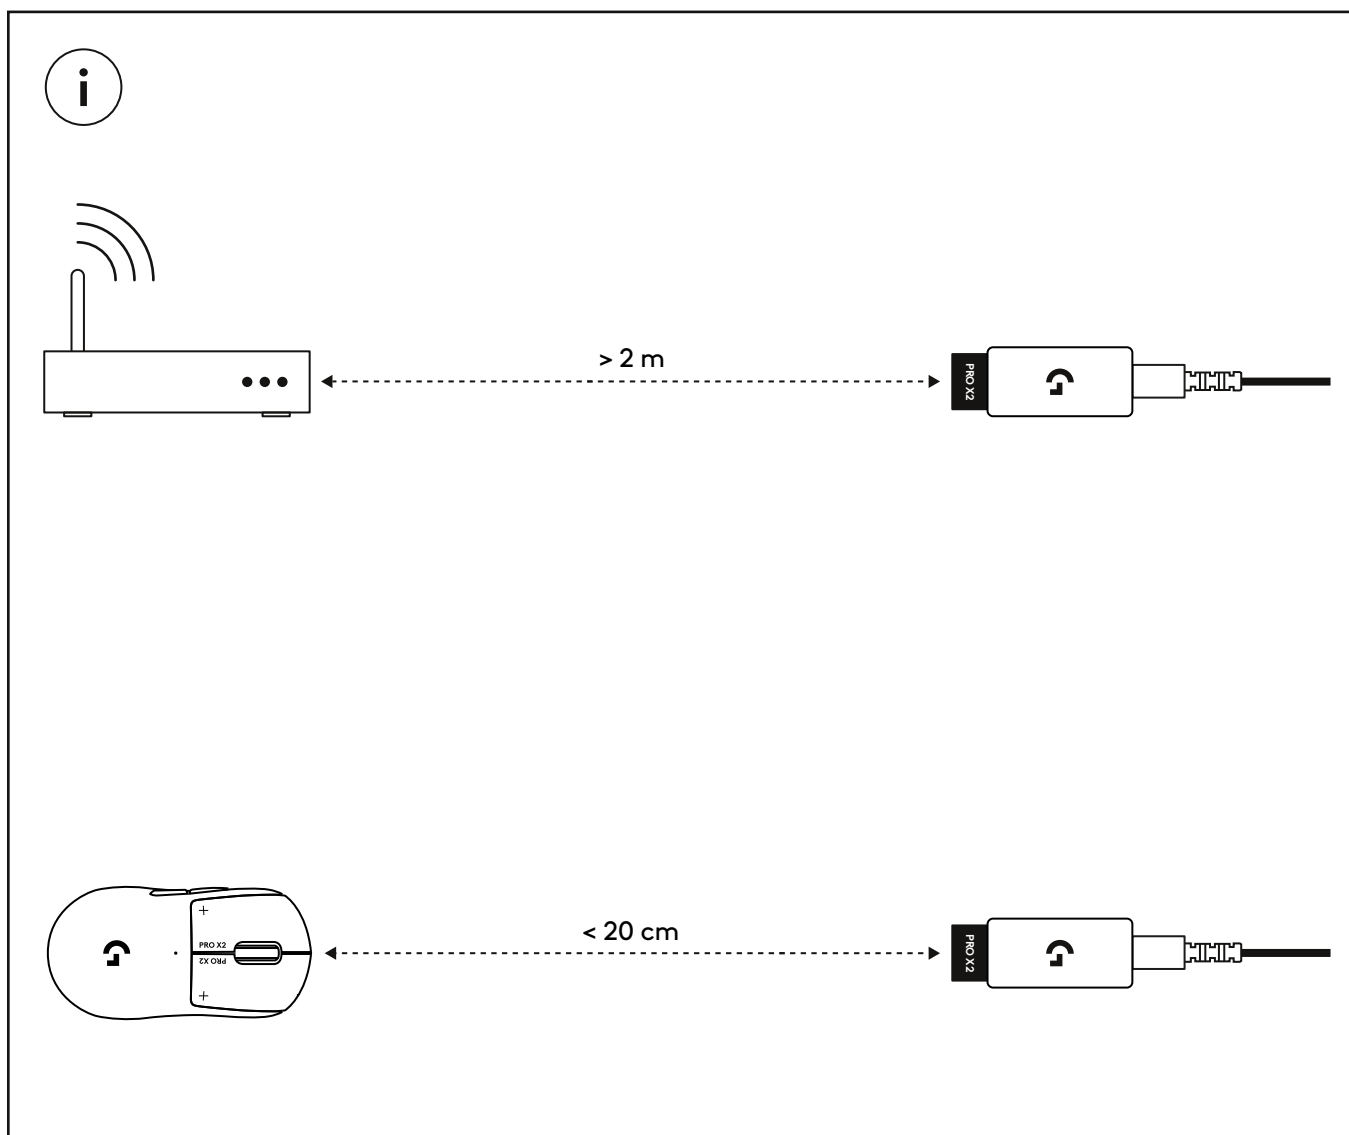


Para instalar uma fita de adesão opcional, limpe primeiro a superfície do mouse com o pano de preparação de superfície fornecida para remover oleosidade ou poeira. Em seguida, alinhe com cuidado a fita de adesão às superfícies do mouse.

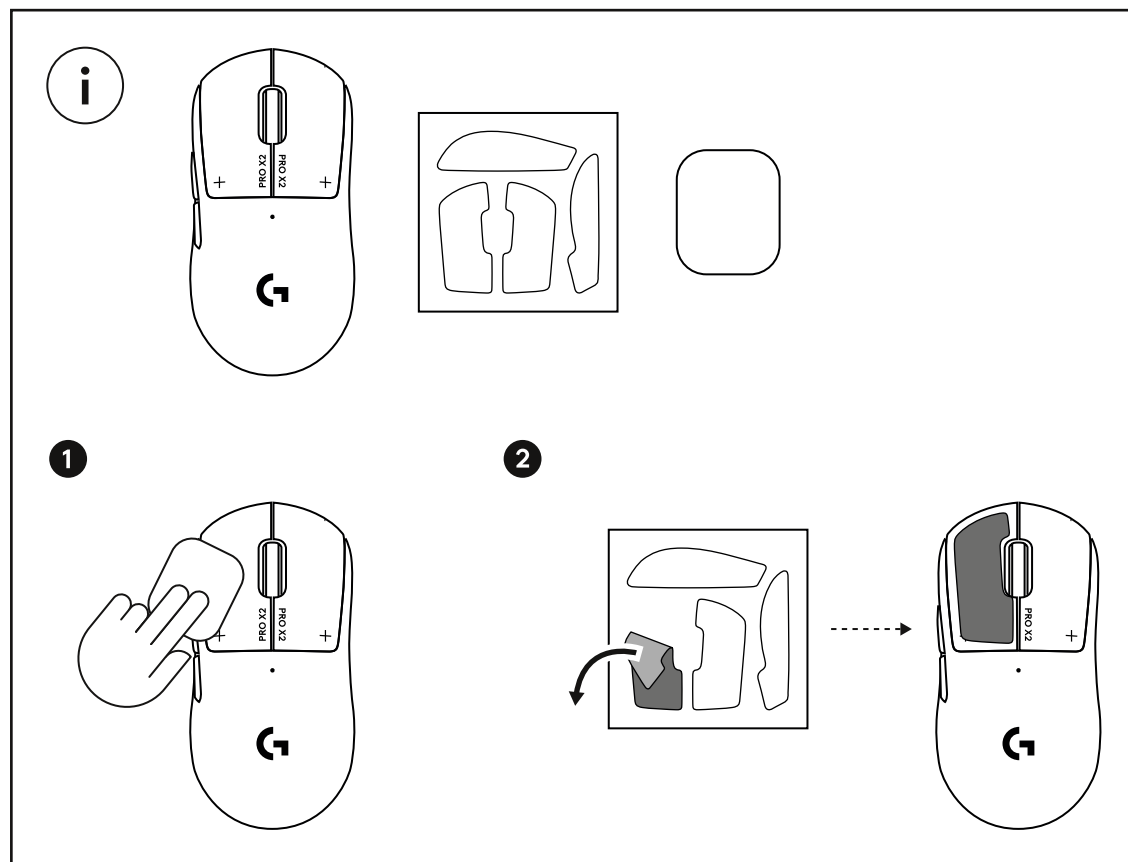

O receptor USB pode ser armazenado dentro do mouse removendo a porta de abertura do POWERPLAY. Isso pode evitar que o receptor seja perdido quando não estiver em uso.


Remover esta porta também permite que a porta de abertura com base opcional incluída seja instalada em vez da porta de abertura padrão.

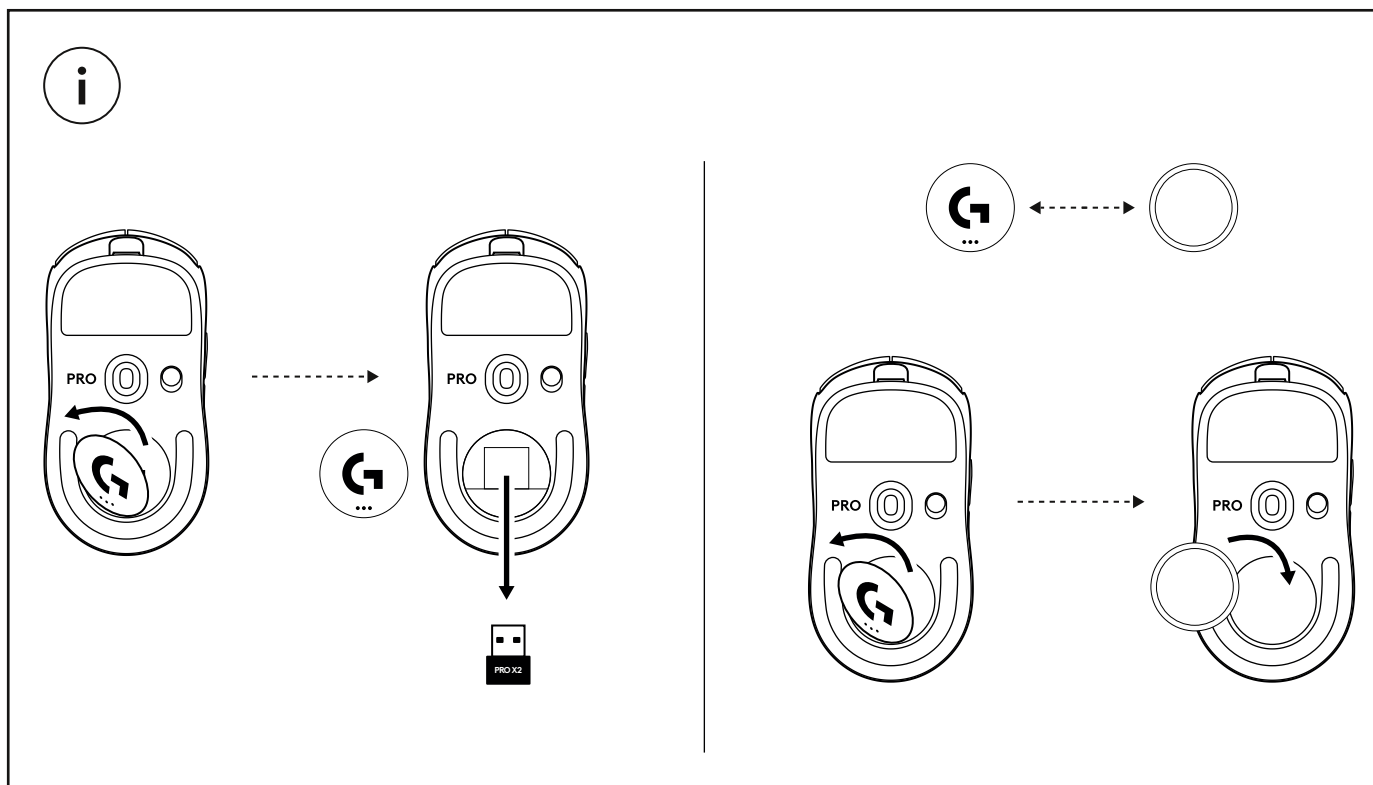

CONFIGURAÇÃO DO HITS


PONTO DE ACIONAMENTO

O ajuste do ponto de atuação dá ao PRO X2 SUPERSTRIKE a capacidade de ajustar a distância em que as teclas devem ser pressionadas antes que um sinal de clique seja enviado. Para ajustar o ponto de atuação do mouse, abra o G HUB e selecione a guia “Configuração do HITS” e, em seguida, o recurso Ponto de atuação. O PRO X2 SUPERSTRIKE tem dez etapas de pontos de atuação. Para cliques muito sensíveis, escolha um valor pequeno. Para configurar o mouse para clicar apenas quando for absolutamente necessário, escolha um valor maior. Você pode selecionar o botão que deseja configurar no menu suspenso ou clicando na imagem do mouse.

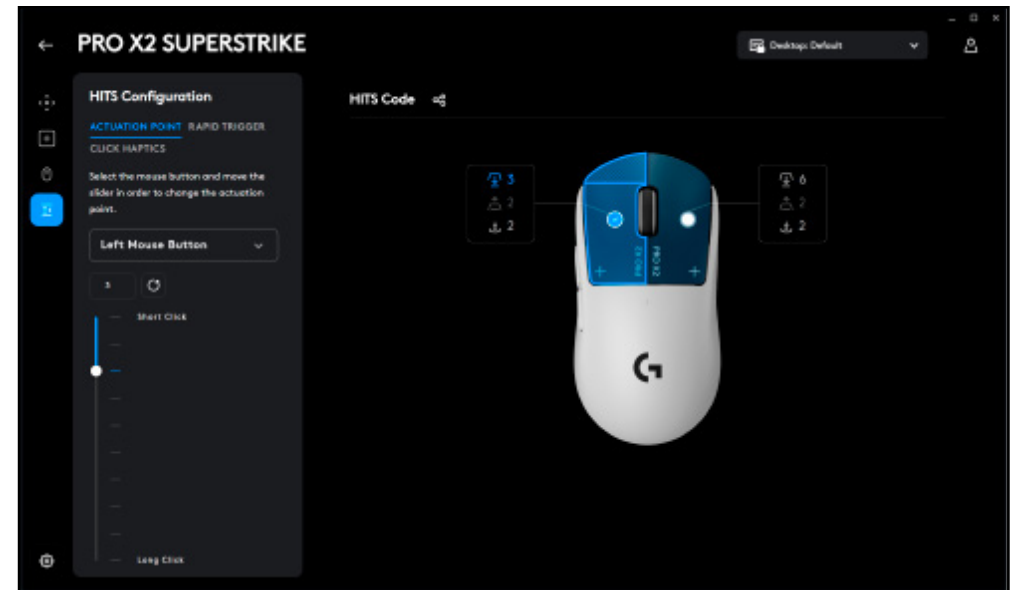


ACIONAMENTO RÁPIDO

A função Acionamento rápido permite que o PRO X2 SUPERSTRIKE libere o clique de um botão antes que a tecla retorne ao ponto de atuação original. Isso pode permitir cliques em sequência muito mais rápidos ou um melhor controle de rajadas. Para ajustar a função Acionamento rápido do mouse, abra o G HUB e selecione a guia “Configuração do HITS” e, em seguida, o recurso Acionamento rápido. O PRO X2 SUPERSTRIKE tem cinco etapas de acionamento rápido. Quanto menor o valor, mais rápido o clique será liberado quando você levantar o dedo. Você pode selecionar o botão que deseja configurar no menu suspenso ou clicando na imagem do mouse.

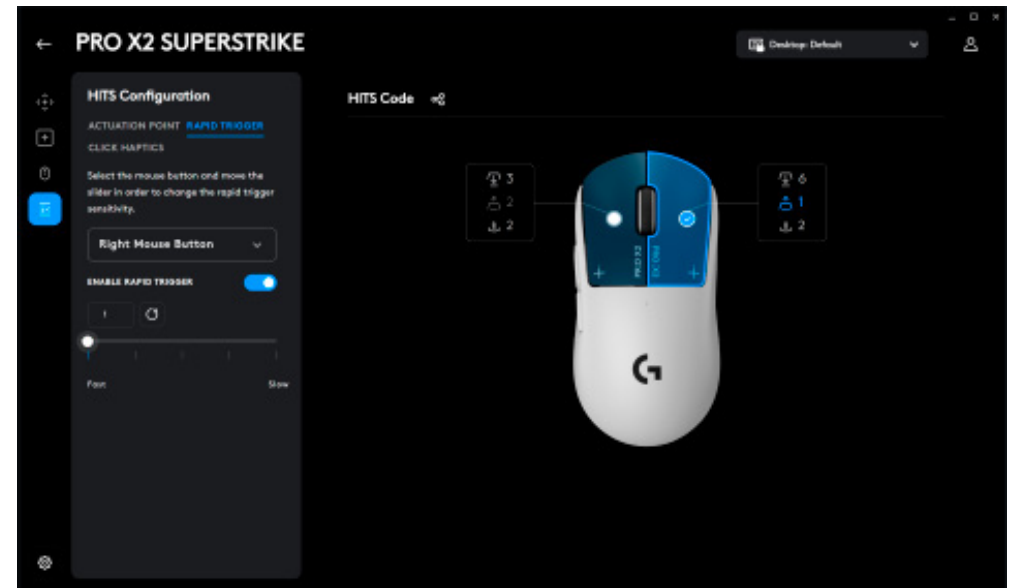


SENSAÇÃO TÁTIL DOS CLIQUES

A função Sensação tátil dos cliques permite ao usuário sentir o clique exatamente no ponto em que as teclas cruzam o valor do ponto de atuação escolhido, garantindo que a experiência de clique seja a mais natural possível. Para ajustar a função Sensação tátil dos cliques do mouse, abra o G HUB e selecione a guia “Configuração do HITS” e, em seguida, o recurso Sensação tátil dos cliques. O PRO X2 SUPERSTRIKE tem seis valores de intensidade do Click Haptics, incluindo 0 (desligado). Quanto menor o valor, mais leve será a sensação de clique. Valores mais altos de intensidade do Click Haptics consomem mais energia e reduzem a durabilidade da pilha do mouse. Você pode selecionar o botão que deseja configurar no menu suspenso ou clicando na imagem do mouse.

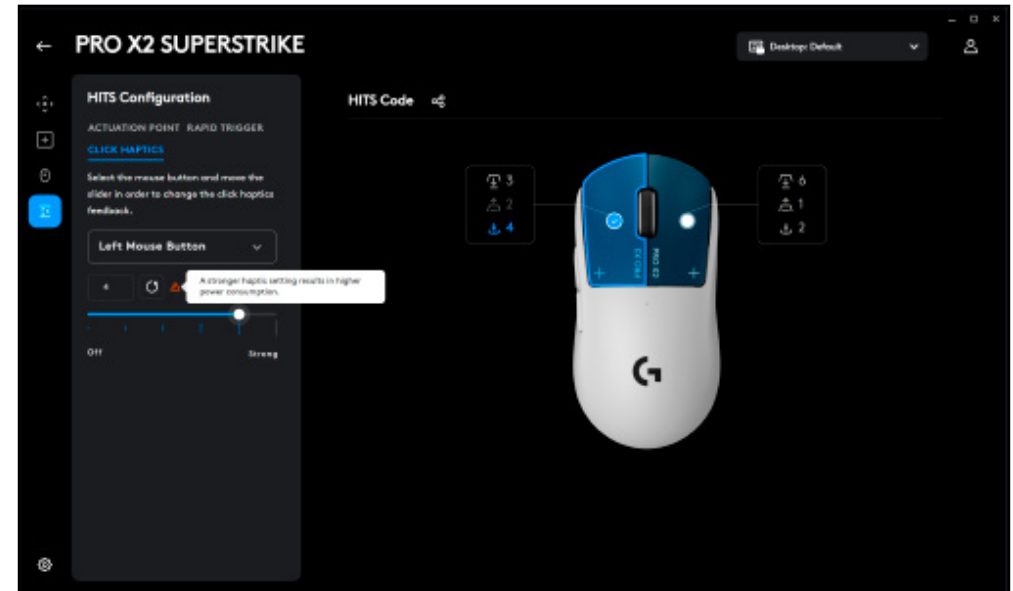

CÓDIGO DO HITS

Os códigos do HITS permitem que você carregue facilmente as configurações do HITS de seus jogadores favoritos. Clique no botão de compartilhamento ao lado do rótulo Código do HITS e escolha Importar código do HITS, para colar um código do seu jogador favorito, ou Compartilhar código do HITS, para fazer uma cópia da sua própria configuração e compartilhar com seus amigos.

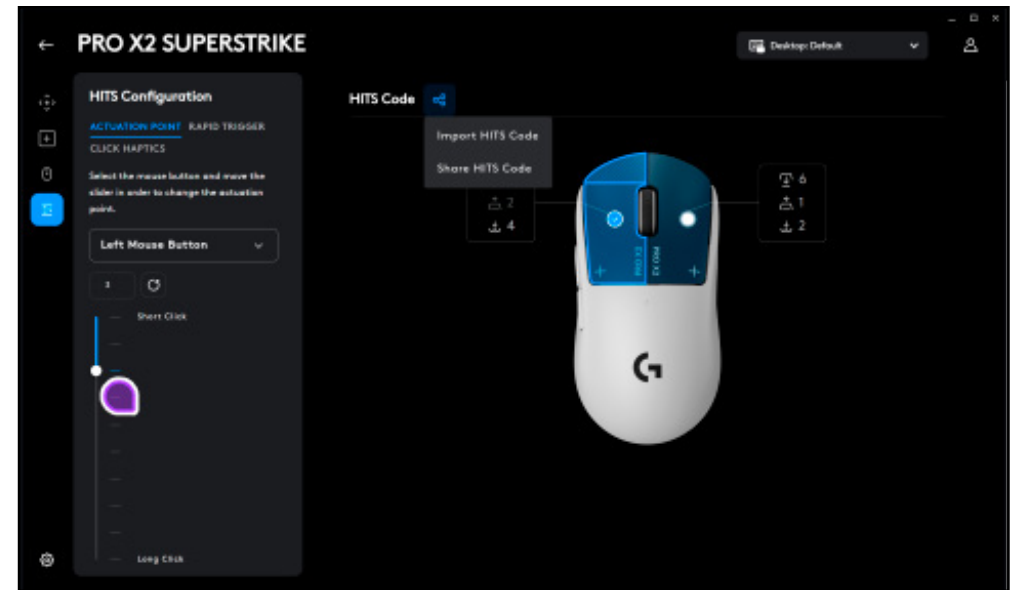



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, LIGHTFORCE, LIGHTSPEED, and POWERPLAY and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Windows is a trademark of the Microsoft Corporation. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. All other third party trademarks are the property of their respective owners.

©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, LIGHTFORCE, LIGHTSPEED, POWERPLAY et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. USB-C est une marque déposée de USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

WEB-621-002759 003