Logicool® G933
Artemis Spectrum™

ロジクール G933 ワイヤレス 7.1
サラウンド ゲーミング ヘッドセット

取扱説明書

パッケージ内容

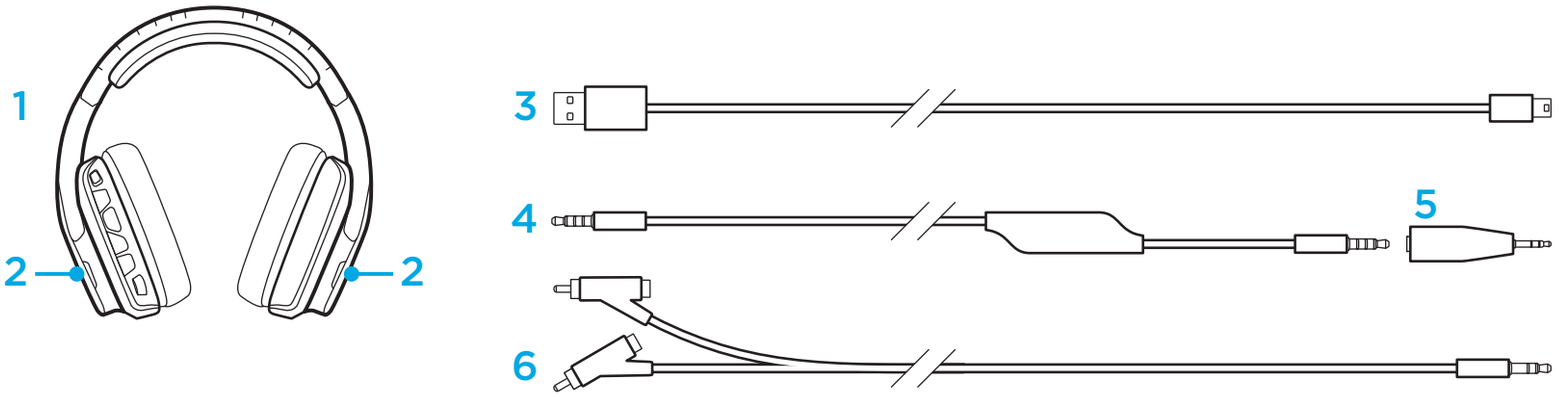

7

Logicool

重要なお知らせ、安全性、規制および製品保証

電池の取り外し

製品の使用前にマニュアルをお読みください。

警告！ 聴覚への損傷を避けてください。本製品を大音量で、または長時間聴くと、永久的な聴力損失につながる場合があります。安全な音量に設定することで、聴覚を保護してください。

- 製品のスイッチをオンにする際に、音量設定を最小にします。
- ひずみがなく、快適で明瞭に聞こえるようになるまで、徐々に音量を上げていきます。
- 耳鳴りがする場合は、音量を下げるか、またはリスニングを停止してください。医師に聴覚を診てもらってください。
- オーディオ再生デバイスの最大音量の50%を超えないようにしてください。

電池に関する警告！ 電池を適切に取り付けないと、漏れや爆発、または人体損傷の危険性が生じます。充電式バッテリーを正しく扱わないと、火災または化学火傷の危険性が生じます。電池は分解しないでください。また、導電性材料、湿気、液体、54° Cを超える熱に晒さないでください。液漏れや変色、変形、その他の異常がバッテリーに見られた場合は、充電および使用しないでください。バッテリーは放電状態や未使用状態のまま長期間放置しないでください。ショートさせないでください。お使いのデバイスには、交換のできない内蔵型の充電式バッテリーが入っている場合があります。電池の寿命は使用状態によって異なります。動作しなくなった電池は、地域法に従って廃棄してください。法律や規制による規定がない場合、電子機器廃棄物としてデバイス処分してください。お子様が電池を触らないようにしてください。

電源に関する警告！ 電源は室内専用です。製品に同梱の電源のみを使用してください。破損した電源の修理または使用を試みないでください。電源を水に浸したり、酷使したりしないでください。電源のケーブル、プラグ、筐体が破損していないか定期的に点検してください。

製品の安全な使用ガイドライン

- 電池の取り外しおよび交換時を除き、製品を開いたり改造したりしないでください。
- 本製品を分解したり、修理を試みたりしないでください。
- 本製品は、通常の操作状態および当然予測可能な誤った操作状態において安全です。
- 製品が適切に動作しない場合、ロジクールサポートまでお問い合わせください。
- 点検や修理の場合は、メーカーに製品を戻してください。
- 本製品はお子様用ではなく、14歳未満のお子様による使用を意図されていません。

ロジクールのコンプライアンス。 製品の安全に関する情報は、www.logicool.co.jp/complianceでご覧ください。
製品のコンプライアンスに関してメンテナンスは必要ありません。

ロジクール（Logicool）のハードウエア製品の限定保証
ロジクールは、購入日（または特定の管轄区域で義務づけられている場合は配送日から）、製品パッケージ、保証書および/またはwww.logicool.co.jpに記載された期間、購入された製品の仕様に基づき、お使いのロジクール ハードウェア製品に素材および施工の欠陥がないことを元の購入者に保証します。この情報は、弊社のウェブサイト、support.logicool.co.jpのオンラインサポートセクションでお使いの製品を選択して閲覧することもできます。適用法によって禁じられている場合を除き、本保証は譲渡不可であり、元の購入者および製品が購入された国に限定されます。本保証はお客様に特定の法的権利を与えるものであり、お客様は、現地の法律によって異なる場合のある、より長期の保証期間を含めたその他の権利を有する場合があります。

8

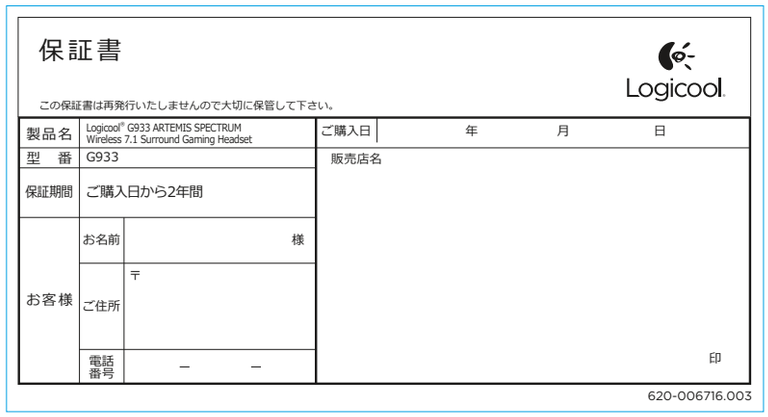

保証書

Logicool

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名	Logicool® G933 ARTEMIS SPECTRUM Wireless 7.1 Surround Gaming Headset	ご購入日	年　月　日
型　番	G933	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前　様		
	ご住所　〒		
	電話番号　－　－		印

620-006716.003

1. G933ゲーミングヘッドセット
2. カスタムタグ（右/左）
3. パソコン ケーブル（USB - Micro-USB、3m）
4. 3.5mmケーブル（1.5m）
5. 3.5mm - 2.5mmアダプター
6. RCA - 3.5mmケーブル（1m）
7. 保証規定
8. 保証書

機能

1. 調節式パッド付きスポーツ メッシュ ヘッドバンド
2. 取り外し可能なバックライト カスタムタグ
3. ブームマイク ミュート インジケーターLEDライト
4. 収納式ブームマイクは「上」位置で自動的にミュートになります
5. ライトゾーン（Gロゴ + ライトストリップ）
6. クリーニング可能なソフトスポーツメッシュイヤーパッド
7. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
8. Pro-G™オーディオドライバー
9. プログラム可能なボタン(G1/G2/G3)
10. バッテリーはイヤーカップ内に収納
11. マイクミュート
12. 音量ホイール
13. 3.5mm（モバイル）接続
14. USB充電接続
15. USBワイヤレス ミックスアダプターは イヤーカップ内に収納
    - 3.5mmジャック（ステレオ入力のみ）

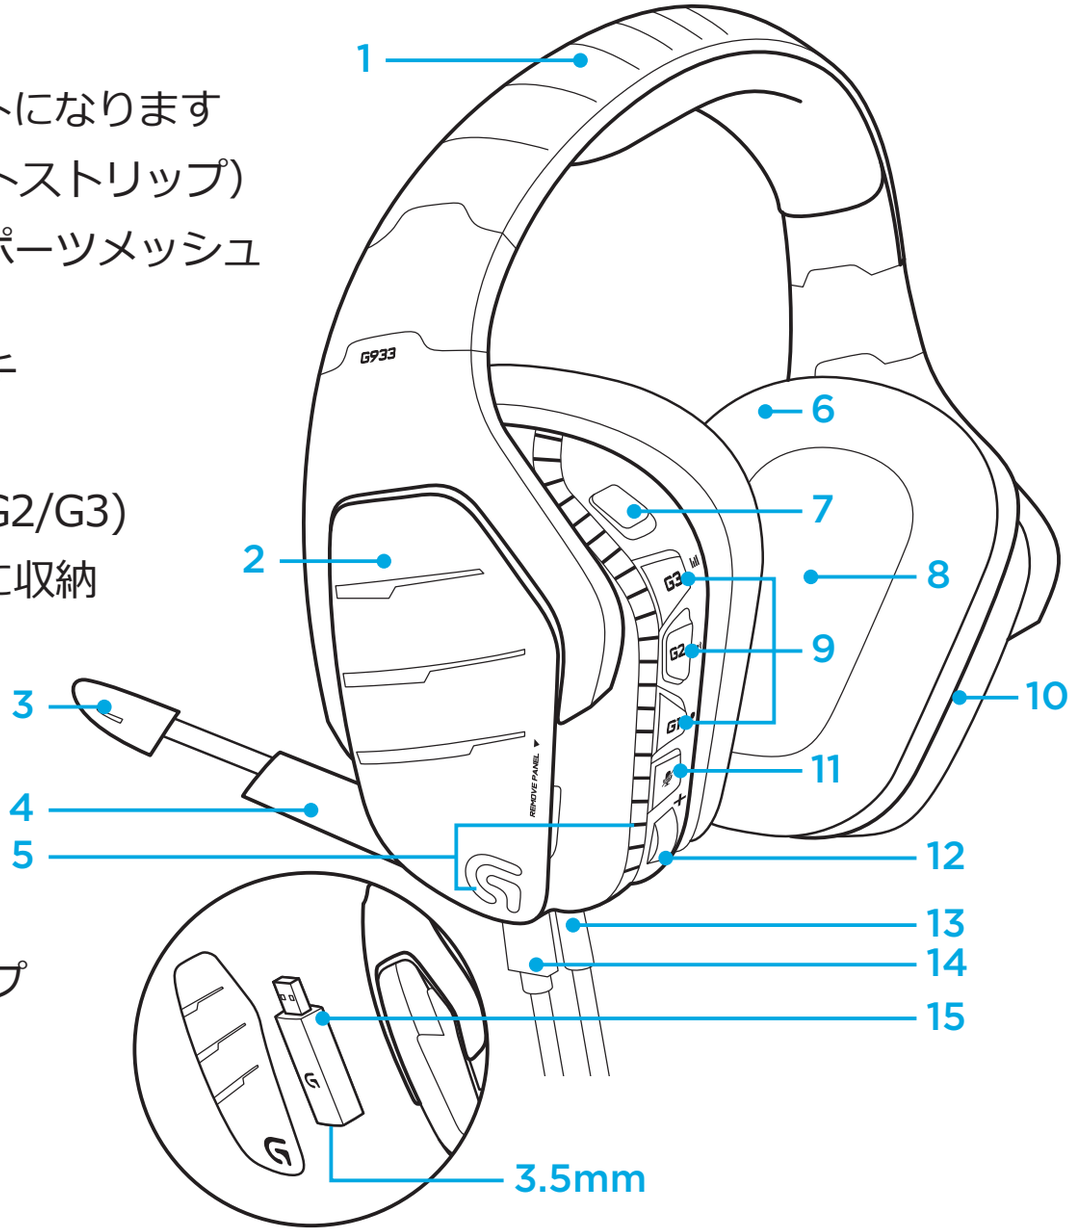

ヘッドセットのボタンレイアウト

1. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
2. G3（プログラム可能):
   デフォルトのイコライザー
   (EQ) サイクル
   - ロジクール ゲーミング ソフトウェアで、以下を含むEQ設定が循環します: フラット、MOBA、FPSプリセット、またはカスタムEQ
3. G2（プログラム可能): デフォルトのサラウンドサウンド オン/オフ
4. G1（プログラム可能): ライトの循環
   - ロジクール ゲーミング ソフトウェアで、ライト設定が循環します。ブリージング、無地シアン、カスタム、およびオフ
5. マイクミュート
6. 音量ホイール

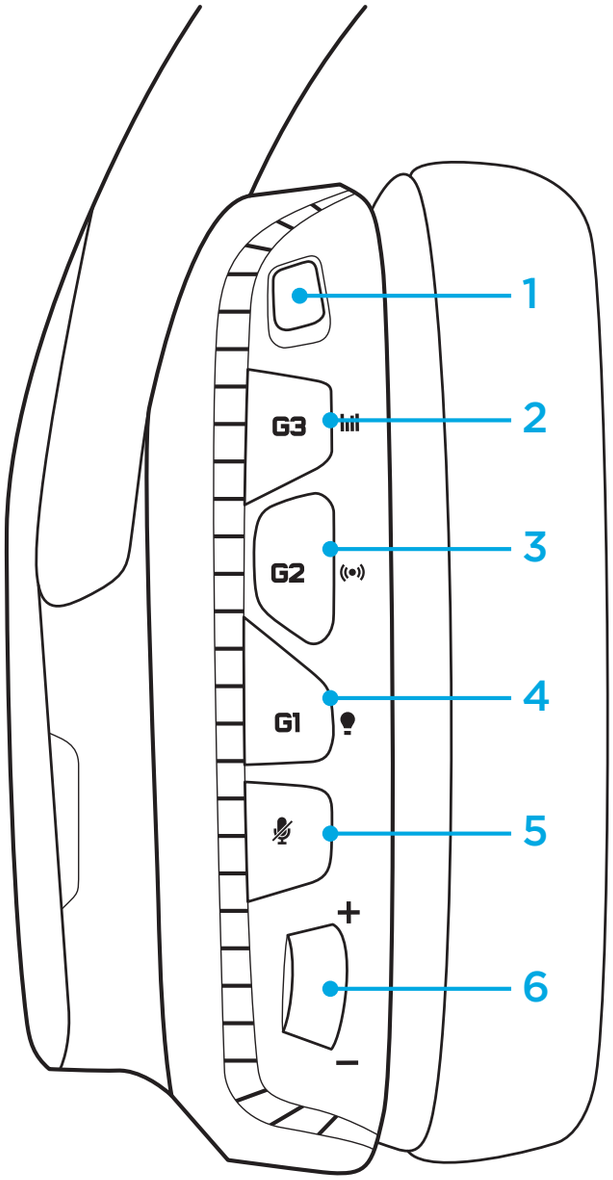

ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使用すると、G1、G2、およびG3のプログラミングが可能です（パソコン モードのみ):
www.logicool.co.jp /support/g933

注：ワイヤレス オン モードでは、ボタンおよび音量ホイールのみが動作します。一部のボタンと機能には、パソコン接続およびロジクール ゲーミング ソフトウェアが必要な場合があります。

インライン3.5mmオーディオコントロール

1. マイク選択スイッチ（ヘッドセットブーム/インライン、モバイル モードのみ）
   - ワイヤレス オフ モードでは、モバイルデバイスでヘッドセットブームは利用できません
2. インライン音量ホイール
3. モバイルデバイスの再生/一時停止/受話
4. インラインマイク
5. モバイルマイクのミュートスイッチ

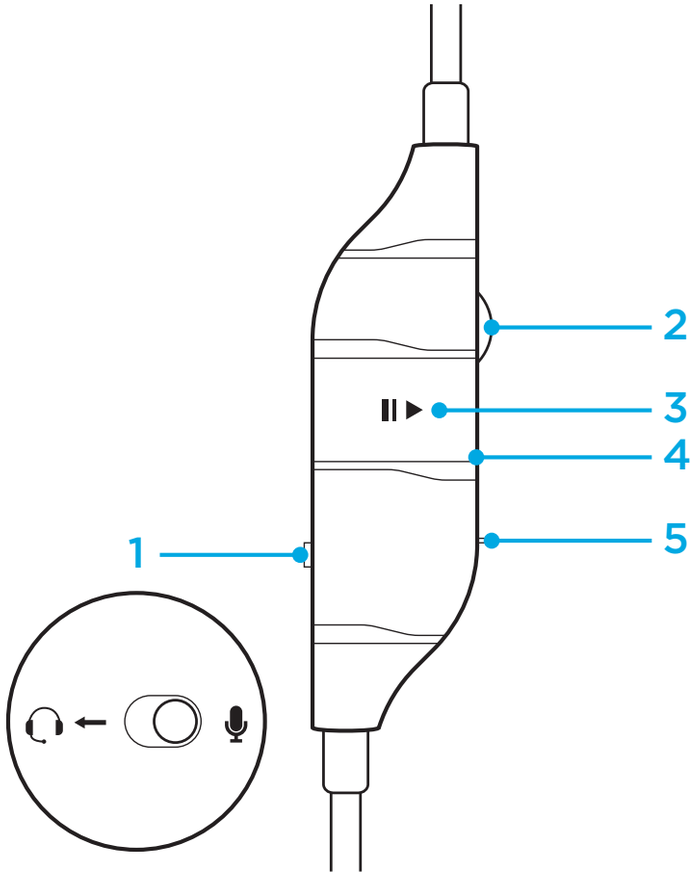

注：
インライン3.5mmオーディオコントロールはAppleデバイスとの完全な互換性がありますが、古いモデルのAndroidデバイスでは、一部または全ての機能が利用できない場合があります。

インライン音量ホイールに最も近い3.5mmプラグをヘッドセットに挿入し、遠端をオーディオ出力デバイス（すなわち、パソコン、コントローラー、モバイルなど）に挿入してください。

電源マネージメント

G933ワイヤレスヘッドセットは、右イヤーカップに収納されたバッテリーで動作します。G933ワイヤレスヘッドセットを使用しないときは、本体下部にあるUSBポートを介して接続し、充電を行ってください。バッテリー残量が完全になくった場合、標準USB出力でバッテリーをフル充電するのに約3.5時間かかります。最適に使用するために、初回の使用前には本体を接続し、完全に充電してください。

ロジクール ゲーミング ソフトウェア

ロジクール ゲーミング ソフトウェアのヘッドセット ホーム画面には、バッテリー残量インジケーターがあります。

この表示は充電量を示します

この表示は本体が充電中であることを示します

バッテリーの重大な警告

G933ゲーミング ヘッドセットでは、バッテリー残量が低くなるとトーンが鳴ります。残量が少なくなると、ヘッドセットのライトが暗くなります。残量が危険なレベルになると、トーンが鳴り、ライトが消えます。このトーンが聞こえたら、USB充電ケーブルをヘッドセットに直ちに差し込み、リスニングやゲーミングが中断しないようにします。

充電インジケーター

アイドル スリープ モード

音声信号を5分間受信しなかった場合、G933はバッテリーを節約するためにスリープモードに入ります。

アイドル スリープモードでは、本体のライトがオフになり、USBワイヤレス ミックス アダプターから切断されます。

ヘッドセットのスリープモードから復帰するには、本体のいずれかのボタンを押します。

アイドル スリープモードの間、本体は、低い割合でバッテリー電力を使い続けます。長時間ヘッドセットを使用しない場合、ヘッドセットをオフにし、USB経由で充電してください。

オン/オフのトーンとライト

ヘッドセットをオンにすると、トーンが鳴り、ヘッドセットがオンになったことを知らせます。電源オンのライトサイクルシーケンスが実行されてから、現在選択されているライトに切り替わります。

本体をオフにすると、青に切り替わり、電力が下がるにつれてフェードアウトします。

ワイヤレス オン/オフ

G933には、「ワイヤレス オン」、「ワイヤレス オフ」の2種類の動作モードがあります。

ワイヤレス オン

ワイヤレス オン モードでは、カスタム サウンド プロファイル、RGBライト、ワイヤレス、およびオーディオ ミキシングを含めたヘッドセット機能の多くを利用できます[1]。バッテリー残量が低くなると、ライトが暗くなり、低バッテリー残量の通知音が鳴ります。バッテリー残量が危険なレベルになると、ライトがオフになります。

このモードでは、ヘッドセット上の3.5mmオーディオポートを介して接続されたデバイスでブームマイクを利用することができます。同梱のモバイルケーブル上のスイッチを使って、ブームマイクまたはインラインマイクを選択します。

ワイヤレス動作範囲[2]

屋内：10 メートル

バッテリー寿命[3]

ライトなし：12時間
デフォルトライト：約 8 時間

1 一部の機能にはロジクール ゲーミング ソフトウェアが必要です。
2 環境状態によって、範囲は異なる場合があります。
3 充電式バッテリーの充電サイクル数は限られています。50%の音量で測定されたバッテリー寿命です。

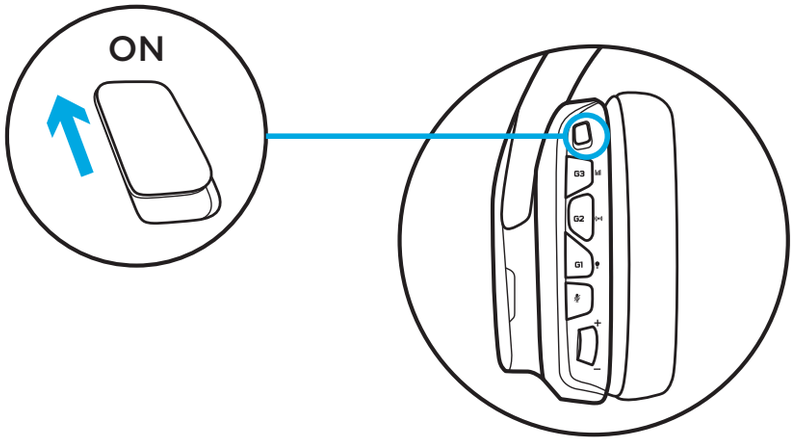

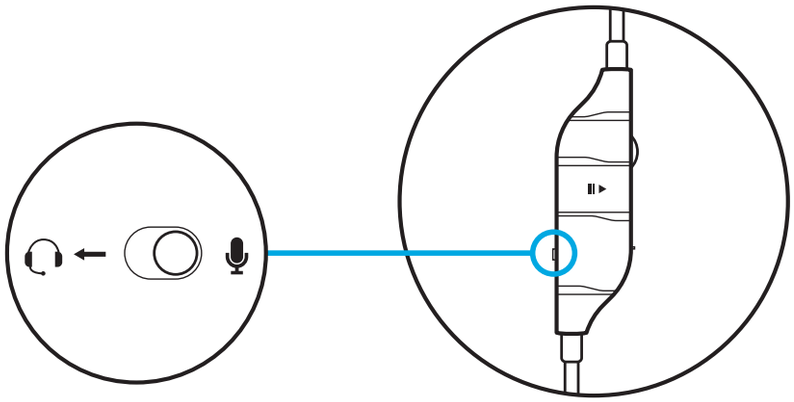

ワイヤレス オフ（パッシブ モード）

ワイヤレス オフ モード（パッシブ モード）では、ヘッドセットは、受動的な、電力供給のないモードで動作します。ヘッドセットは、ヘッドセット上の3.5mm入力を介して接続されたデバイスからオーディオを再生します。

7.1サラウンドサウンド、カスタム サウンド プロファイル、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、およびボタン/ライトのカスタマイズ機能などの、電力が必要な機能は、このモードでは利用できません。

このモードでは、ヘッドセット上の3.5mmオーディオポートを介して接続されたデバイスでブームマイクは利用できません。同梱のモバイルケーブル上のスイッチを使って、インラインマイクを選択します。

このモードを使って、バッテリー寿命を維持することができます。

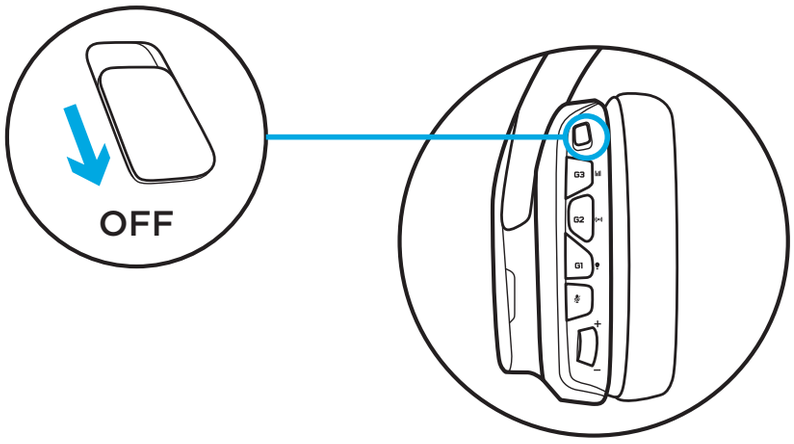

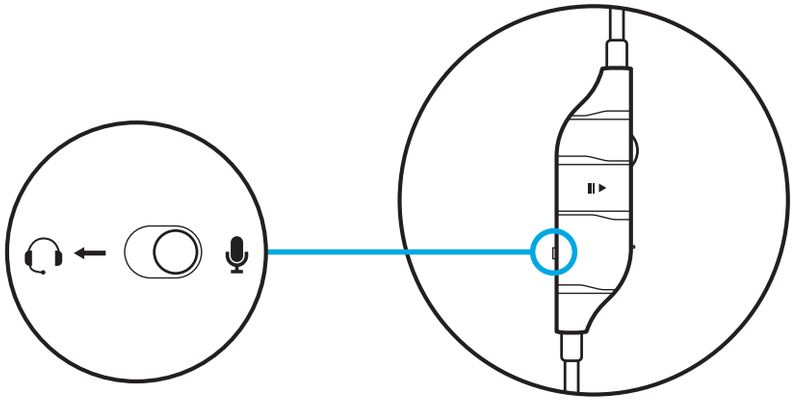

パソコンのセットアップ（パソコン モード）

1. ロジクール ゲーミング ソフトウェアをダウンロードしてインストールします：**www.logicool.co.jp/support/g933**
2. スイッチを「ワイヤレス オン」の位置に設定します。
3. USBワイヤレス ミックス アダプターをパソコンに接続します。ヘッドセットが自動的に接続されます。

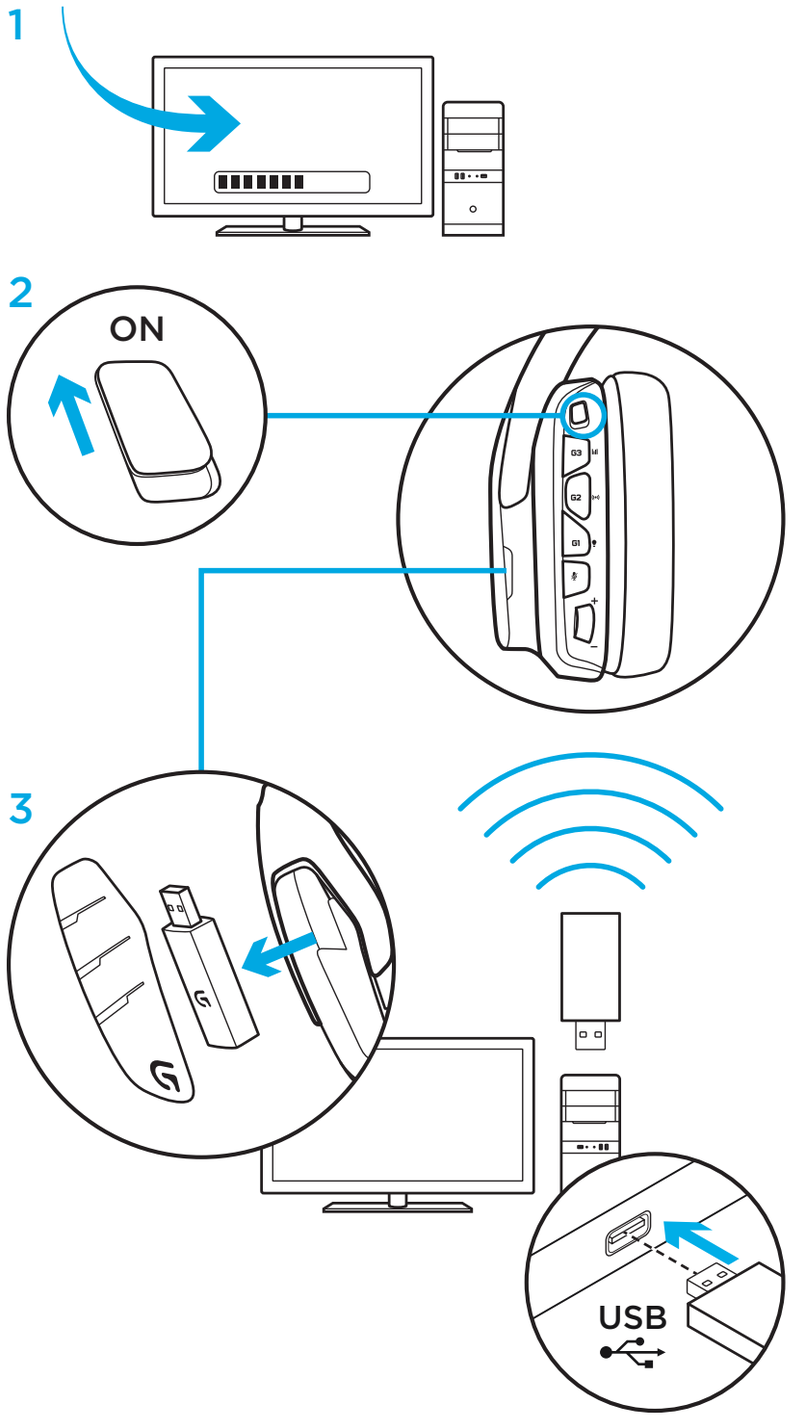

音源のミキシング

USBワイヤレス ミックス アダプターで接続している間、G933は、3.5mmケーブルを使って別の音源（スマートフォンなど）に接続することもできます。両方の音源を同時に再生することができます。インラインコントロールおよびインラインマイクを使って、モバイルデバイスで独立して、受話、音量調整などができます。

パソコンのセットアップ（3.5mm接続）

G933は、3.5mmケーブルでオーディオデバイスに接続することもできます。

1. パッシブ オーディオ モードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブ オーディオ モードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します (「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照)。
2. 3.5mmケーブルを使ってパソコンに接続します
3. 3.5mmインラインコントロールを使ってオーディオを調節することができます。

マイクの選択

- インラインマイクに対して[マイク]位置を選択します
- 「ヘッドセット」位置を選択し、ヘッドセットのブームマイクを使用します

7.1サラウンドサウンド、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、およびライトとボタン機能のカスタマイズを含めた一部の機能は、USB接続がないと利用できません。「ワイヤレス オフ」モードの間、ブームマイクは3.5mmデバイスでは利用できません。

一部のパソコンでは、このモードでマイク機能を使うには、3.5mm 4極-マイク/ステレオ スプリッタ アダプター（別売）が必要です。

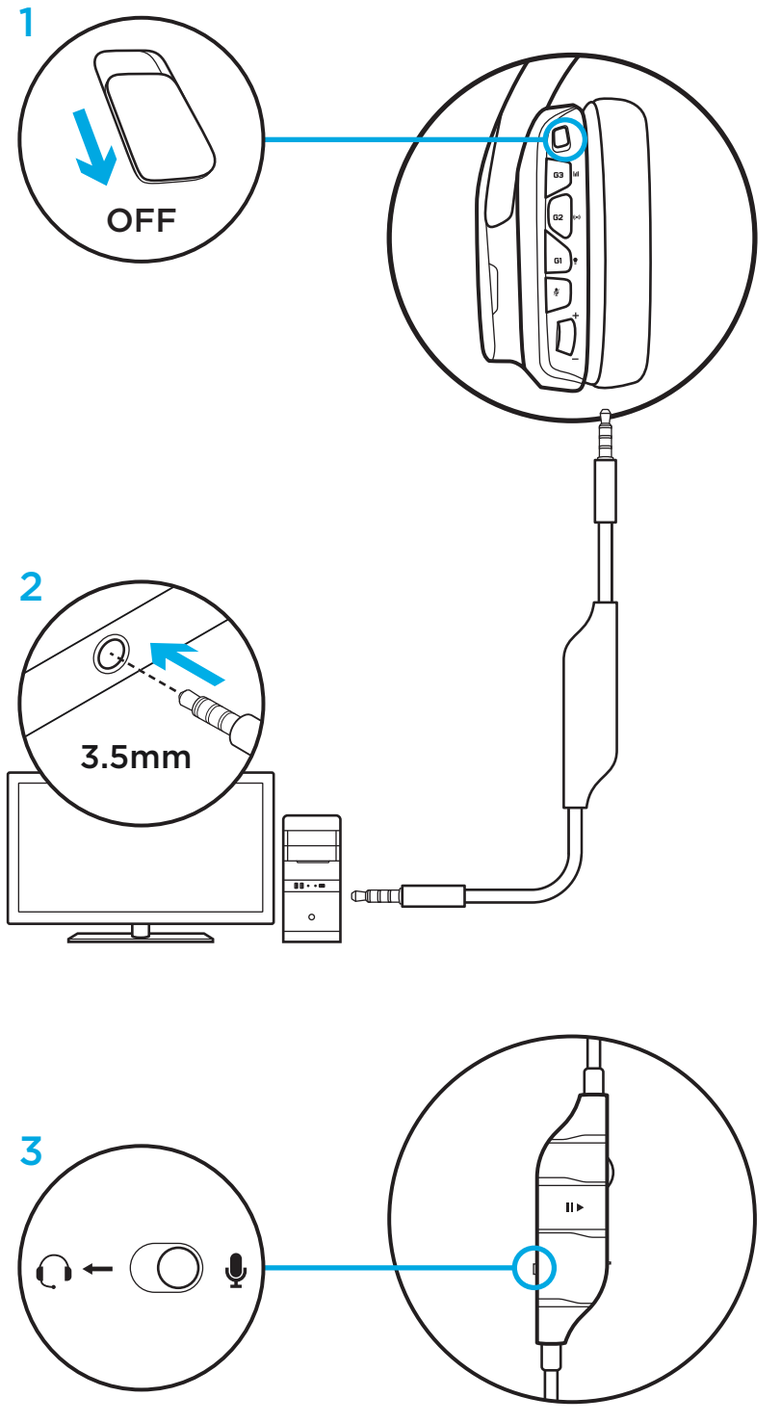

モバイルデバイスのセットアップ

1. パッシブ オーディオ モードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブ オーディオ モードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します (「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照)。
2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをモバイルデバイスに接続します。
3. 3.5mmインラインコントロールを使ってオーディオを調節することができます。

マイクの選択

- インラインマイクに対して[マイク]位置を選択します
- 「ヘッドセット」位置を選択し、ヘッドセットのブームマイクを使用します

ブームマイクは、「ワイヤレス オン」モードでのみ利用できます。インラインマイクは両方のモードで利用できます。

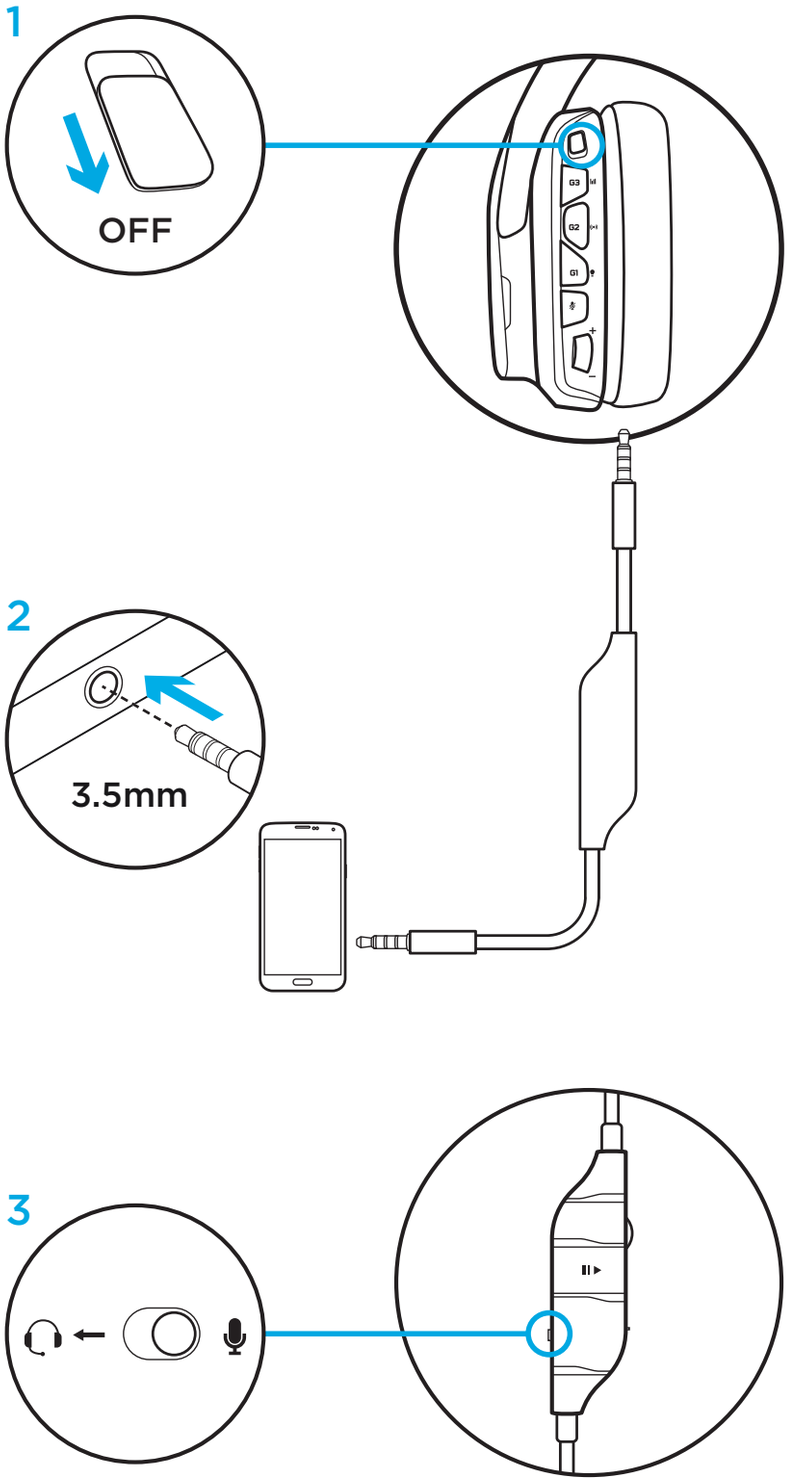

コンソールのセットアップ：Xbox One™またはPS4™

1. パッシブ オーディオ モードの場合はスイッチを「ワイヤレス オフ」モードに設定し、追加機能が含まれるアクティブ オーディオ モードの場合は「ワイヤレス オン」モードに設定します (「ワイヤレス オン/オフ」セクションを参照)。
2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセットをコンソールのコントローラに接続します。
   - Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター（別売）が必要な場合があります。

PlayStationのセットアップ（設定）

1. セットアップ
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定] を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

Xbox Oneでは、ヘッドセットは、USBワイヤレス ミックス アダプター経由では動作しません。

ブームマイクは、「ワイヤレス オン」モードでのみ利用できます。インラインマイクは両方のモードで利用できます。

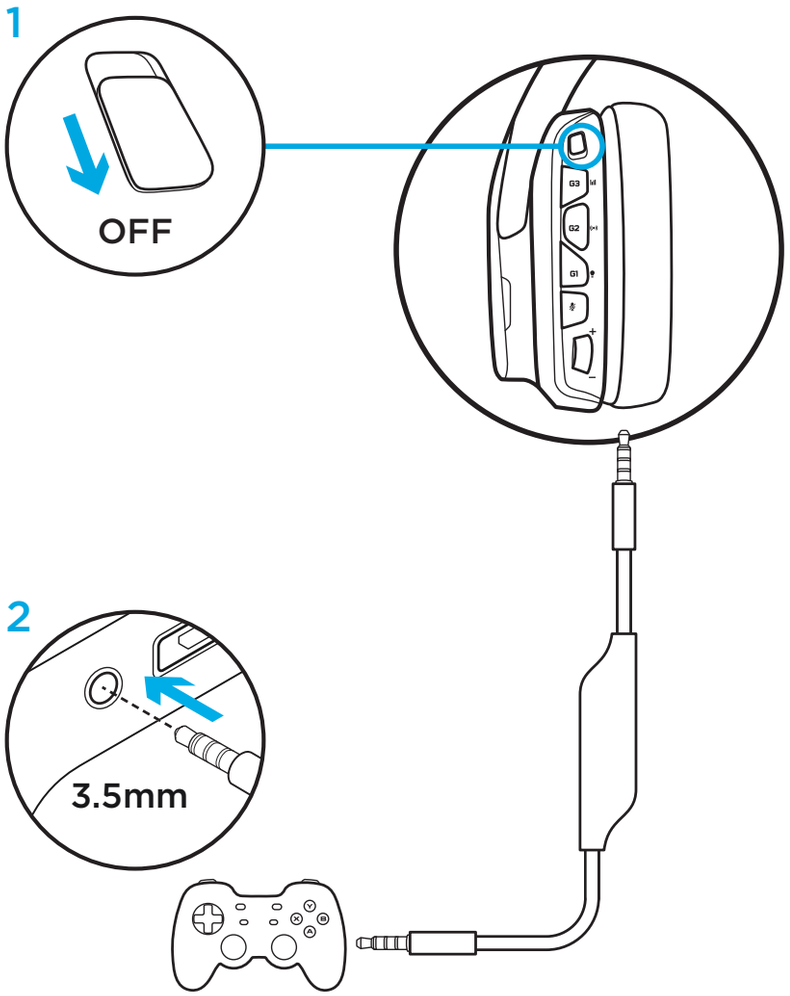

Sony PlayStation®4の別のセットアップ

ワイヤレス動作

1. スイッチを「ワイヤレス オン」の位置に設定します。
2. USBワイヤレス ミックス アダプターを使って、ヘッドセットをコンソールに接続します。

   注：PlayStation®4に接続すると、一部のボタンおよび機能が動作しない場合があります。PlayStation®では、ライトおよびボタンのプログラミングはできません。PlayStation®に接続している間は、7.1サラウンドサウンドは利用できません。

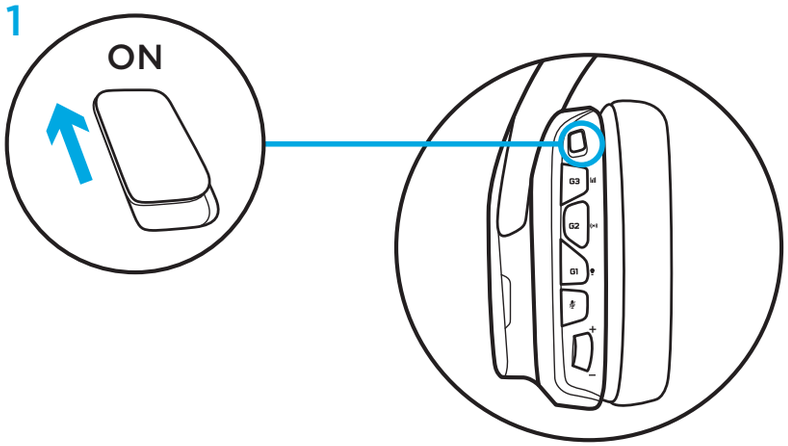

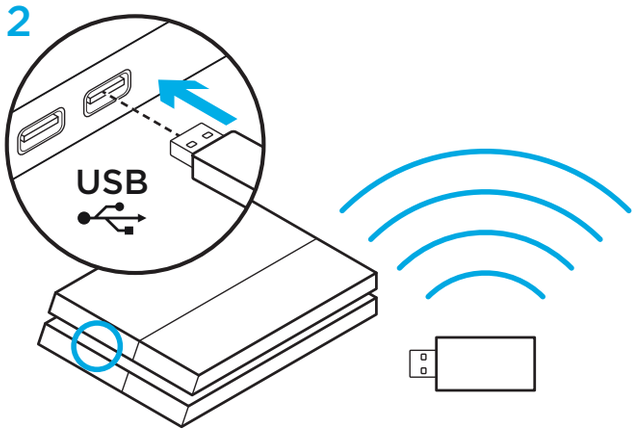

PlayStation®のセットアップ（設定）

1. USBまたは3.5mmケーブルを使ってヘッドセットを接続します
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定] を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

Xbox 360のセットアップ

チャット オーディオ

1. 2.5mm-3.5mmアダプターをコントローラーに接続します
2. 3.5mmケーブルをアダプターとヘッドセットに取り付けます

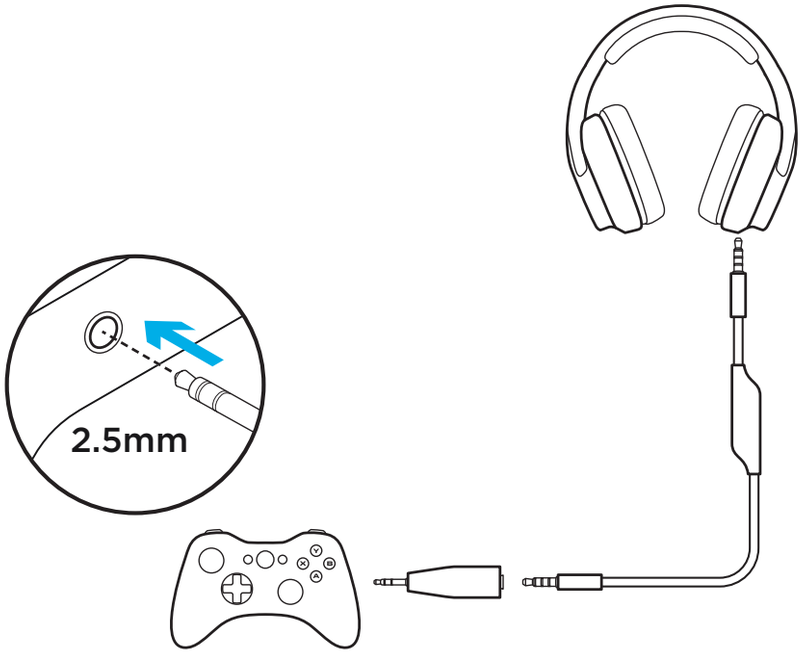

コンソール オーディオ

1. USBワイヤレス ミックス アダプターをUSBポートに接続します
2. RCA-3.5mmアダプターケーブルを使って、USBワイヤレス ミックス アダプターをコンソールに接続します

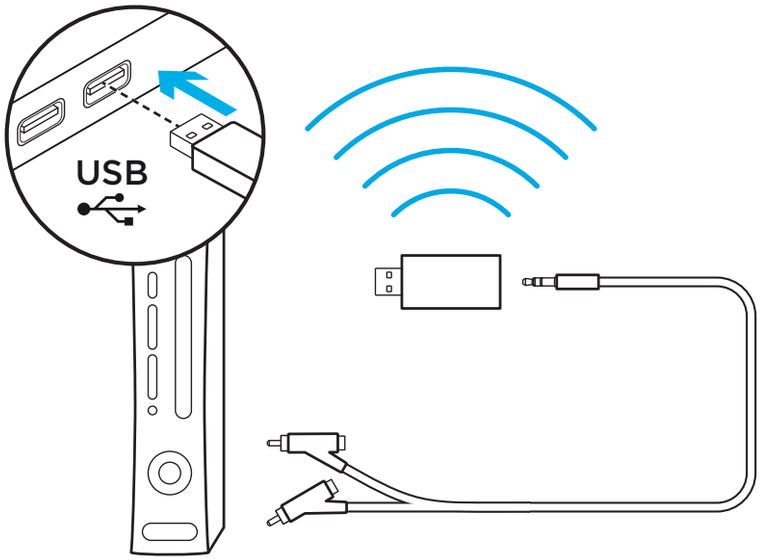

PlayStation®3のセットアップ

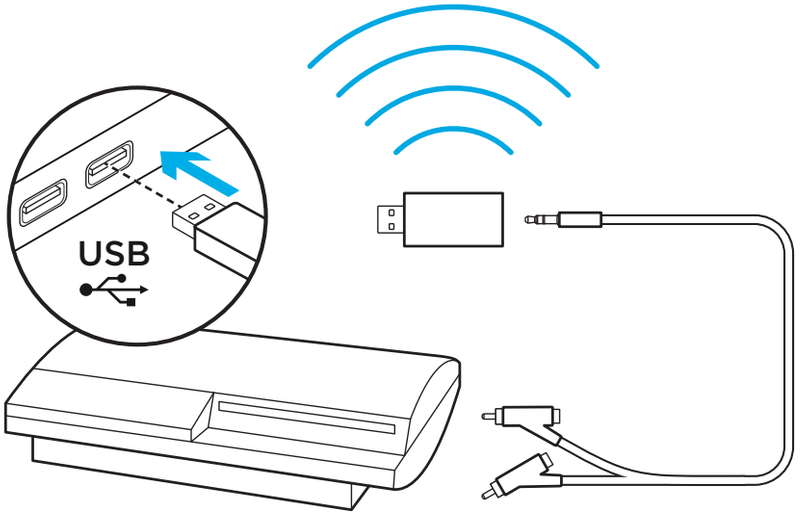

チャット オーディオ

1. USBワイヤレス ミックス アダプターをコンソール上のUSBポートに接続します

コンソール オーディオ

1. USBワイヤレス ミックス アダプターをUSBポートに接続します
2. RCA-3.5mmアダプターケーブルを使って、USBワイヤレス ミックス アダプターをコンソールに接続します

ワイヤレス ホームシアター

G933を使って、ホームシアターシステムにワイヤレスで接続することができます。

1. ヘッドセットを、「ワイヤレス オン」モードに設定します
2. USBワイヤレス ミックス アダプターを任意のUSB電源（USBウォールアダプター、TVのUSBポート、またはコンソール ポート）に接続します。
3. RCA-3.5mmケーブルをホームシアターのRCA出力、およびUSBワイヤレス ミックス アダプターの3.5mm入力に接続します。
4. USBワイヤレス ミックス アダプターからヘッドセットにオーディオが伝送されます。

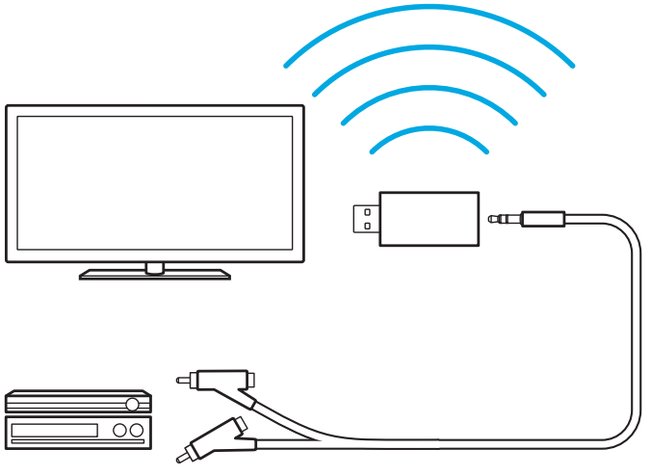

3音源のオーディオ ミキシング

デバイスは、接続されたすべての音源からのオーディオをミックスします。最大3台のデバイスを接続することができます。

利用可能な入力：

- USB
- 3.5mm（ヘッドセット上、ステレオ + マイク）
- 3.5mm（ミックス アダプター上、ステレオのみ）

1. ゲームをプレイしながら電話に出る
2. ゲームをプレイしながらテレビを鑑賞し、電話に出る

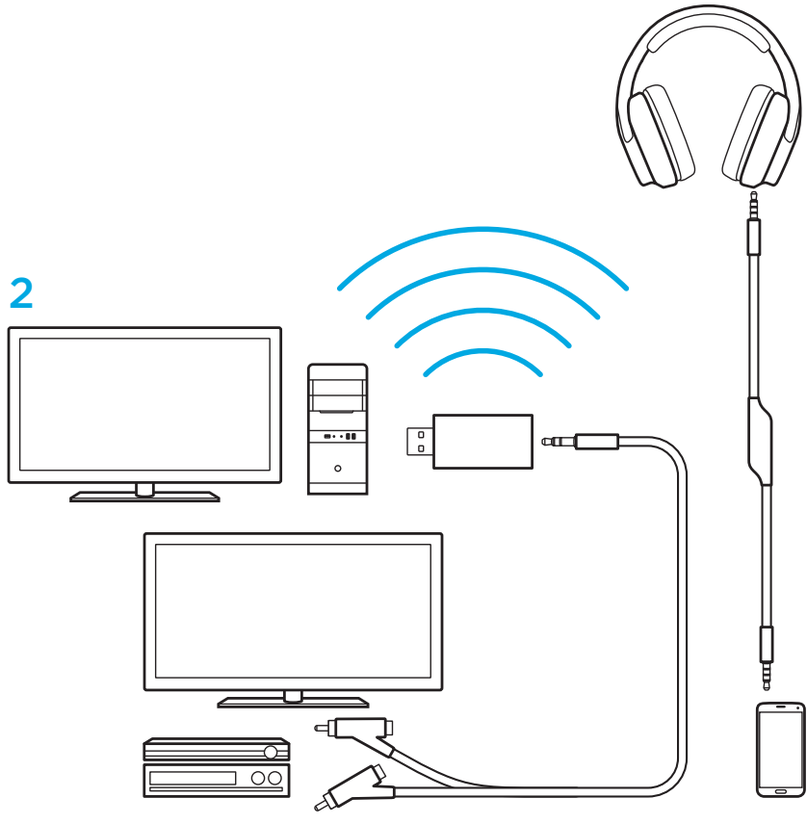

RGBライトゾーンのカスタマイズ

- **ゾーン1**：Gロゴ
- **ゾーン2**：ライトストリップ

それぞれのライトゾーンは、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使ってプログラミングできます（パソコン モードのみ）。
www.logicool.co.jp/support/g933

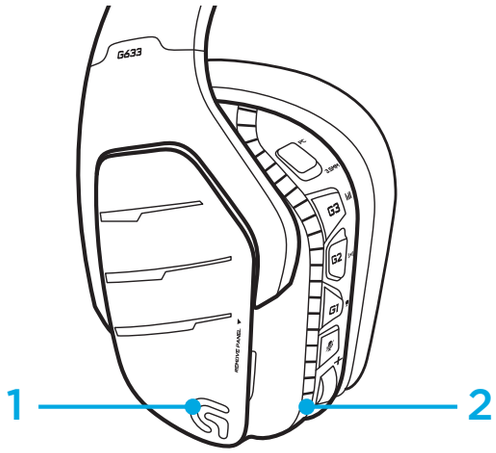

タグのカスタマイズ

左右のカスタムタグを外し、カスタムタグに置き換えることができます。

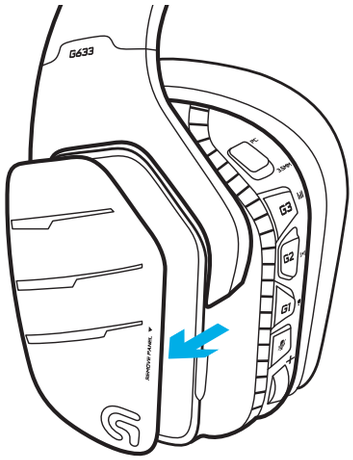

ロジクール ゲーミング ソフトウェア

ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使って、Gキーボタン、ライト、イコライザー、およびサラウンドサウンド プロファイルのプログラミングができます。

1. G キー
2. ライト
3. イコライザー
4. サラウンド

色/イコライザーの循環

デフォルトで、G1およびG3ボタンは、ライトおよびイコライザー プロファイルを循環するように、事前プログラムされています。

ロジクール ゲーミング ソフトウェアが実行されているシステムにヘッドセットを接続した場合、ロジクール ゲーミング ソフトウェアにプログラムされたすべてのイコライザーとライトオプションを循環します。

ロジクール ゲーミング ソフトウェアが実行されているシステムにヘッドセットを接続していない場合、ヘッドセットのオンボード メモリに保存されたカスタムライトまたはイコライザー プロファイルを循環します。これらのプロファイルは、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを介してプログラムすることができます

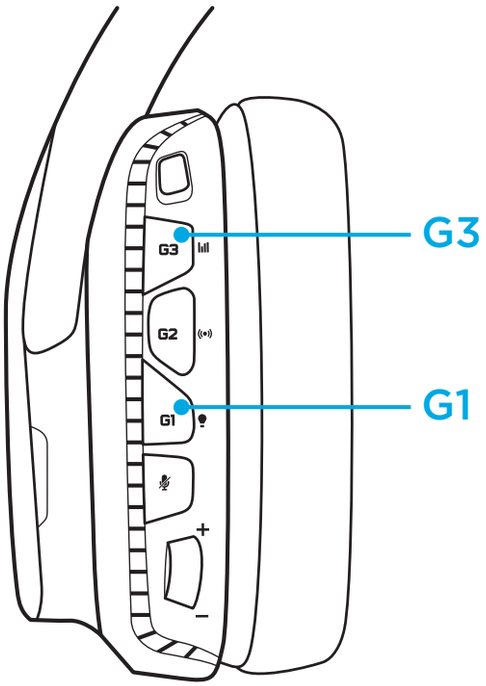

イコライザー オプション

ペアリング方法

お使いのデバイスのペアリングが解除された、あるいは交換用のUSBワイヤレス ミックス アダプターを受け取った場合、以下の指示に従い、USBワイヤレス ミックス アダプターとデバイスのペアリングを行ってください。

1. USBワイヤレス ミックス アダプターを接続する
2. アダプター上のリセットポートにピンを挿入し、ペアリングモードを開始します
3. アダプター上のライトが点滅します
4. ヘッドセットをオンにします
5. [マイク ミュート]ボタンを15秒間押し続け、ペアリングモードを開始します
6. Gロゴが緑色で点滅し、ペアリングモードであることを知らせます
7. ペアリングが完了すると、ロゴが点灯してから、現在選択されているライトに戻ります

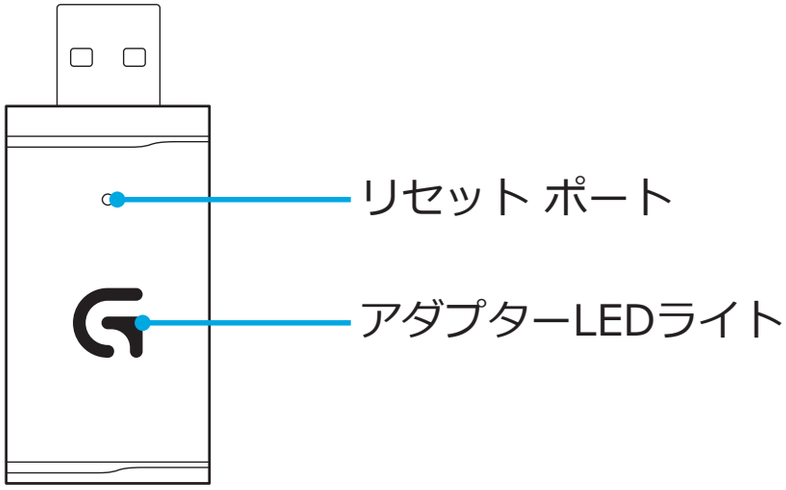

イヤーパッドのクリーニング

1. 取り外し

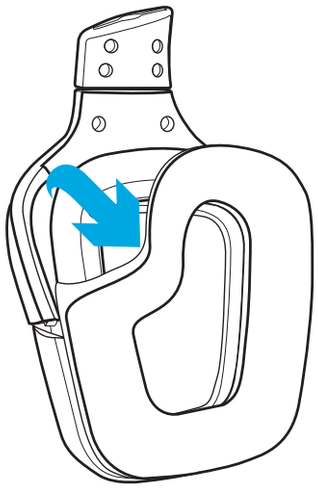

2. 洗浄

a. 一度取り外したイヤーパッドは、ぬるま湯で手洗いできます。

b. 柔らかいタオルを押し付けて乾かしてください。絞らないでください。

c. 再度取り付ける前に、自然乾燥させてください。

3. 交換

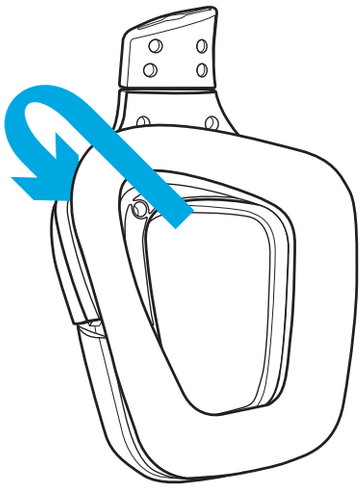

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
www.logicool.co.jp/support/g933

gaming.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/g933

© 2015 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。”PlayStation”および”PS4”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。Xbox Oneは、Microsoftグループの登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

621-000668.002