

## 取扱説明書



Logicool® Wireless Mini Mouse M187

ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187



型番：M187

### パッケージ内容



1. マウス本体
2. レシーバー
3. 単四形乾電池×1  
(装着済み)
4. 取扱説明書 (本書)
5. 保証規定
6. 保証書  
(パッケージ裏面に貼付)

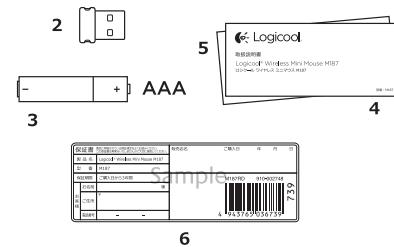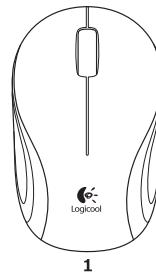




**1**

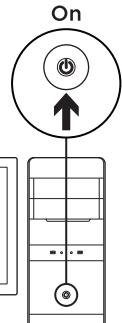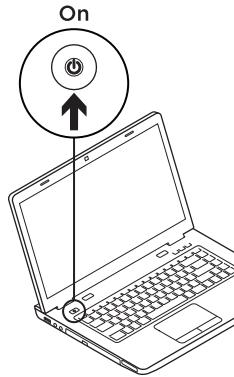

**2**

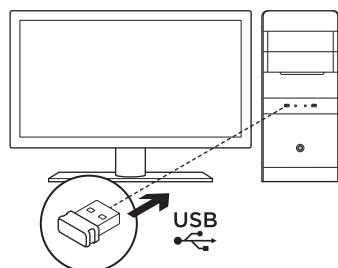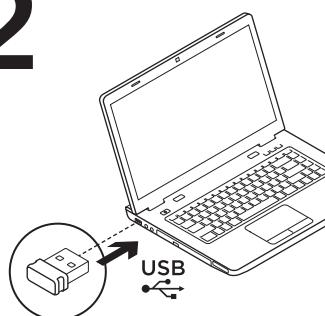

**3**

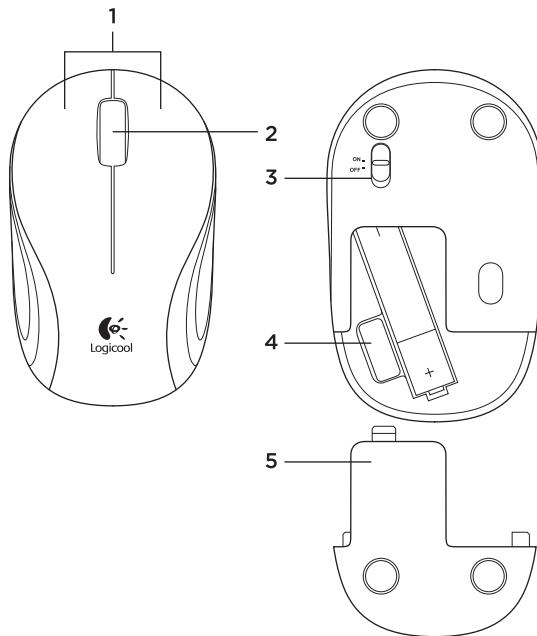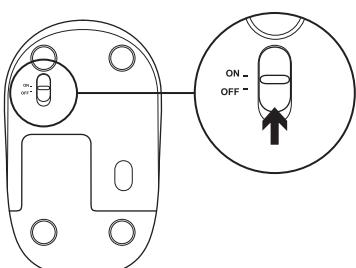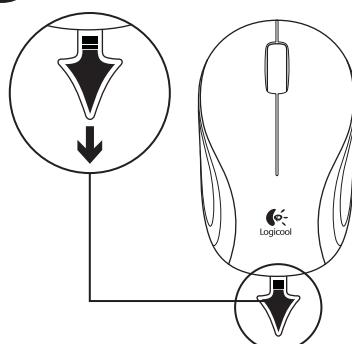

### マウスの機能

1. 左右ボタン
2. スクロールホイール  
ホイールをクリックすることでミドルボタンとして使用可能です。  
注意：このボタンの機能はご使用されているアプリケーションによって異なります。
3. ON/OFFスイッチ
4. レシーバー収納部
5. 電池カバー

## トラブルシューティング

### マウスが反応しない

- 電池絶縁テープが取り外されていることを確認してください。
- ON/OFFスライダー スイッチがONになっていることを確認してください。
- 超小型レシーバーがパソコンのUSBポートに接続されていることを確認してください。レシーバーを別のポートに接続してみてください。マウスに一番近いポートを使用してください。USBハブを使用しないでください。
- 電池の方向を確認してください。正極が下向きになります。必要に応じて、新しい単四形乾電池に交換してください。
- ボインタの反応が鈍い、またはボタンをクリックしても反応しない場合は、別の素材の表面でお使いください。

詳しい情報については、[www.logicoool.co.jp/support/M187](http://www.logicoool.co.jp/support/M187)をご覧ください。

## ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。  
製品の更なる向上のため活用させて頂きます。

[www.logicoool.co.jp/ithink](http://www.logicoool.co.jp/ithink)

## 製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

|             |   |
|-------------|---|
| <b>△ 危険</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれがある旨を記載した場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある危険性の高い内容を表示します。 |
| <b>△ 警告</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を表示します。                                    |
| <b>△ 注意</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を表示します。                               |

### △ 危険

**[製品に異常が見られた場合]**  
【製品が突然動作しない】異常に動作する、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやマウスなど）を取り外してロジクールのカスタマーサービスまで連絡してください。

そのままの状態でご使用を続けると燃え、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

### [火中の投入や加熱の禁止]

本製品の火中の投入、スマーベーナーなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

### [電池の取り扱いに関する注意]

開いたままの電池を長時間放置する上に誤差を生むことがあります。

本製品にはマーカーが指定されているタイプの電池を専用にしてください。電池の保管方法は本取扱説明書に従ってください。電池の分解、火中の投入、54°C以上の高温の熱湯や温湯の多い場所や水への放置、電源ケーブルへの誤った取り付け、指輪、ブレスレットや鍔など通電性のある物への接触を絶対にしないでください。電池に液漏れや破裂が発生しきかをすると恐れがあります。使用済みの電池や漏洩した電池は、電池の製造元の取扱説明書および電池の産業に関する地方条例に従って速やかに廃棄してください。破損した電池や漏洩した電池は、電池の使用または充電（リチウムイオンバッテリーの場合）しないでください。電池の水を混ぜないでください。カリ電池を使用する場合は充電しないでください。

充電式電池は、充電式電池の充電を終えた後は、必ず充電器から取り外してください。充電式電池を他の電池と一緒に保管するときは、使用済みの電池はすべて取り除いてください。古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混在して使うと液漏れや破裂の原因になります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスから取り出して、お子様の手の届かない涼しい環境で室温で保管してください。

### [誤飲の注意]

本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様がお手を触れないようにご注意ください。

### △ 警告

#### [航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について]

航空機内での医療機器の使用は、目録に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むことは電源をお切りください。病院など、医療機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。

本製品の発する電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

#### [オプティカルセンサーについて]

・マウス底面から発射されている赤い光を直接見ると眼を瘤める場合がありますのでさけてください。  
・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。  
・発光部が他の用途で使用しないでください。

#### [分解や改造の禁止]

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

#### [液体混入の禁止]

本製品に雨や水、ジースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

### △ 注意

#### [快適に使用していくために]

コントローラーとマウス本体をロジクールキーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、

場所によっては深刻な障害を受けることがあります。

ウェブサイト：[www.logicoool.co.jp/comfort](http://www.logicoool.co.jp/comfort) 中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。

もし、手首、腕、肩、首、背中などに痛みやしびれなどを感じた場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

#### [衝撃からの保護]

本製品に、物を当たたり落したり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

#### [保管について]

本製品を次ののような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

・直射日光の当たる場所

・暖房器具の近くなど高熱になる場所

・湿気やほこりの多い場所

・幼児やペットの手の届く場所

・手で触るなど不安定な場所

#### [お手入れについて]

本製品の汚れがひどいときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。

・シンナー、アセトン、アルコールなどの揮発性の強い薬品では洗わないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

#### [省電力機能による電池寿命]

ボタンが常に押された状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が続くと、急速に電池を消費するので注意してください。

カバーに入れて持ち歩くときは電源をお切りください。電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

#### [国際基準適合性]

この光学式機器はInternational Standard IEC 60825-1:2000に準拠しています。この製品はClass 1 LED 製品です。

ご注意：ここに表記されている方法以外の調整、操作等を行うと、危険な被爆につながることがあります。この光学式機器は、交換可能な保守部品を含みません。通常使用におけるLEDの高さは15μWです。この機器は供氏5度～40度にて動作可能です。

## 製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。  
<http://www.logicoool.co.jp>

## カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

### ・製品の保証書

- ・パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・障害内容

## 株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

TEL:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicoool.co.jp/contact>

M/N:C-U0007

Rating: 5V == 100mA



MADE IN CHINA

M/N:C-U0008

Rating: 5V == 100mA



MADE IN CHINA

 Logicoool®

[www.logicoool.co.jp](http://www.logicoool.co.jp)

©2012 Logitech, Logicoool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。Microsoft, Windows Vista, WindowsおよびWindowsロゴは、Microsoftグループの商標です。

MacおよびMacロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、本書に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

本書に記載されている情報は、通知なく変更されることがあります。

620-003690.002