



Ultrathin Keyboard Mini




Setup Guide

Contents




Svenska	3	Norsk	19
Dansk	11	Suomi	27
www.logitech.com/support 			35

Produktöversikt

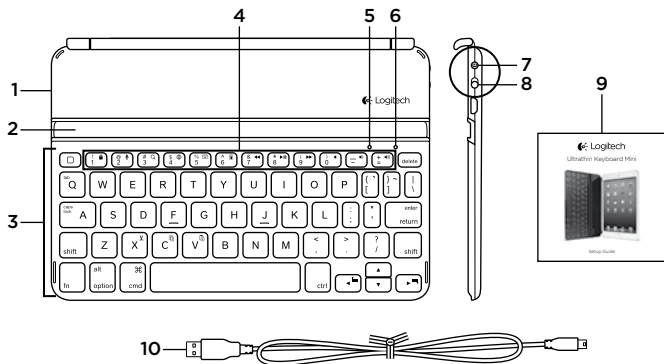

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Skyddande lock | 6. Statusindikator |
| 2. iPad mini-hållare | 7. Bluetooth-anslutningsknapp |
| 3. Tangentbord | 8. På/av-reglage |
| 4. Funktionstanger | 9. Dokumentation |
| 5. Bluetooth®-lampa | 10. Mikro-USB-laddningsladd |

Konfigurera produkten

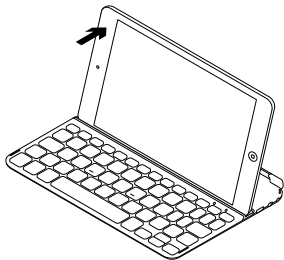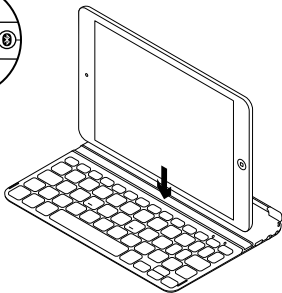

1. Starta tangentbordet:

- Bluetooth-identifieringen startar automatiskt och är aktiv i 15 minuter. Bluetooth-indikatorn börjar blinka.
- Om statusindikatorn lyser rött en kort stund ska du ladda batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna.


2. Kontrollera att iPad mini-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.

3. Välj Ultrathin Keyboard Mini i iPad minis enhetsmeny.

4. Om iPad mini-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med tangentbordet (inte med iPad mini-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn en kort stund och slocknar sedan.

5. Placera iPad mini-enheten i liggande läge på tangentbordet.

Ladda tangentbordets batteri

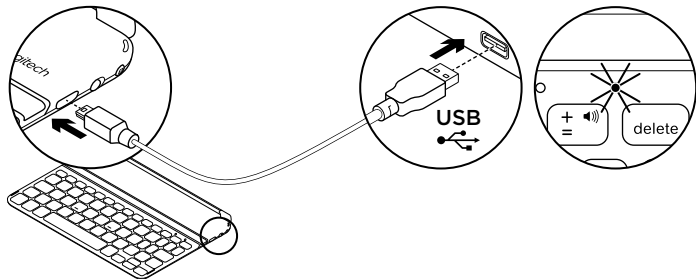

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.
Du kan också använda en 5 V USB-laddare, t.ex. den som medföljer iPad mini, under förutsättning att utgångseffekten är minst 500 mA.
Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.
2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

Batteriinformation:

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.
- Ladda batteriet om statusindikatorn lyser rött en kort stund när du slår på tangentbordet.
- Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används.
- Tangentbordet försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om det nya tangentbordet.

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktcentralen finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Använda produkten

Produktfunktioner



Startsida

Visar iPad mini-enhetens startsida



Fn + 1 = lås skärmen

Låser eller låser upp iPad mini-enhetens skärm



Fn + 2 = Siri

Med Siri kan du använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer



Fn + 3 = sök

Obs! Finns bara för iPad mini med iOS 6 eller tidigare.



Fn + 4 = byt språk

Byter tangentbordsspråk



Fn + 5 = virtuellt skrivbord

Visar/döljer det virtuella skrivbordet



Fn + 6 = bildspel

Obs! Finns bara för iPad mini med iOS 6 eller tidigare.



Fn + 7 = föregående spår



Fn + 8 = spela/pausa



Fn + 9 = nästa spår



Fn + 0 = ljud av



Fn + tankstreck = volym -



Fn + plus = volym +



Fn + X = klipp ut



Fn + C = kopiera



Fn + V = klistra in



Fn + Vänster pekare =

markera till vänster

Markerar text till vänster, ord för ord



Fn + Höger pekare =

markera till höger

Markerar text till höger, ord för ord

Fn + Blanksteg = växla program

Obs! **Funktionstangenter** Håll ner Fn-tangenten och tryck sedan på en av tangenterna ovan.

Statusindikatorer


Lätt	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Fast grönt sken	Batteriet är fulladdat (100%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.

Bluetooth-indikatorer


Lätt	Beskrivning
Blinkar	Snabbt: Tangentbordslocket är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordslocket försöker återansluta till iPad mini-enheten.
Fast sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.

Förvara iPad mini-enheten under resor

1. Lyft upp iPad mini-enheten från tangentbordet.
2. Vänd iPad mini-enheten så att skärmen pekar nedåt och startsideknappen är på höger sida.
3. Placera iPad mini-enheten på tangentbordet. En magnetklämma håller iPad mini-enheten på plats.

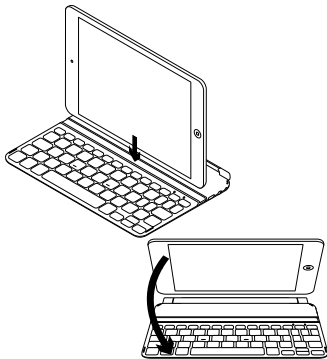

Ansluta till en annan iPad mini-enhet

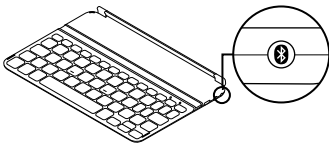

1. Se till att tangentbordet är påslaget.
2. Kontrollera att iPad mini-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.
4. Välj Ultrathin Keyboard Mini i iPad minis enhetsmeny.
5. Om iPad mini-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med tangentbordet (inte med iPad mini-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn en kort stund och slocknar sedan.
6. Placera den nya iPad mini-enheten på tangentbordet.

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte


- Tryck på valfri tangent för att få tangentbordet att gå ur viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda de interna batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och iPad mini-enheten.
- Kontrollera att iPad mini-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad.
- Välj Ultrathin Keyboard Mini i iPad minis enhetsmeny. När Bluetooth-anslutningen har upprättats tänds statusindikatorn.

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.


www.logitech.com/ithink

Kassering av uttjänta batterier

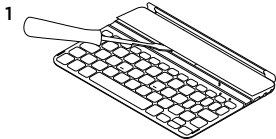

1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.


2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.

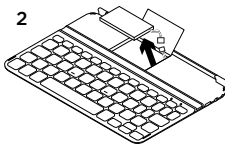

3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.






Oversigt over produktet

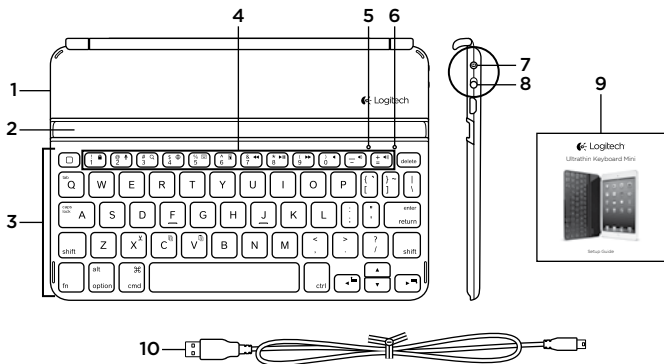

1. Beskyttelsesdæksel
2. Holder til iPad mini
3. Tastatur
4. Funktionstaster
5. Bluetooth®-indikator
6. Statusindikator
7. Knap til etablering af Bluetooth-forbindelse
8. Tænd/sluk-knap
9. Dokumentation
10. Mikro-USB-opladerkabel

Konfiguration af produktet

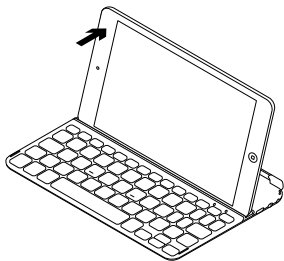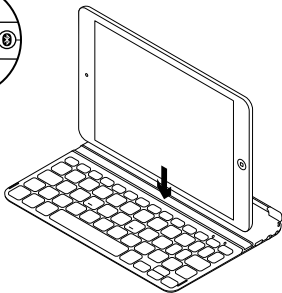

1. Tænd for tastaturet:

- Bluetooth-registrering starter automatisk og bliver ved i 15 minutter. Bluetooth-indikatoren blinker.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt, skal batterierne genoplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne".


2. Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din iPad mini. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.

3. Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i iPad mini-enhedens menu over enheder.

4. Hvis din iPad mini anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med tastaturet, ikke med det virtuelle tastatur på din iPad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren, hvorefter den slukkes.

5. Placer iPad mini-enheden i liggende retning på tastaturet.

Opladning af tastaturets batteri

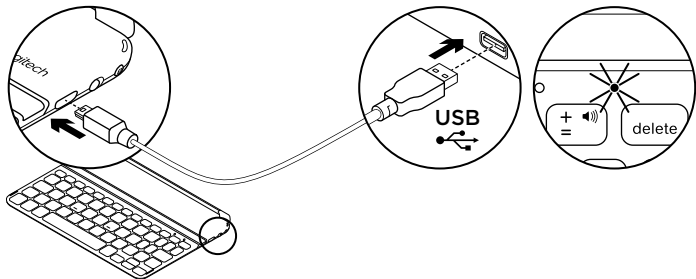

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren. Du kan også anvende en USB-oplader på 5 V, ligesom den der følger med din iPad mini, hvis udgangseffekten er på mindst 500 mA. Statusindikatoren blinker grønt under opladning.
2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.

Batterioplysninger:

- Et fuldt opladt batteri giver omkring 3 måneders strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batteriet oplades.
- Sluk for tastaturet når det ikke bruges, for at spare på batterierne.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye tastatur.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Besøg www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Brug dit produkt

Produktoversigt



Hjem

Viser iPad mini-enhedens startskærm



Fn + 1 = Lås skærm

Låser iPad mini-enhedens skærm eller låser den op



Fn + 2 = Siri

Med Siri kan du sende beskeder, planlægge møder, foretage telefonopkald med mere vha. din stemme



Fn + 3 = Søg

Bemærk: Kan kun anvendes til iPad mini-enheder med iOS 6 eller tidligere.



Fn + 4 = Skift sprog

Ændrer tastaturets sprog



Fn + 5 = Virtuelt tastatur

Viser/skjuler det virtuelle tastatur



Fn + 6 = Lysbilledshow

Bemærk: Kan kun anvendes til iPad mini-enheder med iOS 6 eller tidligere.



Fn + 7 = Forrige nummer



Fn + 8 = Afspil/Pause



Fn + 9 = Næste nummer



Fn + 0 = Slå lyden fra



Fn + tankestreg = Skru ned



Fn + plus = Skru op



Fn + X = Klip



Fn + C = Kopiér



Fn + V = Sæt ind



Fn + venstre markør = Vælg venstre

Markerer tekst til venstre, ord for ord



Fn + højre markør = Vælg højre

Markerer tekst til højre, ord for ord

Fn + mellemrumstast = Skift mellem programmer

Bemærk: Funktionstaster Brug dem ved at holde Fn-tasten nede og derefter trykke på en af tasterne anført ovenfor.

Statusindikatorer


Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Lyser grønt	Batteriet er fuldt opladet (100%).
Rødt	Batteriniveauet er lavt (mindre end 10%). Oplad batteriet.

Bluetooth-indikatorer


Indikator	Beskrivelse
Blinker	Hurtigt: Tastaturomslaget er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturomslaget forsøger at genetablere bindingen til din iPad mini.
Konstant	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.

Opbevaring af iPad mini-enheden under transport

1. Løft iPad mini-enheden fra tastaturet.
2. Vend iPad mini-enheden med skærmen nedad, så Hjem-knappen er til højre.
3. Placer iPad mini-enheden på tastaturet. En magnet sørger for at iPad mini-enheden holdes på plads.

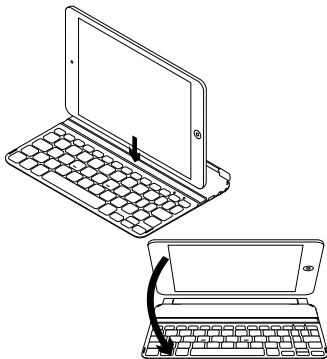

Forbindelse til en anden iPad mini

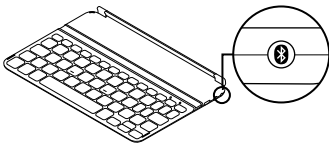

1. Kontrollér at tastaturet er tændt.
2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din iPad mini. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. Tastaturet kan registreres i 3 minutter.
4. Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i iPad mini-enhedens menu over enheder.
5. Hvis din iPad mini anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med tastaturet, ikke med det virtuelle tastatur på din iPad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren, hvorefter den slukkes.
6. Placer den nye iPad mini på tastaturet.

Problemløsning

Tastaturet fungerer ikke


- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad de interne batterier. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne".
- Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem tastaturet og iPad mini-enheden.
- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad mini-enheden.
- Vælg "Ultrathin Keyboard Mini" i menuen over enheder på din iPad mini. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser Bluetooth-indikatoren.

Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.


www.logitech.com/ithink

Bortskaffelse af batterier, når produktet er udtjent

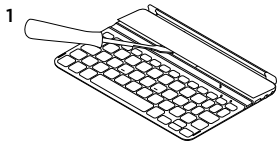

1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.


2. Frigør batteriet fra printpladen.

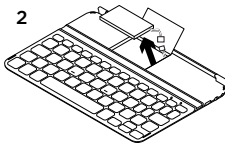

3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug.






Bli kjent med produktet

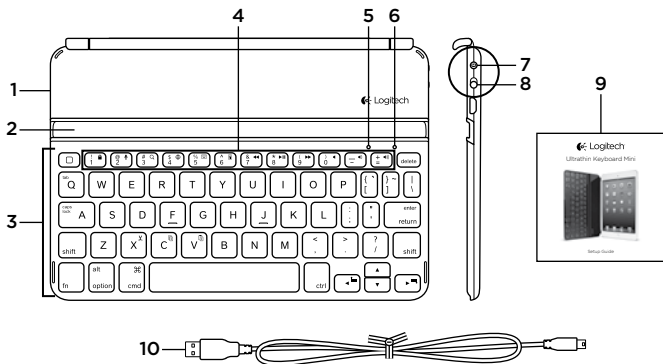

1. Beskyttende deksel
2. iPad mini-holder
3. Tastatur
4. Funksjonstaster
5. Bluetooth®-lampe
6. Statuslampe
7. Tilkoplingsknapp for Bluetooth
8. Av/på-bryter
9. Dokumentasjon
10. Ladeledning med mikro-usb-tilkopling

Konfigurere produktet

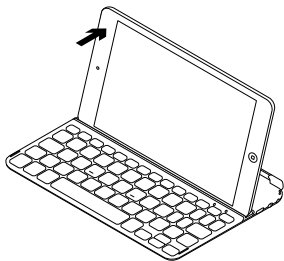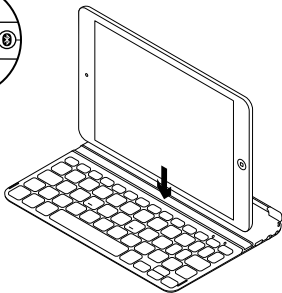

1. Slå på tastaturet:

- Bluetooth-oppdagelse starter automatisk og fortsetter i 15 minutter. Bluetooth-lampen blinker.
- Hvis statuslampen lyser rødt en kort periode, bør du lade batteriene. Du finner mer informasjon under "Lade batteriene".


2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.

3. Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på iPad mini.

4. Hvis iPad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med tastaturet, ikke det virtuelle tastaturet på iPad mini. Bluetooth-lampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

5. Plasser iPad mini liggende på tastaturet.

Lade tastaturbatteriet

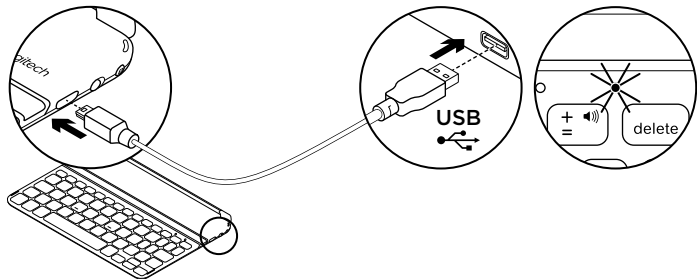

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

Du kan eventuelt bruke en usb-lader på 5 V, som den som fulgte med iPad mini, gitt at utgangseffekten er på minst 500 mA.

Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.

2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

Batteriinformasjon:

- Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes rundt to timer om dagen.
- Lad batteriet når statuslampen lyser rødt en kort periode etter at du har slått på tastaturet.
- Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Tastaturet går i hvilemodus når det er slått på, men ikke brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om tastaturet.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Bruke produktet

Produktfunksjoner



Hjem

Viser startskjermen på iPad mini



Fn + 1 = Lås skjerm

Låser opp og igjen iPad mini-skjermen



Fn + 2 = Siri

Siri gjør det mulig å bruke stemmen til å sende meldinger, planlegge møter, ringe og mer



Fn + 3 = Søk

Merk: Kun tilgjengelig for iPad mini med iOS 6 eller eldre.



Fn + 4 = Bytt språk

Bytter tastaturspråk



Fn + 5 = Virtuell tastatur

Viser/skjuler det virtuelle tastaturet



Fn + 6 = Lysbildefremvisning

Merk: Kun tilgjengelig for iPad mini med iOS 6 eller eldre.



Fn + 7 = Forrige spor



Fn + 8 = Spill av / pause



Fn + 9 = Neste spor



Fn + 0 = Demp lyd



Fn + bindestrek (-) = Volum ned



Fn + plusstegn (+) = Volum opp



Fn + X = Klipp ut



Fn + C = Kopier



Fn + V = Lim inn



Fn + venstre piltast =

Merk mot venstre

Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen



Fn + høyre piltast = Merk mot høyre

Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen

Fn + mellomromstast = Bytt program

NB: **Funksjonstaster** Du bruker funksjonstastene ved å holde nede Fn-tasten og trykke på en av tastene ovenfor.

Statuslamper


Lett	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet lades.
Jevnt grønt	Batteriet er fulladet (100%).
Rød	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10%). Lad batteriet.

Bluetooth-lampeindikatorer


Lett	Beskrivelse
Blinker	Raskt: Tastaturomslaget er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkopling. Sakte: Tastaturomslaget prøver å gjenopprette tilkoplingen til iPad mini.
Lyser jevnt	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.

Oppbevaring av iPad mini ved reising

1. Løft iPad mini ut av tastaturet.
2. Roter iPad mini med skjermensiden ned, slik at Hjem-knappen blir til høyre.
3. Plasser iPad mini på tastaturet. iPad mini holdes på plass av et magnetfeste.

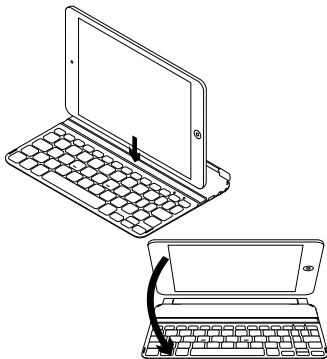

Kople til en annen iPad mini

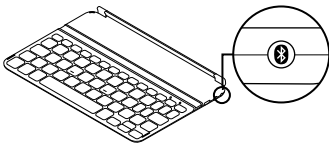

1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.
3. Trykk på Bluetooth-tilkopplingsknappen. Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.
4. Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på iPad mini.
5. Hvis iPad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med tastaturet, ikke det virtuelle tastaturet på iPad mini. Bluetooth-lampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.
6. Plasser den nye iPad mini-en på tastaturet.

Feilsøking

Tastaturet virker ikke

- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp de innebygde batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene.
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og iPad mini.
- Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad mini.
- Velg Ultrathin Keyboard Mini fra enhetsmenyen på iPad mini. Bluetooth-lampen lyser etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet.


Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid.

Takk for at du handlet hos oss.


www.logitech.com/ithink

Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid

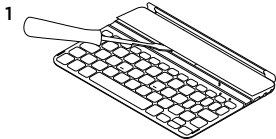

1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.


2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.

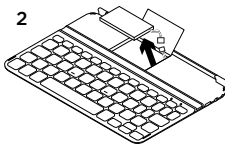

3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning.






Tunne tuotteesi

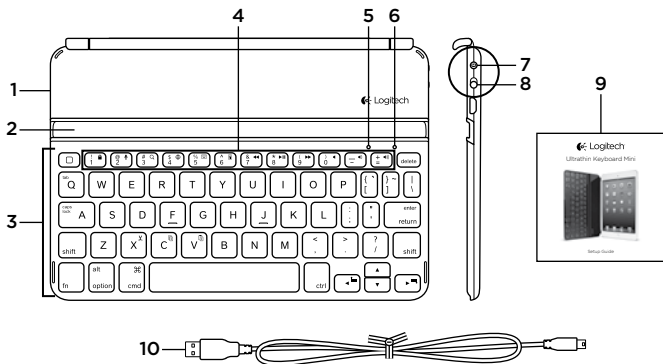

1. Suojaava kansi
2. iPad mini -pidike
3. Näppäimistö
4. Toimintonäppäimet
5. Bluetooth®-merkkivalo
6. Tilan merkkivalo
7. Bluetooth-yhteyspainike
8. Virtakytkin
9. Dokumentaatio
10. Mikro-USB-latausjohto

Tuotteen käyttöönotto

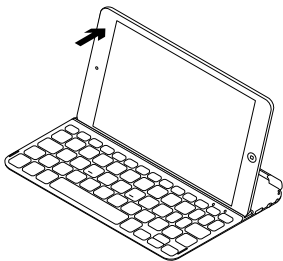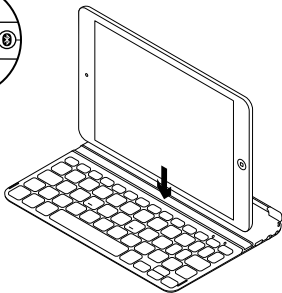

1. Näppäimistön käynnistäminen:

- Bluetooth-yhteyden etsintä käynnistyy automaattisesti ja jatkuu 15 minuutin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
- Jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen.

2. Varmista, että iPad minin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle.


Valitse Asetukset > Bluetooth > Käytössä.

3. Valitse iPad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini.

4. Jos iPad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöllä, älä iPad minin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy ja sammuu.

5. Aseta iPad mini näppäimistöön vaakasunnassa.

Näppäimistön akun lataaminen

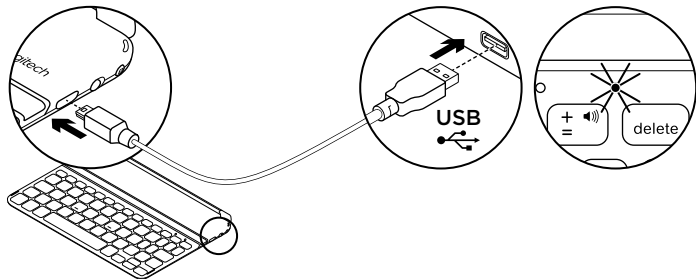

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin.
Voit myös käyttää 5 V:n USB-laturia, kuten iPad mini mukana toimitettua laturia, jos se tuottaa vähintään 500 mA:n virtaa.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuesssa.
2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Akun tiedot:

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
- Akku on ladattava, jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi sen jälkeen, kun näppäimistöön on kytketty virta.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akun jännitteen säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta ja sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Tuotekeskus

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta näppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Siirry osoitteeseen www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Tuotteen käyttö

Tuotteen toiminnot



Koti

iPad minin kotinäyttö tulee näkyviin.



Fn + 1 = näytön lukitus

iPad minin näyttö lukitaan tai avataan.



Fn + 2 = Siri

Sirin avulla voit lähettää viestejä, sopia tapaamisia ja soittaa puheluja ääntäsi käyttämällä.



Fn + 3 = Haku

Huomautus: Saatavilla vain iPad mini -laitteisiin, joissa on iOS 6 tai sitä aiempi versio.



Fn + 4 = Kielen vaihto

Näppäimistön kieli vaihdetaan.



Fn + 5 = Virtuaalinäppäimistö

Virtuaalinäppäimistö tuodaan näkyviin tai piilotetaan.



Fn + 6 = diaesitys

Huomautus: Saatavilla vain iPad mini -laitteisiin, joissa on iOS 6 tai sitä aiempi versio.



Fn + 7 = edellinen kappale



Fn + 8 = toisto/tauko



Fn + 9 = seuraava kappale



Fn + 0 = mykistys



Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys



Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys



Fn + X = leikkaa



Fn + C = kopioi



Fn + V = liitä



Fn + vasen kohdistin = valinta vasemmalta

Vasemalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.



Fn + oikea kohdistin = valinta oikealta

Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.

Fn + välilyönti = sovelluksen vaihtaminen

Huomautus: **Toimintonäppäimet** Toimintonäppäimiä käytetään pitämällä Fn-näppäin painettuna ja painamalla sen jälkeen jotakin yllä mainituista näppäimistä.

Merkkivalojen tilatiedot


Valo	Kuvaus
Vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
Palaa vihreänä	Akku on täynnä (100%).
Punainen	Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku.

Bluetooth-merkkivalon toiminta


Valo	Kuvaus
Vilkkuu	Vilkkuu nopeasti: Näppäimistösuoja on yhteydenetsintätilassa ja valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistösuoja yrittää muodostaa yhteyden iPad miniin.
Palaa tasaisesti	Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

iPad minin säilyttäminen matkustettaessa

1. Nosta iPad mini näppäimistöä.
2. Käännä iPad mini näyttöpuoli alaspäin siten, että Koti-painike on oikealla.
3. Aseta iPad mini näppäimistön päälle.
Magneettipidike pitää iPad minin paikallaan.

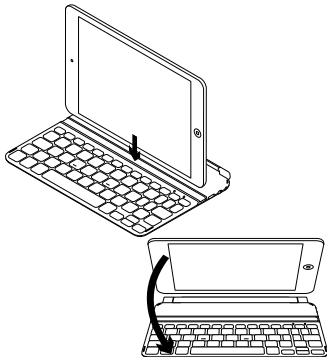

Yhteyden muodostaminen toiseen iPad miniin

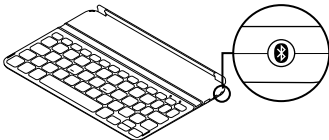

1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta.
2. Tarkista, että iPad minin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth > Käytössä.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.
4. Valitse iPad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini.
5. Jos iPad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöllä, älä iPad minin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy ja sammuu.
6. Aseta uusi iPad mini näppäimistöön.

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi

- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen.
- Muodosta näppäimistön ja iPad minin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Varmista, että iPad minin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle.
- Valitse iPad minin laitevalikosta Ultrathin Keyboard Mini. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo syttyy.


Mitä mieltä olet?

Käytä minuutti ja kerro meille.


Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink

Akku hävittäminen tuotteen käyttöön päättyessä

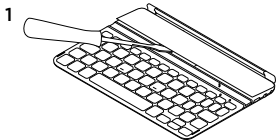

1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.

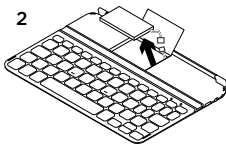

3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä.





België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Lausanne,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004870.005